



Referenční příručka pro techniky
a uživatele


Pokojevý termostat Daikin Home Controls – 1

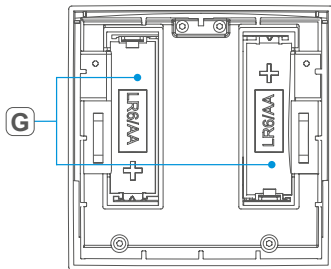


1

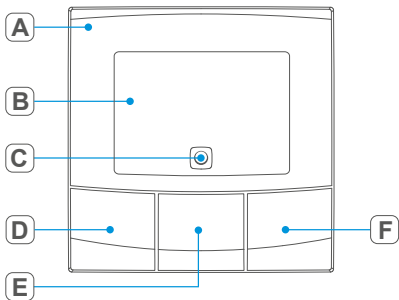


2

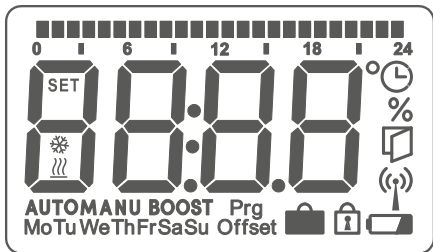


3

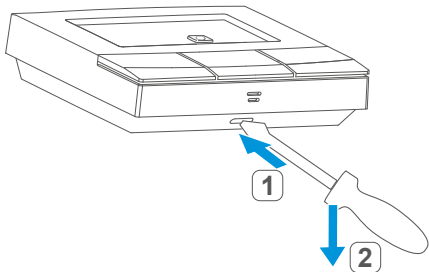


4

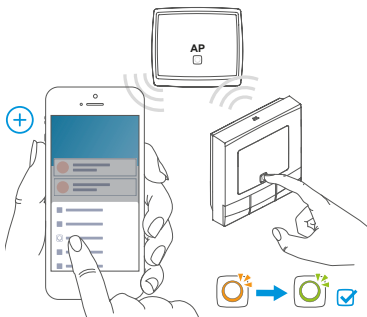


5

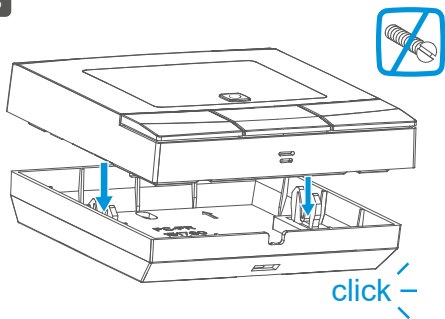


6

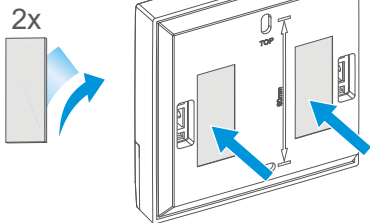

7

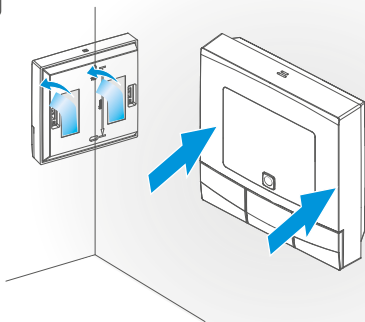

8

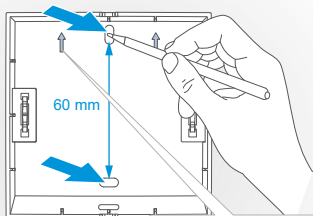


9

X


X

X


2x

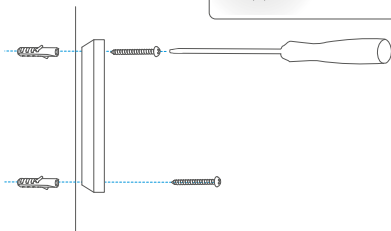


10

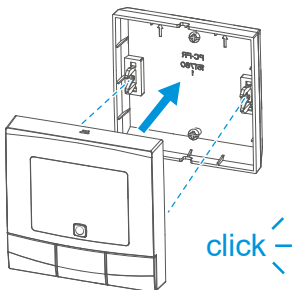


11

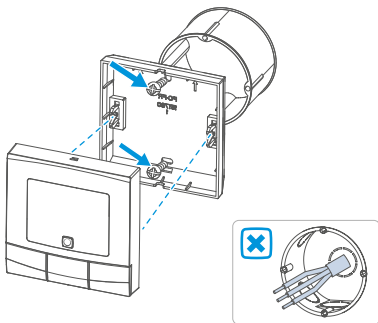


12

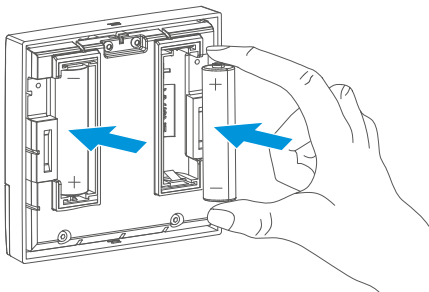


13

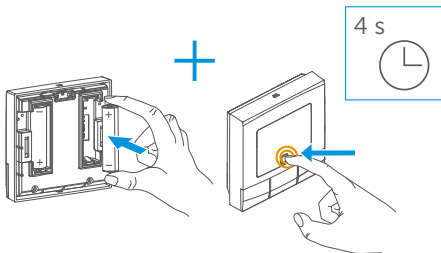

14

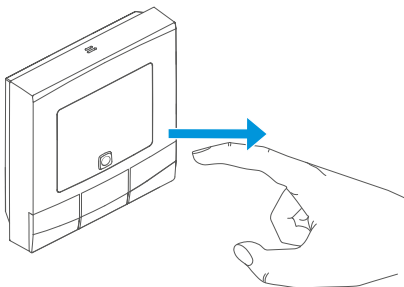

15

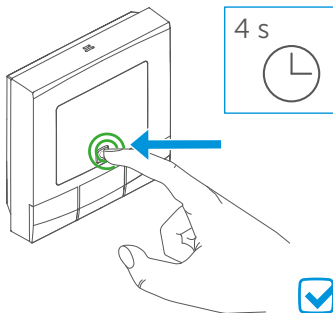

Obsah balení

Množství	Popis
1	Pokojový termostat Daikin Home Controls – 1
1	Držák pro montáž na stěnu
2	Oboustranné lepicí pásky
2	Šrouby 3,0 x 30 mm
2	Hmoždinky 5 mm
2	Baterie 1,5 V LR6/mignon/AA
1	Instalační návod a návod k obsluze
1	Doplňkový list s bezpečnostními pokyny

Dokumentace © 2022 Daikin Europe NV, Belgie

Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu vydavatele nesmí být tato příručka reprodukována v žádném formátu, vcelku ani po částech, ani nesmí být rozmnožována nebo upravována elektronickými, mechanickými nebo chemickými prostředky.

Nelze vyloučit typografické a tiskové chyby. Informace obsažené v této příručce jsou však pravidelně revidovány a všechny nezbytné opravy budou provedeny v příštím vydání. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za technické nebo typografické chyby nebo jejich důsledky.

Bereme na vědomí všechny ochranné známky a práva na průmyslové vlastnictví.

Vytištěno v Hongkongu.

Vzhledem k technickému rozvoji mohou být prováděny změny bez předchozího upozornění.

4P687364-1
2022.04

Obsah

1	Informace o této příručce	13
2	Informace o nebezpečí.....	13
3	Daikin Home Controls	15
4	Popis funkcí a příslušenství.....	16
5	Spuštění	18
5.1	Připojení příslušenství DHC	18
5.1.1	Připojení k přístupovému bodu DHC Access Point	18
5.2	Montáž	20
5.2.1	Montáž s použitím lepicí pásky.....	20
5.2.2	Montáž šrouby	21
5.2.3	Montáž do zapuštěné krabice.....	22
6	Konfigurace	24
6.1	Automatický režim.....	24
6.2	Ruční režim	25
6.3	Tolerance nastavené teploty (zatím není k dispozici)	25
6.4	Programování plánu.....	25
6.5	Zámek ovládání (zatím není k dispozici).....	26
6.6	Režim dovolená	26
7	Provoz	27
8	Výměna baterií	28
9	Odstraňování problémů.....	29
9.1	Vybitá baterie	29
9.2	Pracovní cyklus	30
9.3	Chybové kódy a blikající sekvence	31

10	Obnova továrních nastavení	33
11	Údržba a čištění	34
12	Obecné informace o provozu rádia	35
13	Technická specifikace.....	36

1 Informace o této příručce

Před zahájením provozu s příslušenstvím Daikin Home Controls (DHC) si pečlivě přečtěte tuto příručku. Příručku uschovejte, abyste ji mohli později v případě potřeby znovu použít. Pokud předáte příslušenství k použití dalším osobám, předejte jim také tuto příručku.

Použité symboly:



Pozor!

Označuje nebezpečí.



Upozornění:

Tato část obsahuje důležité dodatečné informace.

2 Informace o nebezpečí



Neotevírejte příslušenství. Neobsahuje žádné části, jejichž údržbu by mohl provádět uživatel. V případě chyby nechte příslušenství zkontrolovat odborníkem.



Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) není povolena neoprávněná změna a/nebo úprava příslušenství.



Toto příslušenství smí být provozováno pouze v suchém a bezprašném prostředí a musí být

chráněno před účinky vlhkosti, vibrací, slunečního nebo jiného tepelného záření, chladu a mechanického zatížení.



Toto příslušenství není ke hraní; nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Nenechávejte obalový materiál volně ležet. Plastové fólie/sáčky, kousky polystyrenu atd. mohou být v rukou dítěte nebezpečné.



Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením informací o nebezpečí. V takových případech zaniká jakýkoli nárok na záruku! Za následné škody nepřebíráme žádnou odpovědnost!



Toto příslušenství smí být provozováno pouze v obytných budovách.



Použití příslušenství k jinému účelu, než je ten, který je popsán v této provozní příručce, nespadá do rámce zamýšleného použití a ruší jakoukoli záruku nebo odpovědnost.



Vždy udržujte minimální vzdálenost 50 cm mezi příslušenstvím DHC.

3 Daikin Home Controls

Toto příslušenství je součástí ekosystému DHC a komunikuje pomocí vyhrazeného bezdrátového připojení. Veškeré příslušenství systému lze pohodlně a individuálně konfigurovat prostřednictvím aplikace ONECTA. Dostupné funkce poskytované ekosystémem DHC v kombinaci s dalším příslušenstvím jsou popsány v Průvodci aplikací DHC.

Všechny aktuální technické dokumenty a aktualizace naleznete na produktových stránkách:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD12BA>



4 Popis funkcí a příslušenství

Pokožový termostat DHC umožňuje časově řízenou regulaci běžných radiátorů s radiátorovými termostaty DHC nebo podlahového vytápění v kombinaci s regulátory podlahového vytápění DHC a přizpůsobuje časové úseky vytápění individuálním potřebám.

Pokožový termostat DHC měří teplotu a vlhkost v místnosti a přenáší je v intervalech do radiátorových termostatů DHC nebo regulátorů podlahového vytápění DHC, což umožňuje přesnou regulaci pokojové teploty.

Pokožový termostat DHC v kombinaci s přístupovým bodem DHC Access Point lze pohodlně ovládat prostřednictvím bezplatné aplikace.

Díky bateriovému provozu a rádiové komunikaci je pokojový termostat DHC vysoce flexibilní, pokud jde o místo montáže.

Přehled příslušenství (viz obrázek 1):

- (A) Elektronická jednotka (termostat)
- (B) Displej
- (C) Systémové tlačítko a kontrolka LED
- (D) Tlačítko mínus
- (E) Tlačítko Menu/Boost
- (F) Tlačítko plus
- (G) Příhrádka pro baterie

Přehled displeje (viz obrázek 2):

°C Cílová nastavená hodnota/aktuální teplota



Symbol otevřeného okna



Symbol baterie



Rádiový přenos

BOOST

Funkce boost

MANU

Ruční režim*

AUTO

Automatický režim*



Režim dovolené*



Topení



Chlazení



Zámek ovládání*

SET

Cílová nastavená hodnota teploty



Přehled časových úseků



Datum a čas

Offset

Tolerance nastavené teploty*

Prg

Programování plánu*

MoTuWeThFrSaSu Dny v týdnu

* viz „6 Konfigurace“ na straně 24

5 Spuštění

5.1 Připojení příslušenství DHC



Než začnete připojovat další příslušenství, přečtěte si celou tuto část.

Chcete-li integrovat pokojový termostat DHC do vašeho ekosystému a umožnit mu komunikovat s dalším příslušenstvím, musíte je nejprve připojit.

Pokojový termostat DHC lze připojit k přístupovému bodu DHC Access Point přes aplikaci ONECTA. Je také možné vytvořit přímé napojení na další příslušenství DHC. Další informace o přímém připojení naleznete v Průvodci aplikací DHC.

5.1.1 Připojení k přístupovému bodu DHC Access Point



Nejprve nastavte přístupový bod DHC Access Point prostřednictvím aplikace ONECTA, abyste umožnili provoz dalšího příslušenství DHC ve vašem systému. Další informace naleznete v příručkách k přístupovému bodu DHC Access Point.



Po připojení pokojového termostatu DHC k přístupovému bodu DHC Access Point bude nabídka pokojového termostatu DHC skryta a nastavení lze upravit pouze prostřednictvím aplikace ONECTA.

Chcete-li připojit pokojový termostat DHC k přístupovému bodu DHC Access Point, postupujte následovně:

1. Spustíte aplikaci ONECTA.
2. Klikněte na symbol plus (+).
3. Vyberte položku nabídky **Přidat ovladače Daikin Home Controls**.
4. Vyberte možnost **Add DHC Accessory (Přidat příslušenství DHC)** (viz obrázek 4).
5. Otevřete přihrádku pro baterie (**G**) pomocí plochého šroubováku a uvolněte nástěnnou montážní desku (viz obrázek 3).
6. Odstraňte izolační pásku z přihrádky na baterie.
 - » Režim připojení zůstane aktivní po dobu 3 minut.



Režim připojení můžete na další 3 minuty spustit ručně krátkým stisknutím systémového tlačítka (**C**) (viz obrázek 4).

7. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

5.2 Montáž



Než začnete instalovat příslušenství, přečtěte si celou tuto část.

Pokojevý termostat DHC můžete připevnit na stěnu následujícími způsoby:

- dodané oboustranné lepicí pásky nebo
- dodané šroubky.

Pokojevý termostat DHC lze rovněž nainstalovat do zapuštěné krabice.

5.2.1 Montáž s použitím lepicí pásky

Chcete-li nainstalovat pokojový termostat DHC pomocí lepicích pásek, postupujte následovně:

1. Zvolte místo instalace.



Ujistěte se, že montážní povrch je hladký, pevný, nenarušený, bez prachu, mastnoty a rozpouštědel a není příliš studený, aby byla zajištěna dlouhodobá přilnavost.

2. Vložte elektronickou jednotku **(A)** do nástěnné montážní desky (viz obrázek 5). Ujistěte se, že elektronická jednotka správně zapadla do nástěnné montážní desky.
3. Připevněte lepicí pásky na zadní stranu nástěnné montážní desky na určeném místě. Na zadní straně musí být čitelný nápis ("TOP") (viz obrázek 6).

4. Odstraňte ochrannou fólii z lepicích pásek (viz *obrázek 7*).
5. Přitlačte sestavený pokojový termostat DHC zadní stranou ke stěně (viz *obrázek 7*).

5.2.2 Montáž šrouby

Při montáži pokojového termostatu DHC pomocí šroubů postupujte následovně:

1. Zvolte místo instalace.



Zkontrolujte, zda na vybraném místě nevedou ve stěně žádná elektrická nebo podobná vedení!

2. Umístěte nástěnnou montážní desku na požadované místo na stěně. Ujistěte se, že šipky na zadní straně nástěnné montážní desky směřují nahoru (viz *obrázek 8*).
3. Tužkou označte pozice dvou otvorů pro šrouby podle nástěnné montážní desky na stěně ve vzdálenosti 60 mm (viz *obrázek 8*).
4. Vyrtejte označené otvory (viz *obrázek 9*).



Pokud pracujete s kamennou zdí, vyvrtejte označené otvory 5 mm a vložte do nich dodané hmoždinky. Pokud pracujete s dřevěnou stěnou, můžete předvrtat 1,5 mm otvory pro snadnější vkládání šroubů.

5. Pomocí dodaných šroubů a hmoždinek upevněte nástěnnou montážní desku na stěnu (viz *obrázek 9*).
6. Vložte elektronickou jednotku **(A)** do nástěnné montážní desky (viz *obrázek 10*). Ujistěte se, že elektronická jednotka správně zapadla do nástěnné montážní desky.

5.2.3 Montáž do zapuštěné krabice

Pokojový termostat DHC lze namontovat do zapuštěné krabice pomocí otvorů pro šrouby (viz *obrázek 11*).



Pokud je příslušenství montováno na zapuštěnou krabici, nemusí být k dispozici žádné volné konce vodičů.



Pokud je třeba provést změny nebo práce na domovní instalaci (např. prodloužení, přemostění vypínače nebo zásuvkové vložky) nebo nízkonapětovém rozvodu pro montáž nebo instalaci příslušenství, je třeba vzít v úvahu následující bezpečnostní pokyny:



Instalovat mohou pouze osoby s příslušnými elektrotechnickými znalostmi a zkušenostmi!*

Nesprávná instalace může ohrozit váš život a životy ostatních uživatelů elektrického systému. Nesprávná

instalace také znamená, že se vystavujete riziku vážných škod na majetku, např. v důsledku požáru. V případě zranění nebo škod na majetku můžete nést osobní odpovědnost. **Kontaktujte instalátéra elektrických zařízení!**

***Odborné znalosti potřebné pro instalaci:**

Při instalaci jsou zvláště důležité následující odborné znalosti:

- Je třeba dodržovat "5 bezpečnostních pravidel": odpojte od sítě; zajistěte před opětovným zapnutím; zkontrolujte, zda je systém bez napětí; uzemněte a zkratujte; zakryjte nebo uzavřete okolní části pod napětím;
- Vyberte vhodné nástroje, měřicí zařízení a v případě potřeby osobní bezpečnostní vybavení;
- Vyhodnocování výsledků měření;
- Výběr elektroinstalačního materiálu pro zajištění podmínek vypnutí;
- Typy ochrany IP;
- Instalace elektroinstalačního materiálu;
- Typ napájecí sítě (TN systém, IT systém, TT systém) a z toho vyplývající podmínky připojení (klasické nulové vyvážení, ochranné uzemnění, požadovaná doplňková opatření atd.).

6 Konfigurace

Konfiguraci příslušenství lze kompletně nastavit v aplikaci ONECTA. Další informace o konfiguraci příslušenství bez použití přístupového bodu DHC Access Point naleznete v Průvodci aplikací DHC.

Lze upravit následující režimy a nastavení:

6.1	AUTO	Automatický režim
6.2	MANU	Ruční režim
6.3	Offset	Tolerance nastavené teploty (zatím není k dispozici)
6.4	Prg	Programování plánu
6.5		Zámek ovládání (zatím není k dispozici)
6.6		Režim dovolená

6.1 Automatický režim

V automatickém režimu je teplota řízena podle nastaveného plánu. Ruční změny jsou aktivovány až do dalšího bodu, kdy se změní plán. Poté bude definovaný plán opět aktivován.

6.2 Ruční režim

V ručním režimu je teplota řízena v souladu s aktuální teplotou nastavenou pomocí spínačů **(D + F)**. Teplota zůstane aktivní až do další ruční změny.

6.3 Tolerance nastavené teploty (zatím není k dispozici)

Protože je teplota měřena na pokojovém termostatu DHC, rozložení teploty se může v místnosti lišit. Chcete-li to upravit, lze nastavit toleranci teploty $\pm 3,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pokud je nastavena jmenovitá teplota např. $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ale v místnosti je pouze $18\text{ }^{\circ}\text{C}$, je třeba nastavit toleranci $-2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. V továrním nastavení je nastavena tolerance nastavené teploty $0,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Toto nastavení zatím není v aplikaci ONECTA k dispozici a v tuto chvíli jej nelze změnit.

6.4 Programování plánu

Můžete si vytvořit plán s časovými úseky pro vytápění a chlazení podle vašich osobních potřeb. Další informace naleznete v Průvodci aplikací DHC.

6.5 Zámek ovládání (zatím není k dispozici)

Provoz příslušenství lze zablokovat, aby se zabránilo nechtěným změnám nastavení (např. neúmyslným dotykem).



Toto nastavení zatím není v aplikaci ONECTA k dispozici a v tuto chvíli jej nelze změnit.

6.6 Režim dovolená

Režim dovolená lze aktivovat v aplikaci ONECTA. Uvede váš systém do pohotovostního režimu. Režim dovolená je vizualizován na vašem Daikin Altherma a na klimatizačních jednotkách v aplikaci ONECTA.

Další informace naleznete v Průvodci aplikací DHC.

7 Provoz

Po připojení a montáži pokojového termostatu DHC jsou k dispozici jednoduché operace přímo na příslušenství.

- **Teplota:** Stisknutím tlačítek plus a mínus (**D + F**) ručně změňte teplotu. V automatickém režimu jsou ruční změny aktivovány až do dalšího bodu, kdy se změní plán. Poté bude definovaný plán opět aktivován. V ručním režimu zůstává teplota aktivována až do další ruční změny.
- **Funkce boost:** Krátkým stisknutím tlačítka Boost (**E**) aktivujte funkci boost. Funkce boost zahřeje radiátor rychle a krátce otevřením ventilu.

8 Výměna baterií

Pokud se objeví symbol vybitých baterií () , vyměňte použité baterie za dvě nové LR6/mignon/AA baterie. Musíte dbát na správnou polaritu baterie.

Chcete-li vyměnit baterie příslušenství, postupujte následovně:

1. Po nainstalování lze elektronickou jednotku (**A**) snadno vytáhnout z nástěnné montážní desky. Uchopte boční strany elektronické jednotky a vytáhněte ji z nástěnné montážní desky.
2. Chcete-li vyměnit baterie, otočte elektronickou jednotku zadní stranou nahoru.
3. Vložte dvě nové baterie 1,5 V LR6/mignon/AA. Ujistěte se, že je vkládáte správným směrem (*viz obrázek 12*).
4. Umístěte elektronickou jednotku zpět do nástěnné montážní desky (*viz obrázek 10*).
5. Při vkládání baterií dávejte pozor na blikající signály LED (*viz „9.3 Chybové kódy a blikající sekvence“ na straně 31*).

Po vložení baterií provede příslušenství autotest (cca 2 sekundy). Poté se provede inicializace. Kontrolka LED se rozsvítí oranžově a zeleně, což znamená, že inicializace je dokončena.



Pozor! Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. V žádném případě nenabíjejte nedobíjecí baterie. Nevhazujte baterie do ohně. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu. Baterie nezkratujte. V opačném případě může dojít k výbuchu.



Použité baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu! Místo toho je odnesete na místní sběrné místo baterií.

9 Odstraňování problémů

9.1 Vybitá baterie

Pokud to hodnota napětí dovolí, zůstane příslušenství připraveno k provozu i při nízkém napětí baterie. V závislosti na konkrétní zátěži může být možné posílat přenosy znovu opakovaně, jakmile bude bateriím poskytnuta krátká doba zotavení.

Pokud během přenosu napětí příliš klesne, na příslušenství se zobrazí symbol vybité baterie () a odpovídající chybový kód (viz „9.3 Chybové kódy a blikající sekvence“ na straně 31). V takovém případě vyměňte vybité baterie za dvě nové (viz „8 Výměna baterií“ na straně 28).

9.2 Pracovní cyklus

Bezdrátové příslušenství DHC funguje v následujících frekvenčních pásmech:

- 868,000 až 868,600 MHz
- 869,400 až 869,650 MHz

Aby byl zajištěn provoz všech zařízení pracujících v tomto rozsahu, je zákonem požadováno omezení doby přenosu zařízení. Omezení doby přenosu minimalizuje riziko rušení. "Pracovní cyklus" je maximální doba přenosu. Je to poměr času, který zařízení aktivně vysílá, ve srovnání s dobou měření (1 hodina) a je vyjádřen v procentech 1 hodiny.

Pokud je dosaženo celkového povoleného času přenosu, příslušenství DHC přestane vysílat, dokud nebude dosaženo časového limitu.

Například, když má zařízení limit pracovního cyklu 1%, je povoleno vysílat pouze 36 sekund za 1 hodinu. Poté přestane vysílat, dokud nebude dosaženo limitu 1 hodiny. Příslušenství DHC plně vyhovuje tomuto omezení a využívá 2 frekvenční pásma s pracovním cyklem 1% a 10%.

Při běžném provozu příslušenství DHC není obvykle tohoto limitu dosaženo. Je však možné, že limitu bude dosaženo během spouštění nebo při nové instalaci systému. V tomto případě se kontrolka LED příslušenství rozsvítí červeně. Může přestat reagovat po krátkou dobu (max. 1 hodinu), dokud nevyprší časové omezení pro přenos. Po uplynutí této doby bude opět fungovat normálně.

9.3 Chybové kódy a blikající sekvence

Chybové a blikající kódy	Význam	Řešení
Symbol baterie ()	Příliš nízké napětí baterie	Vyměňte baterie v příslušenství (viz „8 Výměna baterií“ na straně 28).
Bliká symbol antény ()	Problém s komunikací s přístupovým bodem DHC Access Point nebo připojeným příslušenstvím	Zkontrolujte připojení s přístupovým bodem DHC Access Point nebo s připojeným příslušenstvím.
Symbol zámku ()	Zámek ovládání byl aktivován	Deaktivujte zámek ovládání prostřednictvím aplikace nebo nabídky.
Bliká krátce oranžově	Rádiový přenos/pokus o přenos/přenos dat	Počkejte na dokončení přenosu.
Svítí 1x dlouze zeleně	Provoz potvrzen	Pokračujte v provozu.

Chybové a blikající kódy	Význam	Řešení
Bliká krátce oranžově (každých 10 sekund)	Režim připojení je aktivní	Chcete-li přidat příslušenství, postupujte podle pokynů v aplikaci (viz „5.1 Připojení příslušenství DHC“ na straně 18).
Krátce svítí oranžově (po zeleném nebo červeném potvrzení)	Vybité baterie	Vyměňte baterie (viz „8 Výměna baterií“ na straně 28).
Svítí 1x dlouze červeně	Přenos/operace se nezdařila nebo bylo dosaženo limitu pracovního cyklu	Zkuste to znovu (viz „9.2 Pracovní cyklus“ na straně 30).
Bliká 6x dlouze červeně	Závada příslušenství	Kontaktujte prodejce.
Svítí 1x oranžově a 1x zeleně (po vložení baterií)	Testovací kontrolka LED	Jakmile testovací kontrolka LED zhasne, můžete pokračovat.

10 Obnova továrních nastavení



Je možné obnovit tovární nastavení příslušenství. Pokud tak učiníte, ztratíte všechna nastavení.

Chcete-li obnovit tovární nastavení příslušenství, postupujte následovně:

1. Po nainstalování lze elektronickou jednotku **(A)** snadno vytáhnout z nástěnné montážní desky. Uchopte boční strany elektronické jednotky a vytáhněte ji z nástěnné montážní desky.
2. Vyměňte baterii.
3. Znovu vložte baterii a zároveň dlouze stiskněte systémové tlačítko **(C)**, dokud kontrolka LED nezačne rychle blikat oranžově (*viz obrázek 13*).
4. Uvolněte systémové tlačítko (*viz obrázek 14*).
5. Znovu dlouze stiskněte systémové tlačítko **(C)**, dokud se kontrolka LED nerozsvítí zeleně (*viz obrázek 15*).
6. Dokončete postup uvolněním systémového tlačítka.
» Příslušenství se restartuje.

11 Údržba a čištění



Příslušenství nevyžaduje, abyste v případě potřeby prováděli jinou údržbu, než výměnu baterie. V případě jakékoli údržby nebo opravy požádejte o pomoc odborníka.

Příslušenství čistíte čistý, suchým a měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Hadřík můžete trochu navlhčit vlažnou vodou, abyste odstranili více odolné skvrny. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, protože by mohly narušit plastový kryt a štítek.

12 Obecné informace o provozu rádia

Rádiový přenos se provádí po nevýhradní přenosové cestě, což znamená, že existuje možnost rušení. Rušení může být také způsobeno spínacími operacemi, elektrickými motory nebo vadnými elektrickými zařízeními.



Rozsah přenosu v budovách se může značně lišit od rozsahu dostupného pod širým nebem. Kromě vysílacího výkonu a přijímacích charakteristik přijímače hrají důležitou roli faktory okolního prostředí, jako je vlhkost v okolí, stejně jako strukturální/stínící podmínky na místě.

Společnost Daikin Europe NV tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DHC EKRCTRD12BA je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Originál prohlášení o shodě je k dispozici na produktových stránkách EKRCTRD12BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD12BA>



13 Technická specifikace

Název zařízení:	EKRCTRD12BA
Napájecí napětí:	2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Spotřeba proudu:	40 mA max.
Životnost baterie (typ.):	5 roky
Stupeň ochrany:	IP20
Stupeň znečištění:	2
Okolní teplota:	0 až 50 °C
Rozměry (Š x V x H):	85 x 85 x 22 mm
Hmotnost:	140 g (včetně baterií)
Rádiové frekvenční pásmo:	
F1:	868,0 - 868,60 MHz
F2:	869,4 - 869,65 MHz
Maximální vyzářený výkon:	10 dBm
Kategorie přijímače:	SRD kategorie 2
RF dosah v otevřeném prostoru:	250 m
Pracovní cyklus:	
F1:	< 1 % za hodinu
F2:	< 10 % za hodinu
Způsob provozu:	typ 1
Třída softwaru:	A

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny k likvidaci



Toto zařízení nelikvidujte s běžným domovním odpadem! Elektronická zařízení musí být likvidována na místních sběrných místech pro odpadní elektronické zařízení v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Informace o shodě



Značka CE je obchodní značka určená výhradně úřadům a nezahrnuje žádnou záruku jakýchkoli vlastností.



Pro technickou podporu kontaktujte svého specializovaného prodejce.

Aplikace ONECTA zdarma ke stažení!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium