




Instalační návod a návod k obsluze

Drátové uživatelské rozhraní

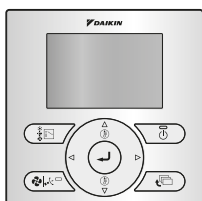

Obsah

Strana

O tomto dokumentu.....	1
Provoz.....	1
1. Všeobecná bezpečnostní opatření	1
2. Vlastnosti a funkce	1
3. Názvy a funkce spínačů.....	2
4. Názvy a funkce ikon.....	2
5. Popis provozních režimů.....	3
6. Základní provozní metoda	3
7. Popis položek v hlavní nabídce	4
8. Směr proudění vzduchu.....	4
9. Možnosti úspory energie.....	4
10. Plán.....	4
11. Informace o údržbě	5
12. Konfigurace.....	5
13. Aktuální nastavení	5
14. Hodiny a kalendář.....	5
15. Jazyk.....	6
16. Zobrazení chybových kódů	6
17. Struktura hlavní nabídky	6
18. Hlášení "Konflikt režimů".....	6
19. Kombinované použití drátového a bezdrátového uživatelského rozhraní	6
Instalace.....	7
1. Všeobecná bezpečnostní opatření	7
2. Co je v krabici	7
4. Upevnění uživatelského rozhraní.....	7
6. Zapojte vnitřní jednotku.....	8
7. Připojte horní část krytu	8
8. Odstraňte horní část krytu.....	8
9. Zapnutí.....	9
10. Povolení/zakázání tlačítka Nabídka/Výběr a Zrušit	9
Údržba.....	9
1. Všeobecná bezpečnostní opatření	9
Příloha.....	10

Původním jazykem tohoto návodu je Angličtina. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

O tomto dokumentu

Určeno pro:

Autorizované techniky + koncové uživatele

Soubor dokumentace

Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní soubor se skládá z následujících částí:

Dokument	Obsahuje...	Formát
Instalační návod a návod k obsluze	Pokyny k instalaci a k obsluze	Papírový výtisk (v krabici)
Referenční příručka pro instalační techniky	Příprava instalace, technické specifikace, referenční údaje...	Soubory v digitální podobě naleznete na stránkách http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ .
Referenční příručka pro uživatele	Detailní pokyny po jednotlivých krocích a informace pro základní a pokročilé použití	

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.

Podrobnější informace naleznete v instalačních videích na stránkách <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Konkrétněji, způsob připojení konektoru S21 naleznete v instalačních videích k online ovladači Daikin.

Provoz

Více informací viz uživatelská referenční příručka.

1. Všeobecná bezpečnostní opatření



VÝSTRAHA

Viz také návod k obsluze venkovní a vnitřní jednotky.

Přečtěte si prosím pečlivě tato Všeobecná bezpečnostní opatření před instalací uživatelského rozhraní.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit škody na majetku nebo zranění osob, které může v závislosti na podmínkách být i velmi vážné.



VÝSTRAHA

Uživatelské rozhraní ani jednotka NESLOUŽÍ ke hraní. Náhodná manipulace dítětem může způsobit zranění poškození tělesných funkcí a újmu na zdraví.



VÝSTRAHA

Uživatelské rozhraní nikdy sami nedemontujte. Dotykem částí uvnitř může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Obrátte se na svého prodejce značky Daikin nebo na autorizovaného dodavatele, který provádí inspekce a úpravy zařízení.



VÝSTRAHA

Nepracujte s ovladačem s mokřima rukama, vyhněte se tak elektrickému šoku.



VÝSTRAHA

- Neprovádějte na uživatelském rozhraní úpravy, ani se jej nepokoušejte opravit. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Obrátte se na svého prodejce značky Daikin.
- NEPŘEMÍSŤUJTE ani NEINSTALUJTE uživatelské rozhraní sami. Nesprávná instalace může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár. Obrátte se na svého prodejce značky Daikin.
- V blízkosti výrobku NEPOUŽÍVEJTE hořlavé materiály (např. lak na vlasy nebo insekticidy). Nečistěte výrobek organickými rozpouštědly, např. na barvy. Použití organických rozpouštědel může způsobit poškození výrobku, úraz elektrickým proudem nebo požár.

2. Vlastnosti a funkce

Toto moderní uživatelské rozhraní poskytuje úplné ovládání vašeho zařízení.

1 ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ

Základní funkce uživatelského rozhraní jsou:

- zapnutí/vypnutí,
- přepínání provozních režimů,
- nastavení teploty,
- nastavení otáček ventilátoru,
- nastavení směru proudění vzduchu.

- 2 FUNKCE HODIN
Funkce hodin jsou:
- reálný čas v režimu 12/24 hodin,
 - automatické přepínání letního času.
- 3 FUNKCE PLÁNOVÁNÍ
Funkce plánovacího časovače lze omezit v případě, že je instalováno centrální ovládání prostřednictvím adaptéru rozhraní KRP928 pro pokojové klimatizace.
Funkce časovače plánování jsou:
- na každý den v týdnu lze naprogramovat maximálně 5 akcí,
 - lze naprogramovat 3 nezávislé plány,
 - plán lze kdykoli zapnout/vypnout,
 - jsou spojeny s chlazením a/nebo topením nebo vypnutím (s teplotou poklesu nebo bez ní),
 - "poslední příkaz" vymaže předchozí příkaz až do zadání dalšího naplánovaného příkazu.
- 4 NEPŘÍTOMNOST
Funkce nepřítomnosti zachová pokojovou teplotu v určitém rozmezí při vypnutí uživatelského rozhraní.
- 5 ZAKÁZÁNÍ TLAČÍTEK/FUNKCE/REŽIMU
Tlačítka, funkce a/nebo provozní režimy mohou být zablokovány tak, aby se omezila činnost uživatele.
- 6 MOŽNOSTI DETAILNÍHO ZOBRAZENÍ
Dále lze zobrazit venkovní nebo pokojovou teplotu.




POZNÁMKA

Teplota v místnosti se měří uvnitř vnitřní jednotky.

- 7 CENTRALIZOVANÉ OVLÁDÁNÍ
Je možné povolit/zakázat určité funkce/tlačítka rozhraní BRC073A1. (K dispozici pouze pokud je centralizovaný ovladač nainstalován prostřednictvím adaptéru rozhraní KRP928 pro pokojové klimatizace)

3. Názvy a funkce spínačů

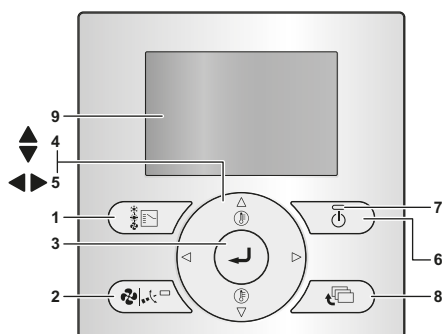

- 1 TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete požadovaný provozní režim
- 2 TLAČÍTKO OTÁČKY VENTILÁTORU A SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
Používá se ke změně otáček ventilátoru a směru proudění vzduchu.
- 3 TLAČÍTKO PRO NABÍDKU/VÝBĚR POLOŽKY
Používá se pro zobrazení hlavní nabídky nebo zadání zvolené položky.
- 4 TLAČÍTKO NAHORU/DOLŮ
 - Slouží ke zvýšení/snížení nastavené teploty.
 - Slouží k výběru další položky na pravé/dolní straně.
 - Používá se pro změnu zvolené položky.

- 5 TLAČÍTKO VPRAVO/VLEVO
 - Slouží k výběru další položky na pravé/levé straně.
 - Zobrazený obsah se změní na další/předchozí obrazovku.
- 6 TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Stisknutím spustíte nebo vypnete klimatizaci.



INFORMACE

Toto je jediné tlačítko, které funguje, když podsvícení nesvítí.


- 7 KONTROLKA PROVOZU
 - Rozsvítí se během provozu.
 - Kontrolka nesvítí, pokud je provoz jednotky vypnutý.
 - Bliká, pokud dojde k chybě nebo ke konfliktu režimů.
- 8 TLAČÍTKO ZRUŠENÍ
Slouží pro návrat na předchozí obrazovku.
- 9 Displej LCD (podsvícený)
 - Stisknutím jakéhokoliv tlačítka dojde k zapnutí podsvícení displeje na dobu asi 30 sekund.
 - Činnosti propojené s tlačítky, kromě tlačítka zapnutí/vypnutí, nelze provést, pokud nesvítí podsvícení.

4. Názvy a funkce ikon


Přepínání mezi standardním zobrazením a podrobným zobrazením viz "Chcete-li vybrat režim zobrazení" v kapitole "12. Konfigurace" na straně 5.

Podrobné pokyny ke způsobu přepínání mezi režimem "S ikonami" a "S ikonami a textem" naleznete v referenční příručce pro techniky.

Standardní zobrazení

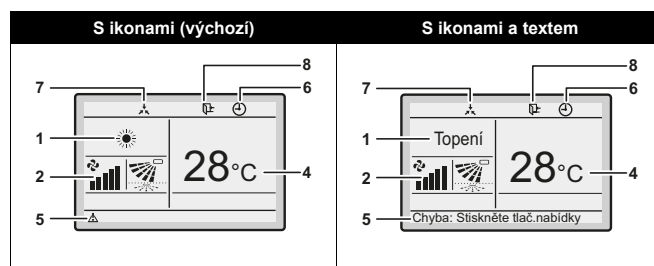

Detailní zobrazení

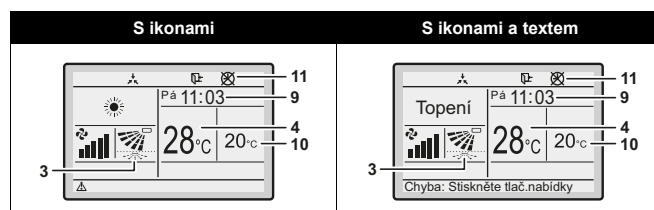

- 1 PROVOZNÍ REŽIM
Označuje aktuální provozní režim.

Provozní režim		
Chlazení	Topení	Auto (topení)
Ventilátor	Odvlhčeni	Auto (chlazení)

2 RYCHLOST VENTILÁTORU

- Zobrazuje nastavenou rychlost otáček ventilátoru klimatizace.
- Jestliže není klimatizace vybavena ovládáním rychlosti otáček ventilátoru, nebude rychlost zobrazena.

3 SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU

- Zobrazuje nastavený směr proudění vzduchu klimatizace.
- Jestliže není klimatizace vybavena ovládáním směru proudění vzduchu, nebude tento směr zobrazen.
- Je zobrazen pouze tehdy, je-li klimatizace v provozu.

4 ZOBRAZENÍ NASTAVENÉ TEPLoty / TEPLoty PŘI NEPŘÍTOMNOSTI

- Když je jednotka zapnutá, zobrazuje se teplota, která je na klimatizaci nastavena.
- Když je přístroj vypnutý a je deaktivována funkce nepřítomnosti, je zobrazena teplota, která je nastavena pro klimatizační jednotku.
- Když je přístroj vypnutý a je aktivována funkce nepřítomnosti, je menšími číslicemi zobrazena teplota, která je nastavena pro funkci nepřítomnosti.

5 CHYBA

- Označuje chybu jednotky nebo výstrahu.
- Stiskněte tlačítko ☹ (pokud je aktivní) pro zobrazení chybové zprávy a informací o údržbě.

6 ČASOVAČ POVOLEN

Ukazuje, že je aktivní plánovací časovač nebo časovač vypnutí.

7 CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ

Označuje, že je systém ovládán centrálním řízením (volitelné příslušenství) a ovládání systému pomocí uživatelského rozhraní je zakázáno.

8 NEPŘÍTOMNOST

Ikona Nepřítomnosti bliká, když je jednotka zapnutá během spuštěné funkce ovládání nepřítomnosti.

9 HODINY (Reálný čas v režimu 12/24 hodin)

- Označuje, zda jsou správně nastaveny hodiny.
- Nejsou-li hodiny nastaveny, zobrazí se -- : -- .

10 PODROBNÁ VOLBA

- Zobrazí se při výběru režimu detailního zobrazení.
- Ve výchozím stavu nejsou žádné podrobné položky vybrány.

11 PROBLÉM S ČASOVAČEM

- Ukazuje, že je třeba opět nastavit čas.
- Funkce plánovacího časovače nebude pracovat, dokud nejsou nastaveny hodiny.

5. Popis provozních režimů

1 PROVOZ POUZE VENTILÁTORU

V tomto režimu pouze proudí vzduch bez topení nebo chlazení.

2 ODVLHČOVÁNÍ

- V tomto režimu dochází ke snižování vzdušné vlhkosti přerušovaným zapínáním klimatizace v režimu chlazení a vypínáním, aby se minimalizoval pokles teploty.
- Teplota a otáčky ventilátoru jsou řízeny automaticky a nelze je ovládat pomocí uživatelského rozhraní.
- Odvlhčení nebude fungovat, pokud je teplota v místnosti příliš nízká.

3 AUTOMATICKÝ PROVOZ

V tomto režimu uživatelské rozhraní automaticky přepíná mezi režimem vytápění a chlazení, jak to vyžaduje nastavená hodnota.

4 REŽIM CHLAZENÍ

V tomto režimu se chlazení spouští podle potřeby dle nastavených hodnot či režimu nepřítomnosti.

5 REŽIM VYTÁPĚNÍ

V tomto režimu se topení spouští podle potřeby dle nastavených hodnot či provozu v nepřítomnosti.

6 NEPŘÍTOMNOST

Funkce nepřítomnosti zachová pokojovou teplotu v určitém rozmezí při vypnutí uživatelského rozhraní. To se provádí dočasným spuštěním klimatizace, kterou předtím vypnul uživatel, a to pomocí funkce plánovacího časovače nebo plánovače vypnutí.

Například:

- Pokud teplota v místnosti klesne pod 10°C, automaticky se spustí topení. Pokud po uplynutí půl hodiny teplota vzroste na 12°C nebo vyšší, uživatelské rozhraní vrátí režim jednotky do původního stavu.


- Pokud teplota v místnosti stoupne nad 35°C, automaticky se spustí chlazení. Pokud po uplynutí půl hodiny teplota klesne na 33°C nebo nižší, uživatelské rozhraní vrátí režim jednotky do původního stavu.

Rozdíl lze nastavit v nabídce nastavení Nepřítomnosti. Teplotu v nepřítomnosti lze nastavit během nečinnosti zařízení v základní obrazovce nebo v plánování.

Stav funkce nepřítomnosti (aktivní/neaktivní) lze vidět v seznamu úsporného režimu.

- Funkce nepřítomnosti je ve výchozím nastavení deaktivována. Než funkci aktivujete, podívejte se nejprve do podrobných informací o funkci **NEPŘÍTOMNOST** v uživatelské příručce.

6. Základní provozní metoda

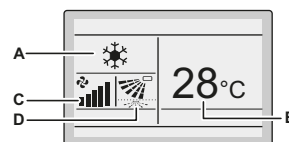

- A Provozní režim
- B Teplota:
Zobrazuje nastavenou teplotu pro klimatizaci.
- C Rychlost otáček ventilátoru.
- D Směr proudu vzduchu

- 1 Stiskněte několikrát , dokud se nezvolí požadovaný provozní režim **Chlazení, Topení, Ventilátor, Odvlhčování** nebo **Auto**.

- 2 Stiskněte . Kontrolka provozu (zelená) se rozsvítí a klimatizace se spustí.

- 3 Pro nastavení teploty použijte .



INFORMACE

V režimu **Odvlhčování** nelze nastavit rychlost otáček ventilátoru.

- 4 Stisknutím  vyberte:

- požadovanou rychlost otáček ventilátoru od **Auto**, **nízké**, **středně nízké**, **střední**, **středně vysoké** až po **vysoké** (v závislosti na modelu).
- požadovaný **směr proudění vzduchu**, **natáčení** nebo **bez natáčení**.

- 5 Stiskněte . Kontrolka provozu (zelená) zhasne a klimatizace se vypne.

Další funkce ovladače: ZÁMEK KLÁVES

- 1 Deaktivuje/zakazuje tlačítko nabídka/výběr a zrušit. Způsob zakázání, viz **"10. Povolení/zakázání tlačítka Nabídka/Výběr a Zrušit" na straně 9**.
- 2 Stiskněte ☹ na 4 sekundy a přejdete do režimu zámku.
- 3 Chcete-li zrušit režim zámku tlačítek, stiskněte ☹ a podržte po dobu 4 sekund.

7. Popis položek v hlavní nabídce

Ve výchozím nastavení je hlavní nabídka dostupná. Způsob zakázání, viz "10. Povolení/zakázání tlačítka Nabídka/Výběr a Zrušit" na straně 9.



POZNÁMKA

Dostupnost funkce závisí na typu vnitřní jednotky.

- 1 SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
Změňte **Směr proudu vzduchu**.
- 2 MOŽNOSTI ÚSPORNÉHO REŽIMU⁽¹⁾
 - **Seznam úspory energie**
Povolí nebo zakáže možnosti úspory energie.
 - **Rozsah teplot**
Rozsah teplot lze omezit pro režim **Chlazení**, **Topení** a **Auto**.
 - **Stav nepřítomnosti**
Nastavte rozdílovou teplotu při nepřítomnosti, po jejímž dosažení se jednotka vrátí do stavu vypnutí.
 - **Automatický reset nastavené hodnoty**
Změní nastavenou teplotu na přednastavenou teplotu po určité době provozu, i kdyby došlo ke změně nastavené teploty.
 - **Časovač vypnutí**
Klimatizace se automaticky po nastavené době vypne (pokaždé, když systém je aktivován).
- 3 PLÁN⁽²⁾
 - Zvolte pokud se provozní režimy spouští a/nebo vypínají každý den v týdnu.
 - Na každý den lze nastavit až 5 činností.
 - Lze nastavit oba provozní režimy (**normální** a **nepřítomnost**).
 - Dále lze nastavit nastavení pro dovolenou a číslo plánu.
- 4 INFORMACE O ÚDRŽBĚ
Zobrazte kontakt na servis.
- 5 KONFIGURACE
Přepněte mezi standardním a detailním zobrazením. Pokud je zvoleno detailní zobrazení, je možné zobrazit pokojovou teplotu nebo venkovní teplotu na základní obrazovce.



POZNÁMKA

V závislosti na venkovní jednotce nemusí být venkovní teplota zobrazena, pokud je vnitřní jednotka vypnuta.

- 6 AKTUÁLNÍ NASTAVENÍ
Zobrazte seznam aktuálního nastavení dostupných položek.
- 7 HODINY A KALENDÁŘ
Konfigurujte datum a čas. Čas je možné zobrazit buď v 12 hodinovém nebo 24 hodinovém formátu.
- 8 JAZYK
Zvolte jazyk v závislosti na nainstalovaném jazykovém balíčku.

8. Směr proudění vzduchu

- 1 Zobrazte obrazovku **Směr proudění vzduchu** (viz "17. Struktura hlavní nabídky" na straně 6).
- 2 Zvolte požadovaný směr proudění vzduchu **Natáčení** nebo **Vypnutí natáčení** pomocí tlačítek **▼▲**.



- (1) Nepřítomnost, Rozsah nastavených teplot, Podmínky nepřítomnosti a Automatický reset nastavené hodnoty by neměly být používány pokud je připojen centralizovaný ovladač prostřednictvím adaptéru rozhraní KRP928 pro pokojové klimatizace.
- (2) Plán nebude k dispozici pokud je centralizovaný ovladač nainstalován prostřednictvím adaptéru rozhraní KRP928 pro pokojové klimatizace.



INFORMACE

- Existují 2 možné směry:



Nahoru/Dolů



Doleva/Doprava

- Dostupné směry proudění vzduchu závisí na typu vnitřní jednotky.

- 3 Stisknutím tlačítka **☺** potvrdíte nastavení a vrátíte se do základní obrazovky.

9. Možnosti úspory energie

Více informací viz podrobná uživatelská referenční příručka.

10. Plán

Funkce plánu lze omezit v případě, že je instalováno centrální ovládání prostřednictvím adaptéru rozhraní KRP928 pro pokojové klimatizace.

Chcete-li povolit/zakázat plán

- 1 Zobrazte obrazovku **Povolit/Zakázat** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Stisknutím tlačítek **▼▲** zvolte **Povolit** nebo **Zakázat**.



- 3 Stiskněte **☺** a zobrazí se obrazovka potvrzení.
- 4 Stiskněte **◀▶** a zvolte **Ano** a poté stiskněte **☺**.

Chcete-li vybrat číslo plánu

- 1 Zobrazte obrazovku **Nast. číslo plánu** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Stiskněte **▼▲** a změňte nastavení na **Plán č. 1**, **Plán č. 2** nebo **Plán č. 3**.




- 3 Stiskněte **☺** a zobrazí se obrazovka potvrzení.
- 4 Stiskněte **◀▶** a zvolte **Ano** a poté stiskněte **☺**.

Chcete-li použít nastavení pro svátky

Plánovací časovač bude během dnů, které nastavíte jako svátky, deaktivován.

- 1 Zobrazte obrazovku **Svátky** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Stiskněte **◀▶** a vyberte požadovaný den. Stiskněte **▼▲** a zobrazte **☑** pro nastavení volných dnů.

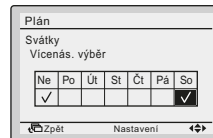

- 3 Stiskněte **☺** a zobrazí se obrazovka potvrzení.
- 4 Stiskněte **◀▶** a zvolte **Ano** a poté stiskněte **☺**.

Chcete-li změnit nastavení plánu požadovaného čísla

- 1 Zobrazte obrazovku **Nastavení** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Stiskněte ▼▲ a vyberte požadovaný den (1).
- 3 Stiskněte ◀▶ pro označení času spuštění provozu a ▼▲ pro nastavení požadovaného času spuštění provozu (2).



- 4 Stiskněte ◀▶ pro označení Spus a ▼▲ pro zvolení požadované činnosti.



INFORMACE (sloupec Spus)

K dispozici jsou 3 typy operací:

ON Lze nakonfigurovat nastavení teploty.

OFF Lze nakonfigurovat nastavení teploty poklesu.

--- Nastavení hodnoty teploty a teploty poklesu jsou zakázány.

- 5 Stiskněte ◀▶ a označte teplotu chlazení a topení a ▼▲ pro výběr požadované hodnoty.



INFORMACE (sloupec Chlazení a Topení)

_: Znamená, že nastavená teplota a teplota při nepřítomnosti pro toto období nejsou stanoveny. Použije se naposledy použitá aktivní hodnota.

- -: Znamená, že funkce nepřítomnosti je pro toto období zakázána.

- 6 Chcete-li změnit den v týdnu, stiskněte ◀▶ a vyberte požadovaný den. Stiskněte ▼▲ a změňte den.
- 7 Chcete-li zkopírovat všechny činnosti z předchozího dne, stiskněte tlačítko (RE) ve chvíli, kdy je označen den, který chcete nastavit.
- 8 Po dokončení celého nastavení plánu stiskněte ☺ a zobrazte obrazovku potvrzení.
- 9 Stiskněte ◀▶ a zvolte Ano a poté stiskněte ☺.


11. Informace o údržbě

- 1 Zobrazte obrazovku **Informace o údržbě** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 V horní části obrazovky se objeví telefonní číslo pro **Kontaktní informace**.
- 3 Stiskněte ↵ pro návrat do hlavní nabídky.

12. Konfigurace

Chcete-li vybrat režim zobrazení


- 1 Zobrazte obrazovku **Režim zobrazení** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Použijte ▼▲ pro změnu nastavení na **Standard** nebo **Detail**.

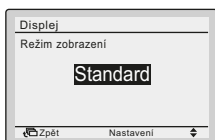

- 3 Stiskněte ☺ pro potvrzení nastavení. Zobrazí se základní obrazovka.

Chcete-li vybrat položku podrobného zobrazení

- 1 Zobrazte obrazovku **Zobrazit položku** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Stisknutím tlačítka ▼▲ změňte nastavení na **Není**, **Teplota venk.vzduchu**, **Teplota v místnosti**.

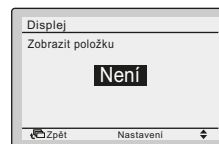

- 3 Stiskněte ☺ pro potvrzení nastavení. Zobrazí se základní obrazovka.



POZNÁMKA

Teplota v místnosti se měří uvnitř vnitřní jednotky.

Chcete-li upravit kontrast LCD

- 1 Zobrazte obrazovku **Nastavení kontrastu** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Stiskněte ▼▲ a změňte kontrast.



- 3 Stiskněte ☺ pro potvrzení nastavení.


13. Aktuální nastavení

- 1 Zobrazte obrazovku **Aktuální nastavení** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Zobrazí se seznam stavu aktuálních nastavení.
- 3 Stiskněte ↵ pro návrat do hlavní nabídky.

14. Hodiny a kalendář

Chcete-li nastavit datum a čas

- 1 Zobrazte obrazovku **Datum a čas** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Pomocí ◀▶ přesuň označenou položku a ▼▲ nastavte **Rok**, **Měsíc**, **Den** a **čas**.

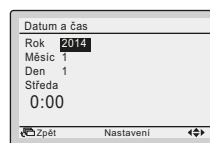

- 3 Stiskněte ☺ a zobrazí se obrazovka potvrzení.
- 4 Stiskněte ◀▶ a zvolte Ano a poté stiskněte ☺.

Chcete-li nastavit formát hodin (12/24 hodin)

- 1 Zobrazte obrazovku **12h/24h čas** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Stiskněte ▼▲ pro výběr možnosti **12h** nebo **24h**.
- 3 Stiskněte ☺ a zobrazí se obrazovka potvrzení.
- 4 Stiskněte ◀▶ a zvolte Ano a poté stiskněte ☺.

15. Jazyk


- 1 Zobrazte obrazovku **Jazyk** (viz "Příloha" na straně 10).
- 2 Stiskněte ▼▲ a vyberte požadovaný jazyk.
- 3 Stiskněte ☺ pro potvrzení nastavení. Zobrazí se základní obrazovka.

Dostupné jazyky závisí na nainstalovaném jazykovém balíčku.

Více informací o dostupných jazycích viz podrobná uživatelská referenční příručka.

16. Zobrazení chybových kódů

- 1 Pokud dojde k chybě, objeví se ikona ▲ nebo text **Chyba: stiskněte tlačítko nabídky** (v závislosti na nastavení obrazovky) a kontrolka provozu začne blikat.

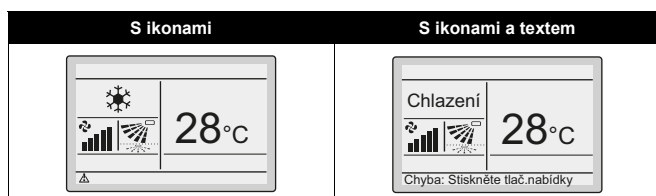

- 2 Stiskněte ☺. Bude blikat chybový kód a zobrazí se **Kontaktní informace**.


17. Struktura hlavní nabídky

Viz "Příloha" na straně 10.

18. Hlášení "Konflikt režimů"

Platí pouze v případě vícenásobného systému (více vnitřních jednotek připojených k venkovní jednotce). Pokud má více vnitřních jednotek příkaz k současnému provozu, ale v různých provozních režimech, dojde ke konfliktu provozních režimů:

- Kontrolka provozu začne blikat
- Na uživatelském rozhraní se objeví **KONFLIKT REŽIMŮ**

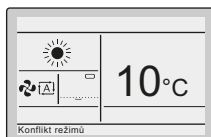

- Jednotky, které nemají prioritu, přejdou do pohotovostního režimu

Nejedná se o poruchu. Pro vyřešení tohoto konfliktu nastavte jednotky tak, aby se ty, které nemají prioritu, spouštěly ve stejném režimu jako jednotky, které mají prioritu. To, která jednotka má prioritu, závisí na tom, zda je přítomno nebo zda je aktivní nastavení prioritní místnosti:

Jestliže...	Pak...
Je přítomno a aktivní nastavení Prioritní místnosti .	Převzme prioritu provozní režim vnitřní jednotky, pro kterou je použito nastavení Prioritní místnost . V případě konfliktu provozního režimu přejdou ostatní jednotky do pohotovostního režimu.



POZNÁMKA

- Režim **CHLAZENÍ**, **ODVLHČOVÁNÍ** a **VENTILÁTOR** lze použít současně.
- Jestliže konflikt není vyřešen manuálně, jednotky, které nemají prioritu, automaticky obnoví provoz jakmile se prioritní jednotka vypne.
- **NENÍ** možné vstoupit do nabídky, pokud se na uživatelském rozhraní zobrazuje hlášení **KONFLIKT REŽIMŮ**.

Jestliže...	Pak...
Nastavení Prioritní místnost není přítomno NEBO je přítomno, ale není aktivní.	Prioritu převzme provozní režim vnitřní jednotky, která byla zapnuta první. V případě konfliktu provozního režimu přejdou jednotky, které byly zapnuty později, do pohotovostního režimu.



POZNÁMKA

- Režim **CHLAZENÍ**, **ODVLHČOVÁNÍ** a **VENTILÁTOR** lze použít současně.
- Jednotky v režimu **TOPENÍ** mají vždy prioritu před jednotkami v režimu **VENTILÁTOR**, i kdyby nebyly spuštěny jako první.
- Při řešení konfliktu je možné u jednotek, které nemají prioritu, nastavit režim **AUTO**: automaticky se spustí ve stejném režimu, jako prioritní jednotka.
- **NENÍ** možné vstoupit do nabídky, pokud se na uživatelském rozhraní zobrazuje hlášení **KONFLIKT REŽIMŮ**.



VAROVÁNÍ

Ke **KONFLIKTU REŽIMŮ** může také dojít u jednotek, které jsou spuštěny funkcí **nepřítomnosti**. To znamená, že se v důsledku priority nespustí a následně nebude možné udržet teplotu v místnosti. Abyste se vyhnuli podobným situacím, pečlivě prosím zvažte použití funkce **nepřítomnosti** u vícenásobného systému.

19. Kombinované použití drátového a bezdrátového uživatelského rozhraní



VAROVÁNÍ

- Vyhnete se použití drátového a standardního bezdrátového uživatelského rozhraní současně.
- Při kombinaci použití těchto uživatelských rozhraní se podívejte do uživatelské referenční příručky, kde naleznete informace o možných jevech.

Instalace

Více informací viz referenční příručka technika.

1. Všeobecná bezpečnostní opatření



VÝSTRAHA

Před instalací si pozorně přečtěte tento návod. Návod obsahuje správné postupy instalace, konfigurace a správného použití jednotky. Příručku si uložte v dosahu k pozdějšímu použití.

Existuje možnost použití v kombinaci s jednotkami Daikin. Pokyny k instalaci a obsluze jednotky naleznete v referenční příručce technika a uživatelské příručce.

Přečtěte si prosím pečlivě tato Všeobecná bezpečnostní opatření před instalací uživatelského rozhraní.

Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti, požár či jiné poškození zařízení nebo zranění osob.

Pokud máte pochybnosti o postupu instalace nebo použití zařízení, vždy kontaktujte vašeho prodejce, aby vám poradil a poskytl další informace.

NEINSTALUJTE uživatelské rozhraní sami. Nesprávná instalace může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár. Obráťte se na svého prodejce značky Daikin.



VÝSTRAHA

Veškeré zapojení v místě instalace a součásti musí být provedeny a nainstalovány instalačním technikem a musí splňovat platná legislativní nařízení.



POZNÁMKA

V případě použití funkce termostatu uživatelského rozhraní vyberte místo instalace, které splňuje následující podmínky:

- v místě lze změřit průměrnou teplotu okolí,
- místo není vystaveno přímým slunečním paprskům,
- místo se nenachází v blízkosti zdroje tepla,
- místo není vystaveno venkovnímu vzduchu či průvanu, například vlivem otevírání a zavírání dveří apod.,
- kde nebrání přednímu panelu a displeji,
- teplota se pohybuje v rozmezí -10°C a 50°C ,
- maximální relativní vlhkost vzduchu dosahuje 95%,
- NENÍ umístěno ve venkovním prostoru.



POZNÁMKA

NEINSTALUJTE uživatelské rozhraní:

- V blízkosti zařízení vyzařující elektromagnetické záření. Elektromagnetické záření může narušit fungování ovládacího systému a vést k chybné funkci zařízení.
- Ve vlhkých oblastech nebo v místech, kde může být vystaven působení vody. Pokud voda pronikne do uživatelského rozhraní, může způsobit úraz elektrickým proudem i poruchu vnitřní elektroniky.

Po dokončení instalace:


- provedte zkušební provoz pro kontrolu chyb,
- vysvětlete zákazníkovi, jak obsluhovat klimatizaci, dle části [Provoz](#) této příručky,
- požádejte zákazníka, aby si uschoval tuto příručku pro budoucí použití.



VÝSTRAHA

O přemístění a opětovné instalaci uživatelského rozhraní se poraďte se svým místním prodejcem.

2. Co je v krabici

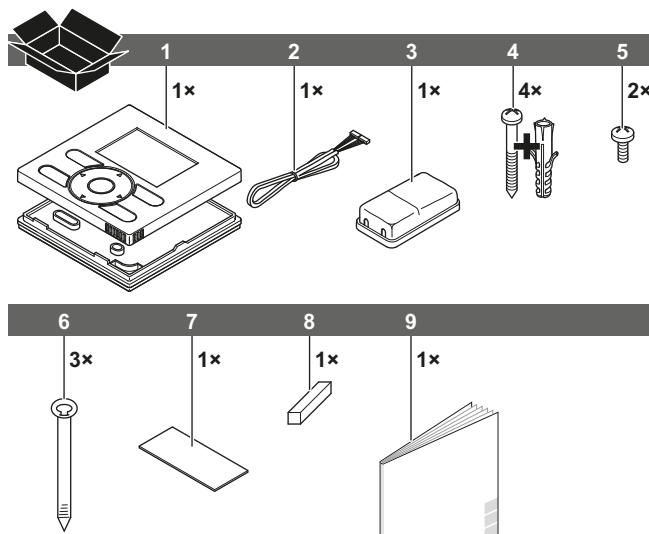

- 1 Uživatelské rozhraní (horní a dolní část)
- 2 Vodiče (S21)
- 3 Adaptér
- 4 Vrutky+hmoždinky
- 5 Malé šrouby
- 6 Svorka
- 7 Páska
- 8 Držák kabelů
- 9 Instalační návod a návod k obsluze


3. Požadavky

- Pro připojení mezi uživatelským rozhraním (S1) a adaptérem (S19) je zapotřebí kabel BRCW901A03 nebo BRCW901A08.

Č. dílu	Délka
BRCW901A03	3 m
BRCW901A08	8 m

- Konektor S21 není u některých vnitřních jednotek k dispozici. V takovém případě je nutné nejprve nainstalovat KRP980.

4. Upevnění uživatelského rozhraní

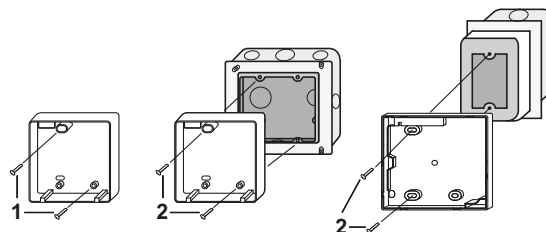

- 1 Při montáži na stěnu upevněte pomocí 2 přiložených vrutů ($\varnothing 3,5 \times 32$) a hmoždinek.
- 2 Při montáži do rozváděcí skříňky upevněte pomocí 2 přiložených malých šroubů ($M4 \times 16$).

Pro místně dodávanou rozváděcí skříňku použijte volitelné příslušenství KJB111A nebo KJB211A.




INFORMACE


- Pokud je to možné, zvolte pro instalaci rovný povrch.
- Neutahujte montážní šrouby příliš mnoho, aby nedošlo k deformaci spodní části krytu.

5. Zajištění adaptéru uživatelského rozhraní


Odstraňte horní kryt adaptéru uživatelského rozhraní a zajištěte sestavu spodní části krytu.

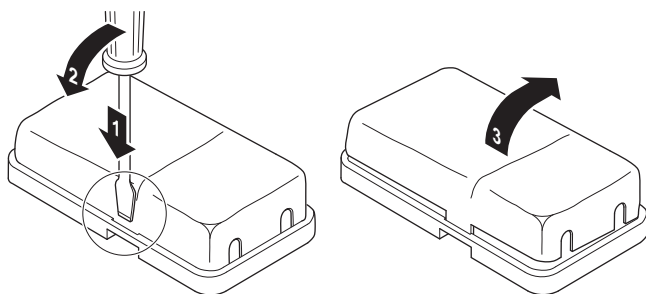

Montáž pomocí dodaných vrtů do dřeva (Ø3,5x16)

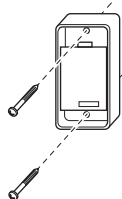

Montáž pomocí dodané oboustranné lepicí pásky


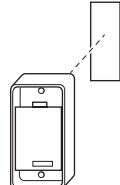


6. Zapojte vnitřní jednotku

Podrobnější informace naleznete v instalačních videích na stránkách <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Konkrétněji, způsob připojení konektoru S21 naleznete v instalačních videích k online ovladači Daikin.


3 způsoby:

- 1 zezadu,
- 2 zleva,
- 3 shora,

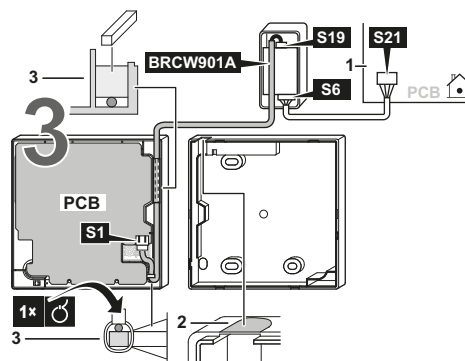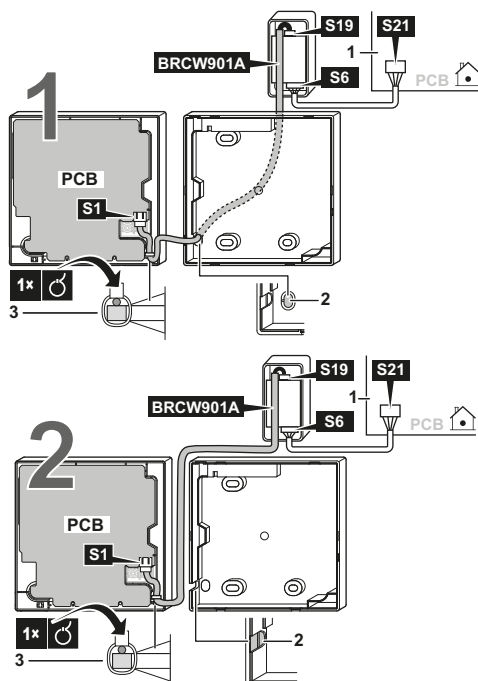

- 1 vnitřní jednotka
- 2 štípacími kleštěmi apod. vystříhnete potřebnou část tak, aby bylo možné protáhnout vedení,
- 3 upevníte vedení na horní část skříně pomocí držáku a svorky,

Připojte uživatelské rozhraní (S1) k adaptéru (S19), a adaptér (S6) k vnitřní jednotce (S21):

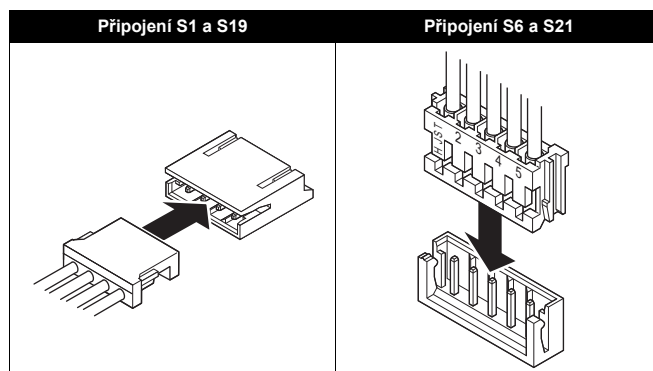

INFORMACE

Při zapojování je třeba vést vedení mimo napájecí kabely, aby se mezi dráty nepřenášel elektrický šum (externí šum).



POZNÁMKA


Uzemněte oba konce kabelu BRCW901A*.

7. Připojte horní části krytu



POZNÁMKA

Při nasazování horní části dálkového ovladače nesmí dojít k poškození zapojených drátů.

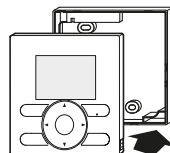


Srovnejte horní část krytu se zářkami na spodní části (6 bodů), vložte a nasadte horní část (začněte spodní částí).



POZNÁMKA

- 1 Rozváděcí skříňka a propojovací vedení nejsou součástí dodávky.
- 2 Nedotýkejte se plošného spoje rukou.

8. Odstraňte horní část krytu

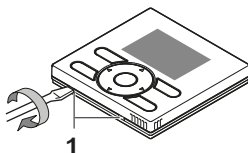

Vložte šroubovák do otvorů ve spodní části krytu (2 místa), abyste odstranili horní část krytu.



POZNÁMKA

Karta uživatelského rozhraní je nainstalována v horní části krytu. Dávejte pozor, abyste šroubovákem nepoškodili kartu.

9. Zapnutí

- 1 Zapněte napájení.
- 2 Zobrazí se **Kontrola připojení. Vyčkejte prosím.**
- 3 Po několika sekundách se zobrazí základní obrazovka.

10. Povolení/zakázání tlačítka Nabídka/Výběr a Zrušit

Ve výchozím nastavení jsou tlačítka Nabídka/Výběr a Zrušit povolena.

Chcete-li povolit/zakázat tlačítko Nabídka/Výběr a Zrušit na základní obrazovce, postupujte následovně:

- 1 Držte stisknuté tlačítko ►.
- 2 Stiskněte současně 3 tlačítka , , a .
- 3 Stiskněte tlačítka po dobu jedné sekundy a poté je uvolněte.

Podrobnější instalační pokyny týkající se následujících položek naleznete v podrobné referenční příručce pro techniky:

- Postup instalace uživatelského rozhraní,
- Funkce a položky nabídky na tlačítkách uživatelského rozhraní,
- Místní nastavení,
- Zkušební provoz,
- Postup kontroly Historie chyb,
- Metoda registrace Kontaktu údržby.
- Hodiny a kalendář (viz také "[14. Hodiny a kalendář](#)" na [straně 5](#)).
- Jazyk (viz také "[15. Jazyk](#)" na [straně 6](#)).
- Zakázání tlačítek.
- Zakázání funkce.
- Zakázání režimu.
- Aktualizace softwaru pomocí aktualizacího programu.

Údržba

1. Všeobecná bezpečnostní opatření

Jestliže dojde ke znečištění, otřete LCD displej a ostatní povrch uživatelského rozhraní suchým hadříkem.

Nedaří-li se špínu z povrchu odstranit, namočte hadřík do roztoku vody a jemného čisticího prostředku, hadřík pořádně vyždímejte a očistěte jím povrch. Poté povrch zařízení osušte suchým hadříkem.



VÝSTRAHA

Nepoužívejte ředidla na barvu, organická ředidla nebo silné kyseliny.



VÝSTRAHA

Uživatelské rozhraní NEUMÝVEJTE vodou. Mohlo by tím dojít k elektrickému zkratu a následně elektrickému šoku či požáru.



VÝSTRAHA

Při údržbě vždy nejprve vypněte klimatizaci a vypněte jistič. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem či zranění.

