
Souprava bezdrátového dálkového ovladače

MODELY

BRC7EA628

BRC7EA629

BRC7EA630

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	1
PŘED INSTALACÍ	2
INSTALACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE.....	2
INSTALACE PŘIJÍMAČE.....	3
NASTAVENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ.....	8
ZKUŠEBNÍ PROVOZ.....	9

Před instalací si pozorně přečtěte tento návod. Příručku si uložte v dosahu k pozdějšímu použití.
Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před instalací klimatizačního zařízení si prosím přečtěte pozorně tato "BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ" a ujistěte se, že instalaci provedete správně. Po dokončení instalace se při spuštění provozu ujistěte, že jednotka pracuje správně. Poučte prosím zákazníka o způsobu ovládání jednotky a provádění údržby.

Význam výstražných symbolů



VAROVÁNÍ Zanedbání uvedeného varování může mít za následek úraz nebo poškození zařízení.

POZNÁMKA  .. Tyto pokyny slouží k zajištění správného použití zařízení.



**VAROVÁNÍ**

- Viz instalační návod dodaný s vnitřní jednotkou.
- Před instalací ověřte, zda jsou splněny následující podmínky.
 - Ujistěte se, že nic nenarušuje provoz tohoto bezdrátového dálkového ovladače. (Ujistěte se, že v blízkosti přijímače není umístěn zdroj světla nebo zářivkové osvětlení. Ujistěte se také, že místo není vystaveno přímým slunečním paprskům.)
 - Ujistěte se, že kontrolka provozu a ostatní kontrolky jsou snadno viditelné.

2. PŘED INSTALACÍ

2-1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte, zda je u vaší volitelné soupravy následující příslušenství.

Název	Přijímač		(3) Vodiče relé - dlouhé	(4) Vodiče relé - krátké	Bezdrátový dálkový ovladač	Šroub
	(1) Sestava světelného přijímače	(2) Přenosová PC karta				
Množství	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	2 ks.
Tvar						

Název	Držák dálkového ovládání	(5) Typový štítek s číslem jednotky	(6) Ovládací panel (se štítkem)	Baterie LR03 (AM4)	(7) Svorka
Množství	1 kus	1 kus	1 kus	2 ks.	1 kus
Tvar					

Název	Těsnicí materiál (8)	Návod k obsluze	Instalační příručka
Množství	1 kus	1 kus	1 kus
Tvar			

2-2 POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA

- Poučte prosím zákazníka o správném způsobu ovládání systému a ukažte mu přiložený návod k obsluze.


3. INSTALACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

(Instalace bezdrátového dálkového ovladače)


- S dálkovým ovladačem neházejte ani jej nevystavujte silným nárazům. Neuchovávejte jej také na místě, kde může být vystaven vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Při ovládání nasměřujte vysílací část dálkového ovladače ve směru přijímače.
- Vzdálenost přímého přenosu signálu dálkového ovladače je přibližně 7 metrů.
- Přenos signálu není možný, pokud něco (například záclony) blokuje přijímač a dálkový ovladač.

• Instalace na stěnu nebo sloup

1. Upevníte držák dálkového ovladače pomocí šroubů.




2. Zasuňte dálkový ovladač do držáku dálkového ovladače z horní strany.

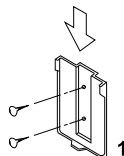


• Jak vložit baterie?

1. Otevřete zadní kryt dálkového ovladače tak, že jej vysunete ve směru šipky.



2. Vložte přiložené baterie. Baterie vložte správně tak, aby odpovídaly uvedené značce polarit (+) a (-). Poté kryt opět uzavřete.



4. INSTALACE PŘIJÍMAČE

(1) Příprava před instalací

Odstraňte servisní kryt a přední mřížku. Podrobnosti týkající se demontáže viz instalační návod dodávaný s hlavní vnitřní jednotkou.

(2) Stanovení adresy a HLAVNÍ/PODŘÍZENÉ úlohy dálkového ovladače.

Pokud nastavujete více bezdrátových dálkových ovladačů, které se budou používat v jedné místnosti, proveďte nastavení adresy pro přijímač a bezdrátový dálkový ovladač.


Jestliže nastavujete více napevno zapojených dálkových ovladačů v jedné místnosti, přepněte přepínač MAIN/SUB (hlavní/podřízený) na přijímači.

POSTUP NASTAVENÍ


1. Nastavení přijímače

Nastavte přepínač bezdrátové adresy (SS2) na přenosové PC kartě (2) podle tabulky uvedené níže.

Jednotka č.	Č. 1	Č. 2	Č. 3
Přepínač bezdrátové adresy (SS2)			



Pokud používáte drátový (napevno zapojený) a bezdrátový dálkový ovladač pro 1 vnitřní jednotku, musí být drátový ovladač nastaven jako hlavní (MAIN). Proto nastavte přepínač MAIN/SUB (SS1) přijímače na SUB (podřízený). (Drátový dálkový ovladač bude "MAIN" (HLAVNÍ).)

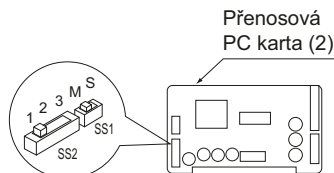

	MAIN (HLAVNÍ)	SUB (PODŘÍZENÝ)
Přepínač MAIN/SUB (SS1)		

2. Nastavení adresy bezdrátového dálkového ovladače (tovární nastavení je "1")


(Nastavení na dálkovém ovladači)

1. Stiskněte a podržte tlačítko  a tlačítko  /TEST alespoň po dobu 4 sekund. Tím vstoupíte do Režimu provozního nastavení. (Označeno v prostoru displeje na obrázku vpravo.)
2. Stiskněte tlačítko  a zvolte vícenásobné nastavení (A/b). Při každém stisknutí tlačítka dojde k přepnutí mezi "A" a "b".
3. K nastavení adresy stiskněte tlačítko "△" UP a tlačítko "▽" DOWN.

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

Adresu je možné nastavit od 1 do 6, avšak nastavte ji na 1 ~ 3 a na stejnou adresu, jako přijímač. (Přijímač nepracuje s adresou nastavenou na 4 ~ 6.)

4. Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení.
5. Stisknutím a podržením tlačítka  /TEST alespoň na 1 sekundu zrušíte režim provozního nastavení a vrátíte se k normálnímu zobrazení.

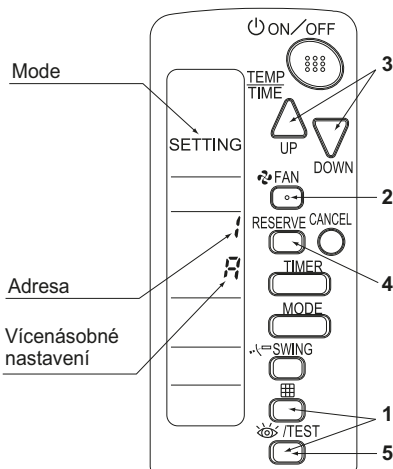

Vícenásobné nastavení A/b


Pokud je vnitřní jednotka ovládána vnějším ovladačem (centrální dálkový ovladač, atd.), někdy nereaguje na příkazy k zapnutí/vypnutí a nastavení teploty z tohoto dálkového ovladače. Zjistěte, jaké nastavení zákazníkovi vyhovuje a proveďte vícenásobná nastavení (viz níže).

Dálkový ovladač		Pohyb, když je provoz ovládán jinými klimatizacemi a zařízeními
Vícenásobné nastavení	Zobrazení dálkového ovladače	
A: standardní	Jsou zobrazeny všechny položky.	Při změně provozního režimu, nastavení teploty nebo podobném nastavení z dálkového ovladače vnitřní jednotka zamítne pokyny. (Zvuk přijetí signálu jedno delší pípnutí nebo tři krátká pípnutí) Výsledkem jsou rozdíly mezi provozním stavem vnitřní jednotky a displejem dálkového ovladače.
b: Více systémů	Provozní ukazatele zůstanou zobrazeny krátce po provedení.	Všechny příkazy jsou přijaty. (Zvuk přijetí signálu dvě krátká pípnutí) Vzhledem k tomu, že jsou ukazatele na dálkovém ovladači vypnuty, k rozdílům uvedeným výše nedochází.

3. Umístěte typový štítek s číslem jednotky (5) na přední mřížku na vnitřní jednotce a na zadní stranu bezdrátového dálkového ovladače.


[BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ]

Nastavte stejné číslo jednotky přijímače a bezdrátového dálkového ovladače. Pokud se nastavení liší, signál z dálkového ovladače nemůže být přenášen.

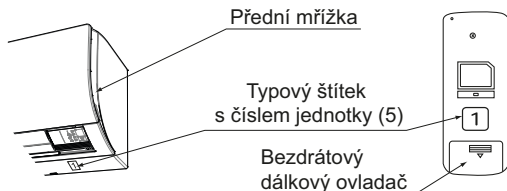


(3) Montáž přijímače


1. Připojte vodiče relé – dlouhé (3) a vodiče relé – krátké (4) ke konektoru na přenosové PC kartě (2).

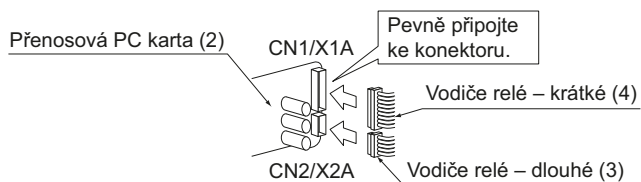

2. Dle obrázku vložte přenosovou PC kartu (2) do zářáčky 1, poté vložte do zářáčky 2 a zároveň tlačte zářáčku 1 ve směru šípky.

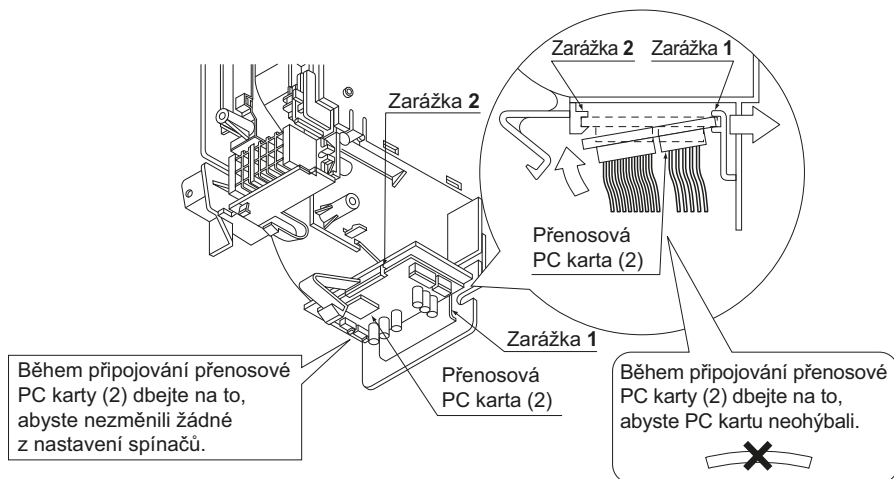


3. Připojte dodanou sestavu světelného přijímače (1) ke 2 zářáčkám na vnitřní jednotce, dle následujícího obrázku.

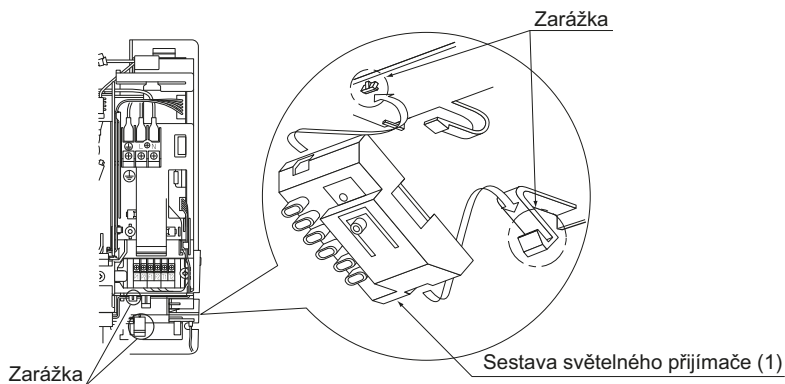


4. Připojte vodiče relé, které byly připojeny k přenosové PC kartě (2) v kroku 1. následovně.
- Vodiče relé – dlouhé (3) ke konektoru X24A na PC kartě vnitřní jednotky
 - Vodiče relé – krátké (4) ke konektoru CN1/X1A na sestavě světelného přijímače (1)
- Po tomto zapojení uchyťte pomocí svorky vodiče relé – dlouhé (3) a vodiče relé – krátké (4) pomocí dodané svorky (7).

BRC7EA628/29

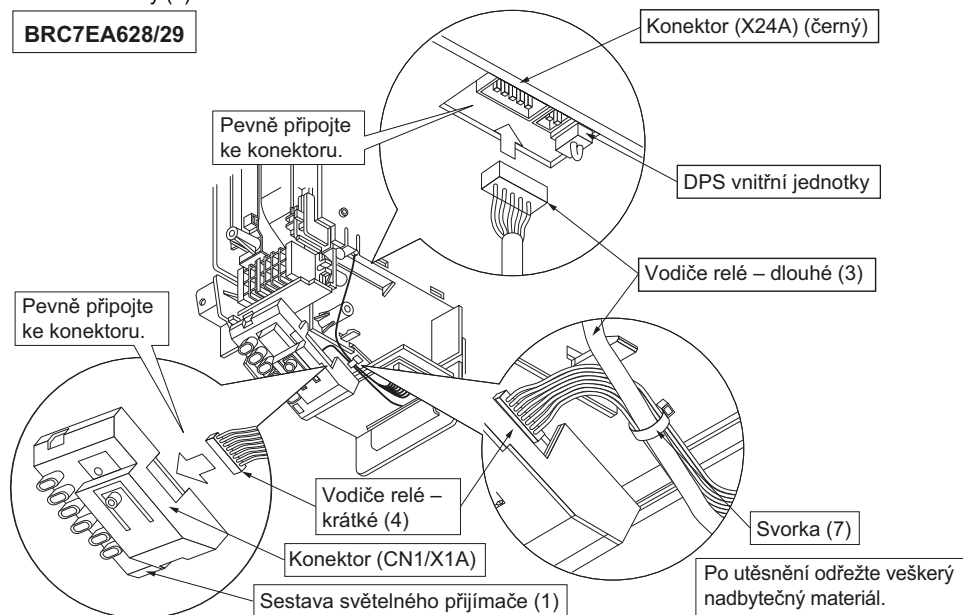


BRC7EA630

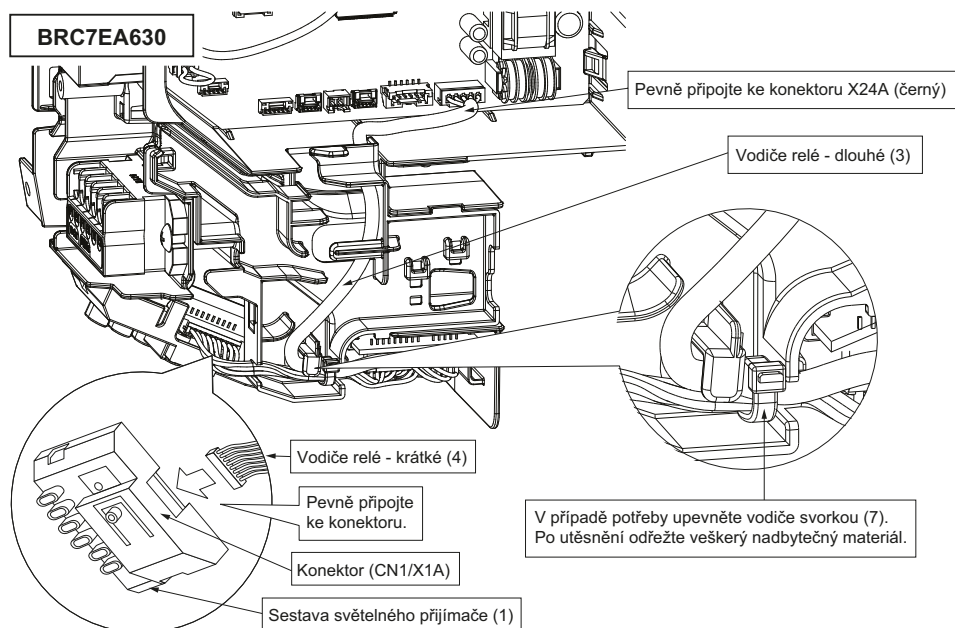

(4) Připojení ovládacího panelu

1. Odstraňte těsnicí materiál a připravte nový náhradní těsnicí materiál (příslušenství).



Pohled do vnitřní části přední mřížky

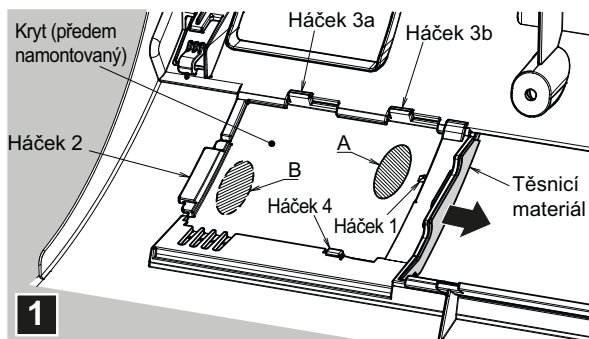




POZNÁMKA

- Polohy háčků jsou stejné pro předem nainstalovaný kryt i ovládací panel.

2. Nasuňte kryt na boční stranu a zároveň zatlačte na kryt v poloze A ze zadní strany a v poloze B z přední strany. Háčky 1 a 2 budou odstraněny ze svých pozic.
3. Sundejte kryt vytažením levé strany krytu z přední mřížky, odstraněním háčků 3a, 3b a 4 z jejich pozic.

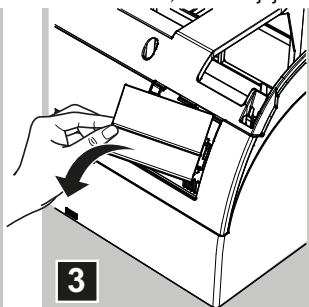
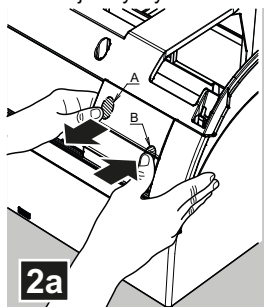


4. Umístěte háček 4 na ovládací panel na správné místo na přední mřížce.
5. Připevněte háčky 3a a 3b tak, že je zatlačíte do přední mřížky.

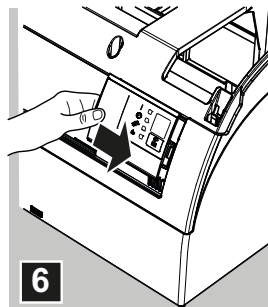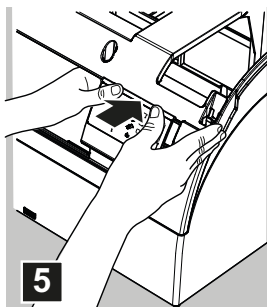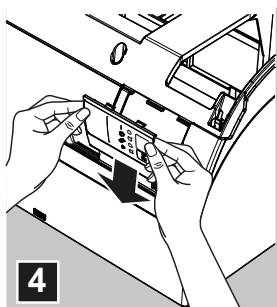

6. Posuňte ovládací panel dle obrázku, aby háčky 1 a 2 zapadly na správné místo.

7. Ovládací panel musí být na přední mřížce umístěn dle následujícího obrázku.
8. Umístěte nový těsnicí materiál na původní pozici (příslušenství (8)).

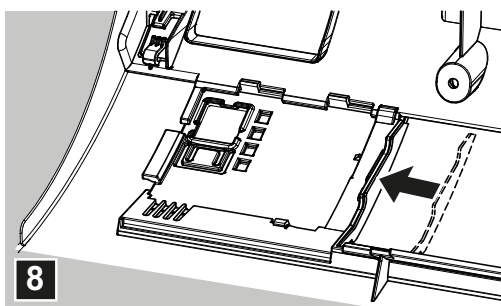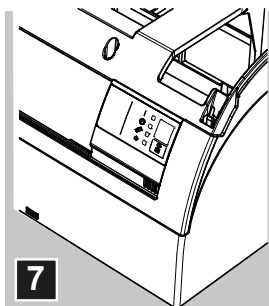


9. Upevněte přední mřížku a servisní kryt k vnitřní jednotce dle instalačního návodu vnitřní jednotky.

5. NASTAVENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ

Pokud je na vnitřní jednotce namontováno volitelné příslušenství, může být zapotřebí nastavení vnitřní jednotky změnit. Viz návod k použití (volitelná příručka) pro každé volitelné příslušenství.

Postup

1. V normálním režimu stiskněte tlačítko nejméně na dobu čtyř sekund. Tím vstoupíte do REŽIMU PROVOZNÍHO NASTAVENÍ.
2. Vyberte požadované číslo REŽIMU pomocí tlačítka .
3. Stiskněte tlačítko " " a zvolte číslo PRVNÍHO KÓDU.
4. Stiskněte tlačítko " " a zvolte číslo DRUHÉHO KÓDU.
5. Stisknutím tlačítka ULOŽÍTE stávající nastavení.
6. Stisknutím tlačítka se vrátíte do NORMÁLNÍHO REŽIMU.

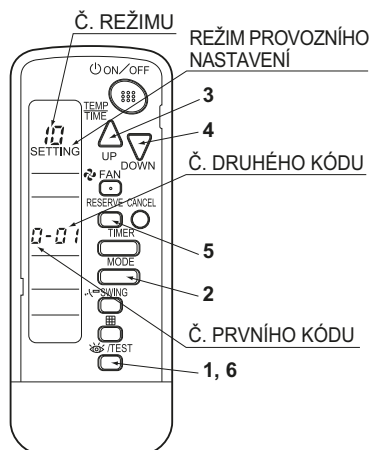

(Příklad)

Jestliže je doba k čištění vzduchového filtru nastavena na "Silné znečištění filtru", nastavte číslo REŽIMU na "10", číslo PRVNÍHO KÓDU na "0", a číslo DRUHÉHO KÓDU na "02".

Číslo REŽIMU	Číslo PRVNÍHO KÓDU	POPIS NASTAVENÍ	Číslo DRUHÉHO KÓDU POZNÁMKA)				
			01		02		03
10	0	Znečištění filtru - silné/lehké (nastavení pro dobu, kdy se zobrazí ikona "Čas čištění vzduchového filtru") (nastavení pro silné znečištění filtru a délky doby zobrazení pro vyčištění vzduchového filtru je třeba snížit na polovinu)	Lehké	Přibližně 200 hodin	Silné	Přibližně 100 hodin	–
	3	Počítadlo délky doby zobrazení pro vyčištění vzduchového filtru (nastavení pro situaci, kdy se symbol filtru nemá zobrazit)	Displej		Nezobrazovat		–
12 (systém VRV)	1	Vstup zapnutí/vypnutí z venku (Nastavte pro umožnění spuštění/ vypnutí z dálkového zařízení.)	Vstup nuceného VYPNUTÍ		ZAP/VYP		–
	2	Přepnutí na základě změny teploty termostatu (Nastavte při použití vzdáleného snímače ovládacího termostatu.)	1°C		0,5°C		–
13	0	Režim zvýšení průtoku vzduchu (nastavení na požadavek uživatele)	Standard		Malé zvýšení		Zvýšení

POZNÁMKA

- (Parametr číslo DRUHÉHO KÓDU je při výrobě nastaven na hodnotu "01".)

Nepoužívejte žádná jiná nastavení, která nejsou uvedena v tabulce.



U skupinového ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače je prvotní nastavení pro všechny vnitřní jednotky ve skupině shodné. (Pro skupinové ovládání viz instalační návod dodávaný s vnitřní jednotkou pro skupinové ovládání.)

6. ZKUŠEBNÍ PROVOZ

- Proveďte zkušební provoz podle pokynů uvedených v instalačním návodu dodávaného s venkovní jednotkou.

[BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ]

1. Jednotlivé typy provozu systému viz instalační návod dodávaný s venkovní jednotkou.

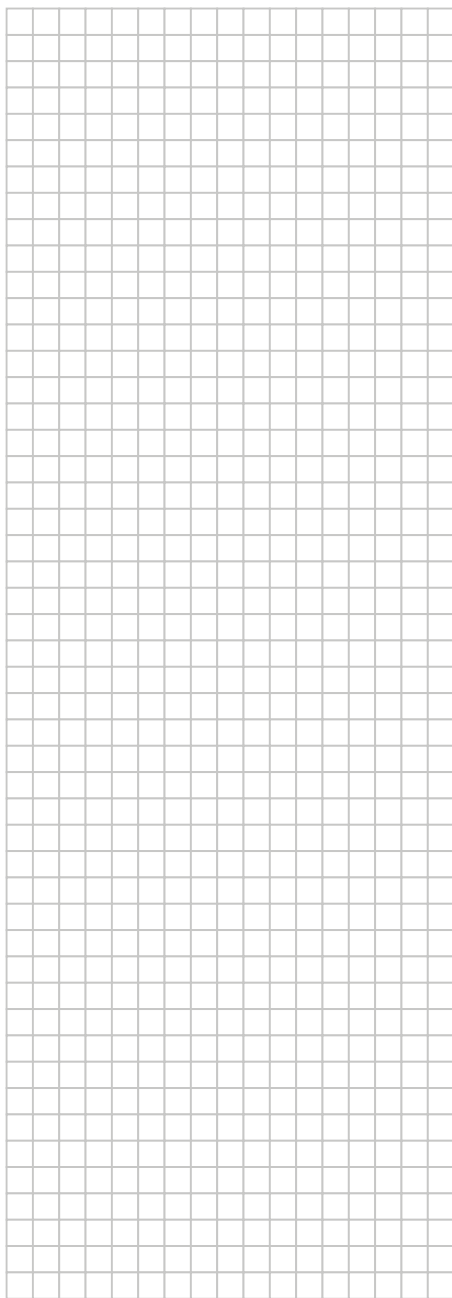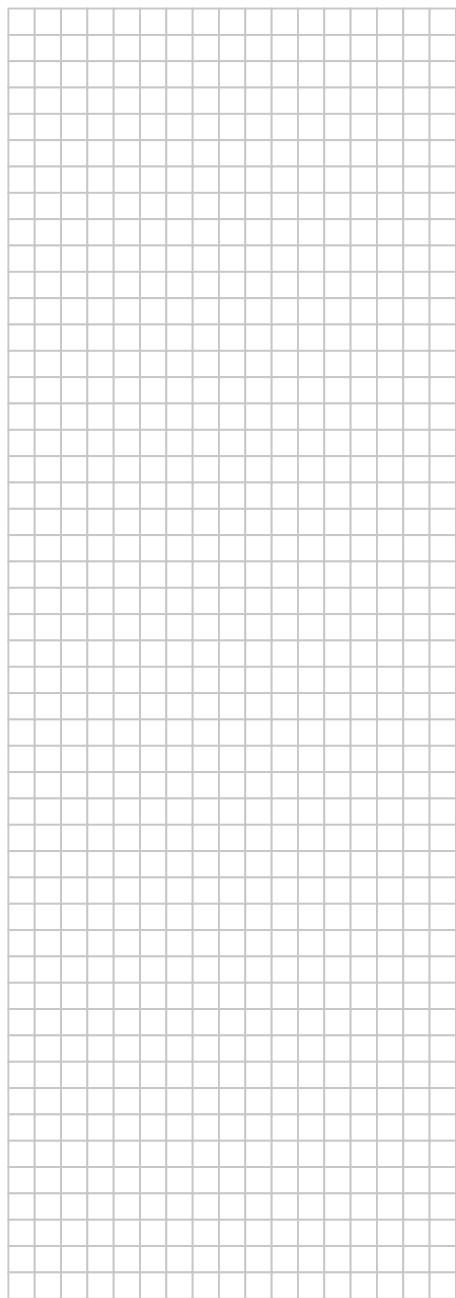

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin