
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Návod k obsluze

Nástěnná klimatizační jednotka řady split

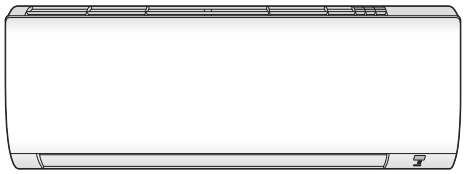

Siesta®

ATXP20P5V1B
ATXP25P5V1B
ATXP35P5V1B

Návod k obsluze
Nástěnná klimatizační jednotka řady split

čeština

Obsah

1 O dokumentaci 2
1.1 Kód výrobku ... 2
1.2 O tomto dokumentu ... 2
1.2.1 Význam výstražných upozornění a symbolů ... 3

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele 3
2.1 Obecné ... 3
2.2 Pokyny pro bezpečný provoz ... 3

3 O systému 4
3.1 Vnitřní jednotka ... 4
3.1.1 Displej vnitřní jednotky ... 5
3.2 O bezdrátové síti LAN ... 5
3.2.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN ... 5
3.2.2 Základní parametry ... 5
3.3 O uživatelském rozhraní ... 5
3.3.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač ... 5
3.3.2 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače ... 6
3.3.3 Použití bezdrátového dálkového ovladače ... 6

4 Před uvedením do provozu 6
4.1 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače ... 6
4.2 Vložení baterií ... 6
4.3 Zapnutí napájení ... 6

5 Provoz 6
5.1 Provozní rozsah ... 6
5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce ... 7
5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty ... 7
5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty ... 7
5.4 Volba horkého vzduchu ... 7
5.4.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu ... 8
5.5 Teplotní limit ... 8
5.6 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ... 8
5.7 Řízení kompenzace klimatu (CCC) ... 8
5.8 Rychlost proudění vzduchu ... 8
5.8.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu ... 9
5.9 Směr proudění vzduchu ... 9
5.9.1 Nastavení směru proudění vzduchu ... 9
5.10 Provoz příjemného proudění vzduchu ... 9
5.10.1 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu ... 9
5.11 Režim plného výkonu ... 9
5.11.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu ... 9
5.12 Ekonomický provozní režim ... 10
5.12.1 Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu ... 10
5.13 Provoz časovače zapnutí/vypnutí ... 10
5.13.1 Spuštění/zastavení časovače zapnutí ... 10
5.13.2 Spuštění/zastavení časovače vypnutí ... 10
5.13.3 Kombinace časovače zapnutí a vypnutí ... 10
5.14 Připojení bezdrátové sítě LAN ... 10
5.14.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN ... 11
5.14.2 Instalace aplikace ONECTA ... 11
5.14.3 Nastavení bezdrátového připojení ... 11

6 Úsporný režim a optimální režim provozu 12

7 Údržba a servis 12
7.1 Přehled: Údržba a servis ... 12
7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače ... 13
7.3 Čištění předního panelu ... 13
7.4 Otevření předního panelu ... 13
7.5 Informace o vzduchových filtrech ... 13
7.6 Čištění vzduchových filtrů ... 13
7.7 Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty) ... 14
7.8 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty) ... 14
7.9 Uzavření předního panelu ... 14
7.10 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující: ... 14

8 Odstraňování problémů 14

9 Likvidace 15

1 O dokumentaci

1.1 Kód výrobku

ATXP20P, ATXP25P, ATXP35P

1.2 O tomto dokumentu

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Uschovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Cílová skupina

Koncoví uživatelé

INFORMACE

Toto zařízení je určeno k použití odbornými nebo vyškolenými uživateli v dílnách, provozech lehkého průmyslu nebo na farmách, případně pro domácí a komerční použití.

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Hlavní bezpečnostní upozornění:**
  - Bezpečnostní pokyny, které si musíte prostudovat před provozováním systému
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte svůj model.
- **Referenční příručka k instalaci:**
  - Příprava instalace, správné postupy, referenční data …
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte svůj model.
- **Referenční uživatelská příručka:**
  - Podrobné pokyny a referenční informace pro základní i rozšířené použití
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte svůj model.
- **Instalační příručka:**
  - Pokyny k instalaci
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte svůj model.
- **Návod k obsluze:**
  - Stručná příručka pro základní použití
  - Formát: Papírový výtisk (uvnitř balení vnitřní jednotky)

Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho instalačního technika.

Naskenujte QR kód níže a vyhledejte úplnou sadu dokumentace a další informace o vašem produktu na webových stránkách Daikin.

ATXP-P

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

1.2.1 Význam výstražných upozornění a symbolů

NEBEZPEČÍ
Označuje situaci, která má za následek smrt nebo těžké zranění.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek úraz elektrickým proudem.

NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ
Označuje situaci, která by mohla mít za následek spálení / opaření v důsledku extrémních vysokých nebo nízkých teplot.

NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU
Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek výbuch.

VÝSTRAHA
Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo těžké zranění.

VÝSTRAHA: HOŘLAVÝ MATERIÁL

A2L **VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**
Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

UPOZORNĚNÍ
Označuje situaci, která může mít za následek středně těžké nebo lehké zranění.

POZNÁMKA
Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek škody na zařízení nebo na majetku.

INFORMACE
Označuje užitečné tipy nebo další informace.

Symboly použité na jednotce:

Symbol	Vysvětlení
	Před instalací si prostudujte instalační a uživatelskou příručku a schémata zapojení elektrické kabeláže.
	Před prováděním údržby nebo servisu si prostudujte servisní příručku.
	Další informace naleznete v návodu k instalaci a uživatelské referenční příručce.
	Jednotka obsahuje otáčející se součásti. Při údržbě nebo kontrole jednotky buďte opatrní.

Symboly použité v dokumentaci:

Symbol	Vysvětlení
	Označuje název obrázku nebo odkaz na něj. **Příklad:** "▲ 1–3 Název obrázku" znamená "Obrázek 3 v kapitole 1".
	Označuje název tabulky nebo odkaz na ni. **Příklad:** "▦ 1–3 Název tabulky" znamená "Tabulka 3 v kapitole 1".

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

2.1 Obecné

VÝSTRAHA
Pokud si NEJSTE jisti, jak jednotku ovládat, kontaktujte svého instalatéra.

VÝSTRAHA
Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si NESMÍ se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba NESMÍ být prováděny dětmi bez dozoru.

VÝSTRAHA
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:
- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

UPOZORNĚNÍ
- Na jednotku NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
- Na jednotku NEVYLÉZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

- Jednotky jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. NEPROVÁDĚJTE demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena kvalifikovaným instalačním technikem v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám poskytne instalační technik nebo místní prodejce.

- Baterie jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že baterie se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. Je-li vedle symbolu vytištěna chemická značka, daná chemická značka znamená, že baterie obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci.

Možné chemické značky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Použité baterie MUSÍ být zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci baterií, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

2.2 Pokyny pro bezpečný provoz

A2L **VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**
Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

UPOZORNĚNÍ
Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 10 cm.

UPOZORNĚNÍ

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

VÝSTRAHA

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a nehořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu VŽDY nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

UPOZORNĚNÍ

K nastavení úhlu polohy klapek a žaluzii používejte VŽDY bezdrátový dálkový ovladač nebo jiné uživatelské rozhraní (je-li k dispozici). Když se klapky a žaluzie otáčí a pohnete jimi nuceně rukou, mechanismus se poškodí.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

VÝSTRAHA

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

VÝSTRAHA

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být jak je stanoveno v obecných bezpečnostních upozorněních.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

VÝSTRAHA

Buďte opatrní při práci na žebříku ve výškách.

VÝSTRAHA

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

VÝSTRAHA

Je-li napájecí kabel poškozen, je NUTNÉ provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

3 O systému

A2L **VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

POZNÁMKA

Systém NEPOUŽÍVEJTE k jiným než stanoveným účelům. Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů, NEPOUŽÍVEJTE jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých děl.

3.1 Vnitřní jednotka

UPOZORNĚNÍ

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.


INFORMACE

Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).

VÝSTRAHA

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a nehořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu VŽDY nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

3.1.1 Displej vnitřní jednotky

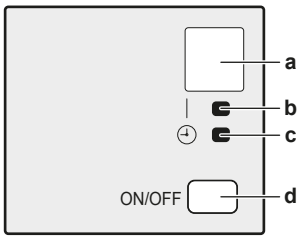

a Přijímač signálu
b Provozní kontrolka
c Kontrolka časovače
d Tlačítko ON/OFF

Tlačítko ON/OFF

Pokud chybí bezdrátový dálkový ovladač (uživatelský ovladač), můžete použít tlačítko ON/OFF na vnitřní jednotce k zapnutí a vypnutí chodu. Když spustíte provoz pomocí tohoto tlačítka, použijí se následující nastavení:

- Provozní režim = automatický
- Nastavení teploty = 25°C
- Průtok vzduchu = automatický

3.2 O bezdrátové síti LAN

Podrobné technické údaje, pokyny k instalaci, způsoby nastavení, časté dotazy, prohlášení o shodě a nejnovější verze této příručky naleznete na webu app.daikineurope.com.

INFORMACE: Prohlášení o shodě

Společnosti Daikin Europe N. V. prohlašuje, že rádiové zařízení typu umístěného v této jednotce je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

3.2.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

3.2.2 Základní parametry

Co	Hodnota
Frekvenční rozsah	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanál rádiové frekvence	1~13
Výstupní výkon	13 dBm
Efektivní vyzářený výkon	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napájení	14 V DC / 100 mA

3.3 O uživatelském rozhraní

Bezdrátový dálkový ovladač

INFORMACE


Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

- **Přímé sluneční světlo.** Nikdy NEVYSTAVUJTE dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- **Prach.** Prach na vysílači nebo přijímači signálu snižuje jejich citlivost. Prach setřete měkkým hadrem.
- **Zářivková světla.** Pokud v místnosti budou umístěny zářivky, může být signálová komunikace přerušena. V takovém případě se obraťte na instalačního technika.
- **Další spotřebiče.** Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého instalačního technika.
- **Závěsy.** Zajistěte, aby záclony nebo jiné předměty NEBLOKOVALY signál mezi jednotkou a bezdrátovým dálkovým ovladačem.

POZNÁMKA

- Dálkový ovladač NEPOUŠTĚJTE na zem.
- CHRAŇTE bezdrátový dálkový ovladač před vlhkostí.

3.3.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač

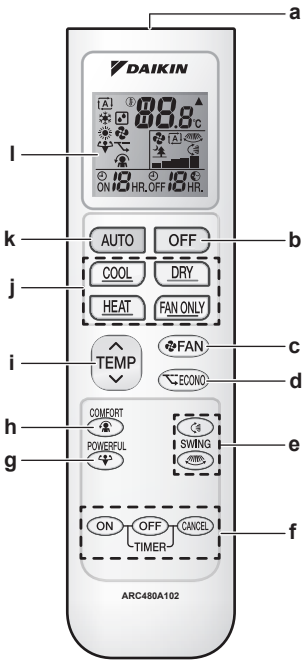

a Přijímač signálu
b Tlačítko VYPNUTO
c Tlačítko nastavení ventilátoru
d Tlačítko ekonomického režimu
e Tlačítko otáčení žaluzií
f Tlačítka nastavení časovače (ZAP, VYP, zrušit)


g Tlačítko režimu plného výkonu
h Tlačítko pohodlného režimu
i Tlačítko nastavení teploty
j Tlačítka provozního režimu
k Tlačítko automatického provozního režimu
l Displej LCD

3.3.2 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače



Ikona	Popis
	Provozní režim = automatický
	Provozní režim = vysoušení
	Provozní režim = topení
	Provozní režim = chlazení
	Provozní režim = pouze ventilátor
	Výkonný režim je aktivní
	Ekonomický režim je aktivní
▲	Vnitřní jednotka přijímá signály z bezdrátového dálkového ovladače
88.8°C ▲	Aktuální nastavení teploty
	Průtok vzduchu = automatický
	Průtok vzduchu = vnitřní jednotka v tichém režimu
	Průtok vzduchu = vysoký
	Průtok vzduchu = středně vysoký
	Průtok vzduchu = střední
	Průtok vzduchu = středně nízký
	Průtok vzduchu = nízký
	Režim příjemného proudění je aktivní
	Režim automatického svislého otáčení je aktivní
	Režim automatického vodorovného otáčení je aktivní
ON	Časovač zapnutí je aktivní
OFF	Časovač vypnutí je aktivní

3.3.3 Použití bezdrátového dálkového ovladače

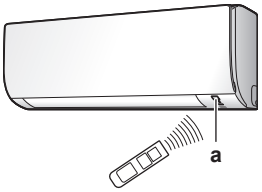

a Přijímač infračerveného signálu


1 Zaměřte vysílač signálu na infračervený přijímač na vnitřní jednotce (maximální vzdálenost pro komunikaci je 7 m).

Výsledek: Když vnitřní jednotka přijme signál z bezdrátového dálkového ovladače, uslyšíte zvuk:

Zvuk	Popis
Dvojité pípnutí	Daná operace se spustí.
Jedno pípnutí	Změna nastavení.
Dlouhé pípnutí	Provoz jednotky se zastaví.
Trojité pípnutí	Signál odmítnutí (například operace blokovaná kontaktem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

4 Před uvedením do provozu

4.1 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače

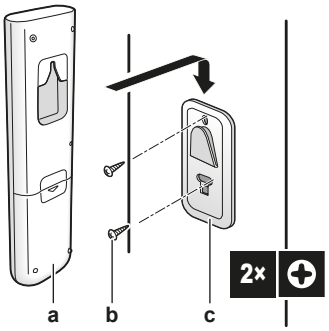

a Bezdrátový dálkový ovladač
b Šrouby (místní dodávka)
c Držák bezdrátového dálkového ovladače

1 Zvolte místo, jež umožní signálům dosáhnout jednotky.

2 Upevněte držák šrouby ke stěně nebo na podobné místo.

3 Zavěste bezdrátový dálkový ovladač do držáku.


4.2 Vložení baterií

Baterie vydrží zhruba 1 rok.

1 Sejměte zadní kryt.

2 Vložte obě baterie najednou.

3 Nasaďte kryt zpět.

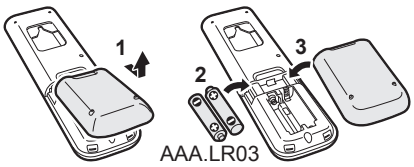

4.3 Zapnutí napájení

1 Zapněte jistič.

Výsledek: Klapka vnitřní jednotky se otevře a zavře, aby se nastavila do referenční polohy.

5 Provoz

5.1 Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

Provozní režim	Provozní rozsah
Chlazení[a][b]	▪ Venkovní teplota: –10~48°C DB ▪ Vnitřní teplota: 18~32°C DB ▪ Vnitřní vlhkost: ≤80%
Topení[a]	▪ Venkovní teplota: –15~24°C DB ▪ Vnitřní teplota: 10~30°C DB
Vysoušení[a]	▪ Venkovní teplota: –10~48°C DB ▪ Vnitřní teplota: 18~32°C DB ▪ Vnitřní vlhkost: ≤80%

[a] Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.
[b] Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce

Následující tabulku můžete používat k určení použití jednotlivých funkcí:

Funkce	Úlohy
Základní funkce	
MODE Provozní režimy a teploty	Spuštění a zastavení systému a nastavení teploty: ▪ Vyhřívání nebo chlazení místnosti. ▪ Vyfukování vzduchu do místnosti bez topení nebo chlazení. ▪ Snížení vlhkosti v místnosti. ▪ V automatickém režim automaticky navolte příslušnou teplotu a provozní režim.
+ Směr proudění vzduchu	Nastavení směru proudění vzduchu (otáčení nebo pevná poloha).
Průtok vzduchu	Nastavení množství vzduchu vyfukovaného do místnosti. Tišší režim provozu.
Pokročilé funkce	
ECONO Ekonomický režim	Použití systému, když používáte rovněž jiné spotřebiče spotřebovávající energii. Úspora energie.
COMFORT Pohodlí	Zajištění příjemného proudění vzduchu, který se NEDOSTANE do přímého kontaktu s lidmi.
Výkon	Rychlé ochlazení nebo vyhřátí místnosti.
ON Časovač zapnutí + OFF Časovač vypnutí	Automatické zapnutí nebo vypnutí systému.

5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty

Kdy. Nastavte provozní režim systému a nastavte teplotu, pokud chcete:
- Vytápět nebo chladit místnost
- Vhánět vzduch do místnosti bez vytápění nebo chlazení
- Snížit vlhkost v místnosti

Co. Systém pracuje odlišně v závislosti na výběru uživatele.

Nastavení	Popis
Automatika	Systém místnost ochlazuje nebo vytápí na nastavenou hodnotu teploty. V případě potřeby automaticky přepíná mezi režimem chlazení a topení.
Sušení	Systém sníží vlhkost v místnosti.
Topení	Systém místnost vytápí na nastavenou hodnotu teploty.
Chlazení	Systém místnost ochlazuje na nastavenou hodnotu teploty.
Ventilátor	Systém pouze ovládá proudění vzduchu (rychlost proudění vzduchu a směr). Systém NEOVLÁDÁ teplotu.


Další informace:
- **Venkovní teplota.** Chladicí nebo ohřívací účinek systému se snižuje podle toho, zda je venkovní teplota příliš vysoká nebo příliš nízka.
- **Režim rozmrazování.** Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, která snižuje kapacitu vyhřívání. V takovém případě se systém automaticky přepne do režimu rozmrazování za účelem odstranění námrazy. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch.

5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty



: Provozní režim = automatický
: Provozní režim = vysoušení
: Provozní režim = topení
: Provozní režim = chlazení
: Provozní režim = pouze ventilátor
88 ℃: Zobrazuje nastavenou teplotu.

1 Spusťte provoz stisknutím jednoho z následujících tlačítek.

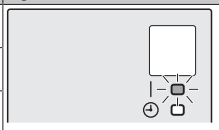Režim	Stiskněte	Výsledek
Automatický provoz	AUTO	
Režim chlazení	COOL	
Režim vysoušení	DRY	
Režim ohřevu	HEAT	Rozsvítí se kontrolka provozu.
Jen ventilátor	FAN ONLY	

2 Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ na tlačítku TEMP jednou nebo několikrát a snižte nebo zvyšte teplotu. NEMŮŽETE nastavit teplotu v provozním režimu **vysoušení** nebo **pouze ventilátoru**.

Režim chlazení	Režim ohřevu	Automatický provoz	Režim vysoušení nebo pouze ventilátor
18~32°C	10~30°C	18~30°C	–

3 Stisknutím tlačítka OFF zastavíte provoz jednotky.

Výsledek: Kontrolka provozu zhasne.

5.4 Volba horkého vzduchu

Použijte tuto funkci pro pohodlnější vytápění, zatímco průtok vzduchu můžete stále nastavovat ručně.

INFORMACE

- V režimu topení se průtok vzduchu dočasně sníží, aby se zabránilo studenému průvanu. Jakmile se vzduch zahřeje, jednotka bude pokračovat v provozu při zvoleném průtoku vzduchu.
- Aktivace této funkce může mírně snížit topný výkon ve velmi chladných podmínkách nebo snížit účinnost.

5.4.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu

1 Pokud je operace v chodu, stiskněte tlačítko OFF a zastavte ji.

2 Stiskněte tlačítko FAN alespoň 5 sekundy.

Výsledek: Zobrazí se nabídka Nastavení. 1 bliká.


3 Stisknutím tlačítka FAN zadejte nastavení HA.

Výsledek: Symbol nastavení (ON nebo OFF) bliká.

- OFF: (výrobní nastavení): funkce je VYPNUTA
- ON: funkce je ZAPNUTA

4 Změňte nastavení ON ↔ OFF stisknutím tlačítka TEMP. Stisknutím tlačítka FAN nastavení potvrdíte.

Výsledek: Nastavení je potvrzeno, jste v nabídce nastavení, 1 bliká.

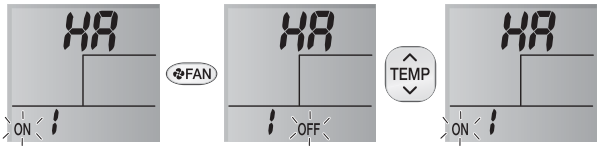

Poznámka: Displej se automaticky vypne po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko CANCEL.

5.5 Teplotní limit

Tato funkce je navržena tak, aby omezila nastavenou teplotu, kterou si můžete vybrat, což pomáhá snížit spotřebu energie a zabránit zbytečnému nadměrnému chlazení nebo přehřívání.

INFORMACE

- Tato funkce vyžaduje volitelnou možnost BRC103A.
- Limit teploty definuje minimální nastavení chlazení a maximální nastavení topení, které lze nastavit pomocí volitelného bezdrátového dálkového ovladače BRC103A nebo aplikace ONECTA.
- Limity jsou konfigurovány samostatně pro bezdrátový dálkový ovladač a aplikaci ONECTA.
- Po nastavení limitů budou nastavené hodnoty topení, chlazení a automatiky odpovídajícím způsobem omezeny.

5.6 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Tato funkce vyžaduje zakoupení a instalaci volitelné možnosti KRP067AC.

Tuto funkci použijte k automatickému zastavení jednotky externím kontaktním signálem (například okenním snímačem nebo kartovým klíčem dveří).

Tato funkce pomáhá snižovat zbytečnou spotřebu energie, když jsou okno nebo dveře otevřené nebo když místnost není obsazená.

Jednotka zastaví provoz podle stavu externího kontaktu.

INFORMACE

Tato funkce používá suchý kontakt a kabelový svazek, který musí instalovat kvalifikovaný instalační technik.

- Čas prodlevy (**0** – tovární nastavení / 1 / 2 / 3 / 5 minut) a režim restartu konfiguruje instalační technik podle vašich preferencí.
- Pokud je tato funkce aktivní, může zabránit provozu jednotky, i když je zadán provozní příkaz na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace ONECTA.

Chování při aktivním kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je povolena funkce kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, chování systému se změní podle stavu kontaktu.

Příklad (okno zavřené → okno otevřené)

- Když je okno **zavřené**, jednotka může pracovat normálně.
- Po **otevření** okna se spustí časovač prodlevy.
- Po uplynutí doby prodlevy jednotka zastaví provoz a přejde do pohotovostního režimu.
- Když je okno otevřené:
  - Příkaz ZAPNUTO/VYPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA je zakázán.
  - Další nastavení, jako je **nastavená hodnota**, **režim** nebo **rychlost ventilátoru**, lze stále měnit, ale projeví se až po restartu jednotky.

Nastavení režimu restartování

Režim restartování určuje, jak se jednotka chová po opětovném zavření okna.

Ruční restartování

- Jednotka se nerestartuje automaticky.
- Po zavření okna musí být operace spuštěna ručně stisknutím příkazu ZAPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA.

Automatické restartování

- Po zavření okna se jednotka automaticky spustí v posledním provozním režimu.

Informace

- Pokud uslyšíte tři krátká pípnutí a provozní kontrolka LED dvakrát blikne, je provoz blokován kontaktem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
- Po zavření okna se jednotka buď automaticky restartuje, nebo zůstane zastavena, v závislosti na zvoleném režimu restartování.

POZNÁMKA

Chcete-li změnit nastavení (čas prodlevy nebo režim restartování), kontaktujte svého instalačního technika.

5.7 Řízení kompenzace klimatu (CCC)

INFORMACE

- Tato funkce nemusí být v nabídce viditelná. **Není však pro tento typ jednotky podporována**.



5.8 Rychlost proudění vzduchu

1 Stiskněte tlačítko FAN a vyberte:

	5 úrovní průtoku vzduchu, od "▬" do "▬"
A	Provoz s automatickým řízením průtoku vzduchu
	Tichý provoz vnitřní jednotky. Je-li průtok vzduchu nastaven na "", intenzita hluku vydávaného jednotkou klesne.

INFORMACE

- Pokud jednotka dosáhne požadované teploty v režimu chlazení nebo topení, ventilátor se zastaví.
- Při používání režimu vysoušení NEMŮŽETE nastavit průtok vzduchu.

5.8.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu

1 Stisknutím tlačítka FAN změňte nastavení proudění vzduchu v následujícím pořadí:




5.9 Směr proudění vzduchu

Kdy. Nastavte směr proudění vzduchu podle potřeby.

Co. Systém směřuje průtok vzduchu jinak, v závislosti na výběru uživatele (otáčení nebo pevná poloha). Děje se tak pohybem vodorovných žaluzií (klapek) nebo svislých žaluzií (žaluzie).

Nastavení	Směr proudění vzduchu
Automatické svislé otáčení	Pohyb nahoru a dolů.
Automatické vodorovné otáčení	Pohyb se strany na stranu.
Směr proudění vzduchu 3-D	Střídavý pohyb nahoru a dolů a ze strany na stranu
[—]	Setrvá v pevně nastavené poloze.

Rozsah pohybu klapky se mění podle provozního režimu. Klapka se zastaví v horní poloze, když se průtok vzduchu změní na nízký během nastavení otáčení nahoru a dolů.

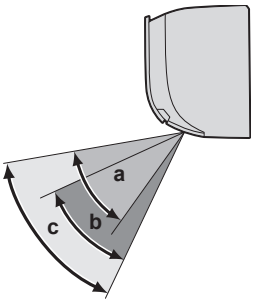

a Rozsah pohybu klapek v režimu chlazení nebo vysoušení
b Rozsah pohybu klapek v režimu topení
c Rozsah pohybu klapek v režimu ventilátoru

UPOZORNĚNÍ

- K nastavení úhlu klapek používejte VŽDY uživatelské rozhraní (například bezdrátový dálkový ovladač). Když se klapka otáčí a pohnete jí nuceně rukou, mechanismu se poškodí.
- Při nastavování žaluzií buďte opatrní. Uvnitř výstupu vzduchu se vysokou rychlostí otáčí ventilátor.

5.9.1 Nastavení směru proudění vzduchu

1 Chcete-li použít automatické otáčení, stiskněte tlačítko nebo .

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí nebo .

Výsledek: Lamela (vodorovná klapka) nebo žaluzie (svislá klapka) se začne otáčet.


2 Chce-li použít pevně nastavení polohy, stiskněte tlačítko nebo , kdy klapka dosáhne požadované polohy.

Výsledek: Symbol nebo z LCD displeje zmizí.

5.10 Provoz příjemného proudění vzduchu

Tlačítko může být použito pouze v režimu **topení** nebo **chlazení**. Zajištění příjemného proudění vzduchu, který se NEDOSTANE do přímého kontaktu s lidmi. Systém automaticky nastaví pevnou polohu průtoku vzduchu směrem nahoru v režimu chlazení nebo dolů v režimu topení.

Provozní režim chlazení **Provozní režim topení**

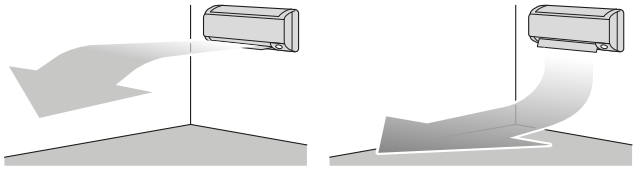

INFORMACE

Provozní režim plného výkonu a režim příjemného proudění vzduchu NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce. Je-li vybrán automatický svislý směr proudění vzduchu, režim příjemného proudění vzduchu bude zrušen.

5.10.1 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu

1 Stiskněte tlačítko COMFORT a spusťte provoz.

Výsledek: Změní se poloha klapky, zobrazí se na displeji LCD a průtok vzduchu se nastaví automaticky.

Režim	Poloha klapky…
Chlazení/vysoušení	Nahoru
Topení	Dolů

Poznámka: Režim provozu příjemného proudění vzduchu NENÍ dostupný v režimu pouze ventilátoru.

2 Stisknutím tlačítka COMFORT zastavte provoz jednotky.

Výsledek: Klapka se vrátí do polohy před zapnutím režimu příjemného proudění vzduchu; z displeje LCD zmizí .

5.11 Režim plného výkonu

Tato funkce rychle maximalizuje účinky chlazení nebo ohřevu v libovolném provozním režimu. Tato funkce umožňuje využít zařízení na maximální výkon.

INFORMACE

Provozní režim plného výkonu nelze používat společně s ekonomickým režimem ani režimem příjemného proudění vzduchu. Přednost má naposledy vybraná funkce.

Pokud klimatizační jednotka již pracuje na maximální výkon, provoz na plný výkon její výkon již dále NEZVÝŠÍ.

5.11.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu

1 Stiskněte tlačítko a spusťte provoz.

Výsledek: se zobrazí na displeji LCD. Režim plného výkonu pracuje asi 20 minut. Poté se provoz vrátí na dříve nastavený režim.

2 Stisknutím tlačítka zastavte provoz.

Výsledek: zmizí z displeje LCD.

Poznámka: Provoz v režimu maximálního výkon lze vybrat pouze u spuštěné jednotky. Pokud stisknete tlačítko OFF, operace bude zrušena; zmizí z displeje LCD.

5.12 Ekonomický provozní režim

Ekonomický provozní režim je funkce, která umožňuje efektivní provoz omezením maximální spotřeby energie. Tato funkce je užitečná v případech, kdy je potřeba dbát na to, aby nedošlo k vypnutí jističe při současném provozu výrobku a dalších spotřebičů.

INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu a režim ekonomického provozu nelze používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Ekonomický režim snižuje spotřebu venkovní jednotky tím, že omezí otáčky kompresoru. Je-li spotřeba již nízká, ekonomický režim ji dále NESNÍŽÍ.

5.12.1 Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu

1 Stiskněte tlačítko (ECONO) a spusťte provoz.

Výsledek: se zobrazí na displeji LCD.

2 Stisknutím tlačítka (ECONO) zastavte provoz jednotky.

Výsledek: zmizí z displeje LCD.

5.13 Provoz časovače zapnutí/vypnutí

Funkce časovače jsou užitečné pro automatické VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ klimatizační jednotky v noci nebo ráno. Lze také použít kombinaci časovače vypnutí a zapnutí.

INFORMACE

Časovač znovu naprogramujte v následujících případech:

- Jistič jednotku vypnul.
- Výpadek napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.

5.13.1 Spuštění/zastavení časovače zapnutí

Tuto funkci použijte v případě, že jednotka NEPRACUJE a chcete spustit provoz po uplynutí jistého času.

1 Stiskněte tlačítko (ON).

Výsledek: Na displeji LCD se zobrazí ON 1HR. a kontrolka časovače se rozsvítí.

2 Pokud chcete změnit nastavení času stisknutím znovu tlačítko (ON).

INFORMACE

Každým stisknutím tlačítka (ON) se čas posune o 1 hodinu dopředu. Časovač lze nastavit od 1 do 12 hodin.

Příklad: Pokud MIMO PROVOZ jednotky nastavíte ON 2HR., provoz se spustí po 2 hodinách.

3 Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte tlačítko (CANCEL).

Výsledek: Z displeje LCD zmizí ON a nastavení času a kontrolka časovače zhasne.

5.13.2 Spuštění/zastavení časovače vypnutí

INFORMACE

Po nastavení času časovače zapnutí a vypnutí se časová nastavení uloží do paměti. Paměť se resetuje, když vyměníte baterie bezdrátového dálkového ovladače.

Noční režim

Když je nastaven časovač vypnutí, klimatizační jednotka automaticky upraví nastavení teploty (o 0,5 °C nahoru v režimu chlazení a 2,0 °C dolů v režimu vytápění), aby nedocházelo k narušení spánku nadměrným chlazením či vytápěním.

Tuto funkci použijte v případě, že jednotka pracuje a chcete zastavit provoz po uplynutí jistého času.

1 Stiskněte tlačítko (OFF).

Výsledek: Na displeji LCD se zobrazí OFF 1HR. a kontrolka časovače se rozsvítí.

2 Pokud chcete změnit nastavení času stisknutím znovu tlačítko (OFF).

INFORMACE

Každým stisknutím tlačítka (OFF) se čas posune o 1 hodinu dopředu. Časovač lze nastavit od 1 do 12 hodin.

Příklad: Pokud za provozu jednotky nastavíte OFF 5HR., provoz se zastaví po 5 hodinách.

3 Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte tlačítko (CANCEL).

Výsledek: Z displeje LCD zmizí OFF a nastavení času a kontrolka časovače zhasne.

5.13.3 Kombinace časovače zapnutí a vypnutí

1 Nastavení časovačů viz "5.13.2 Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▶ 10] a "5.13.1 Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▶ 10].

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí OFF a ON.

2 Příklad zobrazení na displeji LCD, pokud kombinujete 2 časovače: ON 1HR. OFF 1HR.

3 Nastavení časovačů viz "5.13.2 Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▶ 10] a "5.13.1 Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▶ 10].

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí OFF a ON.

Příklad:

4 Pokud je ON 8HR. OFF 1HR. nastaveno během provozu jednotky.

Výsledek: Provoz se **zastaví** v 1 hodinu a pak se o 7 hodin později znovu **spustí**.

5 Pokud je ON 2HR. OFF 5HR. nastaveno MIMO DOBU provozu jednotky.

Výsledek: Provoz se **spustí** ve 2 hodiny a pak se o 3 hodiny později **zastaví**.

5.14 Připojení bezdrátové sítě LAN

Zákazník poskytne následující položky:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.

- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace ONECTA

5.14.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

5.14.2 Instalace aplikace ONECTA

1 Přejděte do obchodu Google Play (pro zařízení se systémem Android) nebo do obchodu App Store (pro zařízení se systémem iOS) a vyhledejte heslo "ONECTA".

2 Při instalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokynů na obrazovce.

INFORMACE

Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci ONECTA do svého mobilního telefonu nebo tabletu:

5.14.3 Nastavení bezdrátového připojení

Existují dvě možnosti připojení bezdrátového adaptéru k vaší domácí síti.

- Použijte buď režim přístupového bodu (SSID a KEY) nebo tlačítko WPS. Otevřete aplikaci ONECTA a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace a časté dotazy viz také app.daikineurope.com.

Poznámka: Nastavení se provádí bezdrátovým dálkovým ovladačem v nabídce nastavení bezdrátové sítě LAN. Během nastavení vždy namiřte bezdrátový dálkový ovladač na infračervený přijímač na jednotce.

INFORMACE

Před nastavením bezdrátového připojení se ujistěte, že je provoz zastaven. Připojení NELZE provést, když je jednotka v provozu.

1 **Zastavte provoz** před nastavením bezdrátového připojení.

2 Zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač dostatečně blízko k jednotce a nic nebrání přenosu signálu.


Nabídka	Popis
1	Kontrola stavu připojení a režim přístupového bodu Access Point
2	Nastavení připojení WPS
8	Reset na výchozí tovární nastavení
OFF	VYPNUTÍ bezdrátové sítě LAN

Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN

Předpoklad: Operace je vypnutá (výchozí obrazovka je prázdná).

1 Na výchozí obrazovce podržte tlačítko alespoň na 5 sekund.


Výsledek: Zobrazí se SP (nabídka nastavení bezdrátového připojení). 1 bliká.

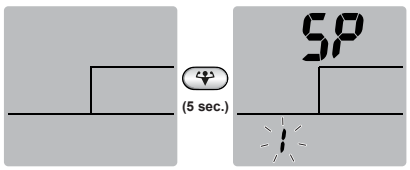

2 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: 1 bliká.

3 Zkontrolujte kontrolky LED provozu a časovače na displeji vnitřní jednotky.

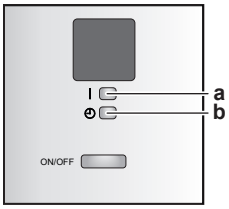

a Kontrolka LED provozu
b Kontrolka LED časovače

Pokud provozní kontrolka LED…	… a kontrolka LED časovače …	… poté je bezdrátová síť LAN …
Bliká	Bliká	nepřipojeno
vypnuta	bliká v intervalu 0,5 sekundy	je spuštěna a připravena k připojení k domácí síti pomocí tlačítka WPS na směrovači.
vypnuta	bliká v intervalu 1 sekundy	▪ připojeno k domácí síti pomocí režimu přístupového bodu Access Point. nebo ▪ připojena k domácí síti pomocí tlačítka WPS na směrovači.

4 Stisknutím tlačítka CANCEL vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení

V případě, že chcete provést následující kroky, vraťte nastavení připojení na výchozí tovární nastavení:


- odpojení bezdrátové sítě LAN a komunikačního zařízení (například směrovač) nebo chytré zařízení;
- opakování nastavení v případě, že připojení nebylo úspěšné.

Předpoklad: Operace je vypnutá (výchozí obrazovka je prázdná).

1 Na výchozí obrazovce podržte tlačítko alespoň na 5 sekund.

Výsledek: Zobrazí se nabídka SP 1. 1 bliká.

2 Dvojím stisknutím tlačítka TEMP nebo opakovaným stisknutím TEMP přejděte do nabídky SP 8.

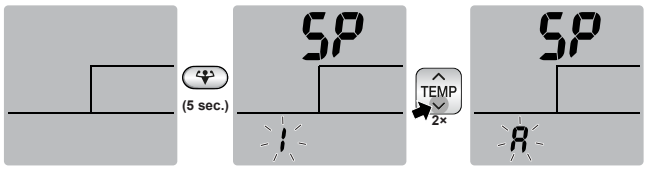

3 Podržte tlačítko alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

Výsledek: 8 bliká. Provozní kontrolka LED a kontrolka LED časovače blikají současně v intervalu 1 s. Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení.

4 Stisknutím tlačítka (CANCEL) vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

Vypnutí připojení bezdrátové sítě LAN


Pokud chcete vypnout funkci bezdrátového připojení:

Předpoklad: Operace je vypnutá (výchozí obrazovka je prázdná).

1 Na výchozí obrazovce podržte tlačítko (⚙) alespoň na 5 sekund.

Výsledek: Zobrazí se nabídka SP 1.1 bliká.

2 Jedním stisknutím tlačítka (TEMP ∨) nebo opakovaným stisknutím (TEMP ∧) přejděte do nabídky SP OFF.

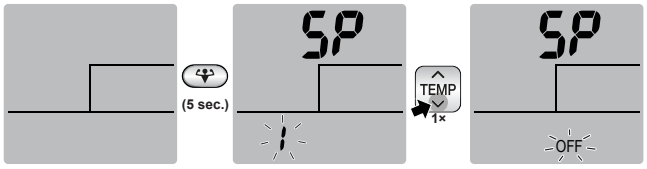

3 Podržte tlačítko (⚙) alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

Výsledek: OFF bliká. Provozní kontrolka LED a kontrolka LED časovače blikají střídavě v intervalu 1 s. Komunikace je VYPNUTA.

4 Stisknutím tlačítka (CANCEL) vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

6 Úsporný režim a optimální režim provozu

INFORMACE
- Je-li jednotka vypnuta, spotřebovává elektřinu.
- Když se po výpadku obnoví napájení, obnoví se také dříve zvolený režim.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

POZNÁMKA

NEUMÍSŤUJTE předměty, které by NEMĚLY zvlhnout, pod jednotku. Kondenzace na jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odtoku mohou způsobit odkapávání. **Možný dopad:** Předměty pod jednotkou mohou být znečištěny nebo poškozeny.

VÝSTRAHA

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

7 Údržba a servis

7.1 Přehled: Údržba a servis

Instalační technik musí provést roční údržbu.

O plnění chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP): 675

POZNÁMKA

Příslušná legislativa týkající se **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO_2.

Vzorec pro výpočet množství CO_2 v ekvivalentních tunách: Hodnota GWP chladiva × celkový objem chladiva [kg]/1000

Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

POZNÁMKA

Údržba MUSÍ být prováděna autorizovaným instalačním technikem nebo servisním zástupcem.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly údržby.

VÝSTRAHA
- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

VÝSTRAHA
- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:
- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

UPOZORNĚNÍ

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

VÝSTRAHA

Buďte opatrní při práci na žebříku ve výškách.

Následující symboly se mohou objevit na vnitřní jednotce.

Symbol	Vysvětlení
	Změřte napětí na svorkách kondenzátorů hlavního obvodu nebo elektrických součástí.

7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM


Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

POZNÁMKA

- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE leštící prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. **Možný dopad:** Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.
- Jako koncový uživatel NESMÍTE nikdy sami čistit vnitřní části jednotky; tuto práci musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník. Kontaktujte svého dodavatele.

1 Čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek.


7.3 Čištění předního panelu

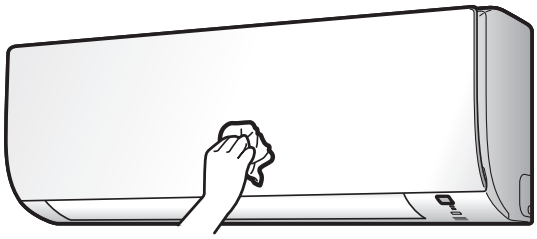

1 Přední panel čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek.

7.4 Otevření předního panelu

1 Podržte přední panel za úchyty na obou stranách a otevřete jej.

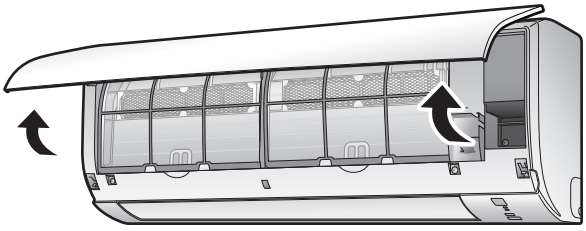

7.5 Informace o vzduchových filtrech

Provozování jednotky se znečištěnými filtry znamená, že:


- filtr NEDOKÁŽE vzduch zbavit zápachu;
- filtr NEDOKÁŽE vzduch vyčistit;
- topení/chlazení bude nedostatečné;
- existuje možnost vzniku zápachu.

Seznam souvisejících součástí použitých ve výrobcích společnosti Daikin na základě směrnice (EU) č. 528/2012	
Součást ošetřená biocidním přípravkem	Vzduchový filtr z pryskyřice
Účinná látka	Stříbrné fosfátové sklo
Obsah	<0,02%
Číslo CAS	308069-39-8
Funkce účinné látky	Antivirový a antibakteriální účinek
Bezpečnostní pokyny	Shoda s RoHS, netoxické nebo korozivní. Neexistují žádná konkrétní doporučení pro OOP. Likvidace musí být v souladu s vládními a právními předpisy týkajícími se likvidace materiálu. Uchovávejte při pokojové teplotě. **Kontakt s očima** – omyjte vodou **Kontakt s pokožkou** – omyjte vodou, nemělo by to mít vliv na pokožku **Vdechnutí** – nejsou uvedena žádná specifická rizika


7.6 Čištění vzduchových filtrů

1 Tlačítko uprostřed vzduchového filtru zatlačte a poté filtr vytáhněte dolů.


2 Vzduchové filtry vytáhněte ven.

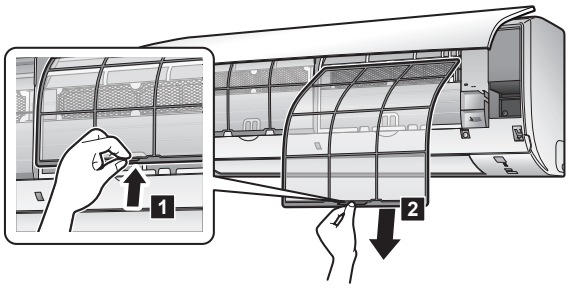

3 Vzduchové filtry vymyjte vodou nebo je vyčistěte pomocí vysavače.

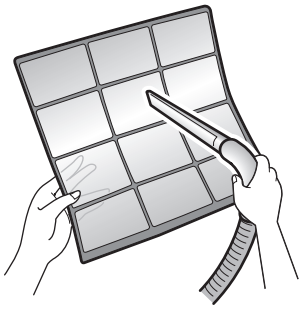

4 Namočte do vlažné vody asi na 10 až 15 minut.

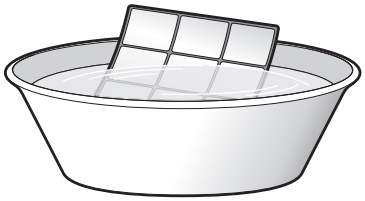

5 Nainstalujte filtry zpět do původní polohy. Před instalací se ujistěte, že jsou filtry zcela suché.

INFORMACE


- Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte jej v neutrálním čisticím prostředku rozpuštěném ve vlažné vodě. Vysušte vzduchové filtry ve stínu.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každé dva týdny.

7.7 Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)


INFORMACE

Vyčistěte filtr vodou každých 6 měsíců.


1 Demontujte stříbrný čisticí filtr (filtr se stříbrnými ionty) a dezodorizační filtr z apatitu titanu z jazýčků

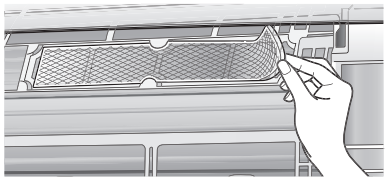

2 Odstraňujte prach z filtru pomocí vysavače.

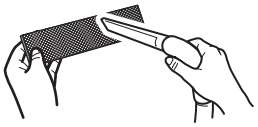

3 Namočte filtr na 10 až 15 minut do teplé vody.

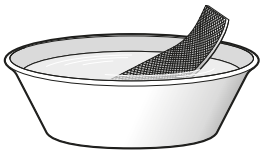


4 Po umytí vytřeste zbývající vodu a filtr nechte vyschnout na stinném místě. NEŽDÍMEJTE filtr, abyste jej zbavili vody.

7.8 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)

INFORMACE

Vyměňte filtr jednou za 3 roky.

1 Vyjměte filtr z výčnělků a připravte si nový.

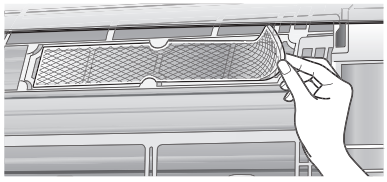


INFORMACE

Starý vzduchový filtr zlikvidujte jako nehořlavý odpad.

Chcete-li si objednat dezodorizační filtry z apatitu titanu nebo stříbrný čisticí filtr, kontaktujte svého prodejce.

7.9 Uzavření předního panelu

1 Čelní panel opatrně stiskněte na obou stranách a uprostřed, až zacvakne.

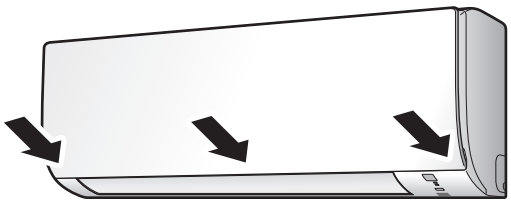

7.10 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:

1 Nastavte režim **pouze ventilátor** stisknutím tlačítka FAN ONLY, aby se vysušil vnitřek jednotky.

2 Po zastavení chodu VYPNĚTE jistič.

3 Vzduchové filtry vyčistěte a znovu nasaďte do původního místa.

4 Vyjměte baterie z bezdrátového dálkového ovladače.

INFORMACE

Doporučuje se svěřit pravidelnou údržbu specializovanému technikovi. Služby specializovaného technika vám poskytne místní prodejce. Náklady na údržbu nese uživatel.

Za určitých provozních podmínek může po několika sezónách dojít k zanesení vnitřní části jednotky. To se projeví v nevyhovujícím výkonu.

8 Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená opatření a spojte se s prodejcem.

VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSÍ opravit kvalifikovaný servisní technik.

Porucha	Opatření
Bezpečnostní zařízení (například pojistka, jistič, zemnící jistič apod.) často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUJE správně.	Vypněte hlavní vypínač.
Z jednotky prosakuje voda.	Zastavte provoz jednotky.
Spínač provozu NEPRACUJE správně.	Vypněte napájecí zdroj.
Signalizuje-li se na displeji uživatelského ovladače číslo jednotky, kontrolka provozu bliká a zobrazí se kód poruchy.	Informujte instalačního technika a oznamte mu kód poruchy.

Jestliže systém NEPRACUJE správně v jiných než uvedených případech a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém takto:

INFORMACE

Další informace o odstraňování poruch naleznete v referenční uživatelské příručce na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce 🔍 vyhledejte svůj model.

Jestliže ani po kontrole všech výše uvedených bodů nemůžete odstranit problém vlastními silami, kontaktujte instalačního technika a popište mu příznaky, uveďte název modelu jednotky (pokud možno s výrobním číslem) a datum instalace.

9 Likvidace

POZNÁMKA

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-16P 2026.06