
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Návod k obsluze

Volně stojící klimatizační jednotka řady split

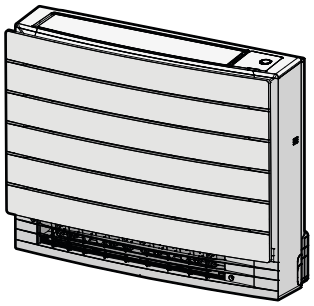

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Návod k obsluze
Volně stojící klimatizační jednotka řady split

čeština

Obsah

1 O dokumentaci 2
- 1.1 Kód výrobku 2
- 1.2 O tomto dokumentu 2

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele 3
- 2.1 Pokyny pro bezpečný provoz 3

3 O systému 4
- 3.1 Vnitřní jednotka 4
  - 3.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye 4
- 3.2 O uživatelském rozhraní 5
  - 3.2.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač 5
- 3.3 O bezdrátové síti LAN 5
  - 3.3.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN 5
  - 3.3.2 Základní parametry 5

4 Před uvedením do provozu 5
- 4.1 Zapnutí napájení 5
- 4.2 Vložení baterií 5
- 4.3 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače 6
- 4.4 Nastavení hodin 6
- 4.5 Nastavení jasu displeje vnitřní jednotky 6

5 Provoz 6
- 5.1 Provozní rozsah 6
- 5.2 Provozní režim a nastavená hodnota teploty 7
  - 5.2.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty 7
- 5.3 Rychlost proudění vzduchu 7
  - 5.3.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu 7
- 5.4 Řízení kompenzace klimatu (CCC) 7
  - 5.4.1 Spuštění/zastavení řízení kompenzace klimatu (CCC) 8
- 5.5 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 8
- 5.6 Volba horkého vzduchu 8
  - 5.6.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu 8
- 5.7 Teplotní limit 9
  - 5.7.1 Nastavení limitu teploty 9
- 5.8 Směr proudění vzduchu 9
  - 5.8.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu 10
  - 5.8.2 Nastavení žaluzií (svislých lamel) 10
- 5.9 Volba průtoku vzduchu 10
  - 5.9.1 Slouží k nastavení automatického výběru výstupu vzduchu nebo pouze horního výstupu vzduchu 10
- 5.10 Nastavení ventilátoru vnitřní jednotky během vypnutí termostatu při chlazení 11
  - 5.10.1 Ovládání ventilátoru vnitřní jednotky během vypnutí termostatu při chlazení 11
- 5.11 Funkce zahřívání podlahy 11
  - 5.11.1 Spuštění/zastavení provozu zahřívání podlahy 11
- 5.12 Provoz v režimech plného výkonu a topení plus 11
  - 5.12.1 Režim plného výkonu 11
  - 5.12.2 Provoz v režimu topení plus 11
  - 5.12.3 Spuštění/zastavení provozu v režimech plného výkonu a topení plus 12
- 5.13 Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky 12
  - 5.13.1 Ekonomický provozní režim 12
  - 5.13.2 Režim tichého provozu venkovní jednotky 12
  - 5.13.3 Spuštění/zastavení ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky 12
- 5.14 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu) 12
  - 5.14.1 Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu) 12
- 5.15 Provoz časovače zapnutí/vypnutí 12
  - 5.15.1 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na 24 hodin 13
  - 5.15.2 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání 12 hodin 13
- 5.16 Používání týdenního časovače 14
  - 5.16.1 Nastavení režimu týdenního časovače 14
  - 5.16.2 Kopírování rezervace 15
  - 5.16.3 Potvrzení rezervace 15
  - 5.16.4 Vypnutí a zapnutí režimu týdenního časovače 15
  - 5.16.5 Odstranění rezervací 15
- 5.17 Připojení bezdrátové sítě LAN 15
  - 5.17.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN 16
  - 5.17.2 Instalace aplikace ONECTA 16
  - 5.17.3 Nastavení bezdrátového připojení 16

6 Úsporný režim a optimální režim provozu 17

7 Údržba a servis 17
- 7.1 Přehled: Údržba a servis 17
- 7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače 18
- 7.3 Čištění předního panelu 18
- 7.4 Demontáž filtrů 18
- 7.5 Čištění vzduchového filtru 18
- 7.6 Čištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu 19
- 7.7 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu 19
- 7.8 Instalace filtrů 19
- 7.9 Montáž předního panelu 19

8 Odstraňování problémů 20

9 Likvidace 20

1 O dokumentaci

1.1 Kód výrobku

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 O tomto dokumentu

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Uschovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Cílová skupina

Koncoví uživatelé

INFORMACE

Toto zařízení je určeno k použití odbornými nebo vyškolenými uživateli v dílnách, provozech lehkého průmyslu nebo na farmách, případně pro domácí a komerční použití.

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Hlavní bezpečnostní upozornění:**
  - Bezpečnostní pokyny, které si musíte prostudovat před provozováním systému
  - Formát: Papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Návod k obsluze:**
  - Stručná příručka pro základní použití
  - Formát: Papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Referenční uživatelská příručka:**
  - Podrobné pokyny a referenční informace pro základní i rozšířené použití
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce 🔍 vyhledejte svůj model.

Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho instalačního technika.

Naskenujte QR kód níže a vyhledejte úplnou sadu dokumentace a další informace o vašem produktu na webových stránkách Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

2.1 Pokyny pro bezpečný provoz

VÝSTRAHA

Je-li napájecí kabel poškozen, je NUTNÉ provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

A2L **VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

UPOZORNĚNÍ

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 30 cm.

UPOZORNĚNÍ

Tato jednotka je z bezpečnostních důvodů vybavena systémem detekce úniku. Pro zajištění účinnosti musí být jednotka po instalaci nepřetržitě elektricky napájena, kromě krátkých období údržby.

UPOZORNĚNÍ

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

VÝSTRAHA

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a mírně hořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z teplovzdušných topení, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu VŽDY nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

UPOZORNĚNÍ

- K nastavení úhlu klapek používejte VŽDY uživatelské rozhraní (například bezdrátový dálkový ovladač). Když se klapka otáčí a pohnete jí nuceně rukou, mechanismu se poškodí.
- Při nastavování žaluzií buďte opatrní. Uvnitř výstupu vzduchu se vysokou rychlostí otáčí ventilátor.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

VÝSTRAHA

NEUMÍSŤUJTE předměty pod vnitřní a/nebo venkovní jednotku. Mohly by se namočit. V opačném případě může kondenzace na jednotce nebo potrubí s chladivem, nečistoty na filtru či překážky v odvodu kondenzátu způsobit odkapávání vody a může dojít ke znečištění nebo poškození předmětů pod jednotkou.

VÝSTRAHA

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

VÝSTRAHA

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v místnosti bez nepřetržitě pracujících zdrojů vznícení (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo).

VÝSTRAHA

Snímač úniku chladiva R32 musí být vyměněn po každé detekci nebo na konci jeho životnosti. Snímač smí vyměnit POUZE oprávněné osoby.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, ZAPNĚTE znovu jistič ihned po dokončení čištění, abyste zachovali funkci detekce.

UPOZORNĚNÍ

Při výměně snímače úniku chladiva R32 jej vyměňte za snímač určený výrobcem (viz seznam náhradních součástí).

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

UPOZORNĚNÍ

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

VÝSTRAHA

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, ZAPNĚTE znovu jistič ihned po dokončení čištění, abyste zachovali funkci detekce.

VÝSTRAHA

Vnitřní jednotku CHRAŇTE před vlhkostí. **Možný dopad:** Úraz elektrickým proudem nebo požár.

UPOZORNĚNÍ

Při otevírání předního panelu a manipulaci s ním buďte opatrní; ostrý okraj předního panelu může způsobit zranění.

VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

VÝSTRAHA

V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, vypněte jednotku tlačítkem ZAPNUTO/VYPNUTO na uživatelském ovladači.

3 O systému

A2L **VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

UPOZORNĚNÍ

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 30 cm.

UPOZORNĚNÍ

Tato jednotka je z bezpečnostních důvodů vybavena systémem detekce úniku. Pro zajištění účinnosti musí být jednotka po instalaci nepřetržitě elektricky napájena, kromě krátkých období údržby.

POZNÁMKA

Systém NEPOUŽÍVEJTE k jiným než stanoveným účelům. Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů, NEPOUŽÍVEJTE jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých děl.

3.1 Vnitřní jednotka

UPOZORNĚNÍ


Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).

VÝSTRAHA

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a nehořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu VŽDY nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

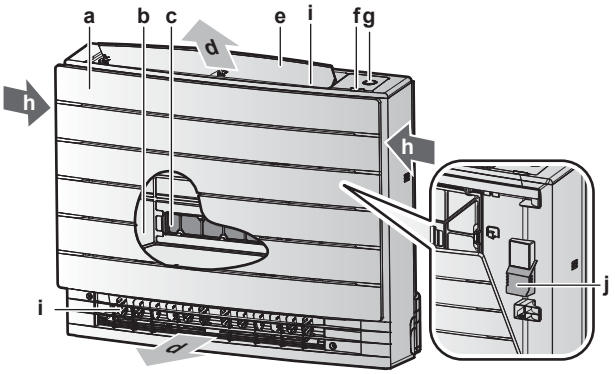

a Přední panel
b Vzduchový filtr
c 2× dezodorizační filtr z apatitu titanu
d Výstup vzduchu
e Lamela (vodorovná klapka)
f Přijímač infračerveného signálu pro bezdrátový dálkový ovladač
g Tlačítko ON/OFF, kontrolka Daikin Eye a kontrolka časovače
h Přívod vzduchu
i Žaluzie (svislá klapka)
j Snímač teploty v místnosti


Tlačítko ON/OFF

Pokud chybí uživatelský ovladač (například bezdrátový dálkový ovladač), můžete použít tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO na vnitřní jednotce k zapnutí a vypnutí chodu. Když spustíte provoz pomocí tohoto tlačítka, použijí se následující nastavení:

- Provozní režim = automatický
- Nastavení teploty = 25°C
- Průtok vzduchu = automatický

3.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye

Kontrolka Daikin Eye se mění podle provozu.

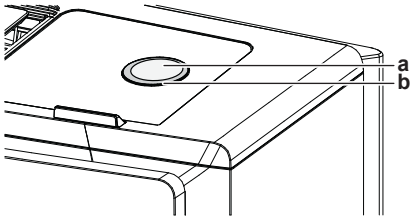

a Tlačítko ON/OFF
b Daikin Eye

Provoz	Barva kontrolky Daikin Eye
Automatika	Červená/modrá
Vysoušení	Zelená
Chlazení	Modrá

Provoz	Barva kontrolky Daikin Eye
Topení	Červená
Jen ventilátor	Bílá
Funkce časovače	Oranžová[a]

[a] Po nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ nebo týdenního časovače se kontrolka Daikin Eye bude pravidelně měnit na oranžovou. Po ukončení svícení oranžovou barvou po dobu cca 10 sekund bude obnoveno svícení barvou provozního režimu po dobu 3 minut. **Příklad:** Pokud je časovač nastaven během chlazení, bude kontrolka Daikin Eye pravidelně svítit oranžově po dobu 10 sekund a poté se na 3 minuty přepne na modrou barvu.

3.2 O uživatelském rozhraní

Bezdrátový dálkový ovladač

INFORMACE


Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

- **Přímé sluneční světlo.** Nikdy NEVYSTAVUJTE dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- **Prach.** Prach na vysílači nebo přijímači signálu snižuje jejich citlivost. Prach setřete měkkým hadrem.
- **Zářivková světla.** Pokud v místnosti budou umístěny zářivky, může být signálová komunikace přerušena. V takovém případě se obraťte na instalačního technika.
- **Další spotřebiče.** Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého instalačního technika.
- **Závěsy.** Zajistěte, aby záclony nebo jiné předměty NEBLOKOVALY signál mezi jednotkou a bezdrátovým dálkovým ovladačem.

POZNÁMKA

- Dálkový ovladač NEPOUŠTĚJTE na zem.
- CHRAŇTE bezdrátový dálkový ovladač před vlhkostí.

3.2.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač

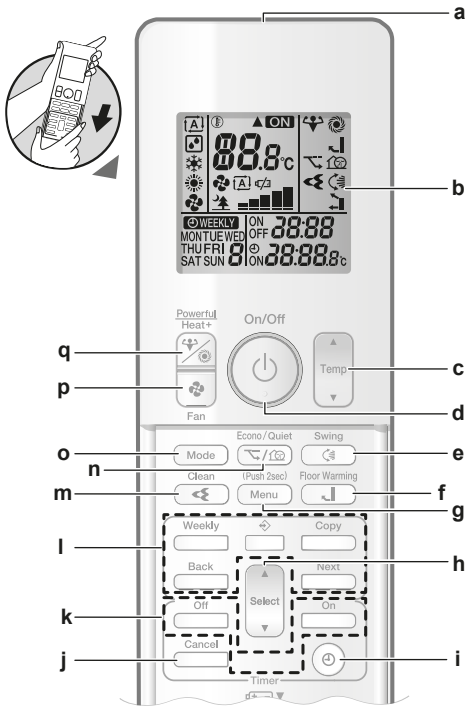

a Vysílač signálu
b Displej LCD
c Tlačítko nastavení teploty
d Tlačítko ON/OFF
e Tlačítko svislého otáčení
f Tlačítko zahřívání podlahy
g Tlačítko Menu
h Tlačítko volby Select
i Tlačítko nastavení hodin
j Tlačítko Cancel (Zrušit)
k Tlačítka obsluhy časovače zapnutí/vypnutí
l Tlačítka obsluhy týdenního časovače
m Tlačítka obsluhy Flash Streamer (čištění vzduchu)
n Tlačítko ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky
o Tlačítko režimu
p Tlačítko ventilátoru
q Tlačítko režimu plného výkonu a tlačítko režimu topení plus

3.3 O bezdrátové síti LAN

Podrobné technické údaje, pokyny k instalaci, způsoby nastavení, časté dotazy, prohlášení o shodě a nejnovější verze této příručky naleznete na webu app.daikineurope.com.

INFORMACE: Prohlášení o shodě

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. prohlašuje, že rádiové zařízení typu umístěného v této jednotce je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

3.3.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

3.3.2 Základní parametry

Co	Hodnota
Frekvenční rozsah	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanál rádiové frekvence	13ch
Výstupní výkon	13 dBm
Efektivní vyzářený výkon	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napájení	14 V DC / 100 mA

4 Před uvedením do provozu


4.1 Zapnutí napájení

1 Zapněte jistič.

4.2 Vložení baterií

Baterie vydrží zhruba 1 rok.


1 Sejměte přední panel.
2 Vložte obě baterie najednou.
3 Nasaďte přední panel zpět.

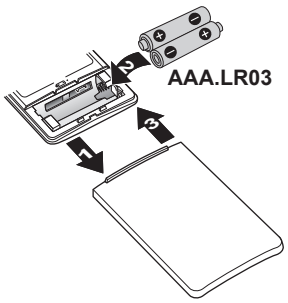

INFORMACE

- Téměř vybitá baterie je signalizována ikonou na displeji LCD.
- VŽDY vyměňujte obě baterie najednou.

4.3 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače

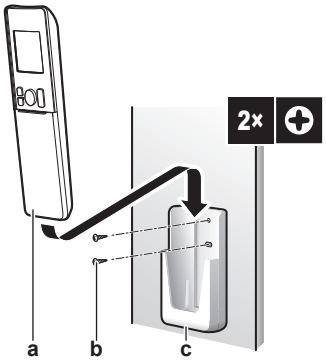

a Bezdrátový dálkový ovladač
b Šrouby (místní dodávka)
c Držák bezdrátového dálkového ovladače

1 Zvolte místo, jež umožní signálu dosáhnout jednotky.

2 Upevněte držák (příslušenství) na stěnu nebo na podobné místo pomocí 2 šroubů M3×20L (místní dodávka).


3 Vložte bezdrátový dálkový ovladač do držáku.

4.4 Nastavení hodin

Poznámka: Pokud čas NENÍ nastaven, bliká MON, ⏲ a 0:00.

1 Stiskněte tlačítko ⏲.


Výsledek: MON a ⏲ bliká



2 Chcete-li nastavit aktuální den v týdnu, stiskněte tlačítko Select nebo Select.

3 Stiskněte tlačítko ⏲.

Výsledek: ⏲ bliká.




4 Stiskněte tlačítko Select nebo Select a nastavte správný čas.

Poznámka: Přidržíte-li tlačítko Select nebo Select, zobrazená hodnota času se bude rychle měnit (růst nebo klesat).

5 Stiskněte tlačítko ⏲.

Výsledek: Nastavení je dokončeno. : bliká.




4.5 Nastavení jasu displeje vnitřní jednotky

1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Menu alespoň na 2 sekund.

Výsledek: Číslo nabídky výběru 1 se zobrazí na displeji. 1 bliká.

2 Stisknutím tlačítka Menu zadejte nastavení.

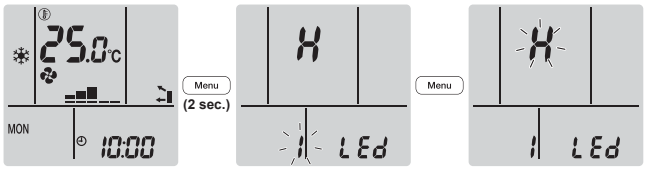

3 Stisknutím tlačítka Select nebo Select změňte nastavení v následujícím pořadí:



Bliká	Jas
H	Vysoký
L	Nízký
oF	Vypnuto

4 Stisknutím tlačítka Menu potvrďte vybrané nastavení.

Výsledek: Nastavení jasu se změní.

Poznámka: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení automaticky po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko Cancel.

5 Provoz

INFORMACE

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

5.1 Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

CVXM		
	Chlazení a sušení[a][b]	**Topení[a]**
Venkovní teplota	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Vnitřní teplota	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80%[b]	—

[a] Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.
[b] Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

FVXM		
	Chlazení a sušení[a][b]	**Topení[a]**
Venkovní teplota	–10~50°C DB	–20~24°C DB

FVXM		
	Chlazení a sušení[a][b]	Topení[a]
Vnitřní teplota	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80%[b]	—

[a] Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.
[b] Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

5.2 Provozní režim a nastavená hodnota teploty

Kdy. Nastavte provozní režim systému a nastavte teplotu, pokud chcete:

- Vytápět nebo chladit místnost
- Vhánět vzduch do místnosti bez vytápění nebo chlazení
- Snížit vlhkost v místnosti

Co. Systém pracuje odlišně v závislosti na výběru uživatele.

Nastavení	Popis
Automatika	Systém místnost ochlazuje nebo vytápí na nastavenou hodnotu teploty. V případě potřeby automaticky přepíná mezi režimem chlazení a topení.
Sušení	Systém sníží vlhkost v místnosti.
Topení	Systém místnost vytápí na nastavenou hodnotu teploty.
Chlazení	Systém místnost ochlazuje na nastavenou hodnotu teploty.
Ventilátor	Systém pouze ovládá proudění vzduchu (rychlost proudění vzduchu a směr). Systém NEOVLÁDÁ teplotu.

Další informace:

- **Venkovní teplota.** Chladicí nebo ohřívací účinek systému se snižuje podle toho, zda je venkovní teplota příliš vysoká nebo příliš nízka.
- **Režim rozmrazování.** Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, která snižuje kapacitu vyhřívání. V takovém případě se systém automaticky přepne do režimu rozmrazování za účelem odstranění námrazy. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch.

5.2.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty



ON: Jednotka je v provozu

: Provozní režim = automatický

: Provozní režim = vysoušení

: Provozní režim = chlazení

: Provozní režim = topení

: Provozní režim = pouze ventilátor

88.8°C: Zobrazuje nastavenou teplotu.

1 Stiskněte jednou tlačítko Mode nebo několikrát a vyberte provozní režim.

Výsledek: Režim bude nastaven v následujícím sledu:



2 Stiskněte tlačítko ⏻ a **spusťte** provoz.

Výsledek: ON se zobrazí na displeji LCD. Indikační kontrolka Daikin Eye se mění podle provozního režimu. Viz "3.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye" [▸ 4].

3 Stiskněte tlačítko Temp ▼ nebo Temp ▲ jednou nebo několikrát a snižte nebo zvyšte **teplotu**.

Režim chlazení	Režim ohřevu	Automatický provoz	Režim vysoušení nebo pouze ventilátor
18~32°C	10~30°C	18~30°C	–

Poznámka: Při používání režimu **vysoušení** nebo **ventilátoru nemůžete** nastavit teplotu.

4 Stisknutím tlačítka ⏻ **zastavíte** provoz jednotky.

Výsledek: ON zmizí z displeje LCD. Kontrolka Daikin Eye zhasne.

5.3 Rychlost proudění vzduchu

1 Stiskněte tlačítko a vyberte:

	5 úrovní průtoku vzduchu, od "▬" do "▟"
	Provoz s automatickým řízením průtoku vzduchu
	Tichý provoz vnitřní jednotky. Je-li průtok vzduchu nastaven na "", intenzita hluku vydávaného jednotkou klesne.

INFORMACE

- Pokud jednotka dosáhne požadované teploty v režimu chlazení nebo automatickém režimu, ventilátor se zastaví.
- Pokud jednotka dosáhne požadované teploty v režimu topení, ventilátor bude pracovat cyklicky na nízkých otáčkách.
- Při používání režimu vysoušení NEMŮŽETE nastavit průtok vzduchu.
- Rychlost proudění vzduchu v režimu automatického provozu průtoku vzduchu je nastavena podle pokojové teploty; v některých případech může být nižší než při tichém provozu vnitřní jednotky a při změně průtoku vzduchu na tichý provoz vnitřní jednotky může být provozní hluk vyšší.

5.3.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu

1 Stisknutím tlačítka změňte nastavení proudění vzduchu v následujícím pořadí:



5.4 Řízení kompenzace klimatu (CCC)

Použijte tuto funkci ke kompenzaci tepelných ztrát vašeho domu během chladnějších venkovních teplot.

Tuto funkci použijte v případě, že se během poklesu venkovní okolní teploty mezi dnem a nocí nebo při změně počasí cítíte nepříjemně.

INFORMACE

- Tato funkce snižuje frekvenci nastavení hodnoty teploty pro dosažení cílové pokojové teploty.
- Je možné nastavit 4 různé úrovně intenzity kompenzace (LL, LH, HL, HH) nebo funkci vypnout (oF).
- Dle zvolené intenzity jednotka kompenzuje pokles venkovní okolní teploty zvýšením nastavené vnitřní cílové teploty (nižší venkovní okolní teplota = vyšší zvýšení nastavené cílové vnitřní teploty).

Režim nastavení	Symbol	Nastavení	Řízení kompenzace klimatu je…
2	CCC	oF	…VYPNUTO, žádná kompenzace
		LL	…zapnuto, nízká kompenzace, nízká kompenzace při 0°C
		LH	…zapnuto, nízká kompenzace, vysoká kompenzace při 0°C
		HL	…zapnuto, vysoká kompenzace, nízká kompenzace při 0°C
		HH	…zapnuto, vysoká kompenzace, vysoká kompenzace při 0°C

5.4.1 Spuštění/zastavení řízení kompenzace klimatu (CCC)

INFORMACE

Řízení kompenzace klimatu lze aktivovat v režimu **vytápění** "5.2 Provozní režim a nastavená hodnota teploty" [▶ 7].


Řízení kompenzace klimatu lze nastavit na libovolné okolní podmínky, ale to se projeví pouze tehdy, když venkovní teplota klesne pod +7°C.

1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Menu alespoň na 2 sekundy.

Výsledek: 1 bliká.

2 Přejděte na CCC nastavením 2 pomocí Select nebo Select.

Výsledek: 2 bliká.

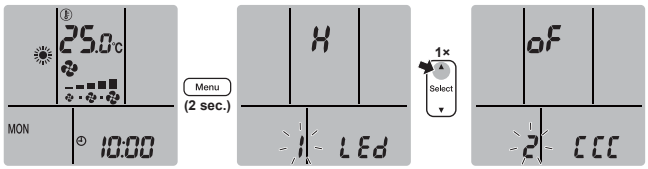

3 Stisknutím tlačítka Menu zadejte nastavení CCC.

Výsledek: Symbol nastavení (oF, LL, LH, HL, HH) bliká.

4 Změňte nastavení podle Select nebo Select v následujícím pořadí.



Zvyšte nastavenou hodnotu teploty místnosti podle teploty venkovní jednotky				
Venkovní prostředí	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potvrďte nastavení pomocí Menu.

Výsledek: Nastavení je změněno, jste v nabídce nastavení, 2 bliká.

Poznámka: Displej se vrátí na úvodní obrazovku automaticky po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko Cancel.

5.5 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Tato funkce vyžaduje zakoupení a instalaci volitelné možnosti KER303A.

Tuto funkci použijte k automatickému zastavení jednotky externím kontaktním signálem (například okenním snímačem nebo kartovým klíčem dveří).

Tato funkce pomáhá snižovat zbytečnou spotřebu energie, když jsou okno nebo dveře otevřené nebo když místnost není obsazená.

Jednotka zastaví provoz podle stavu externího kontaktu.

INFORMACE

Tato funkce používá suchý kontakt a kabelový svazek, který musí instalovat kvalifikovaný instalační technik.

- Čas prodlevy (**0** – tovární nastavení / 1 / 2 / 3 / 5 minut) a režim restartu konfiguruje instalační technik podle vašich preferencí.
- Pokud je tato funkce aktivní, může zabránit provozu jednotky, i když je zadán provozní příkaz na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace ONECTA.

Chování při aktivním kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je povolena funkce kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, chování systému se změní podle stavu kontaktu.

Příklad (okno zavřené → okno otevřené)

- Když je okno **zavřené**, jednotka může pracovat normálně.
- Po **otevření** okna se spustí časovač prodlevy.
- Po uplynutí doby prodlevy jednotka zastaví provoz a přejde do pohotovostního režimu.
- Když je okno otevřené:
  - Příkaz ZAPNUTO/VYPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA je zakázán.
  - Další nastavení, jako je **nastavená hodnota**, **režim** nebo **rychlost ventilátoru**, lze stále měnit, ale projeví se až po restartu jednotky.

Nastavení režimu restartování

Režim restartování určuje, jak se jednotka chová po opětovném zavření okna.

Ruční restartování

- Jednotka se nerestartuje automaticky.
- Po zavření okna musí být operace spuštěna ručně stisknutím příkazu ZAPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA.

Automatické restartování

- Po zavření okna se jednotka automaticky spustí v posledním provozním režimu.

Informace

- Pokud uslyšíte tři krátká pípnutí a provozní kontrolka LED dvakrát blikne, je provoz blokován kontaktem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
- Po zavření okna se jednotka buď automaticky restartuje, nebo zůstane zastavena, v závislosti na zvoleném režimu restartování.

POZNÁMKA

Chcete-li změnit nastavení (čas prodlevy nebo režim restartování), kontaktujte svého instalačního technika.

5.6 Volba horkého vzduchu

Použijte tuto funkci pro pohodlnější vytápění, zatímco průtok vzduchu můžete stále nastavovat ručně.

INFORMACE

- V režimu topení se průtok vzduchu dočasně sníží, aby se zabránilo studenému průvanu. Jakmile se vzduch zahřeje, jednotka bude pokračovat v provozu při zvoleném průtoku vzduchu.
- Aktivace této funkce může mírně snížit topný výkon ve velmi chladných podmínkách nebo snížit účinnost.

5.6.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu

1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Menu alespoň na 2 sekundy.

Výsledek: Zobrazí se nabídka Nastavení. 1 bliká.

2 Přejděte do volby Horký vzduch – HAP, nastavení 3, a to stisknutím tlačítka Select nebo Select.

Výsledek: 3 bliká.


3 Stisknutím tlačítka Menu zadejte nastavení.

Výsledek: Symbol nastavení (on nebo oF) bliká.

- oF (výrobní nastavení): funkce je VYPNUTA
- on: funkce je ZAPNUTA

4 Změňte nastavení on ↔ oF stisknutím tlačítka Select nebo Select. Stisknutím tlačítka Menu nastavení potvrdíte.

Výsledek: Nastavení je potvrzeno, jste v nabídce nastavení, 3 bliká.

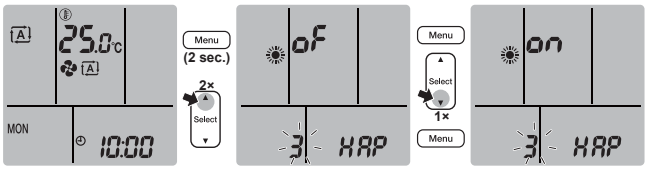

Poznámka: Displej se vrátí na úvodní obrazovku automaticky po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko Cancel.

5.7 Teplotní limit

Tato funkce je navržena tak, aby omezila nastavenou teplotu, kterou si můžete vybrat, což pomáhá snížit spotřebu energie a zabránit zbytečnému nadměrnému chlazení nebo přehřívání.

INFORMACE

- Limit teploty definuje minimální nastavení chlazení a maximální nastavení topení, které lze nastavit pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA.
- Limity jsou konfigurovány samostatně pro bezdrátový dálkový ovladač a aplikaci ONECTA.
- Po nastavení limitů budou nastavené hodnoty topení, chlazení a automatiky odpovídajícím způsobem omezeny.

Chování při aktivním limitu teploty

Když je povolena funkce limitu teploty, chování systému se změní, aby byl zajištěn konzistentní provoz v rámci definovaných limitů.

Příklad:

- Pokud je dolní limit chlazení nastaven na **20°C**, rozsah nastavené hodnoty chlazení bude **20–32°C**.
- Pokud je horní limit topení nastaven na **28°C**, rozsah nastavené hodnoty topení bude **10–28°C.**
- V **automatickém režimu** bude rozsah nastavené hodnoty **20–28°C**.

Výchozí tovární nastavení:

- Dolní limit chlazení: 18°C
- Horní limit topení: 30°C

INFORMACE


- Funkci limitu teploty nelze zcela deaktivovat. Obnovení limitů na výchozí tovární hodnoty však umožňuje neomezený provoz v rámci plného rozsahu nastavené hodnoty jednotky.
- Pro správnou funkci se ujistěte, že jsou nakonfigurovány stejné limity teploty jak na dálkovém ovladači, tak v aplikaci ONECTA.
- V závislosti na zvolených limitech teploty může být výkon topení nebo chlazení jednotky snížen kvůli omezenému rozsahu nastavené hodnoty.

5.7.1 Nastavení limitu teploty

1 Stisknutím tlačítka Temp + Mode zadejte nastavení.

Výsledek: Zobrazí se nastavení SC 001.

2 Použijte Temp k přechodu na LS (nastavení limitu teploty) 005.

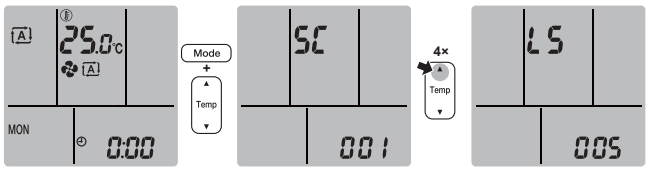

3 Stisknutím tlačítka Mode zadejte nastavení limitu teploty.

Výsledek: Zobrazí se nastavení dolního limitu chlazení.


4 Použijte Temp k výběru požadovaného dolního limitu chlazení.

5 Stisknutím tlačítka Mode potvrďte a přejděte k nastavení horního limitu topení.

6 Použijte Temp k výběru požadovaného horního limitu teploty topení.

7 Stisknutím tlačítka Mode potvrďte a ukončete režim nastavení rozsahu teploty a zároveň jej nasměrujte k vnitřní jednotce.

Výsledek: Dolní limit pro chlazení a horní limit pro topení jsou potvrzeny. Obrazovka se vrátí do nabídky nastavení.

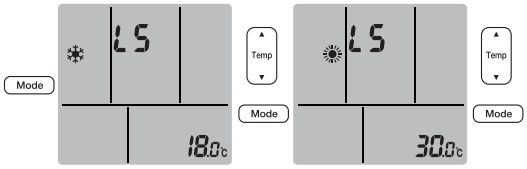

Poznámka: Displej se vrátí na úvodní obrazovku automaticky po 60 sekundách nečinnosti. Chcete-li odejít dříve, stiskněte tlačítko Cancel.


Poznámka: Pokud po nastavení limitu chlazení uplyne více než 60 sekund, bude obnovena původní hodnota chlazení a nastavení limitu topení nebude použito.

5.8 Směr proudění vzduchu

Kdy. Nastavte směr proudění vzduchu podle potřeby.

Co. Systém směřuje průtok vzduchu jinak, v závislosti na výběru uživatele.

Nastavení	Zobrazeno	Směr proudění vzduchu
Automatické svislé otáčení		Výkyvná nebo pevná poloha horizontálních klapek (lamel).
Vodorovné proudění vzduchu	[—]	Poloha svislých klapek (žaluzií) se nastavuje ručně.

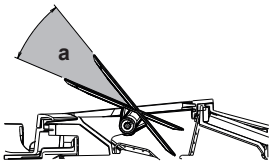

a Rozsah pohybu lamel

UPOZORNĚNÍ

- K nastavení úhlu klapek používejte VŽDY uživatelské rozhraní (například bezdrátový dálkový ovladač). Když se klapka otáčí a pohnete jí nuceně rukou, mechanismu se poškodí.
- Při nastavování žaluzií buďte opatrní. Uvnitř výstupu vzduchu se vysokou rychlostí otáčí ventilátor.

INFORMACE

Při vertikálním automatickém otáčení se lamely zastaví v horní poloze, pokud je průtok vzduchu slabý.

5.8.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu

1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí . Klapky (vodorovné lamely) se začnou vychylovat.

2 Chcete-li použít pevné nastavení polohy, stiskněte tlačítko , když klapky dosáhnou požadované polohy.


Výsledek: zmizí z displeje LCD. Pohyb klapek se zastaví.

5.8.2 Nastavení žaluzií (svislých lamel)

1 Pomocí uživatelského ovladače (například bezdrátový dálkový ovladač) nastavte vodorovné klapky tak, abyste měli snadný přístup k ovladačům svislých klapek.

2 Držte ovladače a mírně je posuňte nahoru.

3 Držte ovladače a nastavte je doleva nebo doprava do požadované polohy.

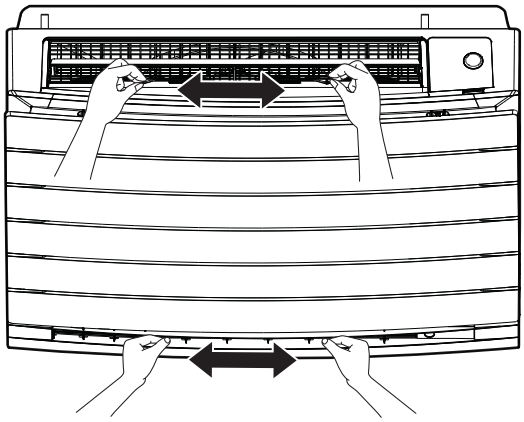




INFORMACE

Je-li jednotka instalována v rohu místnosti, sklon žaluzií by měl vždy směřovat ode zdi. Účinnost poklesne, pokud bude vzduch blokovat stěna.

5.9 Volba průtoku vzduchu

Tato funkce umožňuje jednotce automaticky rozhodnout, který výstup vzduchu by měl být použit, nebo nastavit pouze horní výstup vzduchu. Výchozí nastavení je automatický výběr výstupu vzduchu.

Nastavení	Zobrazeno	Směr proudění vzduchu
Automatická volba výstupu vzduchu		Jednotka automaticky rozhoduje o nejlepším výstupu vzduchu v závislosti na provozním režimu nebo podmínkách v místnosti.
Pouze horní výstup vzduchu		Proud vzduchu je nastaven na horní výstup bez ohledu na provozní režim nebo podmínky v místnosti.

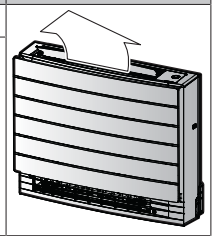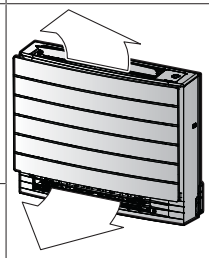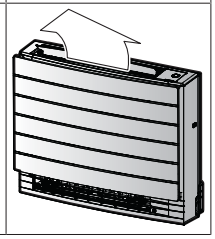Nastavení	Provozní režim	Situace	Volba průtoku vzduchu
	Vysoušení	Jakákoliv situace	
	Chlazení	Když teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty nebo celková doba provozu při vysoké vlhkosti dosáhne 1 hodiny.	
		Pokud ještě není dosaženo nastavené teploty nebo je celková doba provozu při vysoké vlhkosti kratší než 1 hodina.	
	Topení, pouze ventilátor	Jakákoliv situace	
	Vysoušení, chlazení, topení, pouze ventilátor	Jakákoliv situace	

INFORMACE

- Během vysoušení proudí proud vzduchu pouze z horního výstupu vzduchu. Další informace o nastavení naleznete v "5.2 Provozní režim a nastavená hodnota teploty" [▶ 7].
- Během zahřívání podlahy proudí proud vzduchu pouze z horního výstupu vzduchu. Další informace o nastavení naleznete v "5.11 Funkce zahřívání podlahy" [▶ 11]. Zahřívání podlahy lze nastavit pouze pomocí automatického nastavení výstupu vzduchu.
- Pokud změníte nastavení z automatického výstupu vzduchu na výstup horním výstupem vzduchu pouze při topení, ohřev se dočasně zastaví, aby byla jednotka chráněna.
- Pokud je nastaven pouze horní výstup vzduchu, je dostupný výkon chlazení/topení nižší.
- Při změně výběru výstupu vzduchu je slyšet zvuk pohybu klapky.


5.9.1 Slouží k nastavení automatického výběru výstupu vzduchu nebo pouze horního výstupu vzduchu

Předpoklad: Výchozí nastavení je automatický výběr výstupu vzduchu.

1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Menu alespoň na 2 sekundy.

Výsledek: Zobrazí se nabídka výběru. Číslo nabídky bliká.


2 Stiskněte tlačítko Select nebo Select a vyberte číslo nabídky 4.

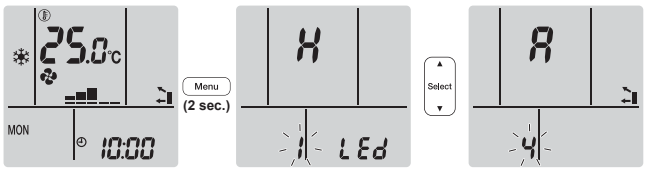

3 Stisknutím tlačítka Menu zadejte nastavení.

Výsledek: "A" bliká.

4 Stisknutím tlačítka Select nebo Select změňte nastavení. "A" = **automatická volba výstupu vzduchu** nebo "1" = **pouze horní výstup vzduchu**.

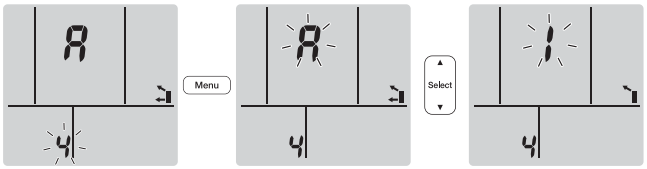

5 Stisknutím tlačítka Menu potvrďte vybrané nastavení.

Výsledek: Nastavení se změní.

Poznámka: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení automaticky po 1 minutě. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko Cancel.

5.10 Nastavení ventilátoru vnitřní jednotky během vypnutí termostatu při chlazení

Když jednotka dosáhne nastavené teploty během režimu chlazení, ventilátor se VYPNE, aby nedošlo ke zvýšení vlhkosti v místnosti. Chcete-li ponechat ventilátor spuštěný, povolte ZAPNUTÍ ventilátoru.

5.10.1 Ovládání ventilátoru vnitřní jednotky během vypnutí termostatu při chlazení


1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Menu alespoň na 2 sekundy.

Výsledek: Zobrazí se nabídka výběru. Číslo nabídky bliká.

2 Stiskněte tlačítko Select nebo Select a vyberte číslo nabídky 5.

3 Stisknutím tlačítka Menu zadejte nastavení.

Výsledek: oF bliká.

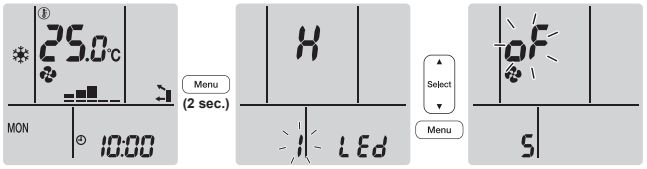

4 Stisknutím tlačítka Select nebo Select změňte nastavení.




Bliká	Nastavení ventilátoru	Výsledek
oF	Vypnuto	Ventilátor se zastaví poté, co jednotka dosáhla nastavené teploty při chlazení.
on	Zapnuto	Ventilátor pracuje i poté, co jednotka dosáhla nastavené teploty při chlazení.

5 Stisknutím tlačítka Menu potvrďte vybrané nastavení.

Poznámka: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení automaticky po 1 minutě. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko Cancel.

5.11 Funkce zahřívání podlahy

Tato operace může účinně zahřát velké podlahové plochy uzavřením horního výstupu vzduchu a zvýšením rychlosti proudění vzduchu tak, aby bylo dosaženo vzdálených povrchů podlahy.

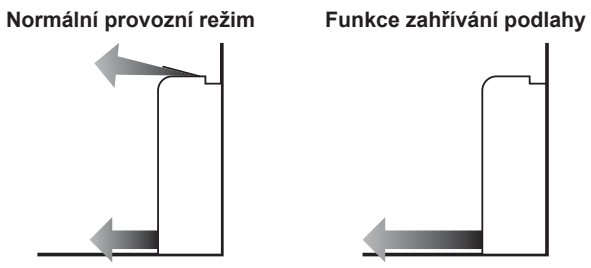

INFORMACE

- Funkci zahřívání podlahy lze použít pouze v režimu topení a s nastavením automatického výstupu vzduchu.
- Je-li pokojová teplota nízká, místnost se nemusí dostatečně zahřát.

5.11.1 Spuštění/zastavení provozu zahřívání podlahy

Předpoklad: Tuto operaci lze nastavit pouze v režimu topení a s nastavením volby automatického výstupu vzduchu.

1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol a bude aktivován provoz.

2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko .

Výsledek: zmizí z displeje LCD a provoz se zastaví.

5.12 Provoz v režimech plného výkonu a topení plus

5.12.1 Režim plného výkonu

Tato funkce rychle maximalizuje účinky chlazení nebo ohřevu v libovolném provozním režimu. Tato funkce umožňuje využít zařízení na maximální výkon.

INFORMACE

- Režim plného výkonu (Powerful) nelze používat společně s režimy Heat Plus (topení plus), Floor Warming (zahřívání podlahy), Econo (ekonomický provoz) ani Outdoor unit quiet (tichý provoz venkovní jednotky). Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Pokud klimatizační jednotka již pracuje na maximální výkon, provoz na plný výkon její výkon již dále NEZVÝŠÍ.

5.12.2 Provoz v režimu topení plus

Tato operace zvyšuje teplotu vzduchu přiváděného z jednotky. Teplota proudícího vzduchu je vyšší než za běžného provozu s vytápěním. Tuto operaci použijte, pokud chcete cítit více tepla. Tento provozní režim trvá 30 minut.

INFORMACE

- Režim topení plus lze použít pouze v režimu topení.
- Je-li pokojová teplota nízká, místnost se nemusí dostatečně zahřát.
- NEZŮSTÁVEJTE dlouho v blízkosti výstupu vzduchu v přímé dráze vypouštěného vzduchu.
- Po skončení režimu TOPENÍ PLUS může být v závislosti na teplotě nastavené pro režim TOPENÍ provozní výkon dočasně snížen.
- V případě připojení systému s několika vnitřními jednotkami může být teplota vzduchu nedostatečná.

5.12.3 Spuštění/zastavení provozu v režimech plného výkonu a topení plus

1 Stiskněte jednou nebo několikrát tlačítko a vyberte provozní režim.

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



Zobrazeno	Provoz
	Plný výkon
	Topení plus
–	Oba deaktivované

- Režim plného výkonu pracuje asi 20 minut. Poté se provoz vrátí na dříve nastavený režim.
- Režim topení plus pracuje asi 30 minut. Poté se provoz vrátí na dříve nastavený režim.

2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko , dokud oba symboly nezmizí z LCD displeje.

Poznámka: Provoz v režimu plného výkonu a v režimu topení plus lze vybrat pouze u spuštěné jednotky. Pokud stisknete tlačítko , provoz bude zrušen; a zmizí z displeje LCD.

5.13 Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky

5.13.1 Ekonomický provozní režim

Ekonomický provozní režim je funkce, která umožňuje efektivní provoz omezením maximální spotřeby energie. Tato funkce je užitečná v případech, kdy je potřeba dbát na to, aby nedošlo k vypnutí jističe při současném provozu výrobku a dalších spotřebičů.

INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu, topení plus, zahřívání podlahy a režim ekonomického provozu NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Funkce Econo je k dispozici pouze v automatickém režimu, v režimu chlazení, topení a v režimu vysoušení.
- Ekonomický režim snižuje spotřebu venkovní jednotky tím, že omezí otáčky kompresoru. Je-li spotřeba již nízká, ekonomický režim ji dále NESNÍŽÍ.

5.13.2 Režim tichého provozu venkovní jednotky

Režim tichého provozu venkovní jednotky použijte, chcete-li snížit hladinu hluku venkovní jednotky. **Příklad:** V noci.

INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu, topení plus, zahřívání podlahy a režim tichého provozu venkovní jednotky NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Tichý provoz venkovní jednotky je dostupný pouze v provozním režimu automatika, chlazení a topení.
- Tichý provoz venkovní jednotky omezuje provozní otáčky kompresoru. Pokud jsou otáčky kompresoru již nízké, tichý provoz venkovní jednotky NEBUDE schopen dále snížit otáčky kompresoru.

5.13.3 Spuštění/zastavení ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky

1 Stiskněte tlačítko jednou nebo několikrát.

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



Zobrazeno	Provoz
	Ekonomický režim
	Tichý provoz venkovní jednotky
	Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky
—	Oba deaktivované

2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko , dokud oba symboly nezmizí z LCD displeje.

Poznámka: Provozní režim Econo lze vybrat pouze u spuštěné jednotky. Stisknutím tlačítka budou provedená nastavení zrušena a symbol z LCD displeje zmizí.

Poznámka: se stále zobrazuje na LCD displeji, i když vypnete jednotku pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo spínače vnitřní jednotky ON/OFF.

5.14 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

INFORMACE

- Pro zajištění bezpečnosti provozu jsou vysokorychlostní elektrony generovány a absorbovány uvnitř jednotky.
- Streamer může vydávat pištivý zvuk.
- Pokud se proudění zeslabí, Streamer se může dočasně zastavit, aby se zabránilo zápachu ozónu.

5.14.1 Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

Předpoklad: Zkontrolujte, zda je jednotka v provozu (na displeji LCD bezdrátového dálkového ovladače se zobrazuje symbol ON).

1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Pokud je jednotka v činnosti, na displeji LCD se zobrazí a vzduch v místnosti se začne čistit.

2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko .

Výsledek: zmizí z displeje LCD a provoz se zastaví.

INFORMACE

- Provoz funkce Flash Streamer můžete nastavit, pokud je jednotka ZAPNUTÁ nebo VYPNUTÁ, ale provoz se spustí pouze v případě, že je jednotka v provozu.
- Pokud je nastavení provedeno, když jednotka NENÍ v provozu, zobrazí se na displeji LCD bezdrátového dálkového ovladače , ale provoz se NESPUSTÍ.

5.15 Provoz časovače zapnutí/vypnutí

Funkce časovače jsou užitečné pro automatické VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ klimatizační jednotky v noci nebo ráno. Lze také použít kombinaci časovače vypnutí a zapnutí.

Existují dva typy nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ:

- **Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ 24 hodin** (výchozí). Jednotka se zastaví/spustí v nastaveném čase. **Příklad:** Časovač ZAPNUTÍ je nastaven na 13:30, jednotka začne pracovat v 13:30.
- **Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ odpočítávání 12 hodin**. Jednotka se zastaví/zahájí provoz po uplynutí nastaveného počtu hodin. **Příklad:** Časovač ZAPNUTÍ je nastaven v 10:30 na 3 hodiny, jednotka začne pracovat v 13:30.

Poznámka: Je možné kombinovat oba typy nastavení časovače.

INFORMACE

Časovač znovu naprogramujte v následujících případech:

- Jistič jednotku vypnul.
- Výpadek napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.

INFORMACE


Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "4.4 Nastavení hodin" [▶ 6].

5.15.1 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na 24 hodin

Spuštění/zastavení časovače vypnutí

1 Stiskněte tlačítko Off a spusťte provoz.

Výsledek: 0:00 se zobrazí na displeji LCD a bliká OFF. ◴ a den v týdnu z LCD displeje zmizí.



2 Stisknutím tlačítka Select nebo Select změňte nastavení času.

3 Stiskněte znovu tlačítko Off.

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol OFF a nastavený čas. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye.

INFORMACE

Každým stisknutím tlačítka Select nebo Select se čas posune o 10 minut. Podržením tlačítka se nastavení bude měnit rychle.

4 Chcete-li zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko Cancel.

Výsledek: Nastavený čas a OFF zmizí z LCD displeje. Na LCD displeji se zobrazí symbol ◴ a den v týdnu. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

Spuštění/zastavení časovače zapnutí

1 Stiskněte tlačítko On a spusťte provoz.

Výsledek: 6:00 se zobrazí na displeji LCD a bliká ON. ◴ a den v týdnu z LCD displeje zmizí.



2 Stisknutím tlačítka Select nebo Select změňte nastavení času.

3 Stiskněte znovu tlačítko On.

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol ON a nastavený čas. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye.

INFORMACE

Každým stisknutím tlačítka Select nebo Select se čas posune o 10 minut. Podržením tlačítka se nastavení bude měnit rychle.

4 Chcete-li zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko Cancel.

Výsledek: Nastavený čas a ON zmizí z LCD displeje. Na LCD displeji se zobrazí symbol ◴ a den v týdnu. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

Kombinace časovače zapnutí a vypnutí

1 Nastavení časovačů viz "Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▶ 13] a "Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▶ 13].

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí OFF a ON.

Příklad:

Zobrazeno	Aktuální čas	Nastavte když...	Provoz
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	je jednotka je v provozu.	Zastaví se v 7:00 a spustí v 14:00.
		Jednotka Nepracuje.	Spuštění v 14:00.


Poznámka: Pokud je nastavení časovače aktivní, aktuální čas NENÍ zobrazen na LCD.

5.15.2 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání 12 hodin


Spuštění/zastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání

1 Stiskněte a podržte tlačítko Off nebo On po dobu přibližně 5 sekund. Pokud bliká ▲, tlačítko uvolněte.

Výsledek:



U časovače vypnutí se na displeji LCD zobrazí symbol 1hr a bliká OFF, zatímco ◴ a den v týdnu z displeje LCD zmizí.



U časovače ZAPNUTÍ se na displeji LCD zobrazí 1hr a ON bliká. ◴ a den v týdnu z LCD displeje zmizí.

2 Stisknutím tlačítka Select nebo Select změňte nastavení času. Čas lze nastavit od 1 do 12 hodin. Při každém stisknutí příslušného tlačítka se nastavení času zvýší nebo sníží o 1 hodinu.

3 Stisknutím tlačítka Off nebo On potvrďte nastavení.

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol OFF a/nebo ON a nastavený čas. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye. Čas zobrazený na displeji LCD se automaticky odpočítává o 1 hodinu za každou hodinu, která uplyne.

Příklad: Pokud je časovač VYPNUTÍ nastaven na 3 hodiny, zobrazený čas se změní následujícím způsobem: 3 h → 2 h → 1 h → prázdný (VYPNUTO)

4 Chcete-li změnit nastavení zpět na 24 hodin časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ, opakujte krok 1, pokud se nacházíte na úvodní obrazovce a OFF a/nebo ON nebliká.

5 Chcete-li zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko Cancel.

Kombinování režimů zobrazení časovače

Pro časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ lze současně použít různé režimy zobrazení (odpočítávání 24 hodin a 12 hodin časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ).

1 Informace o nastavení naleznete v části "Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▶ 13] a "Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▶ 13] a "Spuštění/zastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání" [▶ 13].

Příklad:

Zobrazeno	Aktuální čas	Nastavte když...	Provoz
OFF 3hr ON 6:00	22:00	je jednotka je v provozu.	▪ Zastavení v 1:00 (3 hodiny od nynějška) ▪ Spuštění v 6:00. (8 hodin od nynějška)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Poznámka: Pokud je nastavení časovače aktivní, aktuální čas NENÍ zobrazen na LCD.

5.16 Používání týdenního časovače

INFORMACE




Nepoužívejte nastavení týdenního časovače současně s aplikací časovače plánování ONECTA. Obě nastavení jsou vzájemně nezávislá. Používejte pouze jednu možnost.

INFORMACE

Následující postup nastavení je určen pouze pro bezdrátový dálkový ovladač. Doporučujeme však provést nastavení týdenního časovače pomocí aplikace ONECTA. Podrobnější popis naleznete v části "5.17 Připojení bezdrátové sítě LAN" [▶ 15].

Touto operací můžete nastavit až 4 nastavení časovače pro každý den v týdnu.

Příklad: Vytvořte různá nastavení od pondělí do pátku a různá nastavení pro týden.

Den v týdnu	Příklad nastavení
Pondělí ▪ Proveďte 4 nastavení.	
Úterý až pátek ▪ Pokud jsou nastavení stejná jako v pondělí, použijte režim kopírování.	
Sobota ▪ Žádné nastavení času	—
Neděle ▪ Proveďte 4 nastavení.	

- **Nastavení ON-ON-ON-ON.** Umožňuje naplánovat provozní režim a nastavit teplotu.
- **Nastavení OFF-OFF-OFF-OFF.** Pro každý den lze nastavit pouze čas vypnutí.

Poznámka: Při nastavování zaměřte bezdrátový dálkový ovladač na vnitřní jednotku a zkontrolujte, zda zazněl potvrzující tón a bliká kontrolka týdenního časovače.

INFORMACE

Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "4.4 Nastavení hodin" [▶ 6].

INFORMACE

- Týdenní časovač a časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ NELZE používat současně. Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ má prioritu. Týdenní časovač přejde do pohotovostního režimu a symbol WEEKLY z LCD displeje zmizí. Pokud je dokončeno časované VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ, bude automaticky aktivován týdenní časovač.
- Pomocí týdenního časovače lze nastavit den v týdnu, režim časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ (ON/ON TIMER), čas a teplotu (pouze v režimu ON TIMER). Další nastavení jsou založena na předchozím nastavení časovače zapnutí.

5.16.1 Nastavení režimu týdenního časovače

1 Stiskněte tlačítko [◈].


Výsledek: Zobrazí se den v týdnu a číslo rezervace aktuálního dne.



2 Chcete-li vybrat požadovaný den v týdnu a číslo rezervace, stiskněte tlačítko [Select ▼] nebo [Select ▲].


3 Stiskněte tlačítko [Next].

Výsledek: Nastaví se den v týdnu. WEEKLY a ON bliká.



4 Stiskněte tlačítko [Select ▼] nebo [Select ▲] a vyberte režim.

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



Zobrazeno	Funkce
ON	Časovač zapnutí
OFF	Časovač VYPNUTÍ
Prázdné	Odstranění rezervace

5 Stiskněte tlačítko [Next].

Výsledek: Tím je nastaven režim časovače zapnutí/vypnutí (OFF/ON TIMER). Symbol WEEKLY a čas blikají.



Poznámka: Stisknutím tlačítka [Back] se vrátíte na předchozí obrazovku. Pokud zvolíte "žádné nastavení", pokračujte ke kroku 9.

6 Stiskněte tlačítko [Select ▼] nebo [Select ▲] a vyberte čas. Čas lze nastavit v intervalech 10 minut v rozmezí 0:00 až 23:50.

7 Stiskněte tlačítko [Next].

Výsledek: Čas je nastaven a WEEKLY a teplota se rozbliká.



Poznámka: Stisknutím tlačítka [Back] se vrátíte na předchozí obrazovku. Pokud zvolíte časovač vypnutí, pokračujte ke kroku 9.

8 Stisknutím tlačítka [Select ▼] nebo [Select ▲] nastavte požadovanou teplotu.

Poznámka: Nastavená teplota pro týdenní časovač se zobrazí jen v případě nastavení týdenního časovače.

INFORMACE

Teplotu lze nastavit v rozmezí 10 až 32°C na bezdrátovém dálkovém ovladači, avšak:

- V režimu chlazení a automatickém provozu bude jednotka pracovat maximálně na 18°C, i když je nastavena na 10~17°C.
- V režimu topení bude jednotka pracovat maximálně na 30°C, i když je nastavena na 31~32°C.

9 Stiskněte tlačítko [Next].

Výsledek: Teplota a čas jsou nastaveny v časovači zapnutí. Čas je nastaven časovačem vypnutí. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye.

Výsledek: Zobrazí se nová rezervační obrazovka.

10 Opakujte předchozí postup a nastavte další rezervaci, nebo stisknutím tlačítka [◈] dokončete nastavení.

Výsledek: WEEKLY se zobrazí na displeji LCD.

Poznámka: Rezervaci lze zkopírovat se stejným nastavením do jiného dne. Viz také "5.16.2 Kopírování rezervace" [▶ 15].

5.16.2 Kopírování rezervace


Rezervace může být zkopírována pro jiný den. Zkopíruje se celá rezervace vybraného dne v týdnu.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Stiskněte tlačítko nebo a vyberte den v týdnu, který chcete zkopírovat.

3 Stiskněte tlačítko Copy.


Výsledek: Rezervace vybraného dne v týdnu bude zkopírována.

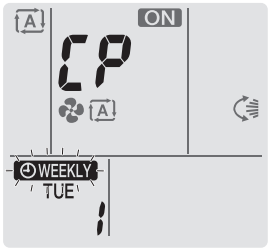

4 Chcete-li nastavit cílový den v týdnu, stiskněte tlačítko nebo .

5 Stiskněte tlačítko Copy.

Výsledek: Celá rezervace je zkopírována do vybraného dne a kontrolka Daikin Eye se rozsvítí oranžově.

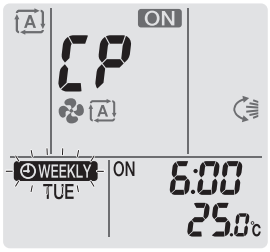

Poznámka: Chcete-li zkopírovat další den, opakujte postup.

6 Stisknutím tlačítka dokončete nastavení.

Výsledek: WEEKLY se zobrazí na displeji LCD.

Poznámka: Změna nastavení rezervace po kopírování viz "5.16.1 Nastavení režimu týdenního časovače" [▶ 14].

5.16.3 Potvrzení rezervace

Můžete potvrdit, zda jsou všechny rezervace nastaveny podle vašich potřeb.

1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu a číslo rezervace aktuálního dne.



2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte den v týdnu a číslo rezervace, kterou je třeba potvrdit, a zobrazte si podrobnosti rezervace.

Poznámka: Změna nastavení rezervace viz "5.16.1 Nastavení režimu týdenního časovače" [▶ 14].

3 Stisknutím tlačítka ukončete režim potvrzení.

5.16.4 Vypnutí a zapnutí režimu týdenního časovače

1 Chcete-li vypnout nastavení týdenního časovače, stiskněte tlačítko Weekly, dokud je na LCD displeji zobrazeno WEEKLY.

Výsledek: WEEKLY zmizí z displeje LCD a kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

2 Chcete-li znovu aktivovat režim týdenního časovače, stiskněte znovu tlačítko Weekly.

Výsledek: Použije se poslední nastavený režim rezervace.

5.16.5 Odstranění rezervací

Odstranění individuální rezervace

Použijte tuto funkci, pokud chcete odstranit jedno nastavení rezervace.

1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu a číslo rezervace.


2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte den v týdnu, který chcete odstranit.

3 Stiskněte tlačítko Next.

Výsledek: WEEKLY, ON a OFF bliká.

4 Stiskněte tlačítko nebo a vyberte položku "žádné nastavení".

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



5 Stiskněte tlačítko Next.

Výsledek: Vybraná rezervace je odstraněna.

6 Stisknutím tlačítka režim ukončete.

Výsledek: Zbývající rezervace jsou aktivní.

Odstranění rezervace pro každý den v týdnu

Tuto funkci použijte, pokud chcete odstranit všechna nastavení rezervace pro jeden den v týdnu. Lze ji použít v režimu potvrzování nebo nastavování.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte den v týdnu, který chcete odstranit.

3 Tlačítko Weekly podržte asi 5 sekund.

Výsledek: Všechny rezervace pro vybraný den jsou odstraněny.

4 Stisknutím tlačítka režim ukončete.

Výsledek: Zbývající rezervace jsou aktivní.

Odstranění všech rezervací

Tuto funkci použijte, pokud chcete odstranit všechny rezervace pro všechny dny v týdnu. Tento postup NELZE použít v režimu nastavení.

1 Ve výchozím zobrazení podržte tlačítko Weekly asi 5 sekund.

Výsledek: Všechny rezervace budou odstraněny.

5.17 Připojení bezdrátové sítě LAN

Zákazník poskytne následující položky:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.
- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace ONECTA

5.17.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

5.17.2 Instalace aplikace ONECTA

1 Přejděte do obchodu Google Play (pro zařízení se systémem Android) nebo do obchodu App Store (pro zařízení se systémem iOS) a vyhledejte heslo "ONECTA".

2 Při instalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokynů na obrazovce.

INFORMACE

Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci ONECTA do svého mobilního telefonu nebo tabletu:

5.17.3 Nastavení bezdrátového připojení

Existují dvě možnosti připojení bezdrátového adaptéru s vaším chytrým zařízením.

- Použijte buď režim přístupového bodu (SSID a KEY) nebo tlačítko WPS. Otevřete aplikaci ONECTA a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace a časté dotazy viz také app.daikineurope.com.

1 Zastavte provoz před nastavením bezdrátového spojení.

2 Pomocí bezdrátového dálkového ovladače zvolte nabídku nastavení bezdrátové sítě LAN.


Poznámka: Během nastavení vždy namiřte bezdrátový dálkový ovladač na infračervený přijímač na jednotce.

Nabídka	Popis
1	Kontrola stavu připojení a režim přístupového bodu Access Point
2	Připojení pomocí tlačítka WPS
A	Reset na výchozí tovární nastavení
oFF	VYPNUTÍ bezdrátové sítě LAN

Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN

1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.


Výsledek: Na displeji se zobrazí SP. 1 bliká.

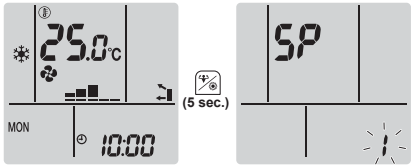

2 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: 1 bliká.

3 Zkontrolujte kontrolku Daikin Eye.

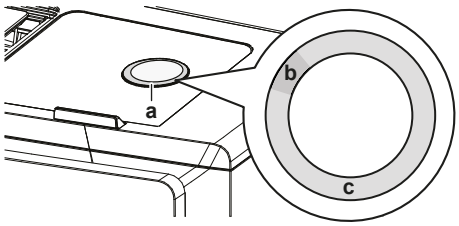

a Daikin Eye
b Částečně zelená
c Červená, oranžová, modrá nebo bílá

Kontrolka Daikin Eye přepíná mezi částečně zelenou a…	… poté je bezdrátový adaptér …
červená	nepřipojeno
oranžová	je spuštěna a připravena k připojení k domácí síti pomocí tlačítka WPS na směrovači.
modrá	▪ připojeno k domácí síti pomocí režimu přístupového bodu Access Point. nebo ▪ připojena k domácí síti pomocí tlačítka WPS na směrovači.
bílá	vypnuto

4 Stisknutím tlačítka Cancel vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí na úvodní obrazovku.

Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení


V případě, že chcete provést následující kroky, vraťte nastavení připojení na výchozí tovární nastavení:

- odpojení bezdrátové sítě LAN a komunikačního zařízení (například směrovač) nebo chytrého zařízení;
- opakování nastavení v případě, že připojení nebylo úspěšné.

1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.

Výsledek: Na displeji se zobrazí SP. 1 bliká.

2 Stiskněte dvakrát tlačítko Temp a přepněte nabídku SP na A.

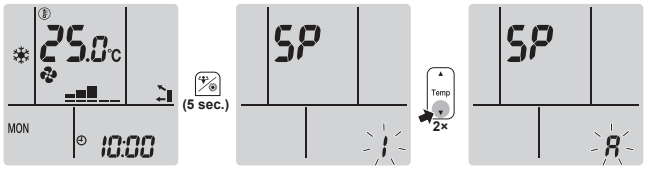

3 Podržte tlačítko alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

Výsledek: A bliká. Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení.

4 Stisknutím tlačítka Cancel vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí na úvodní obrazovku.


Vypnutí připojení bezdrátové sítě LAN

Pokud chcete vypnout funkci bezdrátového připojení:

1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.

Výsledek: Na displeji se zobrazí SP. 1 bliká.

2 Stiskněte tlačítko Temp a přepněte nabídku SP na oFF.

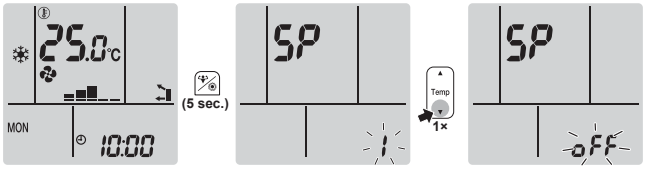

3 Podržte tlačítko alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

Výsledek: oFF bliká. Komunikace je VYPNUTA.

4 Stisknutím tlačítka Cancel vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí na úvodní obrazovku.

6 Úsporný režim a optimální režim provozu

INFORMACE

- Je-li jednotka vypnuta, spotřebovává elektřinu.
- Když se po výpadku obnoví napájení, obnoví se také dříve zvolený režim.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

POZNÁMKA

NEUMÍSŤUJTE předměty, které by NEMĚLY zvlhnout, pod jednotku. Kondenzace na jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odtoku mohou způsobit odkapávání. **Možný dopad:** Předměty pod jednotkou mohou být znečištěny nebo poškozeny.

VÝSTRAHA

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

7 Údržba a servis

7.1 Přehled: Údržba a servis

Instalační technik musí provést roční údržbu.

O plnění chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP): 675

POZNÁMKA

Příslušná legislativa týkající se **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO_2.

Vzorec pro výpočet množství CO_2 v ekvivalentních tunách: Hodnota GWP chladiva × celkový objem chladiva [kg]/1000

Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

POZNÁMKA

Údržba MUSÍ být prováděna autorizovaným instalačním technikem nebo servisním zástupcem.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly údržby.

VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

VÝSTRAHA

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, ZAPNĚTE znovu jistič ihned po dokončení čištění, abyste zachovali funkci detekce.

UPOZORNĚNÍ

Při výměně snímače úniku chladiva R32 jej vyměňte za snímač určený výrobcem (viz seznam náhradních součástí).

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

UPOZORNĚNÍ

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

Následující symboly se mohou objevit na vnitřní jednotce.

Symbol	Vysvětlení
	Změřte napětí na svorkách kondenzátorů hlavního obvodu nebo elektrických součástí.

7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače

VÝSTRAHA

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, ZAPNĚTE znovu jistič ihned po dokončení čištění, abyste zachovali funkci detekce.

POZNÁMKA

- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE leštící prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. **Možný dopad:** Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.
- Jako koncový uživatel NESMÍTE nikdy sami čistit vnitřní části jednotky; tuto práci musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník. Kontaktujte svého dodavatele.

1 Čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čisticí prostředek.

7.3 Čištění předního panelu

VÝSTRAHA

Vnitřní jednotku CHRAŇTE před vlhkostí. **Možný dopad:** Úraz elektrickým proudem nebo požár.

POZNÁMKA


- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 50°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- Při omývání pásů vodou nikdy pásy NEDRHNĚTE silou. **Možný dopad:** Odlupování povrchové vrstvy.

Přední panel lze sejmout a vyčistit.


UPOZORNĚNÍ

Při otevírání předního panelu a manipulaci s ním buďte opatrní; ostrý okraj předního panelu může způsobit zranění.

1 Posouvejte oba posuvníky ve směru šipek, dokud nezaklapnou.

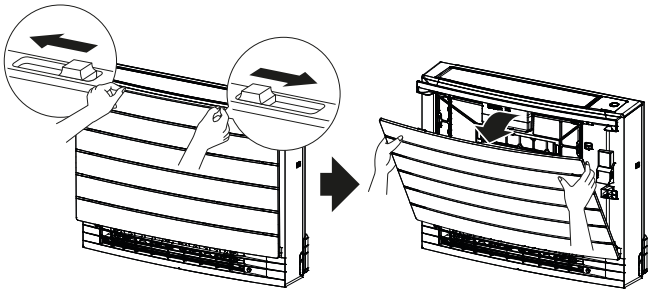

2 Otevřete přední panel a odpojte lanko.

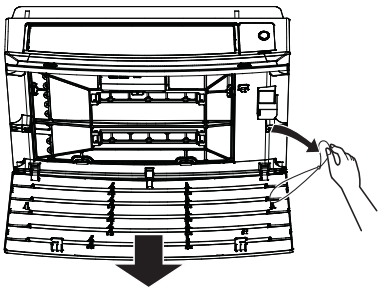

3 Odejměte přední panel.

4 Otřete jej měkkou utěrkou namočenou ve vodě.


5 Po umytí nechte uschnout ve stínu.

6 Montáž a zavírání předního panelu, viz také "7.9 Montáž předního panelu" [▸ 19].

7.4 Demontáž filtrů


1 Odejměte přední panel. Postupujte podle části "7.3 Jak vyčistit přední panel" [▸ 18].

2 Opatrně odstraňte výčnělky vzduchového filtru z čelistí (a) po stranách. Podržte vzduchový filtr za otočný ovladač filtru (b) a vyhákněte výčnělek vzduchového filtru z čelisti (c) nahoře. Vytáhněte filtr nahoru, abyste vyjmuli výčnělky filtru ze čelistí na spodní straně (d).

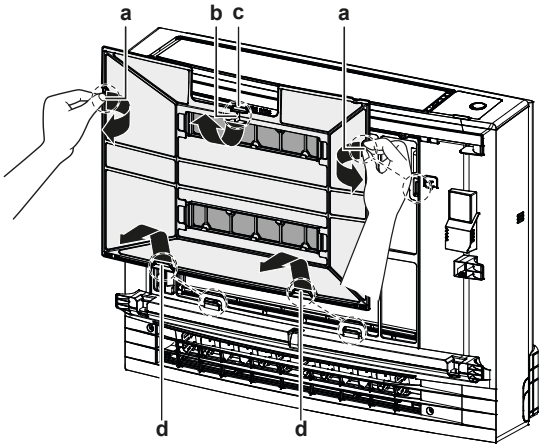


a Výčnělky pro čelisti na boční straně
b Otočný ovladač filtru
c Výčnělek pro čelisti na horní straně
d Výčnělek pro čelisti na spodní straně

3 Vyjměte oba dezodorizační filtry z apatitu titanu z čelistí (4 ks).

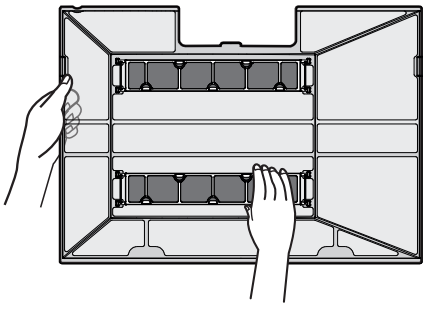

7.5 Čištění vzduchového filtru

1 Vzduchový filtr omyjte vodou nebo vyčistěte pomocí vysavače.

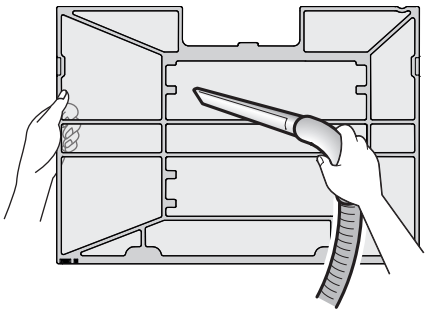

INFORMACE


- Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte jej v neutrálním čisticím prostředku rozpuštěném ve vlažné vodě. Vysušte vzduchové filtry ve stínu.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každé dva týdny.

7.6 Čištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu


INFORMACE

Vyčistěte filtr vodou každých 6 měsíců.

1 Pravidelně odstraňujte prach z filtru pomocí vysavače.

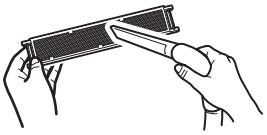

2 Namočte filtr na 10 až 15 minut do teplé vody. Nikdy filtr NEVYJÍMEJTE z rámu.

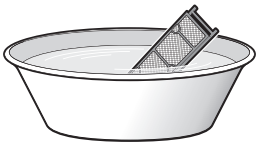


3 Po umytí vytřeste zbývající vodu a filtr nechte vyschnout na stinném místě. NEŽDÍMEJTE filtr, abyste jej zbavili vody.

7.7 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu

INFORMACE

Vyměňte filtr jednou za 3 roky.

1 Mírně nadzvedněte přední panel a odstraňte podporu z upevňovacího výčnělku.

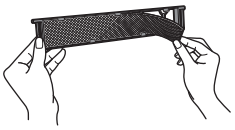


INFORMACE


- Rám filtru NELIKVIDUJTE, ale použijte jej znovu.
- Starý vzduchový filtr zlikvidujte jako nehořlavý odpad.

7.8 Instalace filtrů

1 Oba dezodorizační filtry z apatitu titanu zahákněte do čelistí (4 ks).

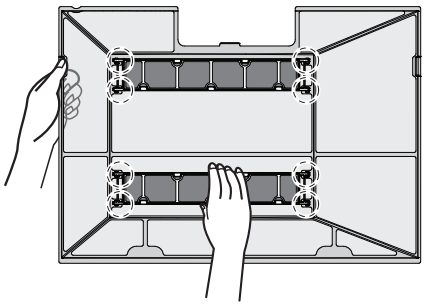


2 Vložte výčnělky filtru do čelistí na spodní straně (d). Podržte vzduchový filtr za otočný ovladač filtru (b) a vložte výčnělek vzduchového filtru do čelisti (c) nahoře. Vložte výčnělky vzduchového filtru do čelistí (a) po stranách. Ujistěte se, že vzduchový filtr je pečlivě upevněn na všech místech.

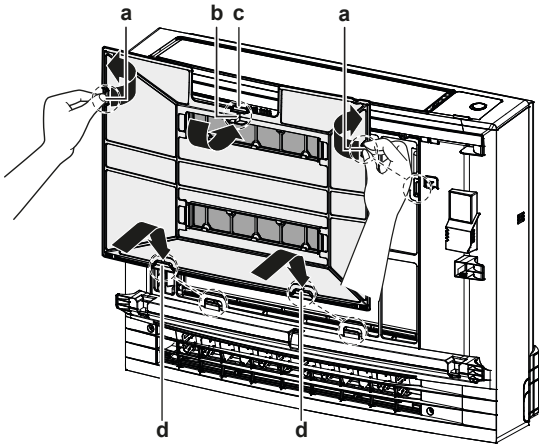


a Výčnělky pro čelisti na boční straně
b Otočný ovladač filtru
c Výčnělek pro čelisti na horní straně
d Výčnělek pro čelisti na spodní straně

7.9 Montáž předního panelu


1 Zasuňte přední panel do drážek jednotky (3 místa) a upevněte lanko.

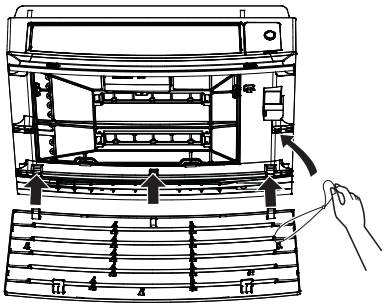

2 Uzavřete přední panel a zasuňte oba posuvníky až zacvaknou.

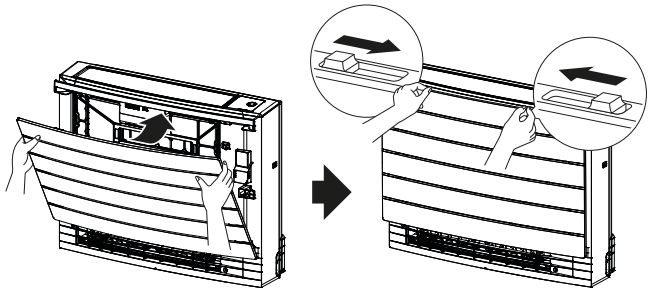

3 Zatlačte na boční strany předního panelu a ujistěte se, že je přední panel bezpečně upevněn.

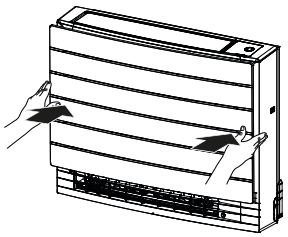

8 Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená opatření a spojte se s prodejcem.

VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

VÝSTRAHA

V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, vypněte jednotku tlačítkem ZAPNUTO/VYPNUTO na uživatelském ovladači.

Systém MUSÍ opravit kvalifikovaný servisní technik.

Porucha	Opatření
Bezpečnostní zařízení (například pojistka, jistič, zemnící jistič apod.) často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUJE správně.	Vypněte hlavní vypínač.
Z jednotky prosakuje voda.	Zastavte provoz jednotky.
Spínač provozu NEPRACUJE správně.	Vypněte napájecí zdroj.
Kontrolka Daikin Eye bliká a pomocí bezdrátového dálkového ovladače můžete zkontrolovat chybový kód. Chcete-li zobrazit chybový kód, postupujte podle referenční příručky vnitřní jednotky.	Informujte instalačního technika a oznamte mu kód chyby.

Jestliže systém NEPRACUJE správně v jiných než uvedených případech a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém takto:

INFORMACE


Další informace o odstraňování poruch naleznete v referenční uživatelské příručce na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte svůj model.


Jestliže ani po kontrole všech výše uvedených bodů nemůžete odstranit problém vlastními silami, kontaktujte instalačního technika a popište mu příznaky, uveďte název modelu jednotky (pokud možno s výrobním číslem) a datum instalace.


9 Likvidace

POZNÁMKA

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

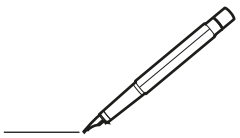

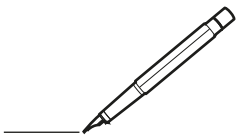

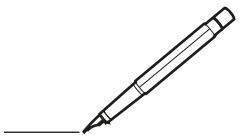

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06