
Souprava bezdrátového dálkového ovladače


MODELÝ

BRC7EA628


BRC7EA629

BRC7EA630

1-1


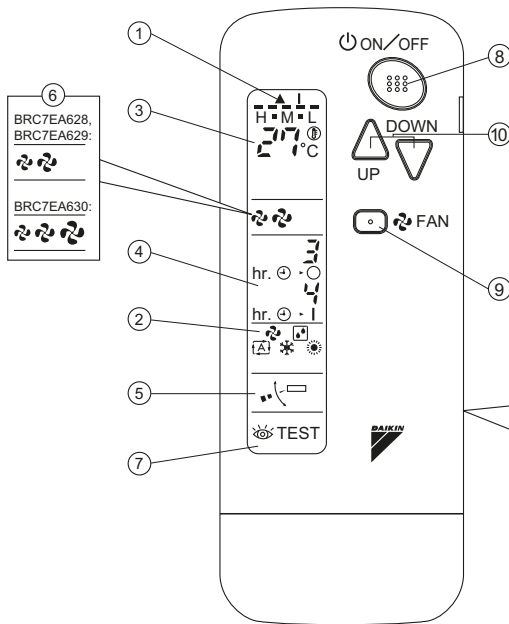


1-2

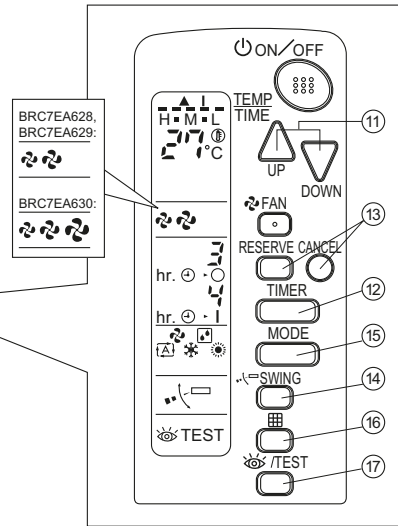

1

1-3 DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ SPÍNAČ PRO PŘEPÍNÁNÍ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ

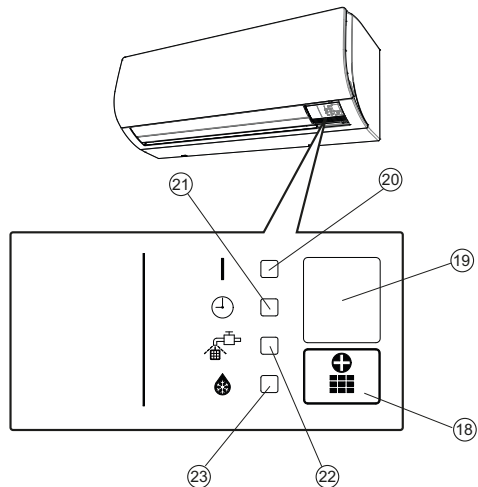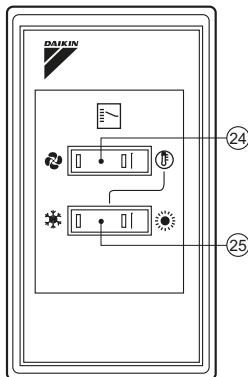

1

2

OBSAH

Bezpečnostní opatření	1
Zacházení s bezdrátovým dálkovým ovladačem	6
Provozní rozsah	7
Provozní postup	7
Nejde o poruchu klimatizační jednotky	13
Jak diagnostikovat problémy	13
Požadavky na likvidaci	15

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto volitelného příslušenství Daikin. Před použitím tohoto volitelného příslušenství si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Pová vám, jak tuto jednotku správně používat a pomůže vám v případě eventuálních problémů. Po prostudování si návod uschovejte pro pozdější potřebu.

PŘED POUŽITÍM

Tento návod k obsluze je určen výhradně k poskytnutí pokynů o způsobu použití bezdrátového dálkového ovladače. Přečtěte si také návod k obsluze přiložený k vnitřní jednotce pro bezpečné používání a údržbu systému.

1. Bezpečnostní opatření

Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze pozorně přečetli, než začnete klimatizaci používat. Jen tak budete moci s výhodou využít všech funkcí klimatizačního zařízení a předejete poruchám následkem chybného ovládání. Tato klimatizace je klasifikována jako "zařízení, které není přístupné veřejnosti".

Zde popsaná bezpečnostní opatření jsou označena nápisy VÝSTRAHA a VAROVÁNÍ. Oba nápisy upozorňují na důležité informace, které se týkají bezpečnosti. Všechna taková opatření je třeba dodržovat za všech okolností.

 **VÝSTRAHA**....Nedodržení těchto pokynů může zapříčinit zranění osob nebo smrt.

 **VAROVÁNÍ**.....Nedodržení těchto pokynů může způsobit škody na majetku nebo zranění osob, které může v závislosti na podmínkách být i velmi vážné.

Po přečtení si tento návod uložte na dostupném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoliv nahlédnout. Pokud toto zařízení předáte novému uživateli, předejte mu také tento návod k obsluze.

VÝSTRAHA

Nezapomínejte, že delší vystavení přímému proudu studeného nebo teplého vzduchu z klimatizační jednotky nebo příliš studenému či příliš teplému vzduchu může být nebezpečné pro vaše fyzické zdraví a kondici.

Jestliže má klimatizace poruchu (vydává spálený zápach apod.), okamžitě ji vypněte a obraťte se na svého prodejce.

Další provoz v takovém stavu může mít za následek poruchu, elektrický šok nebo požár.

Ohledně instalace svého zařízení se poradte se svým místním prodejcem.

V případě, že byste prováděli tyto práce vlastními silami, mohlo by dojít k úniku vody, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

O úpravách, opravách a údržbě klimatizačního zařízení nebo dálkového ovladače se poradte s místním prodejcem.

Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy nestrkejte žádné předměty, zejména ne tyčky, prsty atd.

Mohlo by dojít k úrazu při styku s rychle se otáčejícími listy ventilátoru.

Dávejte pozor na možné riziko požáru v případě úniku chladiva.

Pokud klimatizační jednotka nepracuje správně, tzn. nechladí nebo neohřívá vzduch, může být příčinou únik chladiva. Obráťte se na svého prodejce a požádejte jej o pomoc.

Chladivo obsažené v klimatizaci je bezpečné a obvykle neuniká. Ovšem v případě úniku může jeho dotyk se sporákem, topením nebo jiným zdrojem tepla vytvářet jedovatý plyn. Dokud kvalifikovaný technik neopraví únik, klimatizaci nadále nepoužívejte.

V případě úniku chladiva se poraďte se svým místním dodavatelem.

Je-li klimatizace instalována v malé místnosti, je nezbytné učinit vhodná opatření, aby v případě úniku chladiva nedošlo k jeho nadměrné koncentraci. Jinak může dojít k nehoďě v důsledku vyčerpání kyslíku.

O připojení příslušenství se poraďte s odborníky a používejte výhradně příslušenství specifikované výrobcem.

Důsledkem vaše zásahu může být poškození, které dále může zapříčinit únik vody, elektrický šok nebo požár.

O přemístění a opětovné instalaci klimatizační jednotky se poraďte se svým místním prodejcem.

Nesprávná instalace může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Zkontrolujte použití správných pojistek s odpovídající jmenovitou hodnotou.

Nepoužívejte nevhodné pojistky, měděné ani jiné vodiče jako náhradu, protože by to mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poškození jednotky.

Zajistěte instalaci jističe svodového zeměního proudy.

Nebude-li jistič instalován, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nezapomeňte uzemnit jednotku.

Jednotku je zakázáno uzemňovat k potrubí, hromosvodu či telefonnímu vedení. Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Intenzivní nárazový proud blesku nebo jiného zdroje může způsobit poškození klimatizačního zařízení.

Dojde-li k ponoření klimatizace do kapaliny v důsledku přírodní katastrofy (potopa, příválový déšť), obraťte se na svého prodejce.

Ve výše uvedeném případě nadále nemanipulujte s klimatizací; v opačném případě hrozí porucha, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nepouštějte ani nezastavujte provoz klimatizace, jestliže je vypínací jistič napájení zapnutý, respektive vypnutý (ZAP/VYP).

Jinak může dojít k požáru nebo úniku vody. Dále může dojít k trhané rotaci ventilátoru (je-li zapnuta kompenzace napájení), což může zapříčinit zranění.

Nepoužívejte výrobek v oblastech s ovzduším, které je kontaminováno olejovými výpary, např. kuchyňským nebo strojním olejem.

Olejové výpary mohou způsobit poškození, elektrický šok nebo požár.

Nepoužívejte výrobek v místech s nadměrným kouřem z oleje, například v kuchyni, ani v místech s hořlavými plyny, korozivními plyny nebo kovovým prachem.

Použití výrobku na takových místech může způsobit požár nebo poruchu výrobku.

V blízkosti výrobku nepoužívejte hořlavé materiály (např. lak na vlasy nebo insekticidy).

Nečistěte výrobek organickými rozpouštědly, např. na barvy.

Použití organických rozpouštědel může způsobit poškození výrobku, úraz elektrickým proudem nebo požár.

K napájení klimatizačního zařízení použijte samostatný elektrický obvod.

Použití jiného zdroje napájení může způsobit tvorbu nadměrného tepla, požár nebo poruchu výrobku.

VAROVÁNÍ

Klimatizační jednotku nepoužívejte k jiným účelům než k těm, ke kterým je určena.

Klimatizační jednotku nepoužívejte ke chlazení přesných přístrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých předmětů, protože by mohlo dojít ke zhoršení výkonu, kvality nebo životnosti takových předmětů.

Přímo pod vnitřní nebo venkovní jednotku neumísťujte předměty, které by mohly být poškozeny vlhkostí.

V některých případech může kondenzace na hlavní jednotce nebo potrubí s chladičem, nečistoty na filtru či zábrany v odvodu způsobit odkapávání. Následkem toho může dojít k poškození nebo poruše.

Pokud se v místnosti používá spolu s klimatizační jednotkou zařízení vybavené hořákem, zajistěte dostatečné větrání místnosti, aby nedošlo k vyčerpání kyslíku.

Po delším používání vždy zkontrolujte stojan zařízení a případné poškození uchycení.

Jestliže je uchycení klimatizace ponecháno v poškozeném stavu, může dojít k pádu a zranění.

Poblíž jednotky neumísťujte hořlavé spreje ani nemanipulujte s obaly sprejů, protože by důsledkem mohl být požár.

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky.

Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Zařízení neovládejte mokřima rukama, zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem.

Neumísťujte zařízení, která produkují otevřený oheň, do míst vystavených přímému toku vzduchu z jednotky. Mohlo by to mít negativní vliv na spalování hořáku.

Neumísťujte topná tělesa přímo pod jednotku. Mohlo by dojít k deformaci.

Nedovolujte dětem pokládat jakékoliv věci na venkovní jednotku a nedovolte jim ležet po ní.

Pád by mohl mít za následek úraz.

Otvory pro vstup a výstup vzduchu nezakrývejte.

Omezený proud vzduchu může mít za následek nedostatečný výkon a jiné potíže.

Ujistěte se, že děti, rostliny a zvířata nejsou přímo vystaveny toku vzduchu z jednotky. Mohlo by dojít ke vzniku negativních efektů.

Klimatizační jednotku nebo dálkový ovladač nikdy nemyjte vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepokládejte na jednotku nádoby na vodu (květinové vázy atd.), mohlo by dojít k elektrickému šoku nebo požáru.

Klimatizační zařízení neinstalujte na místa, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.

V případě úniku plynu může tento po nahromadění v blízkosti klimatizace zapříčinit požár.

Neumísťujte hořlavé nádoby (např. spreje) do 1 metru od výstupního otvoru.

Nádoby by mohly explodovat vlivem horkého vzduchu z vnitřní nebo vnější části jednotky.

Baterie musí být ze zařízení před likvidací vyjmuty a musí být bezpečným způsobem zlikvidovány.

Zajistěte odtok tak, aby byl vždy stoprocentní.

Nedochází-li k řádnému odtoku z vnější odtokové trubky během provozu klimatizace, může být příčinou nahromadění nečistot nebo jiná blokáce. Tím může dojít k úniku vody z vnitřní části jednotky. V takovém případě zastavte provoz klimatizace a obraťte se na svého prodejce.

Tento spotřebič není určen k ovládání dětmi nebo osobami se sníženými schopnostmi bez dozoru.

Může dojít k poškození tělesných funkcí a újmě na zdraví.

Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si nehrály s jednotkou ani s dálkovým ovladačem.

Náhodná manipulace dítětem může způsobit zranění poškození tělesných funkcí a újmu na zdraví.

Nedovolujte dětem, aby si hrály na venkovní jednotce nebo v její blízkosti.
Neopatrný dotek by mohl vyústit v úraz.

Se svým prodejcem se poraďte o vyčištění vnitřku klimatizačního zařízení.

Nevhodné čištění může způsobit poškození plastových dílů, únik vody a další škody a také úraz elektrickým proudem.

Abyste předešli zranění, nedotýkejte se přívodu vzduchu ani hliníkových lamel jednotky.

Do bezprostřední blízkosti venkovní jednotky neumisťujte žádné předměty a nedovolte, aby se kolem jednotky začaly hromadit odpady, suť nebo listí.
Spadané listí je domovem mnoha zvířat, která pak mohou pronikat do jednotky. Jakmile jsou zvířata uvnitř, mohou způsobit poruchu, kouř nebo požár dotykem s elektrickými součástmi.

Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí ovladače.

Nesnímejte jeho čelní panel. Při dotknutí se určitých vnitřních součástí dojde k úrazu elektrickým proudem a poškození jednotky. Poradte se prosím svým prodejcem ohledně kontroly a nastavení vnitřních součástí.

Dálkový ovladač nenechávejte na vlhkých místech.

Pokud by do dálkového ovladače pronikla voda, hrozí riziko probíjení elektrického proudu a poškození elektronických součástek.

Při použití bezdrátového dálkového ovladače jej nevystavujte silnému světlu ani neinstalujte invertorové zářivkové světlo v blízkosti přijímače na hlavní jednotce.

Mohlo by dojít k poruše.

Při čištění nebo kontrole vzduchového filtru dávejte pozor.

Práci ve výškách je třeba věnovat maximální pozornost.

Pokud by lešení bylo nedostatečně stabilní, mohli byste spadnout nebo by se lešení mohlo skácat a důsledkem by byl úraz.

2. Názvy a funkce provozní části (obr. 1, 2)

1	ZOBRAZENÍ " ▲ " (PŘENOS SIGNÁLU)
	Rozsvítí se během přenosu signálu.
2	ZOBRAZENÍ "  "  "  " (PROVOZNÍ REŽIM)
	Toto zobrazení znázorňuje aktuální PROVOZNÍ REŽIM. Pro typ pouze s chlazením nejsou instalovány režimy "  " (Auto) a "  " (topení).
3	ZOBRAZENÍ "  " (NASTAVENÍ TEPLOTY)
	Zobrazuje nastavenou teplotu.
4	ZOBRAZENÍ "  hr.  hr.  " (NAPROGRAMOVANÝ ČAS)
	Toto zobrazení zobrazuje NAPROGRAMOVANÝ ČAS spuštění nebo vypnutí systému.
5	ZOBRAZENÍ "  " (KLAPKA PROUDĚNÍ VZDUCHU)
	Viz strana 9.
6	ZOBRAZENÍ "  " (OTÁČKY VENTILÁTORU)
	Zobrazuje nastavené otáčky ventilátoru.

	ZOBRAZENÍ "  TEST " (KONTROLA/ZKUŠEBNÍ PROVOZ)
7	Po stisknutí tlačítka KONTROLA/ZKUŠEBNÍ provoz se na displeji se na displeji zobrazí aktuálně nastavený režim.
	TLAČÍTKO ZAP/VYP
8	Stisknutím tohoto tlačítka se systém zapne. Opětovným stisknutím tlačítka se systém vypne.
	TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ OTÁČEK VENTILÁTORU
9	Stisknutím tohoto tlačítka vyberete požadované otáčky ventilátoru, VYSOKÉ/NÍZKÉ (BRC7EA628/29) nebo VYSOKÉ/STŘEDNÍ/NÍZKÉ (BRC7EA630).
	TLAČÍTKO NASTAVENÍ TEPLoty
10	Toto tlačítko použijte k NASTAVENÍ TEPLoty (ovládá se s uzavřeným předním krytem dálkového ovladače).
	TLAČÍTKO PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE
11	Pomocí tohoto tlačítka můžete naprogramovat čas "SPUŠTĚNÍ" nebo "VYPNUTÍ". (Ovládá se při otevřeném předním krytu dálkového ovladače.)
	TLAČÍTKO SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ REŽIMU ČASOVAČE
12	Viz strana 9.
	TLAČÍTKO VYHRAZENÍ/ZRUŠENÍ ČASOVAČE
13	Viz strana 10.
	TLAČÍTKO NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU
14	Viz strana 8.
	TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU
15	Stisknutím tohoto tlačítka vyberete požadovaný PROVOZNÍ REŽIM.
	TLAČÍTKO VYNULOVÁNÍ UKAZATELE FILTRU
16	Viz část ÚDRŽBA v návodu k obsluze vnitřní jednotky.

	TLAČÍTKO REŽIMU KONTROLA/ZKUŠEBNÍ PROVOZ
17	Toto tlačítko může používat pouze kvalifikovaný servisní technik pro účely údržby.
	SPÍNAČ NOUZOVÉHO PROVOZU
18	Tento spínač lze snadno použít v případě, že dálkový ovladač nefunguje.
	PŘIJÍMAČ
19	Přijímá signály z dálkového ovladače.
	KONTROLKA PROVOZU (červená)
20	Tato kontrolka svítí během provozu klimatizace. V případě problémů s jednotkou bliká.
	KONTROLKA ČASOVAČE (zelená)
21	Tato kontrolka svítí, když je nastaven časovač.
	KONTROLKA ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU (červená)
22	Rozsvítí se, když je potřeba vyčistit vzduchový filtr.
	KONTROLKA ODMRAZOVÁNÍ (oranžová)
23	Rozsvítí se, když je zapotřebí provést odmrazování. (U jednotek pouze s chlazením se tato kontrolka nerozsvěcuje.)
	SPÍNAČ PRO VOLBU VENTILÁTOR/KLIMATIZACE
24	Nastavte spínač na "  " (VENTILÁTOR) pro VENTILÁTOR a "  " (A/C) pro TOPENÍ nebo CHLAZENÍ.
	SPÍNAČ PRO PŘEPÍNÁNÍ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ
25	Nastavte spínač na "  " (CHLAZENÍ) pro CHLAZENÍ a "  " (TOPENÍ) pro TOPENÍ.

POZNÁMKA


- Pro účely vysvětlení jsou všechny ukazatele zobrazeny na obrázku 1 (na rozdíl od skutečných provozních situací).
- Na obr. 1-2 je zobrazen dálkový ovladač s otevřeným předním krytem.
- Na obr. 1-3 je zobrazeno, že tento dálkový ovladač lze použít ve spojení s ovladačem dodaným se systémem VRV.
- Jestliže svítí kontrolka čištění vzduchového filtru, vyčistěte vzduchový filtr dle pokynů v návodu k obsluze vnitřní jednotky. Po vyčištění a opětovné montáži vzduchového filtru stiskněte tlačítko vynulování ukazatele filtru na dálkovém ovladači. Kontrolka čištění vzduchového filtru na přijímači zhasne.
- Po zapnutí napájení se začne blikat kontrolka odmrazování. Nejedná se o poruchu.

3. Zacházení s bezdrátovým dálkovým ovladačem

Bezpečnostní opatření při zacházení s dálkovým ovladačem

Namiřte vysílací část dálkového ovladače na přijímací část klimatizace.

Jestliže cokoliv blokuje trasu pro přenos a příjem signálu mezi vnitřní jednotkou a dálkovým ovladačem, například záclony, ovládání nebude fungovat.

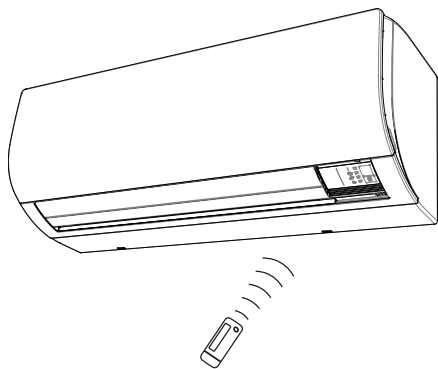

2 krátká pípnutí z přijímače označují, že je přenos správně navázán.

Přenosová vzdálenost je přibližně 7 m.

Dbejte, aby nedošlo k pádu nebo namočení ovladače.

Mohl by se poškodit.

Tlačítka dálkového ovladače nikdy neovládejte tvrdým špičatým předmětem.

Mohlo by dojít k poškození dálkového ovladače.

Místo instalace


- Je možné, že signály nebudou přijímány v místnostech, které mají zářivkové osvětlení. Před zakoupením zářivkového osvětlení se prosím poraďte s prodejcem.
- Pokud dálkový ovladač spustí jiná elektrická zařízení, přesuňte je, nebo se poraďte se svým prodejcem.

Umístění dálkového ovladače do držáku dálkového ovladače

Namontujte dálkový ovladač do držáku na stěně nebo sloupu pomocí dodaných šroubů. (Ujistěte se, že přenáší signál.)


Umístění dálkového ovladače

Nasaňte shora

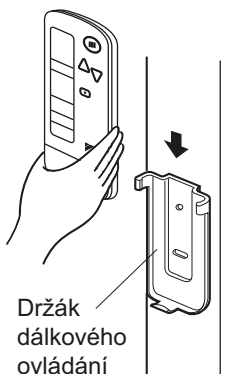

Demontáž dálkového ovladače

Vysunout nahoru




Jak vložit baterie

(1) Odstraňte zadní kryt dálkového ovladače ve směru šipky.

(2) Vložte baterie.

Použijte dvě baterie AAA.LR03 (alkalické). Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu (+) a (-).

(3) Uzavřete kryt.



Kdy vyměnit baterie

Při běžném používání baterie vydrží přibližně rok. Pokud vnitřní jednotka nereaguje nebo reaguje pomalu na příkazy, nebo pokud displej ztmavine, vyměňte je.

[VAROVÁNÍ]

- Baterie vyměňte vždy najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, vyjměte baterie, aby se zabránilo jejich vytečení.

V PŘÍPADĚ CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU

Pokud je vnitřní jednotka ovládána centrálně, je nutné přepnout nastavení dálkového ovladače.

V takovém případě kontaktujte svého prodejce DAIKIN.

4. Provozní rozsah

Systém VRV

Viz návod k obsluze dodaný s klimatizací.

5. Provozní postup

Viz obrázek 1 na straně [1]

- Způsob ovládání se u tepelného čerpadla liší od jednotky pro prosté chlazení. Typ svého systému si ověřte u prodejce zařízení Daikin.

- Za účelem ochrany jednotky zapněte hlavní vypínač 6 hodin před zahájením provozu.
- Pokud za provozu jednotky dojde k výpadku napájení, po opětovném zapnutí napájení se činnost jednotky obnoví automaticky.

CHLAZENÍ, TOPENÍ, AUTOMATICKÝ REŽIM, VENTILÁTOR A PROGRAM ODVLHČOVÁNÍ

Ovládání provádějte v následujícím pořadí.

- AUTOMATICKÝ PROVOZ lze zvolit pouze na split systému tepelného čerpadla nebo systému VRV s rekuperací tepla.
- U typu pouze s chlazením je možné vybrat režim "CHLAZENÍ", "VENTILÁTOR" a "ODVLHČOVÁNÍ".

《SYSTÉMY BEZ DÁLKOVÉHO OVLÁDACÍHO SPÍNAČE PRO PŘEPÍNÁNÍ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ》

Viz obrázek 1-1, 2 na straně [1]



Opakovaným stisknutím TLAČÍTKA PRO VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU zvolte vámi požadovaný provozní režim.

- CHLAZENÍ " ❄ "
- TOPENÍ " ☀ "
- AUTOMATICKÝ PROVOZ " ⚙ "

- V tomto provozním režimu je přepínání CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ řízeno automaticky.

- VENTILÁTOR " 🌀 "
- ODVLHČOVÁNÍ " 🌫 "

- Úkolem tohoto programu je snížit vlhkost v místnosti tak, aby došlo k minimálnímu poklesu teploty.
- Mikropočítač automaticky určuje TEPLotu a OTÁČKY VENTILÁTORU.
- Systém se nespustí, jestliže bude pokojová teplota nižší než 16°C.

**ZAP/VYP****Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.**

Kontrolka PROVOZU se rozsvítí nebo zhasne a systém se spustí nebo vypne.

POZNÁMKA

- Nevypínejte napájení ihned po vypnutí jednotky. Vyčkejte nejméně 5 minut. Mohlo by dojít k úniku vody nebo k jiným problémům.

«(SYSTÉMY S DÁLKOVÝM OVLÁDACÍM SPÍNAČEM PRO PŘEPÍNÁNÍ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ)»

■ Viz obrázek 1-1,3 na straně [1]

**TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU**

- (1) Pomocí DÁLKOVÉHO SPÍNAČE PŘEPÍNÁNÍ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ zvolte PROVOZNÍ REŽIM následovně:

■ CHLAZENÍ " "

■ TOPENÍ " "

■ VENTILÁTOR " "

■ ODVLHČOVÁNÍ " "

- Podrobnosti o provozu odvlhčování viz "SYSTÉMY BEZ DÁLKOVÉHO OVLÁDACÍHO SPÍNAČE PRO PŘEPÍNÁNÍ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ".

- (2) Stiskněte několikrát tlačítko pro VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU

a zvolte " "

(Tento režim je k dispozici pouze během odvlhčování.)

**ZAP/VYP****Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.**

Kontrolka PROVOZU se rozsvítí nebo zhasne a systém se spustí nebo vypne.

POZNÁMKA

- Nevypínejte napájení ihned po vypnutí jednotky. Vyčkejte nejméně 5 minut. Mohlo by dojít k úniku vody nebo k jiným problémům.

[VYSVĚTLENÍ REŽIMU VYTÁPĚNÍ REŽIM ODMRAŽOVÁNÍ]

- S přibývajícím námrazou na výměníku venkovní jednotky klesá účinnost topení a systém přejde do režimu ODMRAŽOVÁNÍ.
- Ventilátor se vypne a rozsvítí se kontrolka ODMRAŽOVÁNÍ.
Zhruba po 6 až 8 minutách (nejvýše za 10 minut) ODMRAŽOVÁNÍ se systém vrátí do REŽIMU TOPENÍ.

Topný výkon a teplota venkovního vzduchu

- Topný výkon se snižující se teplotou venkovního vzduchu klesá. Pokud je vám zima, použijte současně s klimatizací další topné zařízení.
- Teplý vzduch cirkuluje v místnosti a ohřívá ji. Než se ohřeje celá místnost při prvním spuštění klimatizace, bude to chvíli trvat. Vnitřní ventilátor se automaticky spustí při nízkých otáčkách, dokud klimatizace nedosáhne určité vnitřní teploty. Vyčkejte, dokud teplota v místnosti nedosahuje požadované teploty.
- Pokud teplý vzduch zůstává u stropu a je vám zima na nohy, doporučuje se použít ventilátor pro cirkulaci vzduchu. Podrobnosti zjistíte u prodejce.


NASTAVENÍ

Pro naprogramování TEPLoty, OTÁČEK VENTILÁTORU a SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU, se řiďte postupem znázorněným na následujícím obrázku.



NASTAVENÍ TEPLoty


Stiskněte tlačítko pro NASTAVENÍ TEPLoty a naprogramujte požadovanou teplotu.



Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení teploty zvýší o 1°C.

Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení teploty sníží o 1°C.

Při automatickém provozu



Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení teploty přepne na stranu "H".

Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení teploty přepne na stranu "L".

[C]

	H	■	M	■	L
Nastavení teploty	25	23	22	21	19

- Nastavení není možné při provozu pouze ventilátoru.

POZNÁMKA

- Nastavení teplotního rozsahu dálkového ovladače je 16°C až 32°C.




OVLÁDÁNÍ OTÁČEK VENTILÁTORU

Stiskněte tlačítko pro OVLÁDÁNÍ OTÁČEK VENTILÁTORU.

Je možné vybrat vysoké nebo nízké otáčky ventilátoru (BRC7EA628/29).


Je možné vybrat vysoké, střední nebo nízké otáčky ventilátoru (BRC7EA630).

V některých situacích může otáčky ventilátoru ovládat mikročip, aby ochránil jednotku.



NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU


Stisknutím tlačítka nastavení SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU vyberte směr proudění vzduchu dle následujícího obrázku.

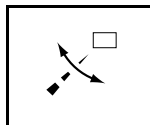

Objeví se ZOBRAZENÍ a směr proudění vzduchu se neustále mění (automatické nastavení směru proudění vzduchu).




K nastavení požadovaného směru proudění vzduchu stiskněte tlačítko NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU.



ZOBRAZENÍ zmizí a směr proudění vzduchu je pevně nastaven (nastavení pevného směru proudění vzduchu).

Nastavení směru proudu vzduchu doleva/doprava

Pomocí tohoto ovladače natočte klapky dle potřeby doleva/doprava.

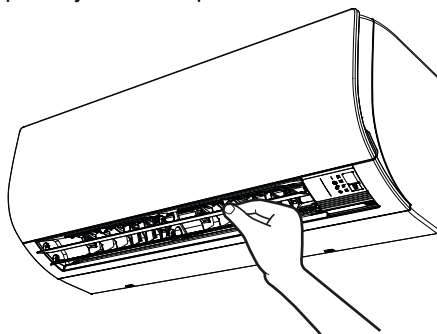

POZNÁMKA

- Před nastavováním úhlu zastavte klapky výstupu vzduchu. Práce s pohybující se klapkou může způsobit zachycení prstů.

POHYB KLAPKY PROUDU VZDUCHU

Za následujících podmínek ovládá mikropočítač směr proudu vzduchu, který se může lišit od směru zobrazeného na displeji.

Provozní režim	Chlazení	Topení
Podmínky provozu	• Při nepřetržitém provozu ve směru proudu vzduchu dolů.	• Je-li teplota místnosti vyšší než nastavená teplota • Při odmrazování (Klapky vedou vzduch vodorovně, aby chladný vzduch neproudil přímo na osoby v místnosti.)

POZNÁMKA

- Pokud přepnete na chlazení nebo program odvlhčování ve chvíli, kdy klapky směřují dolů, může se směr proudění vzduchu nečekaně změnit. Neznamená to poruchu zařízení. Toto opatření slouží k zabránění odkapávání vody zkondenzované na součástech výstupu vzduchu.
- Provozní režim zahrnuje automatický provoz.

PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE

Ovládání provádějte v následujícím pořadí.

- Časovač se ovládá pomocí následujících dvou způsobů.

Programování času vypnutí ($\oplus$ - $\bigcirc$)

... Systém se vypne po uplynutí nastavené doby.

Programování času spuštění ($\oplus$ - $|$)

... Systém se spustí po uplynutí nastavené doby.

- Časovač lze naprogramovat maximálně na dobu 72 hodin.
- Čas spuštění a vypnutí je možné naprogramovat současně.



SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ REŽIMU ČASOVAČE

Opakovaným stisknutím tlačítka REŽIMU SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ ČASOVAČE zobrazíte požadovaný režim.

Zobrazení začne blikat.

Pro nastavení času vypnutí časovače... " $\oplus$ - $\bigcirc$ "

Pro nastavení času spuštění časovače... " $\oplus$ - $|$ "




PROGRAMOVÁNÍ ČASU

Stiskněte tlačítko PROGRAMOVÁNÍ ČASU a nastavte čas pro vypnutí a spuštění systému.

Při stisknutí tlačítka se čas posune dopředu o 1 hodinu.

Při stisknutí tlačítka se čas posune zpět o 1 hodinu.



VYHRAZENÍ ČASOVAČE

Stiskněte tlačítko VYHRAZENÍ ČASOVAČE.

Proces nastavení časovače je u konce.

Zobrazení přestane blikat a začne svítit nepřerušovaně.




Tlačítko ZRUŠENÍ ČASOVAČE

Opětovným stisknutím tlačítka VYPNUTÍ ČASOVAČE zrušíte programování.

Zobrazení zmizí.

Například:

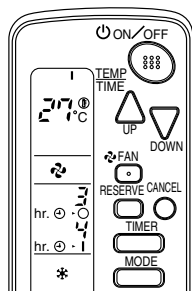

Pokud je například časovač naprogramován na vypnutí systému po 3 hodinách a spuštění systému po 4 hodinách, systém se vypne po 3 hodinách a spustí o 1 hodinu později.

POZNÁMKA


- Po naprogramování času se na displeji zobrazí zbývajcí čas.

NASTAVENÍ HLAVNÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE (Pro systém VRV.)

- Pokud je systém je nainstalován dle následujícího obrázku, je nutné určit hlavní dálkový ovladač.

■ Pro systém tepelného čerpadla


Pokud je jedna venkovní jednotka připojena k několika vnitřním jednotkám.

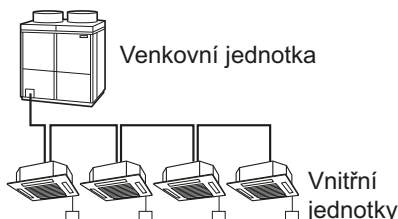

Jeden z těchto dálkových ovladačů musí být nastaven jako hlavní.

■ Pro rekuperační systém

Pokud je jedna jednotka BS připojena k několika vnitřním jednotkám.

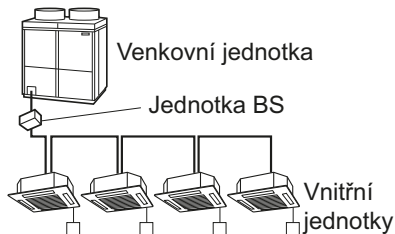

Jeden z těchto dálkových ovladačů musí být nastaven jako hlavní.

- Pouze hlavním dálkovým ovladačem lze vybrat TOPENÍ, CHLAZENÍ nebo AUTOMATICKÝ provoz (pouze rekuperační systém).

Pokud je vnitřní jednotka pomocí hlavního dálkového ovladače nastavena na "CHLAZENÍ", můžete přepnout provozní režim na "VENTILÁTOR", "ODVLHČOVÁNÍ" nebo "CHLAZENÍ".

Pokud je vnitřní jednotka pomocí hlavního dálkového ovladače nastavena na "TOPENÍ", můžete přepnout provozní režim na "VENTILÁTOR" nebo "TOPENÍ".

Pokud je vnitřní jednotka pomocí hlavního dálkového ovladače nastavena na "VENTILÁTOR", nemůžete přepnout provozní režim.

Při pokusu o provedení jiného nastavení, než která jsou uvedena výše, zazní varovné pípnutí.

Pouze u rekuperačního systému můžete nastavit režim vnitřní jednotky na AUTOMATICKÝ. Pokud se o to pokusíte zazní výstražné pípnutí.

Určení hlavního dálkového ovladače

Ovládání provádějte v následujícím pořadí.



Stiskněte a podržte tlačítko VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU po dobu 4 sekund.

Začne blikat zobrazení " ⊕ " na všech podřízených dálkových ovladačích připojených ke stejné venkovní jednotce nebo jednotce BS.



Stiskněte tlačítko VÝBĚRU PROVOZNÍHO REŽIMU vnitřní jednotky, kterou chcete určit jako hlavní dálkový ovladač. Určení je dokončeno. Tato vnitřní jednotka je určena jako hlavní dálkový ovladač a zobrazení " ⊕ " zmizí.

- Chcete-li změnit nastavení, zopakujte kroky **1** a **2**.

NOUZOVÝ PROVOZ


Pokud dálkový ovladač nepracuje v důsledku selhání baterií nebo pokud baterie chybí, použijte tento spínač, který se nachází vedle výstupní mřížky na hlavní jednotce. Pokud dá nefunguje, avšak ukazatel vybití baterií nesvítí, kontaktujte svého prodejce.

[SPUŠTĚNÍ]

1 Stiskněte spínač nouzového provozu.

Zařízení se spustí v předchozím zvoleném režimu.

Systém bude pracovat s dříve nastaveným směrem proudění vzduchu.

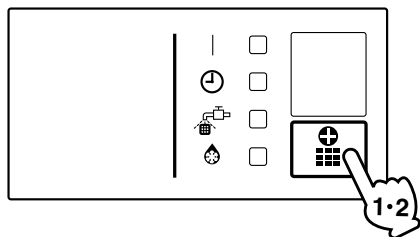

[VYPNUTÍ]

2 Stiskněte opět spínač NOUZOVÉHO PROVOZU.

UPOZORNĚNÍ PRO SYSTÉMY SE SKUPINOVOU KONTROLOU NEBO DVĚMA DÁLKOVÝMI OVLADAČI

Tento systém poskytuje kromě ovládání jednotlivých jednotek dva další systémy ovládání (jeden dálkový ovladač řídí jednu vnitřní jednotku). Odpovídá-li typ jednotky některému z uvedených typů, ověřte si následující podmínky.

■ Systém skupinového ovládání

Jeden dálkový ovladač řídí až 16 vnitřních jednotek.

Všechny vnitřní jednotky jsou nastaveny shodně.

■ Systém ovládání se dvěma dálkovými ovladači

Dva dálkové ovladače ovládají jednu vnitřní jednotku (v případě systému skupinového ovládání ovládají jednu skupinu vnitřních jednotek).

Jednotka bude používat samostatný režim.

POZNÁMKA

- Nelze používat systém ovládání se dvěma dálkovými ovladači s pouze bezdrátovými dálkovými ovladači. (Jeden dálkový ovladač bude drátový a druhý bezdrátový.)
- V systému ovládání se dvěma dálkovými ovladači nemůže bezdrátový dálkový ovladač ovládat časovač.
- Pouze kontrolka provozu ze 3 dalších kontrolky na vnitřní jednotce bude zobrazovat funkce.

POZNÁMKA

- V případě změny kombinace nebo nastavení systému skupinového ovládání a systému se dvěma dálkovými ovladači se spojte s prodejcem zařízení Daikin.

6. Nejde o poruchu klimatizační jednotky

Následující příznaky neznamenaají poruchu klimatizační jednotky

I. SYSTÉM NEPRACUJE

- **Systém se nespustí samočinně ihned po stisknutí tlačítka Zapnuto/Vypnuto.** Svítí-li kontrolka provozu, systém pracuje správně. Systém se nespustí ihned, protože bezpečnostní zařízení systému chrání systém před přetížením. Systém se po 3 minutách znovu automaticky zapne.
- **Systém se nespustí samočinně ihned po vrácení tlačítka NASTAVENÍ TEPLoty, které bylo stisknuté, do původní polohy.** Systém se nespustí ihned, protože bezpečnostní zařízení systému chrání systém před přetížením. Systém se po 3 minutách znovu automaticky zapne.
- **Pokud zazní rychle za sebou 3 pípnutí signalizace příjmu (při normálním ovládání zní pouze dvakrát).** Ovládání je nastaveno na volitelný ovladač pro centrální ovládání.
- **Pokud svítí kontrolka odmrazování na displeji vnitřní jednotky při spuštění topení.** Tato indikace je varování před výstupem chladného vzduchu z jednotky. Neznamená to poruchu zařízení.

7. Jak diagnostikovat problémy

I. NOUZOVÉ VYPNUTÍ

Pokud se klimatizace vypne při nouzové situaci, kontrolka provozu na vnitřní jednotce začne blikat.

Provedte následující kroky ke zjištění kódu poruchy, který se objeví na displeji. S tímto kódem kontaktujte svého prodejce. Pomůže to zjistit příčinu potíží a urychlit opravu.



Stisknutím tlačítka **KONTROLA/ ZKUŠEBNÍ PROVOZ** zvolíte kontrolní režim "  ".

Na displeji se zobrazí "  " a bude blikat. Rozsvítí se "JEDNOTKA".



Stiskněte **TLAČÍTKO PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE** a změňte číslo jednotky.

Stisknutím změňte číslo jednotky, dokud jednotka nepípne, a proveďte následující činnost dle počtu pípnutí.

Počet pípnutí

3 krátká pípnutí..... Proveďte všechny kroky od **3** do **6**.

1 krátké pípnutí..... Proveďte kroky **3** a **6**
1 dlouhé pípnutí.... Normální stav



Stiskněte **TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU**.

"  " vlevo od poruchového kódu začne blikat.



Stiskněte **TLAČÍTKO PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE** a změňte kód poruchy.

Pokračujte dalším stisknutím, dokud jednotka nepípne dvakrát.



Stiskněte TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PROVOZNIHO REŽIMU.

"" vpravo od poruchového kódu začne blikat.




Stiskněte TLAČÍTKO PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE a změňte kód poruchy.

Pokračujte dalším stisknutím, dokud jednotka nevydá dlouhé pípnutí. Poruchový kód přestane blikat, jakmile jednotka vydá dlouhé pípnutí.



Reset zobrazení



Stisknutím TLAČÍTKA PRO VÝBĚR PROVOZNIHO REŽIMU vrátíte zobrazení do normálního stavu.

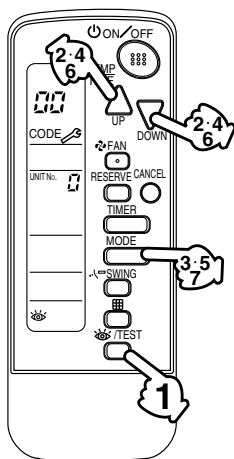

II. V JINÝCH PŘÍPADECH, NEŽ PŘI NOUZOVÉM VYPNUTÍ

1. Jednotka vůbec nepracuje.

- Zkontrolujte, zda není přijímač vystaven přímému slunečnímu záření nebo silnému světlu. Přijímač musí být umístěn mimo světlo.
- Zkontrolujte, zda jsou v dálkovém ovladači baterie. Pokud baterie chybí, vložte je.
- Zkontrolujte, zda se shoduje číslo vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače.

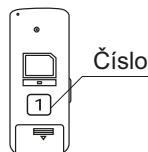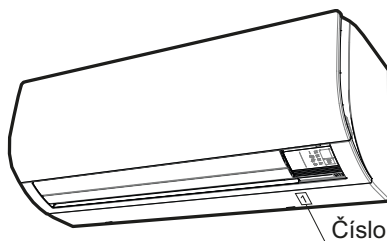

Ovládejte vnitřní jednotku pomocí dálkového ovladače se stejným číslem.

Signál přenesený z dálkového ovladače s jiným číslem nelze přijmout. (Pokud číslo není uvedeno, je považováno za "1")

2. Systém pracuje, ale nechladí nebo nehřeje dostatečně.

- Není nastavena správná teplota.
- OTÁČKY VENTILÁTORU jsou nastaveny na NÍZKÉ OTÁČKY.
- Není nastaven správný úhel proudění vzduchu.


Kontaktujte obchod, kde jste jednotku zakoupili, v následujícím případě:

! VÝSTRAHA

Pokud zjistíte zápach spáleniny, ihned odpojte napájení a kontaktujte obchod, kde jste jednotku zakoupili. Použití zařízení pro jakékoliv jiné účely, než pro řádný stanovený provoz, může způsobit poškození zařízení, úraz elektrickým proudem nebo požár.

[Problém]

Kontrolka PROVOZ vnitřní jednotky bliká a jednotka vůbec nefunguje.

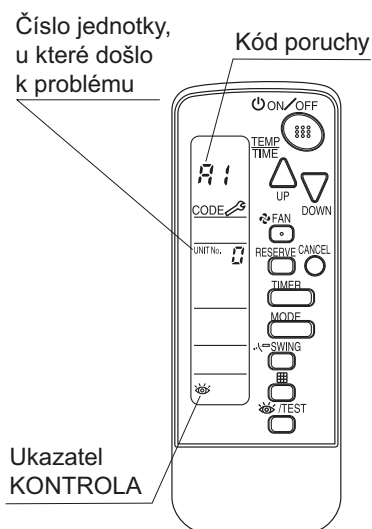

[Nápravné opatření]

Zkontrolujte poruchový kód (A1 - UF) na dálkovém ovladači a kontaktujte obchod, kde jste jednotku zakoupili. (Viz strana 12.)


8. Požadavky na likvidaci


Váš výrobek a baterie dodané s ovladačem jsou označeny tímto symbolem. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické produkty a baterie se nesmí přidávat do netříděného domovního odpadu. U baterií může být pod symbolem uveden chemický symbol. Tento chemický symbol označuje, že baterie obsahuje těžké kovy nad určitou koncentraci. Mezi možné chemické symboly patří:



■ Pb: olovo (>0,004%)

Nepokoušejte se sami demontovat systém. Demontáž výrobku, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení musí provést kvalifikovaný technik v souladu s příslušnými místními a národními předpisy. Jednotka a použité baterie musí být likvidovány ve specializovaném závodě, aby její části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Podrobnější informace si vyžádejte od pracovníka, který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

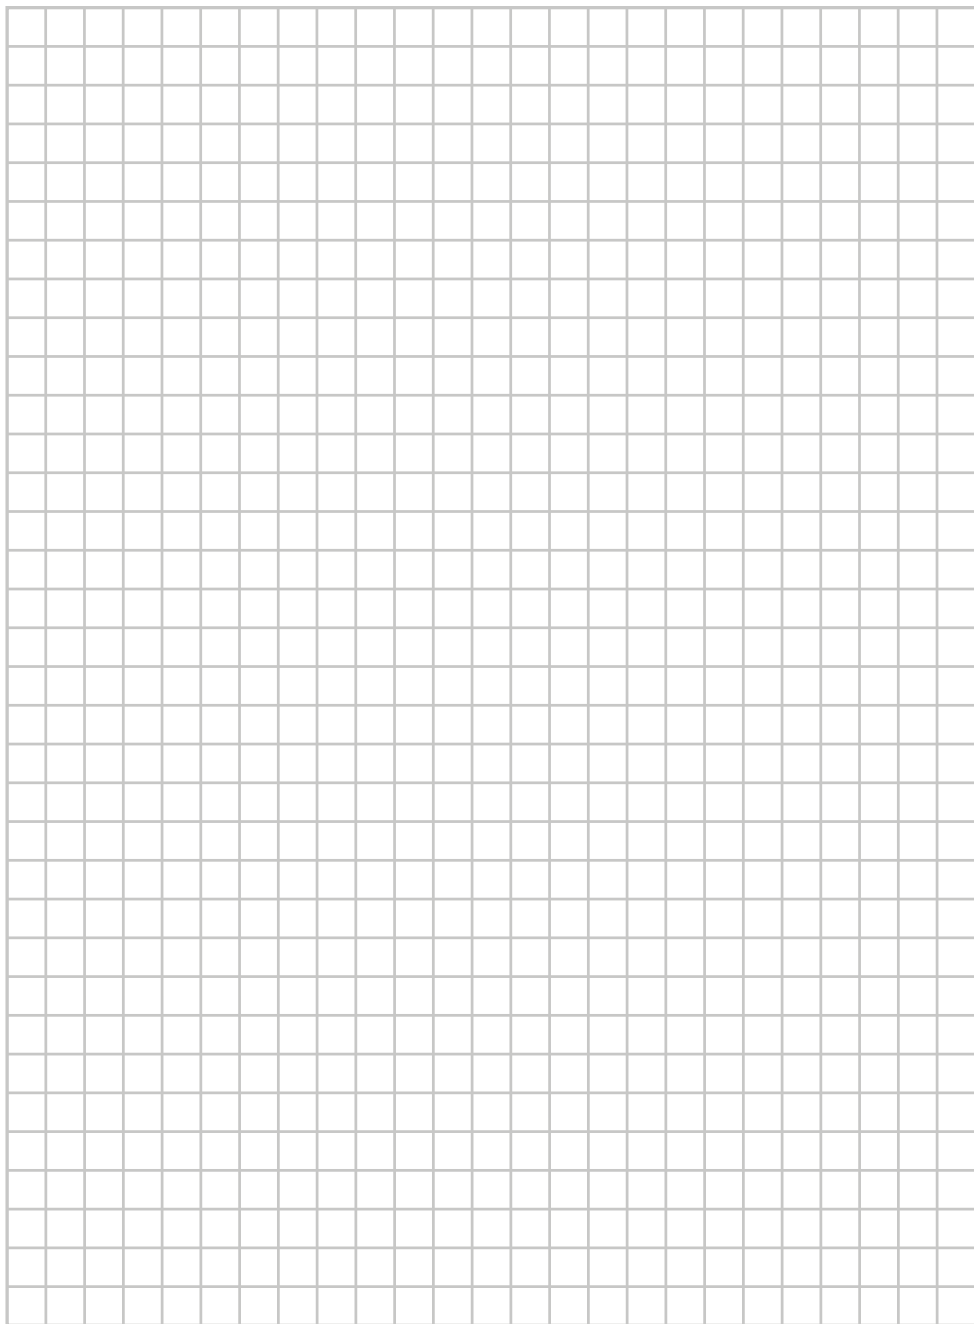

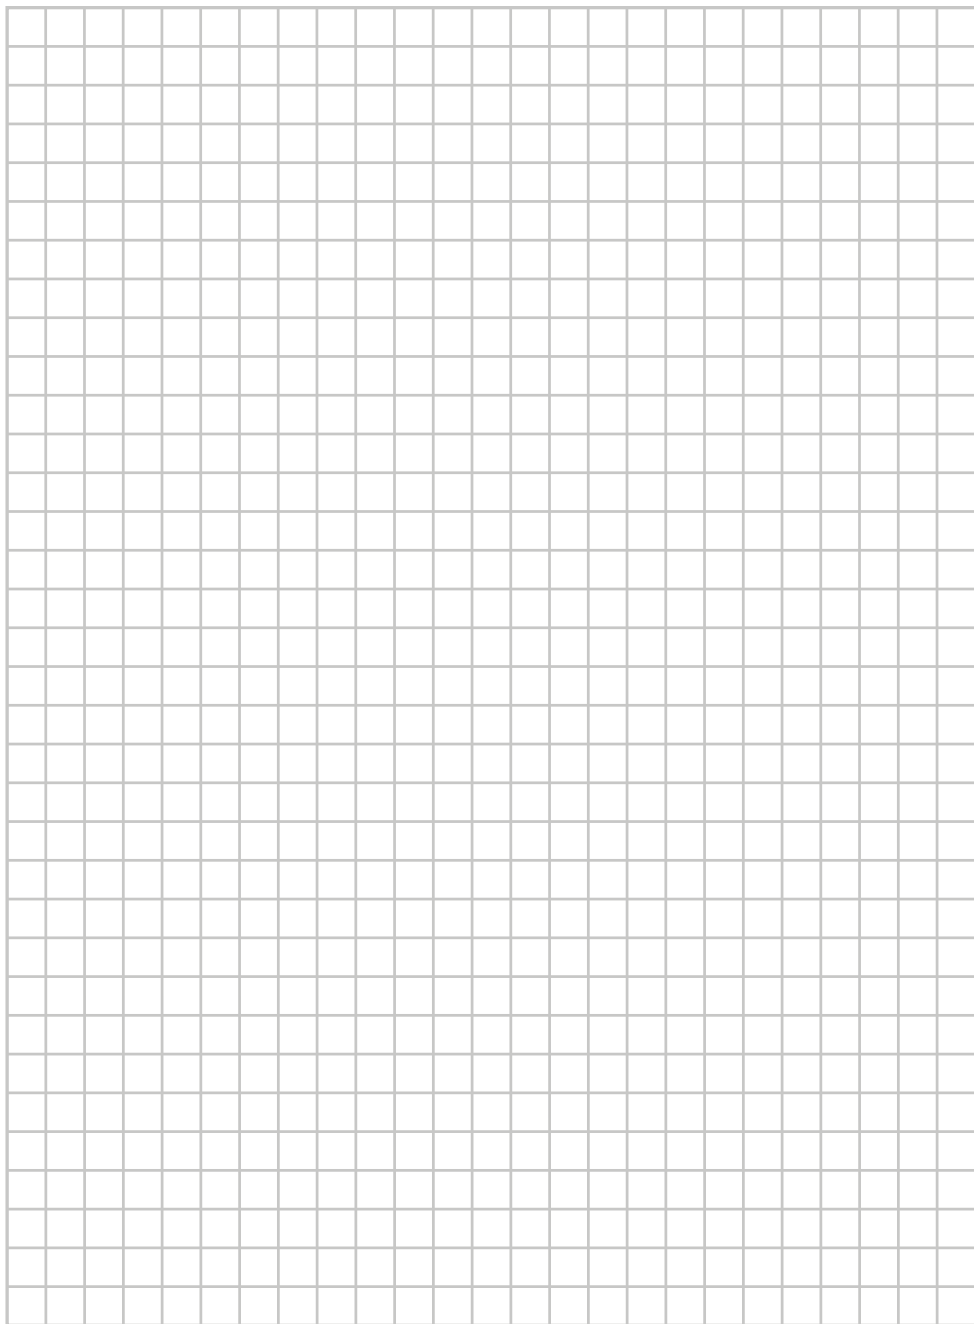

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin