


NÁVOD K OBSLUZE

Ozdobný panel opatřený s funkcí automatického čištění filtru Samočisticí ozdobný panel

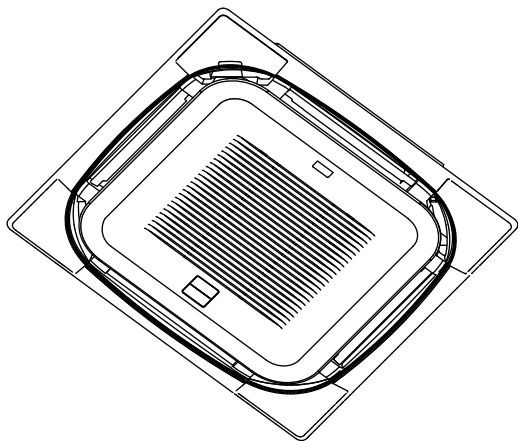

BYCQ140D7GW1
BYCQ140D7GFW1

Správné používání pro efektivní úsporu energie

- Děkujeme vám za rozhodnutí koupit si samočisticí panel.
- Tato příručka popisuje všechny bezpečnostní pokyny, které by měly být dodrženy při používání tohoto výrobku.

Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku pečlivě prostudujte a porozumějte informacím zde uvedeným.

Uchovejte si tuto příručku na místě, kde bude vždy pohotově přístupná.

Pokud bude v budoucnosti tento produkt používat jiný uživatel, nezapomeňte mu předat tuto příručku.

- Tento návod k obsluze je určen pro ozdobný panel opatřený funkcí automatického čištění filtru.

Prostudujte si tuto příručku společně s návodem k obsluze, který je dodáván s kabelovým dálkovým ovladačem.

Obsah

Bezpečnostní upozornění.....	2
Názvy a funkce.....	5
Automatického čištění filtru.....	8
Sběr prachu z prachové skříňe.....	13
Užitečné informace	17

Bezpečnostní upozornění

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu. Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze pozorně přečetli, než začnete jednotku používat. Jen tak budete moci s výhodou využít všech funkcí klimatizačního zařízení a předejete poruchám následkem chybného ovládání.

Toto klimatizační zařízení se dodává za podmínky "zařízení nepřístupné široké veřejnosti".

- **Bezpečnostní opatření popsaná dále jsou VÝSTRAHY a UPOZORNĚNÍ. Obojí obsahují velmi důležité informace k zajištění bezpečnosti. Bezpodmínečně respektujte všechna preventivní opatření.**

 **VÝSTRAHA** Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za následek úraz nebo smrt.

 **UPOZORNĚNÍ** .. Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za následek poškození majetku nebo podle okolností vážný úraz.

- **Po přečtení si tento návod uložte na dostupném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoliv nahlédnout. Pokud toto zařízení předáte novému uživateli, předejte mu také tento návod k obsluze.**

VÝSTRAHA

Nezapomínejte, že delší vystavení přímému proudu studeného nebo teplého vzduchu z klimatizační jednotky nebo příliš studenému či příliš teplému vzduchu může být nebezpečné pro vaše fyzické zdraví a kondici.

Dojde-li k poruše klimatizační jednotky (zápach z hoření atd.), odpojte napájení jednotky a obraťte se na svého dodavatele.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Poradte se s místním dodavatelem o instalaci. Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

O úpravách, opravách a údržbě klimatizačního zařízení se poradte s místním dodavatelem.

Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy nestrkejte žádné předměty, zejména ne tyčky, prsty atd.

Výsledkem kontaktu s lopatkami rychle se otáčejícího ventilátoru klimatizační jednotky může být úraz.

V případě úniku chladiva zabraňte kontaktu plynů s otevřeným ohněm.

Pokud klimatizační jednotka nepracuje správně, tzn. nechladí nebo neohřívá vzduch, může být příčinou únik chladiva. V takovém případě požádejte o pomoc svého dodavatele. Chladivo použité v klimatizačním zařízení je bezpečné a za normálních okolností neuniká. V případě úniku chladiva může ve styku s ohněm hořáku, topením nebo vařičem vzniknout nebezpečný plyn. Klimatizační zařízení nepoužívejte, dokud pracovník servisu nepotvrdí, že byl únik chladiva opraven.

V případě úniku chladiva se poradte se svým místním dodavatelem.

Je-li klimatizační jednotka instalována v malé místnosti, je potřeba zavést taková opatření, aby ani v případě úniku chladiva nepřekročilo jeho množství povolenou mez koncentrace. Jinak může dojít k nehodě v důsledku vyčerpání kyslíku.

O připojení příslušenství se poradte s odborníky a používejte výhradně příslušenství specifikované výrobcem.

Nesprávně provedená instalace může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

O přemístění a opětovné instalaci klimatizační jednotky se poradte se svým místním dodavatelem.

Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Zkontrolujte použití správných pojistek s odpovídající jmenovitou hodnotou.

Nepoužívejte nevhodné pojistky, měděné ani jiné vodiče jako náhradu, protože by to mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poškození jednotky.

Zajistěte uzemnění jednotky.

Jednotku neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění telefonního vedení. Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Intenzivní nárazový proud blesku nebo jiného zdroje může způsobit poškození klimatizačního zařízení.

Zajistěte instalaci jističe svodového zemního proudu.

Zanedbání nutnosti instalovat jistič uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

Bezpečnostní upozornění

Při zaplavení klimatizační jednotky v důsledku přírodní katastrofy (například záplavy nebo tajfun) se poraďte s dodavatelem.

Klimatizační jednotku v takovém případě nikdy nemyjte vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nespouštějte a nezastavujte provoz klimatizační jednotky přepínáním jističe přírodního vedení ON (ZAP) a OFF (VYP).

Jinak by mohlo dojít k úniku vody. Navíc by se při aktivní kompenzaci výpadku napájení ventilátor mohl nečekaně roztočit a způsobit úraz.

Produkt nepoužívejte v atmosféře znečištěné olejovými parami (například páry jedlého nebo strojního oleje).

Olejové páry mohou způsobit poškození dílů, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Tento produkt nepoužívejte v místech s nadměrným olejovým kouřem (například kuchyně) nebo v místech s hořlavými, korozivními plyny nebo kovovým prachem. Použití produktu na takových místech může mít za následek požár nebo selhání výrobku.

Poblíž produktu nepoužívejte hořlavé materiály (například spreje na vlasy nebo insekticidy).

Produkt nečistěte organickými rozpouštědly (například ředidlo nátěrů).

Použití organických rozpouštědel může mít za následek poškození produktu, úrazy elektrickým proudem nebo požár.

K napájení klimatizačního zařízení použijte samostatný elektrický obvod.

Použití jiného napájení může mít za následek nadměrný vznik tepla, požár nebo selhání výrobku.

— ⚠ UPOZORNĚNÍ —

Klimatizační jednotku nepoužívejte k jiným účelům než k těm, ke kterým je určena.

Klimatizační jednotku nepoužívejte ke chlazení přesných přístrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých předmětů, protože by mohlo dojít ke zhoršení výkonu, kvality nebo životnosti takových předmětů.

U venkovní jednotky nesnímejte kryt ventilátoru.

Kryt chrání před kontaktem s ventilátorem jednotky, který se otáčí vysokou rychlostí a mohl by způsobit úraz.

Přímo pod vnitřní nebo venkovní jednotku neumísťujte předměty, které by mohly být poškozeny vlhkostí.

Za určitých podmínek mohou kondenzace na hlavní jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odpadu způsobit odkapávání, které může znečistit nebo poškodit předmět pod jednotkou.

Pokud se v místnosti používá spolu s klimatizační jednotkou zařízení vybavené hořákem, zajistěte dostatečné větrání místnosti, aby nedošlo k vyčerpání kyslíku.

Po delším používání zkontrolujte stojan jednotky a její instalace, zda nejsou poškozeny. Poškozený stojan by mohl způsobit pád jednotky a případně úraz osob.

Poblíž jednotky neumísťujte hořlavé spreje ani nemanipulujte s obaly sprejů, protože by důsledkem mohl být požár.

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky.

Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Zařízení neovládejte mokřýma rukama, zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem.

Na místa vystavená proudu vzduchu z jednotky neumísťujte hořáky ani topidla či jiné předměty s otevřeným plamenem, protože proud vzduch by ovlivňoval jejich hoření.

Topná tělesa neumísťujte přímo pod vnitřní jednotku, jejich teplo by mohlo způsobit deformace.

Děti, zvířata ani rostliny nikdy nevystavujte přímému působení proudu vzduchu z jednotky, protože to může mít na ně nepříznivý vliv.

Klimatizační jednotku nebo dálkový ovladač nikdy nemyjte vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na klimatizační jednotku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Klimatizační zařízení neinstalujte na místa, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.

V případě úniku hořlavých plynů mohou plyny v blízkosti klimatizačního zařízení způsobit požár.

Do vzdálenosti 1 metru od vyfukovacího hrdla neumísťujte hořlavé nádoby (například spreje). Působením tepla na výstupu vnitřní nebo venkovní jednotky by nádobka mohla vybuchnout.

Odtokovou hadici instalujte tak, aby mohl kondenzát hladce odtékat.

Jestliže za provozu jednotky neodtéká kondenzát z odtokového potrubí venkovní jednotky, může být potrubí ucpané nečistotami.

To by mohlo mít za následek únik vody z vnitřní jednotky. Za těchto okolností vypněte klimatizační jednotku a poté požádejte svého dodavatele o pomoc.

Nedovolujte dětem pokládat jakékoliv věci na venkovní jednotku a nedovolte jim lézt po ní.

Pád by mohl mít za následek úraz.

Otvory pro vstup a výstup vzduchu nezakrývejte.

Nedostatečný proud vzduchu může mít za následek nedostatečný výkon nebo problémy.

Zařízení není určeno k použití malými dětmi nebo nemohoucími osobami bez dohledu.

Výsledkem může být narušení tělesných funkcí nebo poškození zdraví.

Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si nehrály s jednotkou ani s dálkovým ovladačem.

Náhodné operace, které mohou děti spustit, mohou mít za následek narušení tělesných funkcí nebo poškození zdraví.

Nedovolujte dětem, aby si hrály na venkovní jednotce nebo v její blízkosti.

Neopatrný dotek by mohl vyústit v úraz.

Se svým dodavatelem se poraďte o vyčištění vnitřku klimatizačního zařízení.

Nevhodné čištění může způsobit poškození plastových dílů, únik vody a další škody a také úraz elektrickým proudem.

Aby nedošlo k úrazu, nedotýkejte se vstupu vzduchu ani hliníkových žaluzií klimatizační jednotky.

Do bezprostřední blízkosti venkovní jednotky neumísťujte žádné předměty a nedovolte, aby se kolem jednotky začaly hromadit odpadky, suť nebo listí.

Spadané listí je domovem mnoha zvířat, která pak mohou pronikat do jednotky. Dostanou-li se zvířata do jednotky, mohou způsobit poruchy, a jestliže se dotknou elektrických součástí, může se objevit kouř nebo dojít k požáru.

Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí ovladače.

Nesnímejte jeho čelní panel. Dotyk s určitými částmi uvnitř může způsobit úraz elektrickým proudem a poškození jednotky. O kontrolu a nastavení vnitřních částí požádejte svého dodavatele.

Dálkový ovladač nenechávejte na vlhkých místech.


Pokud by do dálkového ovladače pronikla voda, hrozí riziko probíjení elektrického proudu a poškození elektronických součástí.

Při čištění nebo kontrole vzduchového filtru dávejte pozor.

Práci ve výškách je třeba věnovat maximální pozornost.

Pokud by lešení bylo nedostatečně stabilní, mohli byste spadnout nebo by se lešení mohlo skácet a důsledkem by byl úraz.

Názvy a funkce

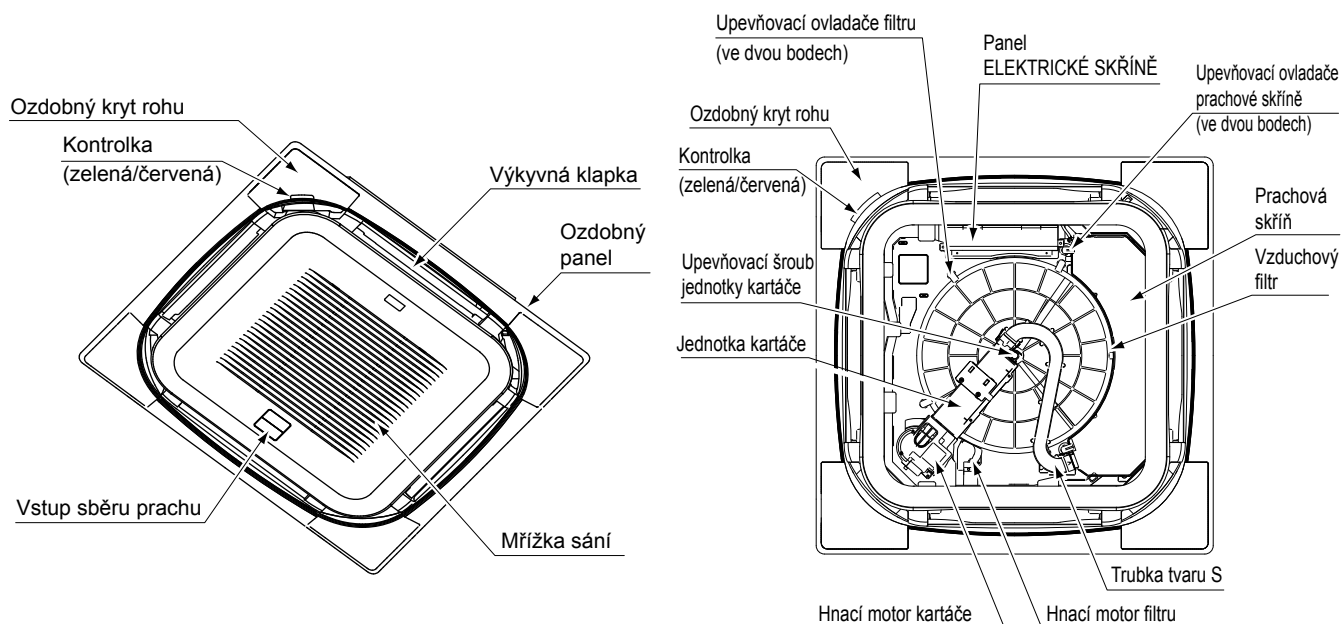

- Obrázek ukazuje ozdobný panel s funkcí automatického čištění filtru ve stavu s demontovanou mřížkou sání.

Kontrolka

Barvy displeje a stav kontrolky informují o následujícím obsahu.

Barva kontrolky	Stav	Obsah	
Zelená	Svítlí	Výrobek je v režimu klimatizace (*)	
	Bliká	Výrobek provádí automatické čištění filtru (*)	
Červená	Problikávání v dlouhých intervalech	Čas na sběr prachu v prachové skříni (prach je detekován snímačem prachu)	Viz také strana 13.
	Problikávání v krátkých intervalech	Prachová skříň je plná a funkce automatického čištění filtru není dostupná.	
		Výskyt poruch během automatického čištění filtru.	

* Výrobek je nastaven z výrobního závodu tak, aby tyto položky signalizoval.


POZNÁMKA

Jednotku neinstalujte na následující místa:

Olej, dehet z cigaret a pára způsobí ulpívání prachu na filtru, který pak nemusí být možné správně vyčistit. Dále může lepkavý prach způsobit poruchu.

- Místa s masným kouřem: restaurace, továrny atd.
- Místa s nadměrným výskytem cigaretového kouře: kuřárny atd.
- Místa s nadměrným výskytem vlhkosti nebo páry: restaurace, továrny atd.

* Výrobek nesmí být používán za jistých podmínek, kromě specifických příkladů vysvětlených výše. Podrobnější informace si vyžádejte od dodavatele společnosti Daikin.

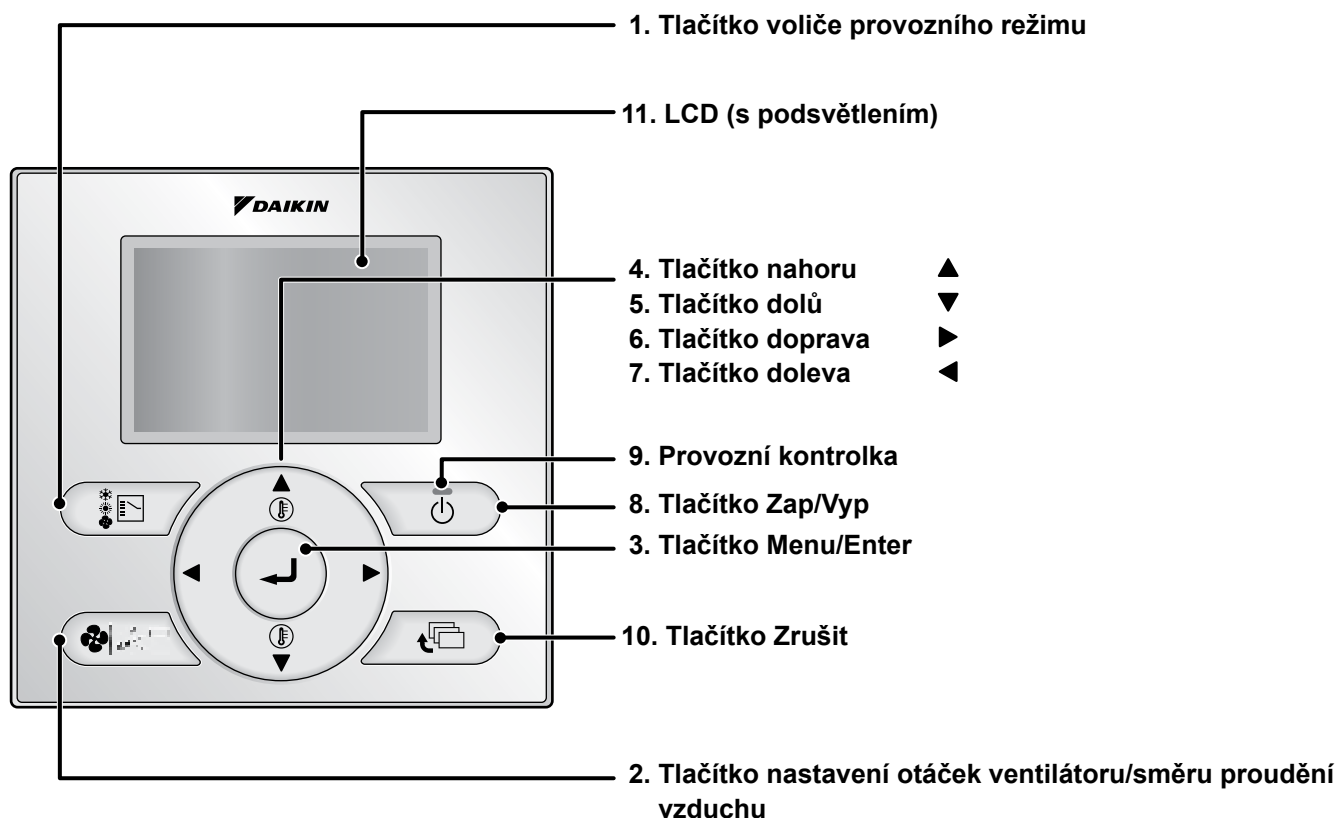

Kromě položek základního ovládání (tj. zap/vyp, volič provozního režimu, ovládání otáček ventilátoru a nastavení teploty) se funkce nastavují na obrazovce nabídky.

POZNÁMKA

- Neumísťujte dálkový ovladač na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
V opačném případě by mohlo dojít k odbarvení displeje LCD a nemuselo by se nic zobrazovat.
- Netahejte za kabel dálkového ovladače.
V opačném případě by mohlo dojít k poruše dálkového ovladače.
- Nestiskněte žádné tlačítko na dálkovém ovladači ostrými předměty.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození nebo poruše dálkového ovladače.

1. Volič provozního režimu

- Toto tlačítko se používá k nastavení požadovaného režimu provozu.
- * Dostupné režimy se liší podle připojovaného modelu.

2. Tlačítko otáček ventilátoru/směru proudění vzduchu

- Používá se k určení objemu vzduchu/směru proudění vzduchu na obrazovce nastavení.
- * Dostupné otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu se liší podle připojovaného modelu. (Podrobnější informace viz návod k obsluze řídicí jednotky.)

3. Tlačítko Menu/Enter

- Používá se pro vstup do hlavní nabídky.
- Používá se pro zadání vybrané položky nastavení.

4. Tlačítko nahoru ▲ (stiskněte část označenou symbolem ▲)

- Používá se pro zvýšení nastavené teploty.
- Zvýrazní se následující položky nahoře. (Zvýrazněné položky se budou plynule posouvat, pokud tlačítko podržíte stisknuté.)
- Používá se pro změnu vybrané položky.

5. Tlačítko dolů ▼ (stiskněte část označenou symbolem ▼)

- Používá se pro snížení nastavené teploty.
- Zvýrazní se následující položky dole. (Zvýrazněné položky se budou plynule posouvat, pokud tlačítko podržíte stisknuté.)
- Používá se pro změnu vybrané položky.

Názvy a funkce

6. Tlačítko doprava ► (stiskněte část označenou symbolem ►)

- Používá se pro zvýraznění následující položky vpravo.
- Každou obrazovkou se pohybujete doprava.
- Stisknete-li toto tlačítko alespoň na 4 sekundy, bude povoleno nastavení pro opuštění domácnosti.

7. Tlačítko doleva ◀ (stiskněte část označenou symbolem ◀)

- Používá se pro zvýraznění následující položky vlevo.
- Každou obrazovkou se pohybujete doleva.
- Stisknete-li toto tlačítko alespoň na 4 sekundy, bude povoleno nastavení pro opuštění domácnosti.

8. Tlačítko Zap/Vyp

- Stisknutím tohoto tlačítka spustíte systém.
- Stiskněte toto tlačítko znovu a systém se zastaví.

9. Kontrolka provozu (zelená)

- Tato kontrolka se rozsvítí za provozu.
- Tato kontrolka při poruše bliká.

10. Tlačítko Zrušit

- Používá se pro návrat na předchozí obrazovku.


11. LCD (s podsvětlením)

- Podsvětlení bude svítit asi 30 sekund po stisknutí jakéhokoliv ovládacího tlačítka. Používejte tlačítka (kromě Zap/Vyp), dokud jsou podsvětlená.
- Pokud používáte dva dálkové ovladače pro obsluhu jedné vnitřní jednotky, bude rozsvíceno podsvícení na dálkovém ovladači, který byl použit jako první. (Podsvětlení nebude rozsvíceno na obou dálkových ovladačích.)

Displej LCD

- K dispozici jsou dva typy displejů, tj. standardní a detailní displej. Výchozí nastavení je standardní displej.
- Chcete-li přejít na detailní displej, zvolte jej v hlavní nabídce. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném s kabelovým dálkovým ovladačem.
- Každá z následujících nabídek vysvětluje stav displeje LCD s ohledem na funkci automatického čištění filtru. Obsah displejů LCD pro dobu, kdy výrobek není v režimu automatického čištění filtru, naleznete v návodu k obsluze dodaném ke kabelovému dálkovému ovladači.

Standardní displej

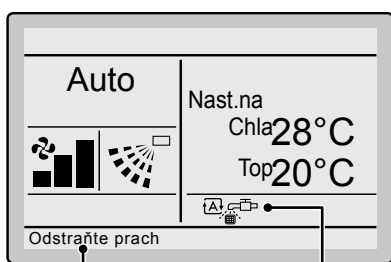

2. Zpráva 1. Displej "Automatického čištění filtru"

1. Displej "Automatického čištění filtru"

- Zobrazí se, kdy výrobek provádí automatické čištění filtru.

2. Zpráva


Zobrazí se následující zpráva.

"Chyba: Stiskněte tlačítko nabídky."

Výstraha: Stiskněte tlačítko nabídky."

- Zobrazí se v případě detekování chyby nebo výstrahy. (Viz také strana 18.)

Detailní displej

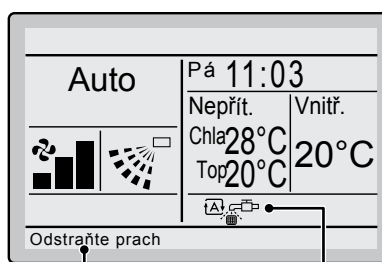

2. Zpráva 1. Displej "Automatického čištění filtru"

Střídavě se budou zobrazovat hlášení "Sběr prachu" a "Výstraha: Stiskněte tlačítko nabídky".

- Zobrazí se, když nastal čas sběru prachu do prachové skříně. (Viz také strana 13.)

"Nastavte hodiny v nabídce"

- Zobrazí se v okamžiku, kdy je nutné znovu nastavit hodiny. (Viz také strana 10.)
- Výrobek nespustí režim automatického čištění filtru v nastavený interval, dokud nebude nastavení obnoveno.

Automatické čištění filtru

Funkce dálkového ovladače

Způsob ovládání

Vysvětluje postup obsluhy tlačítek pro dálkový ovladač. Aktivujte tlačítka podle postupu.


Zobrazení tlačítek obsluhy

Zobrazuje umístění ovládaných tlačítek.

Způsob provozu

Provozní displej

Popisuje obrazovky, které se zobrazí na dálkovém ovladači během provozu.

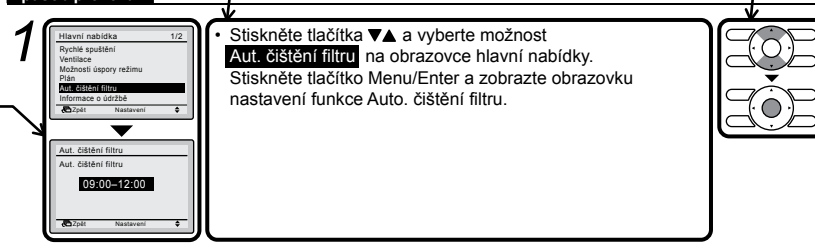

Nastavení automatického čištění filtru

Tento výrobek provádí automatické čištění filtru jednou denně.

Funkce klimatizace se zastaví, když výrobek provádí automatické čištění filtru. Určete požadovaný interval z osmi dostupných.


POZNÁMKA

- Je potřebné správné nastavení hodin.
- Výrobek provede automatické čištění filtru od 0:00 do 3:00 (výchozí tovární nastavení), pokud nebude interval automatického čištění filtru stanoven.
- Výrobek provede automatické čištění filtru v nepředepsaném čase, pokud nejsou nastaveny hodiny.


Metoda pro stanovení počátečního času

Způsob provozu


1

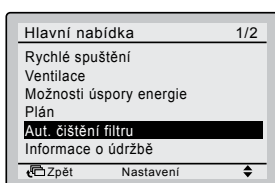

- Zobrazte obrazovku hlavní nabídky.
- Stiskněte tlačítka ▼▲ a vyberte možnost **Aut. čištění filtru** na obrazovce hlavní nabídky, pak stiskněte tlačítko Menu/Enter.

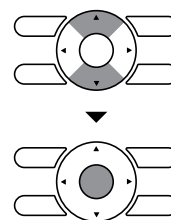


2

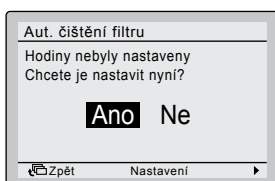


* Nastavení hodin se vyžaduje pro nastavení počátečního času automatického čištění filtru.

- Pokud nejsou nastaveny hodiny, zobrazí se obrazovka uvedená vlevo. Stiskněte tlačítko ◀▶ a vyberte možnost **Ano**, pak stiskněte tlačítko Menu/Enter. Nastavte aktuální rok, měsíc, den a čas. (Viz také "Hodiny a kalendář" na straně 10.)

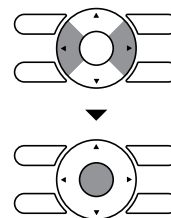


Automatické čištění filtru


3

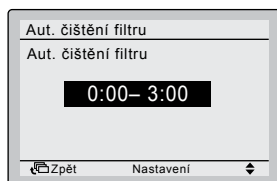


- Interval se změní, kdykoliv stisknete tlačítko ▼▲ na obrazovce Nastavení hodin pro automatické čištění filtru.
00:00–03:00, 03:00–06:00, 06:00–09:00, 09:00–12:00, 12:00–15:00, 15:00–18:00, 18:00–21:00, 21:00–00:00.
Zvolte požadovaný interval ze zobrazených možností.
- Stiskněte tlačítko Menu/Enter.
Zobrazí se další obrazovka potvrzení nastavení.

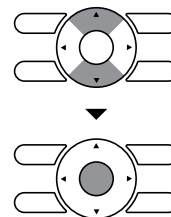

4

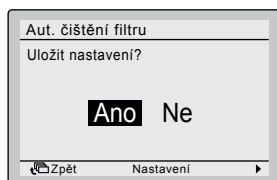

- Stiskněte tlačítko ◀▶ a vyberte možnost **Ano** na obrazovce potvrzení nastavení.
Stiskněte tlačítko Menu/Enter a nastavte automatické čištění filtru, pak se vraťte na základní obrazovku.

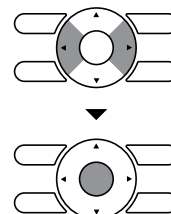

POZNÁMKA

Funkce automatického čištění filtru zabere asi 10 minut.

Spuštění funkce čištění vždy během naplánovaného časového intervalu 3 hodin, proběhne ihned jakmile to je možné, s uvažováním následujících podmínek:

- během první hodiny
funkce čištění bude provedena pouze během intervalu vypnutí termostatu nebo když jednotka není v provozu;
- během druhé hodiny
stejně podmínky jako během první hodiny, nebo když je požadavek na chlazení nebo topení relativně nízký;
- během třetí hodiny
jednotka si vynutí čištění i když je v provozu. Po dokončení funkce čištění se jednotka přepne do režimu normálního provozu.

Jednotka se pokusí provést čištění během následujícího naplánovaného časového intervalu 3 hodin v případě, že toto čištění nebylo provedeno.

Pokud jednotka, v případě VRV, nemohla provést funkci čištění po uplynutí 2 po sobě jdoucích naplánovaných časových intervalů 3 hodin, na dálkovém ovladači se zobrazí chybový kód AH09 (viz také POZNÁMKA, strana 18). Chybový kód zůstane zobrazený, dokud funkce není dokončena, ale jednotka může v tomto okamžiku pracovat normálně.

Jednotky Sky Air tento chybový kód nezobrazují.

Automatické čištění filtru

Výrobek má následující tři provozní režimy, přičemž kterýkoliv z nich lze nastavit na automatické čištění filtru.

Provozní režim	Popis	Nastavení hodin	Možnost nastavení času pro spuštění automatického čištění filtru
Provoz s plánovacím časovačem	Provádí automatické čištění filtru během stanoveného časového intervalu, vybraného z osmi možností.	○	○
Provoz 00:00- až-03:00	Provádí automatické čištění filtru během továrně nastaveného časového intervalu (00:00 až 03:00).	○	×
Automaticky řízený provoz	Provádí automatické čištění filtru podle nastavené reference řízení.	×	× nebo ○

PŘÍPRAVA

- Chcete-li určit interval pro automatické čištění filtru, nevybírejte interval, kdy výrobek pracuje v režimu klimatizace.
Pokud se bude interval pro automatické čištění filtru překrývat s činností klimatizace, může dojít k vynucenému zastavení činnosti klimatizace a spuštění automatického čištění filtru.
- Zobrazí-li se nastavení "**Nastavit hodiny v nabídce**", nastavte hodiny znovu, aby během určeného intervalu bylo provedeno automatické čištění filtru.

POZNÁMKA


- * Výrobek se nastaví do režimu automatického řízení provozu, pokud hodiny nejsou po svém resetování (z libovolného důvodu) znovu nastaveny (například není k dispozici napájení po dobu 48 hodin nebo déle).
- Výrobek může při otáčení filtru nebo oškrabávání prachu kartáčem vydávat mírný hluk.
- Ventilátor se otáčí automaticky během automatického čištění filtru.

Hodiny a kalendář

Nastavení hodin


Způsob provozu

1

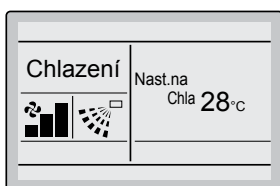


Základní obrazovka

- Stiskněte tlačítko Menu/Enter.




2

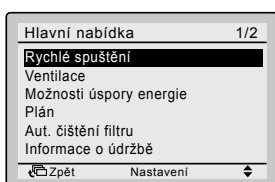


Obrazovka hlavní nabídky

- Zobrazí se obrazovka hlavní nabídky.


3

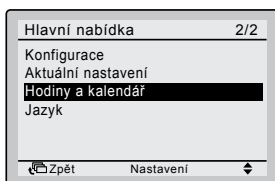


- Stiskněte tlačítko ▼▲ a vyberte možnost **Hodiny a kalendář** na obrazovce hlavní nabídky.
Stiskněte tlačítko Menu/Enter a zobrazte obrazovku nastavení hodin.

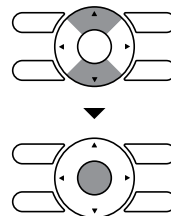

4

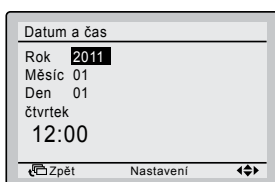

- Tlačítka ◀▶ vyberte "Rok".
Tlačítka ▼▲ zadejte rok.
Podržetím tlačítka se budou čísla měnit plynule.

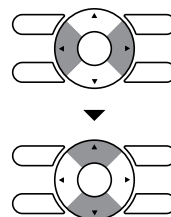


Automatické čištění filtru


5




- Tlačítka ◀▶ vyberte "Měsíc".
Tlačítka ▼▲ zadejte měsíc.
Podržáním tlačítka se budou čísla měnit plynule.

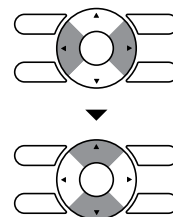


6

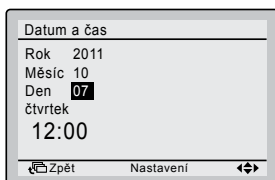


- Tlačítka ◀▶ vyberte "Den".
Tlačítka ▼▲ zadejte den.
Podržáním tlačítka se budou čísla měnit plynule.
Dny v týdnu se mění automaticky.

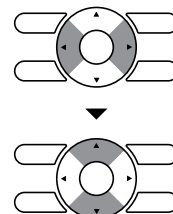


7

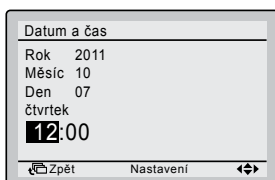


- Tlačítka ◀▶ vyberte "Hodiny".
Tlačítka ▼▲ zadejte hodiny.
Podržáním tlačítka se budou čísla měnit plynule.

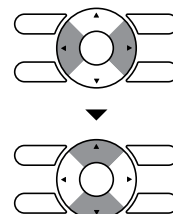


8

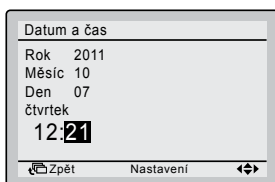

- Tlačítka ◀▶ vyberte "Minuty".
Tlačítka ▼▲ zadejte minuty.
Podržáním tlačítka se budou čísla měnit plynule.
- Stiskněte tlačítko Menu/Enter.
Zobrazí se další obrazovka potvrzení nastavení.

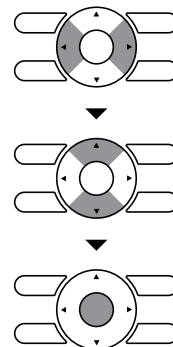


9

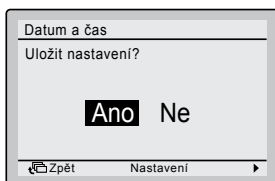

- Stiskněte tlačítko ◀▶ a vyberte možnost **Ano** na obrazovce potvrzení nastavení.
Stiskněte tlačítko Menu/Enter a nastavte hodiny, pak se vraťte na základní obrazovku.

* Při nastavování automatického čištění filtru se displej vrátí na obrazovku pro nastavení intervalu automatického čištění filtru. (Viz také strana 9.)

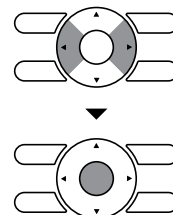


Aktuální nastavení


■ Práce s aktuálním nastavením

Způsob provozu


1

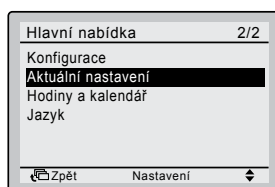

- Zobrazte obrazovku hlavní nabídky. (Viz také strana 10.)
- Stiskněte tlačítka ▼▲ a vyberte možnost **Aktuální nastavení** na obrazovce hlavní nabídky, pak stiskněte tlačítko Menu/Enter.

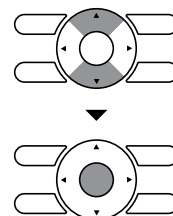


2

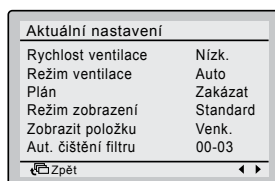

- Zobrazí se seznam se stavem aktuálního nastavení. Stiskněte tlačítko ◀▶ a přejděte k následující položce.
- Stisknutím tlačítka Zrušit se přesunete zpět na obrazovku hlavní nabídky.

Položky zobrazení

Rychlost ventilace	Režim zobrazení
Režim ventilace	Zobrazit položku
Plán	Auto. čištění filtru
Rychlé spuštění	

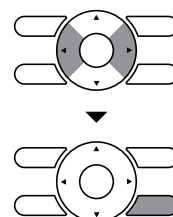

* Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti na modelu.
Zobrazeny jsou pouze položky, které lze nastavit.
Aktuální stav nastavení automatického čištění filtru naleznete v zobrazených nastavení "Auto. čištění filtru".
Příklad: Pro automatické čištění filtru je nastaven interval od 00:00 do 03:00.
Auto. čištění filtru 00-33

Sběr prachu z prachové skříně

Displej symbolu sběru prachu

Čas pro sběr prachu z prachové skříně se zobrazí v nastavený okamžik.

Po potvrzení symbolu rychle odstraňte prach ze skříně.

* Symbol sběru prachu se zobrazuje v intervalech přibližně půl až jednoho roku.

Intervaly se mohou zkracovat, pokud se produkt používá na nadměrně prašných místech.

Symbol sběru prachu se zobrazuje postupně, podle množství prachu v prachové skříni.

Místo zobrazení		Symbol sběru 1	Symbol sběru 2	Symbol sběru 3	Symbol sběru 4
Dálkový ovladač	LCD	Střídavě se budou zobrazovat zprávy "Sběr prachu" a "Stiskněte tlačítko nabídky".			Zobrazí se symbol "AH" (chyba)
	Kontrolka provozu	Bez indikace		Provozní kontrolka se rozbliká.	
Ozdobný kryt rohu Kontrolka (červená)		Bez indikace	Kontrolka bliká v dlouhých intervalech.	Kontrolka bliká v krátkých intervalech.	

PŘÍPRAVA

- Po potvrzení symbolu sběru prachu rychle odstraňte prach z prachové skříně.

POZNÁMKA

- Pokud budete zařízení nadále provozovat v režimu klimatizace bez odstranění prachu, dojde k aktivaci funkce pozastavení klimatizace.
Prach bude padat a může dojít k poruše zařízení. Proto proveďte odstranění prachu pomocí vysavače.

Sběr prachu pomocí vysavače


- 1 Po potvrzení symbolu sběru prachu rychle vysajte prach z prachové skříně.

POZNÁMKA


- Sběr prachu vysavačem není možný během automatického čištění filtru. Zkontrolujte, zda se na displeji dálkového ovladače před sběrem prachu nezobrazuje "A1".
- * Kontrolka bude blikat zeleně, pokud je nastaveno její zobrazování. (Viz také strana 5.)

- 2 Připojte dodanou připojovací trubku a přípojku podle trubky vysavače. Zasuňte dodanou připojovací trubku a přípojku do trubky vysavače.

Trubka vysavače s vnitřním průměrem 32 až 38 mm.




Trubka vysavače s vnitřním průměrem 38 až 42 mm.

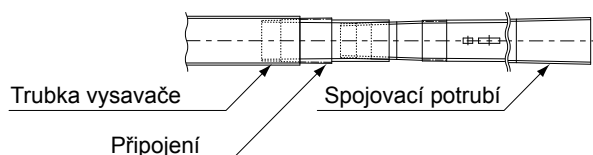

Při ukládání připojovací trubky použijte dodané pásy suchého zipu a postupujte takto:


Příklad 1

1. Odtrhněte ochranný papír na oboustranné pásce na zadní straně upevňovacího pásu a přiložte jej na rovný povrch v místě uložení.
2. Přitiskněte upevňovací pás připojovací trubky na pás upevněný v kroku 1.

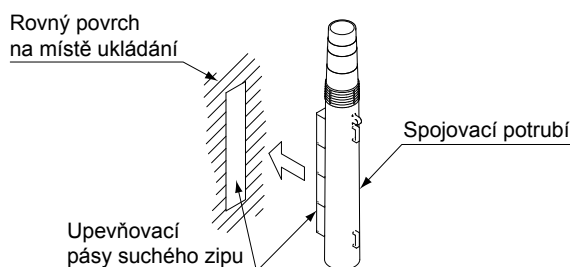

Příklad 2

Natočte pásy suchého zipu na připojovací trubce okolo hadice vysavače nebo trubky a uložte připojovací trubku.

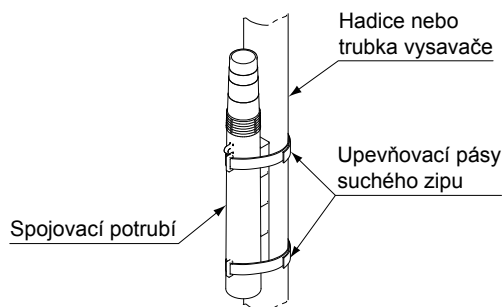


POZNÁMKA

- Připojení nelze nasadit na trubku vysavače bez oblého konce (např. stojanový nebo ruční vysavač) nebo trubku s otvorem uprostřed, který by způsoboval únik vzduchu. Pokud připojení k vysavači nelze upevnit, informujte se u svého dodavatele společnosti Daikin.
- Používejte vysavač s minimálním výkonem 300 W.
- Nepoužívejte vysavač naplněný prachem a s nízkým výkonem.
- * Použití výše uvedeného vysavače může způsobit poruchu při sběru prachu.

Sběr prachu z prachové skříně

- 3** Zasuňte zespodu přední konec připojovací trubky do vstupu sběru prachu na mřížce sání. Pak zasuňte přední konec do vnitřního vstupu vzduchu, dokud nezaklapne.

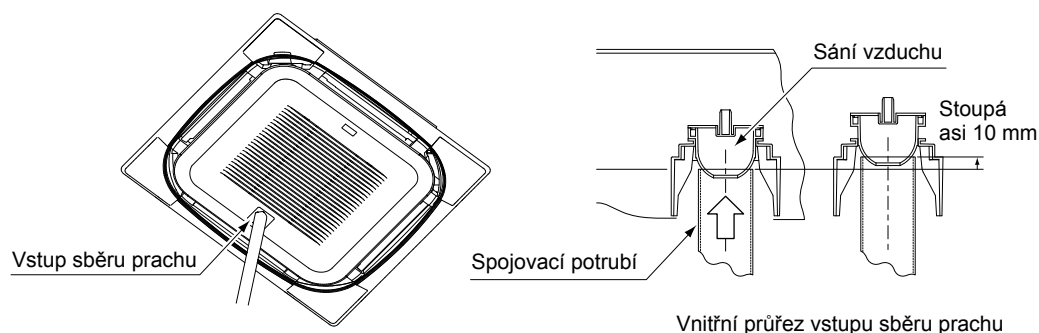

- 4** Jakmile se přední konec připojovací trubky dostane do kontaktu, zapněte vysavač na maximální výkon a odstraňte prach.


- 5** Pokud kontrolka na ozdobném krytu rohu bude blikat červeně, po dokončení odsávání prachu kontrolka zhasne nebo se rozsvítí zeleně.

* Než kontrolka problikávající červeně zhasne nebo se rozbliká zeleně, může to trvat maximálně 30 sekund.

Resetování symbolu sběru prachu


Způsob provozu

1

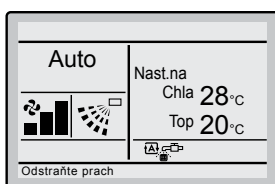

Základní obrazovka

- Když nastane čas pro sběr prachu z prachové skříně, budou se v dolní části obrazovky střídavě zobrazovat hlášení "Sběr prachu" a "Stiskněte tlačítko nabídky".
- V tento okamžik stiskněte tlačítko Menu/Enter na základní obrazovce.





2




- Zobrazí se obrázek vysávání prachu ze vstupu pro sběr prachu. (Viz také "Sběr prachu pomocí vysavače" na straně 14.)
- Jakmile porozumíte způsobu sběru prachu, stiskněte v tomto stavu tlačítko Menu/Enter.



3

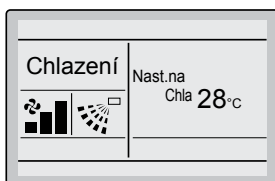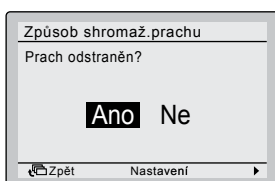

- Po odsátí prachu v prachové skříně stiskněte tlačítka ◀ ▶ na obrazovce potvrzení sběru a zvolte možnost **Ano**.
- Stiskněte tlačítko Menu/Enter a resetujte symbol sběru prachu.
- Hlášení "Sběr prachu" a "Stiskněte tlačítko nabídky" v dolní části základní obrazovky zmizí.



* Pokud prachová skříň nebude zbavena prachu řádně, brzy se znovu symbol sběru prachu zobrazí.

Užitečné informace

Odstraňování problémů

Následující příznaky nejsou poruchami zařízení.

Příznak		Pravděpodobná příčina
Zařízení vydává slabý klapavý zvuk.	Zobrazí se symbol "  " nebo se kontrolka na panelu rozblíká zeleně (*).	Zvuk tření ze vzduchového filtru.
Zařízení vydává skřípavý zvuk.		Zvuk tření z kartáče.
Ventilátor se roztáčí automaticky.		Výrobek provádí automatické čištění filtru a přenáší prach.
Otočná klapka se pohybuje automaticky.		Produkt vyfukuje vzduch během automatického čištění filtru vodorovně.
Chod klimatizace se dočasně zastavuje.		Prachová skříň je plná a funkce automatického čištění filtru není dostupná.

* Tovární nastavení neumožňuje problikávání kontrolky zeleně.


Před vyžádáním servisního zásahu proveďte kontrolu.

Příznak	Pravděpodobná příčina	Náprava
Na vzduchovém filtru ulpívá prach (prach opadává).	V místnosti je dočasně velké množství prachu, například v důsledku čištění.	Zastavte chod klimatizace, dokud nebude úklid místnosti dokončen.
	Prachová skříň je plná.	Odsajte prach. (Viz také strana 14.)
Na obrazovce dálkového ovladače se zobrazí hlášení "AH" a provozní kontrolka se rozblíká.	Prachová skříň je plná.	Odsajte prach. (Viz také strana 14.)
Brzy po odsátí prachu se znovu objeví kontrolka sběru prachu.	Není vysavač plný prachu?	Odstraňte prach z vysavače.
Výrobek nepracuje podle nastavení časovače.	Nejsou nastavení v dálkovém ovladači nesprávná?	Proveďte nastavení v dálkovém ovladači znovu.

Pokud produkt stále není v dobrém stavu ani po výše uvedené kontrole, kontaktujte svého dodavatele společnosti Daikin. Zákazník nesmí výrobek sám opravovat.

■ Informujte se u svého dodavatele společnosti Daikin v následujících případech


 	Když je klimatizační jednotka nefunkční (například vydává spálený zápach), zastavte chod klimatizační jednotky a vypněte napájení. Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Obráťte se na svého dodavatele produktů Daikin.
---	--

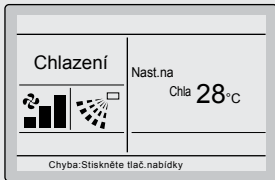Příznak	Před vyžádáním servisního zásahu je nutné podniknout příslušná opatření
Pojistka se vypaluje nebo vypadá bezpečnostní zařízení, například jistič napájecího obvodu, či jistič svodového zemního proudu.	Výrobek nezapínejte.
Funkce tlačítek dálkového ovladače je nepřesná.	Vypněte výrobek.
Vyskytují se další poruchy nebo vady.	Zastavte chod výrobku.
 Na základní obrazovce dálkového ovladače problikává některé z následujících hlášení. "Chyba: Stiskněte tlačítko nabídky." * Kontrolka operace bude problikávat. Výstraha: Stiskněte tlačítko nabídky." * Kontrolka operace nebude problikávat.	Zkontrolujte kódy poruch. (Viz níže)


Zobrazení chybových kódů

Způsob provozu


1

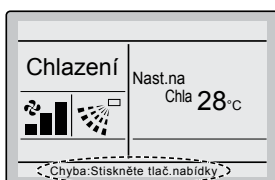

- Pokud se zobrazí chyba, na základní obrazovce se rozblíká některá z následujících položek.
- "Chyba: Stiskněte tlačítko nabídky."**
* Kontrolka operace bude problikávat.
- "Výstraha: Stiskněte tlačítko nabídky."**
* Kontrolka operace nebude problikávat.
- Stiskněte tlačítko Menu/Enter.

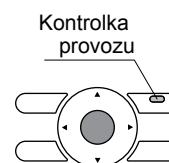

2

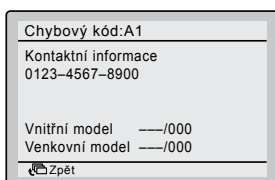

- Chybový kód se rozblíká a zobrazí se kontaktní adresa a název modelu.
- Informujte svého dodavatele společnosti Daikin a oznamte mu chybový kód a název modelu.

POZNÁMKA

V některých případech se na displeji dálkového ovladače zobrazí AH09. Tento chybový kód znamená, že nelze provést operaci čištění v důsledku překrývání načasovaného chodu (chlazení nebo vytápění) a plánu čištění. Tomu se lze vyhnout nastavením funkce čištění mimo normální plán provozu. (Příklad: normální provoz se zastaví v 23:59 a čištění se spustí v 0:00.)

Užitečné informace

Poprodejní servis

		• Jednotku nerozebírejte, nemodifikujte ani neopravujte. Takový postup může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár zařízení. Obraťte se na svého dodavatele produktů Daikin.
		• Zařízení nikdy nedemontujte ani neinstalujte sami. Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Obraťte se na svého dodavatele produktů Daikin.
		• V případě úniku chladiva zabraňte kontaktu plynů s otevřeným ohněm. Pokud klimatizační jednotka nepracuje správně, tzn. nechladí nebo neohřívá vzduch, může být příčinou únik chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od dodavatele společnosti Daikin. Chladivo použité v klimatizačním zařízení je bezpečné a za normálních okolností neuniká. V případě úniku chladiva může ve styku s ohněm hořáku, topením nebo vařičem vzniknout nebezpečný plyn. Klimatizační zařízení nepoužívejte, dokud pracovník servisu nepotvrdí, že byl únik chladiva opraven.

■ Následující informace předejte opravci:

- Název modelu
- Datum instalace
- Podmínky poruchy: Poskytněte co nejpřesnější informace.
- Vaše adresa, jméno a telefonní číslo

■ Opravy po uplynutí záruční lhůty

Obraťte se na svého dodavatele produktů Daikin.

Společnost Daikin provede placenou opravu výrobku, pokud je tento opravitelný v rámci zachování jeho funkčnosti.

■ Skladovací doba pro funkční náhradní součásti

Funkční náhradní součásti jsou ty, které se vyžadují k udržení funkce výrobku.

Společnost Daikin udržuje skladovou zásobu funkčních náhradních součástí klimatizace po dobu devíti let o zastavení výroby klimatizační jednotky.

■ Doporučená smlouva o údržbě a kontrolách

Pokud bude klimatizační jednotka používána několik sezón, znečistí se a sníží se její výkon.

Pro generální opravu nebo čištění vnitřních součástí výrobku se kromě běžných údržbářských prací vyžadují speciální techniky. Proto společnost Daikin doporučuje uzavření smlouvy o placené údržbě.

Tento výrobek však provádí automatické čištění filtru. Proto není nutná žádná každodenní péče uživatele o tento výrobek.

Na základě provozních a okolních podmínek, ve kterých výrobek pracuje, bude docházet k tomu, že výrobek bude těmito podmínkami nepříznivě ovlivňován, například se bude ucpávat filtr. Proto společnost Daikin doporučuje provádět kontrolní prohlídky v následujících intervalech.

■ Přibližné standardy kontroly a četnosti jejich provádění

[Mějte na paměti, že četnost údržby neuvádí zaručené provozní intervaly součástí.]

Tabulka 1 platí pro následující provozní podmínky.

- (1) Výrobek je normálně používán, není zastavován a spouštěn příliš často v krátkých intervalech.
(Normální použití výrobku za normálních provozních podmínek, kdy je spouštěn a zastavován maximálně šestkrát za hodinu; četnost tohoto spouštění se liší podle modelu.)
- (2) Výrobek pracuje 10 hodin denně a 2500 hodin ročně.

- Tabulka 1 – Četnost kontroly a údržby

Název hlavní součásti	Interval kontroly	Četnost údržby [výměna nebo oprava]
Motor (pro žaluzie, filtr, kartáč a klapku)	1 rok	20 000 hodin
Jednotka kartáče		3 rok
Prachová skříň		8 rok
Pružná hadice a trubka tvaru S		8 rok
Kontrolka LED		5 rok
Deska tištěných spojů		25 000 hodin

- Poznámka: 1. V této tabulce jsou uvedeny hlavní součásti. Podrobnosti naleznete ve smlouvě o kontrolách a údržbě.
2. Četnost údržby každé součásti znamená přibližný interval do doby, než je nutné provést údržbu. Využijte tabulku pro navržení vhodného plánu údržby (například stanovení rozpočtu pro náklady na údržbu).
Četnosti kontrol a údržby mohou být kratší než je uvedeno v tabulce a to podle obsahu smlouvy o kontrole a údržbě.
3. Výrobek vyžaduje pravidelné kontroly v případě, že je používán v budovách, kterých se týká zákon o údržbě hygieny v budovách.
4. Četnosti údržby a výměn každé součásti musí být zkráceny v případě, že výrobek pracuje za ztížených provozních podmínek (například delší provozní doba, vysoká četnost zapínání a vypínání) a v obtížném provozním prostředí (například vysoká teplota, vlhkost, nadměrná prašnost, olej v ovzduší).

Podrobnosti vám sdělí dodavatel společnosti Daikin.

■ Přibližné standardy pro četnosti výměn součástí

[Mějte na paměti, že četnost výměn neuvádí zaručené provozní intervaly součástí.]

- Tabulka 2. Četnost výměny

Název hlavní součásti	Interval kontroly	Četnost výměny
Filtr	1 rok	5 rok

- Poznámka: 1. V této tabulce jsou uvedeny hlavní součásti. Podrobnosti naleznete ve smlouvě o kontrolách a údržbě.
2. Četnost výměny znamená přibližný interval do doby, než je nutné provést výměnu součástí. Využijte tabulku pro navržení vhodného plánu údržby (například stanovení rozpočtu pro náklady na výměnu součástí).
3. Pravidelná údržba je vyžadována na základě podmínek instalace.

Podrobnosti vám sdělí dodavatel společnosti Daikin. Generální oprava nebo vnitřní čištění produktu prováděné jinými opravci, než jsou autorizovaní opravci společnosti Daikin, nemusí být v souladu se záručními podmínkami na výrobek, poskytovanými společností Daikin.

Užitečné informace

■ Přemístění

Přemístění či přeinstalace klimatizační jednotky, například přemístění pracoviště, vyžaduje speciální postupy, kontaktujte proto dodavatele společnosti Daikin.

■ Dotazy

V případě potřeby poprodejních služeb kontaktujte svého dodavatele společnosti Daikin.

