


Referenční uživatelská příručka

Dělené klimatizační systémy

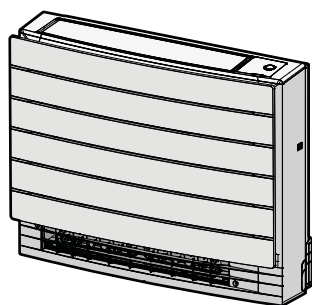

Download the
ONECTA app

 STAND BY ME

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Obsah

1	O dokumentaci	4
1.1	O tomto dokumentu	4
2	Všeobecná bezpečnostní opatření	5
2.1	O dokumentaci	5
2.1.1	Význam varování a symbolů	5
3	Bezpečnostní pokyny pro uživatele	7
3.1	Obecné.....	7
3.2	Pokyny pro bezpečný provoz	8
4	O systému	13
4.1	Vnitřní jednotka	13
4.1.1	Indikační kontrolka Daikin Eye.....	14
4.2	O uživatelském rozhraní	15
4.2.1	Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač.....	15
4.2.2	Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače.....	16
4.2.3	Použití bezdrátového dálkového ovladače.....	17
5	Před uvedením do provozu	18
5.1	Přehled: Před uvedením do provozu	18
5.2	Zapnutí napájení.....	18
5.3	Vložení baterií.....	18
5.4	Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače.....	19
5.5	Nastavení hodin.....	19
5.5.1	Nastavení hodin	19
5.6	Jas displeje vnitřní jednotky	20
5.6.1	Nastavení jasu displeje vnitřní jednotky	20
6	Provoz	21
6.1	Provozní rozsah	21
6.2	Kdy je nutné používat jednotlivé funkce.....	22
6.3	Provozní režim a nastavená hodnota teploty	23
6.3.1	Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty	23
6.4	Rychlost proudění vzduchu	24
6.4.1	Nastavení rychlosti průtoku vzduchu	24
6.5	Směr proudění vzduchu	25
6.5.1	Nastavení směru svislého proudění vzduchu.....	25
6.5.2	Nastavení žaluzií (svislých lamel).....	25
6.6	Volba průtoku vzduchu	26
6.6.1	Slouží k nastavení automatického výběru výstupu vzduchu nebo pouze horního výstupu vzduchu	27
6.7	Funkce zahřívání podlahy.....	28
6.7.1	Spuštění/zastavení provozu zahřívání podlahy	28
6.8	Provoz v režimech plného výkonu a topení plus	28
6.8.1	Režim plného výkonu.....	28
6.8.2	Provoz v režimu topení plus	29
6.8.3	Spuštění/zastavení provozu v režimech plného výkonu a topení plus.....	29
6.9	Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky.....	30
6.9.1	Ekonomický provozní režim.....	30
6.9.2	Režim tichého provozu venkovní jednotky	30
6.9.3	Spuštění/zastavení ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky	30
6.10	Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)	31
6.10.1	Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu).....	31
6.11	Provoz časovače zapnutí/vypnutí.....	31
6.11.1	Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na 24 hodin	32
6.11.2	Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání 12 hodin	33
6.12	Používání týdenního časovače	34
6.12.1	Nastavení režimu týdenního časovače	35
6.12.2	Kopírování rezervace	36
6.12.3	Potvrzení rezervace	37
6.12.4	Vypnutí a zapnutí režimu týdenního časovače	37
6.12.5	Odstranění rezervací.....	37
6.13	Bezdrátové připojení sítě LAN.....	38
6.13.1	Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN	39
6.13.2	Pokyny pro instalaci aplikace ONECTA	39
6.13.3	Nastavení bezdrátového připojení	39

6.14	O vícenásobném systému	42
6.14.1	Nastavení priority místnosti	43
6.14.2	Tichý noční režim	44
6.14.3	Blokování režimu chlazení/topení u systému s více jednotkami	44
7	Úsporný režim a optimální režim provozu	45
8	Údržba a servis	47
8.1	Přehled: údržba s servis	47
8.2	Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače	48
8.3	Čištění předního panelu	49
8.4	Informace o vzduchových filtrech	50
8.5	Demontáž filtrů	50
8.6	Čištění vzduchového filtru	51
8.7	Čištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu	51
8.8	Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu	52
8.9	Instalace filtrů	52
8.10	Montáž předního panelu	53
8.11	Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:	53
9	Odstraňování problémů	54
9.1	Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN	57
9.2	Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému	58
9.2.1	Příznak: Teplota proudění vzduchu NENÍ v režimu topení plus dostatečně vysoká	58
9.2.2	Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody	58
9.2.3	Příznak: Ozývá se zvuk vyfukování	58
9.2.4	Příznak: Ozývá se zvuk cvakání	58
9.2.5	Příznak: Ozývá se zvuk pískání	58
9.2.6	Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu	58
9.2.7	Příznak: Ozývá se zvuk klapání	59
9.2.8	Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka)	59
9.2.9	Příznak: Jednotka může vydávat pachy	59
9.2.10	Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz	59
9.2.11	Příznak: Otáčky ventilátoru NEODPOVÍDAJÍ nastavené hodnotě	59
9.2.12	Příznak: Nastavení ventilátoru během vypnutí topení (funkce vysoušení) se liší od nastavení v aplikaci ONECTA	59
9.3	Řešení problémů na základě chybových kódů	59
10	Likvidace	62
11	Slovník pojmů	63

1 O dokumentaci

1.1 O tomto dokumentu

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Uchovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Cílová skupina

Koncoví uživatelé



INFORMACE

Tento spotřebič je určen k použití odborníky nebo školenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na farmách, nebo pro komerční a domácí použití určenými osobami.

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Hlavní bezpečnostní upozornění:**
 - Bezpečnostní pokyny, které si musíte prostudovat před provozováním systému
 - Formát: Papír (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Návod k obsluze:**
 - Stručná příručka pro základní použití
 - Formát: Papír (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Referenční uživatelská příručka:**
 - Podrobné pokyny a referenční informace pro základní i rozšířené použití
 - Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení vašeho modelu.

Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho instalačního technika.

Naskenujte QR kód níže a vyhledejte úplnou sadu dokumentace a další informace o vašem produktu na webových stránkách Daikin.



Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

2 Všeobecná bezpečnostní opatření

2.1 O dokumentaci

- Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.
- Bezpečnostní upozornění použitá v tomto dokumentu jsou rozdělena do dvou následujících typů, pečlivě je dodržujte.
- Instalace systému a všechny činnosti popsané v instalační příručce a instalační referenční příručce MUSÍ být provedeny autorizovaným instalačním technikem.

2.1.1 Význam varování a symbolů



NEBEZPEČÍ

Označuje situaci, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Označuje situaci, která může mít za následek usmrcení elektrickým proudem.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

Označuje situaci, která může mít za následek popálení/opaření v důsledku extrémně vysokých nebo nízkých teplot.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU

Označuje situaci, která může mít za následek výbuch.



VÝSTRAHA

Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



VÝSTRAHA: HOŘLAVÝ MATERIÁL



A2L VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.



UPOZORNĚNÍ

Označuje situaci, která může mít za následek lehčí nebo střední zranění.



POZNÁMKA

Označuje situaci, která může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.



INFORMACE

Označuje užitečné tipy nebo doplňující informace.

Symbole použité na jednotce:

Symbol	Vysvětlení
	Před instalací si přečtěte instalační návod a návod k obsluze a pokyny pro zapojení.
	Před prováděním údržby a servisu si přečtěte servisní návod.
	Více informací viz referenční příručka pro techniky a uživatele.
	Jednotka obsahuje točivé části. Při provádění servisu a při kontrole jednotky postupujte opatrně.

Symbole použité v dokumentaci:

Symbol	Vysvětlení
	Označuje název obrázku nebo jeho odkaz. Příklad: "▲ Název obrázku 1–3" znamená "Obrázek 3 v kapitole 1".
	Označuje název tabulky nebo její odkaz. Příklad: "■ Název tabulky 1–3" znamená "Tabulka 3 v kapitole 1".

3 Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

3.1 Obecné



VÝSTRAHA

Pokud si NEJSTE jisti způsoby obsluhy jednotky, kontaktujte svého instalačního technika.



VÝSTRAHA

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si NESMÍ se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba NESMÍ být prováděny dětmi bez dozoru.



VÝSTRAHA

Zabránění úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrými rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.



UPOZORNĚNÍ

- Na horní stranu (horní desku) jednotky NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
- Na horní stranu jednotky NEVYLÉZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

- Jednotky jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty se NESMÍ přidávat do netříděného domovního odpadu. NEPROVÁDĚJTE demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám poskytne instalační technik nebo místní prodejce.

- Baterie jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že baterie se NESMÍ přidávat do netříděného domovního odpadu. Je-li vedle symbolu vytištěna chemická značka, daná chemická značka znamená, že baterie obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci.

Možné chemické značky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Odpadní baterie MUSÍ být zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci baterií, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

3.2 Pokyny pro bezpečný provoz



INFORMACE

Jednotka FVXTM-B nemá ŽÁDNÝ snímač úniku chladiva. Všechny informace související se snímačem úniku chladiva platí pouze pro jednotky CVXM-B a FVXM-B.



VÝSTRAHA

Je-li napájecí kabel poškozen, je NUTNÉ provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.



A2L

VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.



UPOZORNĚNÍ

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 30 cm.

Pouze pro CVXM-B a FVXM-B:

**UPOZORNĚNÍ**

Tato jednotka je z bezpečnostních důvodů vybavena systémem detekce úniku. Pro zajištění účinnosti musí být jednotka po instalaci nepřetržitě elektricky napájena, kromě krátkých období údržby.

**UPOZORNĚNÍ**

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

**VÝSTRAHA**

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a mírně hořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vaříčů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu vždy nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

**UPOZORNĚNÍ**

- K nastavení úhlu klapky používejte VŽDY uživatelské rozhraní (například bezdrátový dálkový ovladač). Když se klapka otáčí a pohnete jí nuceně rukou, mechanismu se poškodí.
- Při nastavování žaluzií buďte opatrní. Uvnitř výstupu vzduchu se vysokou rychlostí otáčí ventilátor.

**UPOZORNĚNÍ**

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.



VÝSTRAHA

NEUMÍSŤUJTE předměty pod vnitřní a/nebo venkovní jednotku. Mohly by se namočit. V opačném případě může kondenzace na jednotce nebo potrubí s chladivem, nečistoty na filtru či překážky v odvodu kondenzátu způsobit odkapávání vody a může dojít ke znečištění nebo poškození předmětů pod jednotkou.



VÝSTRAHA

Poblíž klimatizační jednotky nikdy NEUMÍSŤUJTE spreje s hořlavým obsahem do blízkosti jednotky. V opačném případě může dojít k požáru.



UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.



VÝSTRAHA

Udržujte všechny požadované větrací otvory volné.



VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.



VÝSTRAHA

- NEPROPICHUJTE ani nespalujte součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Uvědomte si, že chladivo v systému je bez zápachu.

**VÝSTRAHA**

Zařízení musí být uloženo v místnosti bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnuté (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo).

Pouze pro CVXM-B a FVXM-B:

**VÝSTRAHA**

Snímač úniku chladiva R32 musí být vyměněn po každé detekci nebo na konci jeho životnosti. Snímač smí vyměnit POUZE oprávněné osoby.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, ZAPNĚTE znovu jistič ihned po dokončení čištění, abyste zachovali funkci detekce.

Pouze pro CVXM-B a FVXM-B:

**UPOZORNĚNÍ**

Při výměně snímače úniku chladiva R32 jej vyměňte za snímač určený výrobcem (viz seznam náhradních součástí).

**VÝSTRAHA**

Zabránění úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokřýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

**UPOZORNĚNÍ**

Po delším používání zkontrolujte podložku jednotky a její instalace, zda nejsou poškozeny. V případě poškození by mohla jednotka spadnout a způsobit úraz.



VÝSTRAHA

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, ZAPNĚTE znovu jistič ihned po dokončení čištění, abyste zachovali funkci detekce.



VÝSTRAHA

Vnitřní jednotku **CHRAŇTE** před vlhkostí. **Možný dopad:** Úraz elektrickým proudem nebo požár.



UPOZORNĚNÍ

Při otevírání předního panelu a manipulaci s ním buďte opatrní; ostrý okraj předního panelu může způsobit zranění.



VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.



VÝSTRAHA

V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, vypněte jednotku tlačítkem ZAPNUTO/VYPNUTO na uživatelském ovladači.

4 O systému



A2L

VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.



UPOZORNĚNÍ

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 30 cm.

Pouze pro CVXM-B a FVXM-B:



UPOZORNĚNÍ

Tato jednotka je z bezpečnostních důvodů vybavena systémem detekce úniku. Pro zajištění účinnosti musí být jednotka po instalaci nepřetržitě elektricky napájena, kromě krátkých období údržby.



POZNÁMKA

Systém NEPOUŽÍVEJTE k jiným než stanoveným účelům. Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů, NEPOUŽÍVEJTE jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých děl.

4.1 Vnitřní jednotka



UPOZORNĚNÍ

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.




INFORMACE

Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).



VÝSTRAHA

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a mírně hořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu vždy nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

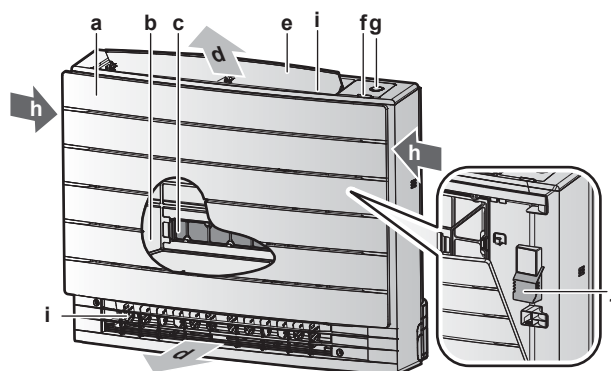

- a Přední panel
- b Vzduchový filtr
- c 2x dezodorizační filtr z apatitu titanu
- d Výstup vzduchu
- e Lamela (vodorovná klapka)
- f Přijímač infračerveného signálu pro bezdrátový dálkový ovladač
- g Tlačítko ON/OFF, kontrolka Daikin Eye a kontrolka časovače
- h Přívod vzduchu
- i Žaluzie (svislá klapka)
- j Snímač teploty v místnosti


Tlačítko ON/OFF

Pokud chybí uživatelský ovladač (například bezdrátový dálkový ovladač), můžete použít tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO na vnitřní jednotce k zapnutí a vypnutí chodu. Když spustíte provoz pomocí tohoto tlačítka, použijí se následující nastavení:

- Provozní režim = automatický
- Nastavení teploty = 25°C
- Průtok vzduchu = automatický

4.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye

Kontrolka Daikin Eye se mění podle provozu.

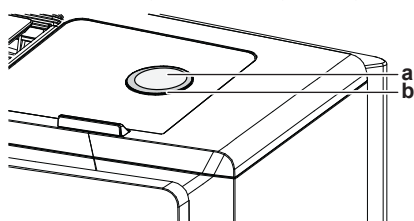

- a Tlačítko ON/OFF
- b Daikin Eye

Provoz	Barva kontrolky Daikin Eye
Automatika	Červená/modrá
Vysoušení	Zelená
Chlazení	Modrá
Topení	Červená
Jen ventilátor	Bílá
Funkce časovače	Oranžová ^(a)

^(a) Po nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ nebo týdenního časovače se kontrolka Daikin Eye bude pravidelně měnit na oranžovou. Po ukončení svícení oranžovou barvou po dobu cca 10 sekund bude obnoveno svícení barvou provozního režimu po dobu 3 minut. **Příklad:** Pokud je časovač nastaven během chlazení, bude kontrolka Daikin Eye pravidelně svítit oranžově po dobu 10 sekund a poté se na 3 minuty přepne na modrou barvu.

4.2 O uživatelském rozhraní

Bezdrátový dálkový ovladač



INFORMACE

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.


- **Přímé sluneční světlo.** Nikdy NEVYSTAVUJTE dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- **Prach.** Prach na vysílači nebo přijímači signálu snižuje jejich citlivost. Prach setřete měkkou utěrkou.
- **Zářivková světla.** Pokud v místnosti budou umístěny zářivky, může být signálová komunikace přerušena. V takovém případě se obraťte na instalačního technika.
- **Další spotřebiče.** Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého instalačního technika.
- **Závěsy.** Zajistěte, aby záclony nebo jiné předměty NEBLOKOVALY signál mezi jednotkou a bezdrátovým dálkovým ovladačem.



POZNÁMKA

- Dálkový ovladač NEPOUŠTĚJTE na zem.
- CHRAŇTE bezdrátový dálkový ovladač před vlhkostí.


4.2.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač

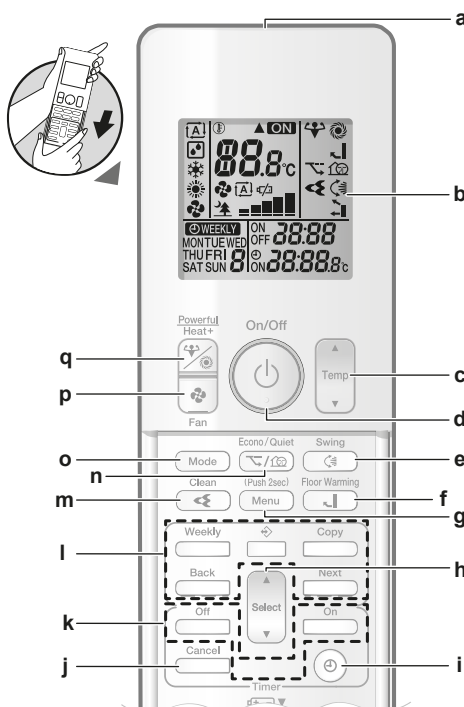

- a Vysílač signálu
- b Displej LCD
- c Tlačítko nastavení teploty
- d Tlačítko ON/OFF

- e Tlačítko svislého otáčení
- f Tlačítko zahřívání podlahy
- g Tlačítko Menu
- h Tlačítko volby Select
- i Tlačítko nastavení hodin
- j Tlačítko Cancel (Zrušit)
- k Tlačítka obsluhy časovače zapnutí/vypnutí
- l Tlačítka obsluhy týdenního časovače
- m Tlačítka obsluhy Flash Streamer (čištění vzduchu)
- n Tlačítko ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky
- o Tlačítko režimu
- p Tlačítko ventilátoru
- q Tlačítko režimu plného výkonu a tlačítko režimu topení plus


4.2.2 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače

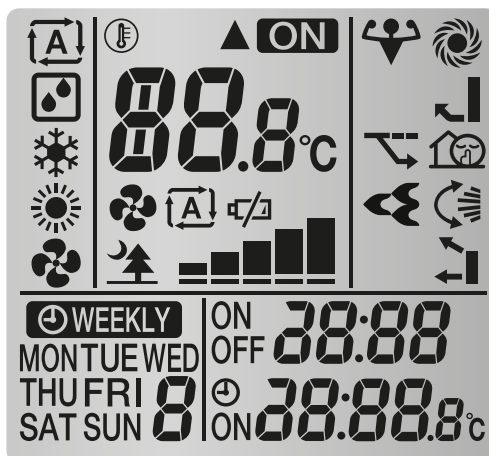

Ikona	Popis
	Provozní režim = automatický
	Provozní režim = vysoušení
	Provozní režim = chlazení
	Provozní režim = topení
	Provozní režim = pouze ventilátor
	Vnitřní jednotka přijímá signály z bezdrátového uživatelského ovladače
	Provoz je aktivní
	Aktuální nastavení teploty
	Symbol upozornění na výměnu baterie (vybitá baterie)
	Průtok vzduchu = automatický
	Průtok vzduchu = vnitřní jednotka v tichém režimu
	Průtok vzduchu = vysoký
	Průtok vzduchu = středně vysoký
	Průtok vzduchu = střední

Ikona	Popis
	Průtok vzduchu = středně nízký
	Průtok vzduchu = nízký
	Výkonný režim je aktivní
	Ekonomický režim je aktivní
	Flash Streamer (čištění vzduchu) je aktivní
	Režimu topení plus je aktivní
	Zahřívání podlahy je aktivní
	Režim tichého provozu venkovní jednotky je aktivní
	Režim automatického svislého otáčení je aktivní
	Je aktivní pouze automatický výstup vzduchu nebo horní výstup vzduchu
	Časovač zapnutí je aktivní
	Časovač vypnutí je aktivní
	Týdenní časovač je aktivní
	Den v týdnu
	Aktuální čas

4.2.3 Použití bezdrátového dálkového ovladače

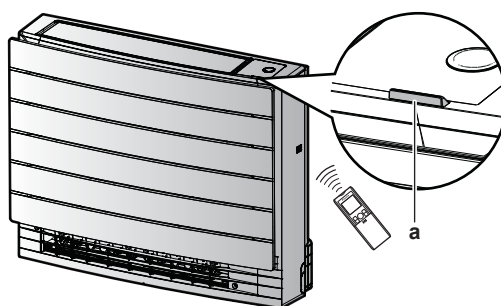

a Příjímač infračerveného signálu

- 1 Zaměřte vysílač signálu na infračervený přijímač na vnitřní jednotce (maximální vzdálenost pro komunikaci je 7 m).

Výsledek: Když vnitřní jednotka přijme signál z bezdrátového dálkového ovladače, uslyšíte zvuk:

Zvuk	Popis
Dvojité pípnutí	Daná operace se spustí.
Jedno pípnutí	Změna nastavení.
Dlouhé pípnutí	Provoz jednotky se zastaví.

5 Před uvedením do provozu

5.1 Přehled: Před uvedením do provozu

Tato kapitola popisuje, co musíte udělat před uvedením jednotky do provozu.

Typický pracovní postup

Před uvedením jednotky do provozu musíte obvykle provést následující kroky:

- Zapnutí napájecího zdroje.
- Vložte baterie do bezdrátového dálkového ovladače.
- Nastavení hodin.
- Nastavení jasu kontrolky Daikin Eye.
- Upevnění držáku bezdrátového uživatelského ovladače na stěnu nebo jiný povrch.


5.2 Zapnutí napájení

- 1 Zapněte jistič.

5.3 Vložení baterií

Baterie vydrží zhruba 1 rok.


- 1 Sejměte přední panel.
- 2 Vložte obě baterie najednou.
- 3 Nasaďte přední panel zpět.

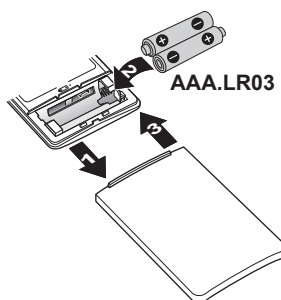

INFORMACE

- Téměř vybitá baterie je signalizována ikonou  na displeji LCD.
- VŽDY vyměňujte obě baterie najednou.

5.4 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače

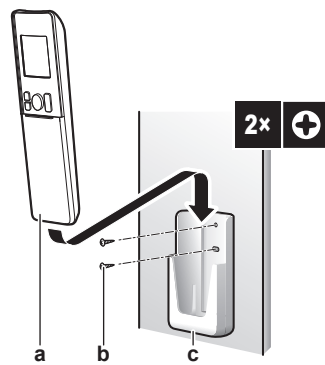

- a Bezdrátový dálkový ovladač
b Šrouby (místní dodávka)
c Držák bezdrátového dálkového ovladače

- 1 Zvolte místo, jež umožní signálu dosáhnout jednotky.
- 2 Upevněte držák (příslušenství) na stěnu nebo na podobné místo pomocí 2 šroubů M3×20L (místní dodávka).
- 3 Vložte bezdrátový dálkový ovladač do držáku.

5.5 Nastavení hodin

Nejsou-li vnitřní hodiny vnitřní jednotky nastaveny na správný čas, pak časovač zapnutí (ON TIMER), časovač vypnutí (OFF TIMER) a týdenní časovač (WEEKLY TIMER) nebudou pracovat přesně. Hodiny je třeba nastavit znovu:


- Po vypnutí jednotky jističem.
- Po výpadku napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.

5.5.1 Nastavení hodin

Poznámka: Pokud čas NENÍ nastaven, bliká MON, ☉ a 0:00.

- 1 Stiskněte tlačítko ☉.

Výsledek: MON a ☉ bliká




- 2 Chcete-li nastavit aktuální den v týdnu, stiskněte tlačítko nebo .

Zobrazeno	Den v týdnu
MON	Pondělí
TUE	Úterý
WED	Středa
THU	Čtvrtek
FRI	Pátek
SAT	Sobota
SUN	Neděle

- 3 Stiskněte tlačítko .

Výsledek:  bliká.




- 4 Stiskněte tlačítko  nebo  a nastavte správný čas.

Poznámka: Přidržíte-li tlačítko  nebo , zobrazená hodnota času se bude rychle měnit (růst nebo klesat).

- 5 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Nastavení je dokončeno.  bliká.



5.6 Jas displeje vnitřní jednotky


Nastavte jas displeje vnitřní jednotky podle potřeby, nebo vypněte displej.

5.6.1 Nastavení jasu displeje vnitřní jednotky

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  alespoň na 2 sekund.

Výsledek: Číslo nabídky výběru  se zobrazí na displeji.  bliká.

- 2 Stisknutím tlačítka  zadejte nastavení.

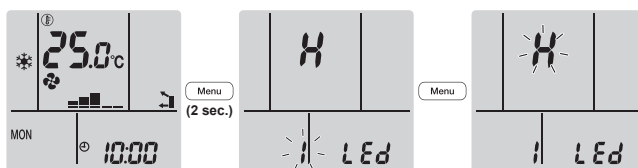

- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte nastavení v následujícím pořadí:



Bliká	Jas
	Vysoký
	Nízký
	Vypnuto

- 4 Stisknutím tlačítka  potvrďte vybrané nastavení.

Výsledek: Nastavení jasu se změní.

Poznámka: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení automaticky po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko .

6 Provoz



INFORMACE

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

6.1 Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

CVXM, FVXM50		
	Chlazení a sušení ^{(a)(b)}	Topení ^(a)
Venkovní teplota	−10~46°C DB	−15~24°C DB
Vnitřní teplota	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80% ^(b)	—

^(a) Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

^(b) Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

FVXM25+35		
	Chlazení a sušení ^{(a)(b)}	Topení ^(a)
Venkovní teplota	−10~50°C DB	−20~24°C DB
Vnitřní teplota	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80% ^(b)	—

^(a) Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

^(b) Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.


FVXTM		
	Chlazení a sušení ^{(a)(b)}	Topení ^(a)
Venkovní teplota	−10~46°C DB	−30~24°C DB
Vnitřní teplota	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80% ^(b)	—

^(a) Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

^(b) Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

6.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce

Následující tabulku můžete používat k určení použití jednotlivých funkcí:

Funkce	Úlohy
Základní funkce	
 Provozní režimy a teploty	Spuštění a zastavení systému a nastavení teploty: ▪ V režimu topení nebo chlazení, vyhřívání nebo chlazení místnosti. ▪ V režimu Pouze ventilátor, vyfukování vzduchu do místnosti bez topení nebo chlazení. ▪ V režimu sušení, snížení vlhkosti v místnosti. ▪ V automatickém režimu se automaticky vybere vhodný provozní režim na základě nastavené teploty.
 Směr proudění vzduchu	Nastavení směru proudění vzduchu (otáčení nebo pevná poloha).
 Průtok vzduchu	Nastavení množství vzduchu vyfukovaného do místnosti.
Pokročilé funkce	
 Streamer	Odstranění vzdušných alergenů, jako je pyl, adjuvantní látky, a vyčištění vzduchu v místnosti.
 Ekonomický režim	Použití systému, když používáte rovněž jiné spotřebiče spotřebovávající energii. Úspora energie.
 Tichý provoz venkovní jednotky	Snížení provozní hlučnosti venkovní jednotky. Příklad: V noci.
 Automatická volba výstupu vzduchu	Jednotka automaticky rozhoduje o nejlepším charakteru výstupu vzduchu v závislosti na provozním režimu nebo podmínkách v místnosti. Tato funkce je nastavena z výroby jako výchozí a doporučené nastavení.
 Pouze horní výstup	Slouží k nastavení proudění vzduchu pouze z horního výstupu, bez ohledu na provozní režim nebo podmínky v místnosti.
 Zahřívání podlahy	Topení pouze z dolního výstupu vzduchu. Tuto funkci použijte, pokud nechcete cítit proud horkého vzduchu přímo.
 Topení plus	Zvýšení teploty proudění vzduchu přiváděného z jednotky. Teplota vzduchu bude vyšší než při normálním provozu topení. Tato funkce se doporučuje, když chcete cítit více tepla.
 Výkon	Rychlé ochlazení nebo vyhřátí místnosti.
 Časovač zapnutí + Časovač vypnutí	Automatické zapnutí nebo vypnutí systému.

Funkce	Úlohy
 Týdenní časovač	Automatické zapnutí nebo vypnutí systému na týdenním základě.
Další funkce	
Bezdrátové připojení sítě LAN	Ovládání jednotky pomocí chytrých zařízení.

6.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty

Kdy. Nastavte provozní režim systému a nastavte teplotu, pokud chcete:

- Vytápět nebo chladit místnost
- Vyfukovat do místnosti bez vytápění nebo chlazení
- Snížit vlhkost v místnosti


Co. Systém pracuje odlišně v závislosti na výběru uživatele.

Nastavení	Popis
 Automatika	Systém místnost ochlazuje nebo vytápí na nastavenou hodnotu teploty. V případě potřeby automaticky přepíná mezi režimem chlazení a topení.
 Sušení	Systém sníží vlhkost v místnosti.
 Topení	Systém místnost vytápí na nastavenou hodnotu teploty.
 Chlazení	Systém místnost ochlazuje na nastavenou hodnotu teploty.
 Ventilátor	Systém pouze ovládá proudění vzduchu (rychlost proudění vzduchu a směr). Systém NEOVLÁDÁ teplotu.

Další informace:

- **Venkovní teplota.** Chladicí nebo ohřívací účinek systému se snižuje podle toho, zda je venkovní teplota vysoká nebo nízká.
- **Režim rozmrazování.** Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, která snižuje kapacitu vyhřívání. V takovém případě se systém automaticky přepne do režimu odtávání za účelem odstranění námrazy. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch.

6.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty

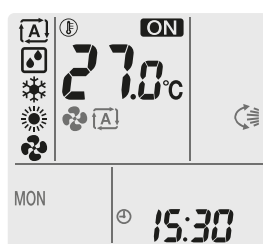

ON: Jednotka je v provozu

: Provozní režim = automatický

: Provozní režim = vysoušení

: Provozní režim = chlazení

: Provozní režim = topení

: Provozní režim = pouze ventilátor

 **27.0°C:** Zobrazuje nastavenou teplotu.

- 1 Stiskněte jednou tlačítko  nebo několikrát a vyberte provozní režim.

Výsledek: Režim bude nastaven v následujícím sledu:



- 2 Stiskněte tlačítko  a **spustíte** provoz.

Výsledek: **ON** se zobrazí na displeji LCD. Indikační kontrolka Daikin Eye se mění podle provozního režimu. Viz ["4.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye"](#) [▶ 14].

- 3 Stiskněte tlačítko  nebo  jednou nebo několikrát a snižte nebo zvýšte teplotu.

Režim chlazení	Režim ohřevu	Automatický provoz	Režim vysoušení nebo pouze ventilátor
18~32°C	10~30°C	18~30°C	–

Poznámka: Při používání režimu **vysoušení** nebo **ventilátoru** **nemůžete** nastavit teplotu.

- 4 Stisknutím tlačítka  **zastavíte** provoz jednotky.

Výsledek: **ON** zmizí z displeje LCD. Kontrolka Daikin Eye zhasne.

6.4 Rychlost proudění vzduchu

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte:

	5 úrovní průtoku vzduchu, od "≡" do "▮"
	Provoz s automatickým řízením průtoku vzduchu
	Tichý provoz vnitřní jednotky. Je-li průtok vzduchu nastaven na "≡", intenzita hluku vydávaného jednotkou klesne.



INFORMACE

- Pokud jednotka dosáhne požadované teploty v režimu chlazení nebo automatickém režimu, ventilátor se zastaví.
- Pokud jednotka dosáhne požadované teploty v režimu topení, ventilátor bude pracovat cyklicky na nízkých otáčkách.
- Při používání režimu vysoušení **NEMŮŽETE** nastavit průtok vzduchu.
- Rychlost proudění vzduchu v režimu automatického provozu průtoku vzduchu je nastavena podle pokojové teploty; v některých případech může být nižší než při tichém provozu vnitřní jednotky a při změně průtoku vzduchu na tichý provoz vnitřní jednotky může být provozní hluk vyšší.

6.4.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu

- 1 Stisknutím tlačítka  změňte nastavení proudění vzduchu v následujícím pořadí:




6.5 Směr proudění vzduchu

Kdy. Nastavte směr proudění vzduchu podle potřeby.

Co. Systém směřuje průtok vzduchu jinak, v závislosti na výběru uživatele.

Nastavení	Zobrazeno	Směr proudění vzduchu
Automatické svislé otáčení		Výkyvná nebo pevná poloha horizontálních klapek (lamel).
Vodorovné proudění vzduchu	[—]	Poloha svislých klapek (žaluzií) se nastavuje ručně.

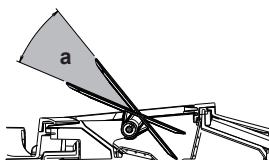

a Rozsah pohybu lamel



UPOZORNĚNÍ

- K nastavení úhlu klapek používejte VŽDY uživatelské rozhraní (například bezdrátový dálkový ovladač). Když se klapka otáčí a pohnete jí nuceně rukou, mechanismu se poškodí.
- Při nastavování žaluzií buďte opatrní. Uvnitř výstupu vzduchu se vysokou rychlostí otáčí ventilátor.



INFORMACE

Při vertikálním automatickém otáčení se lamely zastaví v horní poloze, pokud je průtok vzduchu slabý.

6.5.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu

- 1 Stiskněte tlačítko


Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí Klapky (vodorovné lamely) se začnou vychylovat.

- 2 Chce-li použít pevně nastavení polohy, stiskněte tlačítko , kdy klapky dosáhnou požadované polohy.

Výsledek: zmizí z displeje LCD. Pohyb klapky se zastaví.

6.5.2 Nastavení žaluzií (svislých lamel)

- 1 Pomocí uživatelského ovladače (například bezdrátový dálkový ovladač) nastavte vodorovné klapky tak, abyste měli snadný přístup k ovladačům svislých klapky.
- 2 Držte ovladače a mírně je posuňte nahoru.
- 3 Držte ovladače a nastavte je doleva nebo doprava do požadované polohy.

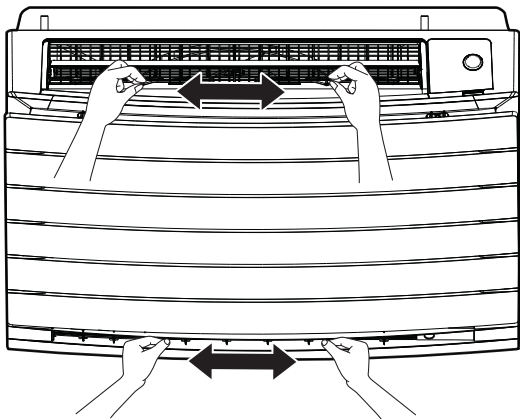

INFORMACE


Je-li jednotka instalována v rohu místnosti, sklon žaluzií by měl vždy směřovat ode zdi. Účinnost poklesne, pokud bude vzduch blokovat stěna.

6.6 Volba průtoku vzduchu

Tato funkce umožňuje jednotce automaticky rozhodnout, který výstup vzduchu by měl být použit, nebo nastavit pouze horní výstup vzduchu. Výchozí nastavení je automatický výběr výstupu vzduchu.

Nastavení	Zobrazeno	Směr proudění vzduchu
Automatická volba výstupu vzduchu		Jednotka automaticky rozhoduje o nejlepším výstupu vzduchu v závislosti na provozním režimu nebo podmínkách v místnosti.
Pouze horní výstup vzduchu		Proud vzduchu je nastaven na horní výstup bez ohledu na provozní režim nebo podmínky v místnosti.

Nastavení	Provozní režim	Situace	Volba průtoku vzduchu
	Vysoušení	Jakákoliv situace	
	Chlazení	Když teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty nebo celková doba provozu při vysoké vlhkosti dosáhne 1 hodiny.	
		Pokud ještě není dosaženo nastavené teploty nebo je celková doba provozu při vysoké vlhkosti kratší než 1 hodina.	
	Topení, pouze ventilátor	Jakákoliv situace	

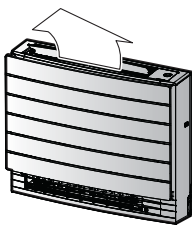Nastavení	Provozní režim	Situace	Volba průtoku vzduchu
	Vysoušení, chlazení, topení, pouze ventilátor	Jakákoliv situace	



INFORMACE

- Během vysoušení proudí proud vzduchu pouze z horního výstupu vzduchu. Další informace o nastavení naleznete v "6.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty" [► 23].
- Během zahřívání podlahy proudí proud vzduchu pouze z horního výstupu vzduchu. Další informace o nastavení naleznete v "6.7 Funkce zahřívání podlahy" [► 28]. Zahřívání podlahy lze nastavit pouze pomocí automatického nastavení výstupu vzduchu.
- Pokud změníte nastavení z automatického výstupu vzduchu na výstup horním výstupem vzduchu pouze při topení, ohřev se dočasně zastaví, aby byla jednotka chráněna.
- Pokud je nastaven pouze horní výstup vzduchu, je dostupný výkon chlazení/topení nižší.
- Při změně výběru výstupu vzduchu je slyšet zvuk pohybu klapky.


6.6.1 Slouží k nastavení automatického výběru výstupu vzduchu nebo pouze horního výstupu vzduchu

Předpoklad: Výchozí nastavení je automatický výběr výstupu vzduchu.

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  alespoň na 2 sekund.

Výsledek: Zobrazí se nabídka výběru. Číslo nabídky bliká.


- 2 Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte číslo nabídky 2.

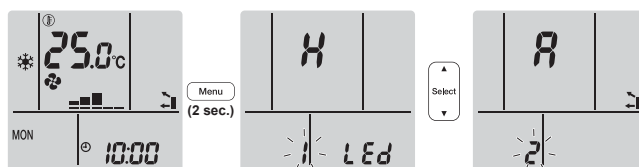

- 3 Stisknutím tlačítka  zadejte nastavení.

Výsledek: "A" bliká.

- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte nastavení. "A" = **automatická volba výstupu vzduchu** nebo "I" = **pouze horní výstup vzduchu**.

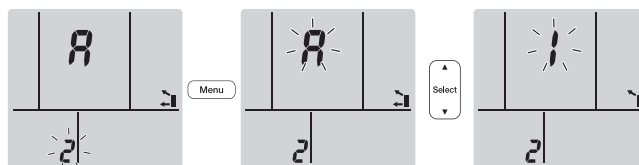

- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte vybrané nastavení.


Výsledek: Nastavení se změní.

Poznámka: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení automaticky po 1 minutě. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko .


6.7 Funkce zahřívání podlahy

Tato operace může účinně zahřát velké podlahové plochy uzavřením horního výstupu vzduchu a zvýšením rychlosti proudění vzduchu tak, aby bylo dosaženo vzdálených povrchů podlahy.

Normální provozní režim

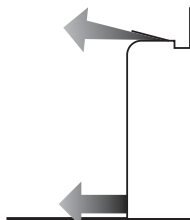

Funkce zahřívání podlahy

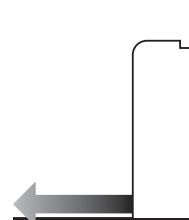

INFORMACE

- Funkci zahřívání podlahy lze použít pouze v režimu topení a s nastavením automatického výstupu vzduchu.
- Je-li pokojová teplota nízká, místnost se nemusí dostatečně zahřát.

6.7.1 Spuštění/zastavení provozu zahřívání podlahy

Předpoklad: Tuto operaci lze nastavit pouze v režimu topení a s nastavením volby automatického výstupu vzduchu.

- 1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol a bude aktivován provoz.

- 2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko .

Výsledek: zmizí z displeje LCD a provoz se zastaví.

6.8 Provoz v režimech plného výkonu a topení plus

6.8.1 Režim plného výkonu

Tato funkce rychle maximalizuje účinky chlazení nebo ohřevu v libovolném provozním režimu. Tato funkce umožňuje využít zařízení na maximální výkon.

Režim	Rychlost proudění vzduchu
Chlazení/topení	▪ Pro maximalizaci účinku chlazení/topení je snížen výkon venkovní jednotky. ▪ Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum. ▪ Teplotu a průtok vzduchu NELZE měnit.
Vysoušení	▪ Nastavení teploty se sníží o 2,5°C. ▪ Nastavení průtoku vzduchu se mírně zvýší.
Jen ventilátor	Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum.

**INFORMACE**

- Režim plného výkonu (Powerful) nelze používat společně s režimy Heat Plus (topení plus), Floor Warming (zahřívání podlahy), Econo (ekonomický provoz) ani Outdoor unit quiet (tichý provoz venkovní jednotky). Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Pokud klimatizační jednotka již pracuje na maximální výkon, provoz na plný výkon její výkon již dále NEZVÝŠÍ.

6.8.2 Provoz v režimu topení plus

Tato operace zvyšuje teplotu vzduchu přiváděného z jednotky. Teplota proudícího vzduchu je vyšší než za běžného provozu s vytápěním. Tuto operaci použijte, pokud chcete cítit více tepla. Tento provozní režim trvá 30 minut.

**INFORMACE**

- Režim topení plus lze použít pouze v režimu topení.
- Je-li pokojová teplota nízká, místnost se nemusí dostatečně zahřát.
- NEŽŮSTÁVEJTE dlouho v blízkosti výstupu vzduchu v přímé dráze vypouštěného vzduchu.
- Po skončení režimu TOPENÍ PLUS může být v závislosti na teplotě nastavené pro režim TOPENÍ provozní výkon dočasně snížen.
- V případě připojení systému s několika vnitřními jednotkami může být teplota vzduchu nedostatečná.

6.8.3 Spuštění/zastavení provozu v režimech plného výkonu a topení plus

- Stiskněte jednou nebo několikrát tlačítko  a vyberte provozní režim.

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



Zobrazeno	Provoz
	Plný výkon
	Topení plus
—	Oba deaktivované

- Režim plného výkonu pracuje asi 20 minut. Poté se provoz vrátí na dříve nastavený režim.
- Režim topení plus pracuje asi 30 minut. Poté se provoz vrátí na dříve nastavený režim.

- Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko , dokud oba symboly nezmizí z LCD displeje.

Poznámka: Provoz v režimu plného výkonu a v režimu topení plus lze vybrat pouze u spuštěné jednotky. Pokud stisknete tlačítko , provoz bude zrušen;  a  zmizí z displeje LCD.

6.9 Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky


6.9.1 Ekonomický provozní režim

Ekonomický provozní režim je funkce, která umožňuje efektivní provoz omezením maximální spotřeby energie. Tato funkce je užitečná v případech, ve kterých je třeba věnovat pozornost tomu, aby jistič nevypnul v případech, kdy jednotka běží současně s jinými zařízeními.



INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu, topení plus, zahřívání podlahy a režim ekonomického provozu NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Funkce Econo je k dispozici pouze v automatickém režimu, v režimu chlazení, topení a v režimu vysoušení.
- Ekonomický režim snižuje spotřebu venkovní jednotky tím, že omezí otáčky kompresoru. Je-li spotřeba již nízká, ekonomický režim ji dále NESNÍŽÍ.

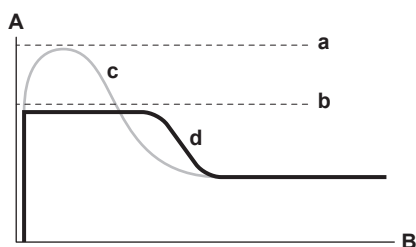

- A** Proud a příkon za provozu
B Čas
a Maximum během běžného provozu
b Maximum během ekonomického provozu
c Normální provozní režim
d Ekonomický provozní režim

- Schéma slouží jen k ilustračním účelům.
- Maximální proud a příkon za chodu klimatizační jednotky v ekonomickém režimu se může lišit podle připojené venkovní jednotky.

6.9.2 Režim tichého provozu venkovní jednotky

Režim tichého provozu venkovní jednotky použijte, chcete-li snížit hladinu hluku venkovní jednotky. **Příklad:** V noci.



INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu, topení plus, zahřívání podlahy a režim tichého provozu venkovní jednotky NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Tichý provoz venkovní jednotky je dostupný pouze v provozním režimu automatika, chlazení a topení.
- Tichý provoz venkovní jednotky omezuje provozní otáčky kompresoru. Pokud jsou otáčky kompresoru již nízké, tichý provoz venkovní jednotky NEBUDE schopen dále snížit otáčky kompresoru.

6.9.3 Spuštění/zastavení ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky

- 1 Stiskněte tlačítko jedno nebo několikrát.

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



Zobrazeno	Provoz
	Ekonomický režim
	Tichý provoz venkovní jednotky
	Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky
—	Oba deaktivované

- 2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko , dokud oba symboly nezmizí z LCD displeje.

Poznámka: Provozní režim Econo lze vybrat pouze u spuštěné jednotky. Stisknutím tlačítka budou provedená nastavení zrušena a symbol z LCD displeje zmizí.

Poznámka: se stále zobrazuje na LCD displeji, i když vypnete jednotku pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo spínače vnitřní jednotky ON/OFF.

6.10 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)



INFORMACE

- Pro zajištění bezpečnosti provozu jsou vysokorychlostní elektrony generovány a absorbovány uvnitř jednotky.
- Streamer může vydávat pištivý zvuk.
- Pokud se proudění zeslabí, Streamer se může dočasně zastavit, aby se zabránilo zápachu ozónu.

6.10.1 Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

Předpoklad: Zkontrolujte, zda je jednotka v provozu (na displeji LCD bezdrátového dálkového ovladače se zobrazuje symbol **ON**).

- 1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Pokud je jednotka v činnosti, na displeji LCD se zobrazí a vzduch v místnosti se začne čistit.

- 2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko .

Výsledek: zmizí z displeje LCD a provoz se zastaví.



INFORMACE

- Provoz funkce Flash Streamer můžete nastavit, pokud je jednotka ZAPNUTÁ nebo VYPNUTÁ, ale provoz se spustí pouze v případě, že je jednotka v provozu.
- Pokud je nastavení provedeno, když jednotka NENÍ v provozu, zobrazí se na displeji LCD bezdrátového dálkového ovladače , ale provoz se NESPUSTÍ.

6.11 Provoz časovače zapnutí/vypnutí

Funkce časovače jsou užitečné pro automatické VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ klimatizační jednotky v noci nebo ráno. Lze také použít kombinaci časovače vypnutí a zapnutí.

Existují dva typy nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ:

- **Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ 24 hodin** (výchozí). Jednotka se zastaví/spustí v nastaveném čase. **Příklad:** Časovač ZAPNUTÍ je nastaven na 13:30, jednotka začne pracovat v 13:30.
- **Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ odpočítávání 12 hodin.** Jednotka se zastaví/zahájí provoz po uplynutí nastaveného počtu hodin. **Příklad:** Časovač ZAPNUTÍ je nastaven v 10:30 na 3 hodiny, jednotka začne pracovat v 13:30.

Poznámka: Je možné kombinovat oba typy nastavení časovače.



INFORMACE

Časovač znovu naprogramujte v následujících případech:

- Jistič jednotku vypnul.
- Výpadek napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.



INFORMACE

Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "5.5.1 Nastavení hodin" [19].

6.11.1 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na 24 hodin

Spuštění/zastavení časovače vypnutí

- 1 Stiskněte tlačítko a spusťte provoz.

Výsledek: **0:00** se zobrazí na displeji LCD a bliká **OFF**. ☉ a den v týdnu z LCD displeje zmizí.



- 2 Stisknutím tlačítka nebo změňte nastavení času.
- 3 Stiskněte znovu tlačítko .

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol **OFF** a nastavený čas. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye.



INFORMACE

Každým stisknutím tlačítka nebo se čas posune o 10 minut dopředu. Podržením tlačítka se nastavení bude měnit rychle.


- 4 Chcete-li zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko .

Výsledek: Nastavený čas a **OFF** zmizí z LCD displeje. Na LCD displeji se zobrazí symbol ☉ a den v týdnu. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

Spuštění/zastavení časovače zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko a spusťte provoz.

Výsledek: **6:00** se zobrazí na displeji LCD a bliká **ON**. ☉ a den v týdnu z LCD displeje zmizí.



- 2 Stisknutím tlačítka nebo změňte nastavení času.

- 3 Stiskněte znovu tlačítko .

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol **ON** a nastavený čas. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye.



INFORMACE

Každým stisknutím tlačítka  nebo  se čas posune o 10 minut dopředu. Podržením tlačítka se nastavení bude měnit rychle.

- 4 Chcete-li zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko .


Výsledek: Nastavený čas a **ON** zmizí z LCD displeje. Na LCD displeji se zobrazí symbol  a den v týdnu. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

Kombinace časovače zapnutí a vypnutí

- 1 Nastavení časovačů viz "[Spuštění/zastavení časovače vypnutí](#)" [▶ 32] a "[Spuštění/zastavení časovače zapnutí](#)" [▶ 32].

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí **OFF** a **ON**.

Příklad:

Zobrazeno	Aktuální čas	Nastavit během:	Provoz
	6:00	jednotka je v provozu.	Zastaví se v 7:00 a spustí v 14:00.
		Jednotka Nepracuje.	Spuštění v 14:00.

Poznámka: Pokud je nastavení časovače aktivní, aktuální čas **NENÍ** zobrazen na LCD.

6.11.2 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání 12 hodin

Spuštění/zastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  nebo  po dobu přibližně 5 sekund. Pokud bliká , tlačítko uvolněte.

Výsledek:



U časovače vypnutí se na displeji LCD zobrazí symbol **1hr** a bliká **OFF**, zatímco  a den v týdnu z displeje LCD zmizí.



U časovače ZAPNUTÍ se na displeji LCD zobrazí **1hr** a **ON** bliká.  a den v týdnu z LCD displeje zmizí.

- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte nastavení času. Čas lze nastavit od 1 do 12 hodin. Při každém stisknutí příslušného tlačítka se nastavení času zvýší nebo sníží o 1 hodinu.
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  potvrďte nastavení.

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol **OFF** a/nebo **ON** a nastavený čas. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye. Čas zobrazený na displeji LCD se automaticky odpočítává o 1 hodinu za každou hodinu, která uplyne.

Příklad: Pokud je časovač VYPNUTÍ nastaven na 3 hodiny, zobrazený čas se změní následujícím způsobem: 3 h → 2 h → 1 h → prázdný (VYPNUTO)

- 4 Chcete-li změnit nastavení zpět na 24 hodin časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ, opakujte krok 1, pokud se nacházíte na úvodní obrazovce a **OFF** a/nebo **ON** neblíká.

5 Chcete-li zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko Cancel.

Kombinování režimů zobrazení časovače

Pro časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ lze současně použít různé režimy zobrazení (odpočítávání 24 hodin a 12 hodin časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ).

- 1 Informace o nastavení naleznete v části "Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▶ 32] a "Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▶ 32] a "Spuštění/zastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání" [▶ 33].

Příklad:

Zobrazeno	Aktuální čas	Nastavit během:	Provoz
OFF 3hr ON 6:00	22:00	jednotka je v provozu.	▪ Zastavení v 1:00 (3 hodiny od nynížška) ▪ Spuštění v 6:00. (8 hodin od nynížška)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Poznámka: Pokud je nastavení časovače aktivní, aktuální čas NENÍ zobrazen na LCD.

6.12 Používání týdenního časovače



INFORMACE

Nepoužívejte nastavení týdenního časovače současně s aplikací časovače plánování ONECTA. Obě nastavení jsou vzájemně nezávislá. Používejte pouze jednu možnost.



INFORMACE

Následující postup nastavení je určen pouze pro bezdrátový dálkový ovladač. Doporučujeme však provést nastavení týdenního časovače pomocí aplikace ONECTA. Podrobnější popis naleznete v části "6.13 Bezdrátové připojení sítě LAN" [▶ 38].

Touto operací můžete nastavit až 4 nastavení časovače pro každý den v týdnu.

Příklad: Vytvořte různá nastavení od pondělí do pátku a různá nastavení pro týden.

Den v týdnu	Příklad nastavení
Pondělí ▪ Proveďte 4 nastavení.	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF 25°C 27°C 6:00 8:30 17:30 22:00
Úterý až pátek ▪ Pokud jsou nastavení stejná jako v pondělí, použijte režim kopírování.	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF 25°C 27°C 6:00 8:30 17:30 22:00
Sobota ▪ Žádné nastavení času	—
Neděle ▪ Proveďte 4 nastavení.	1 ON 2 OFF 3 OFF 4 ON 25°C 27°C 27°C 8:00 10:00 19:00 21:00

- **Nastavení ON-ON-ON-ON.** Umožňuje naplánovat provozní režim a nastavit teplotu.
- **Nastavení OFF-OFF-OFF-OFF.** Pro každý den lze nastavit pouze čas vypnutí.

Poznámka: Při nastavování zaměřte bezdrátový dálkový ovladač na vnitřní jednotku a zkontrolujte, zda zazněl potvrzující tón a bliká kontrolka týdenního časovače.



INFORMACE

Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "5.5.1 Nastavení hodin" [► 19].



INFORMACE

- Týdenní časovač a časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ NELZE používat současně. Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ má prioritu. Týdenní časovač přejde do pohotovostního režimu a symbol **⌚ WEEKLY** z LCD displeje zmizí. Pokud je dokončeno časované VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ, bude automaticky aktivován týdenní časovač.
- Pomocí týdenního časovače lze nastavit den v týdnu, režim časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ (ON/ON TIMER), čas a teplotu (pouze v režimu ON TIMER). Další nastavení jsou založena na předchozím nastavení časovače zapnutí.

6.12.1 Nastavení režimu týdenního časovače

- 1 Stiskněte tlačítko

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu a číslo rezervace aktuálního dne.



- 2 Chcete-li vybrat požadovaný den v týdnu a číslo rezervace, stiskněte tlačítko nebo .

- 3 Stiskněte tlačítko

Výsledek: Nastaví se den v týdnu. **⌚ WEEKLY** a **ON** bliká.



- 4 Stiskněte tlačítko nebo a vyberte režim.

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



Zobrazeno	Funkce
ON	Časovač zapnutí
OFF	Časovač vypnutí
Prázdné	Odstranění rezervace

- 5 Stiskněte tlačítko

Výsledek: Tím je nastaven režim časovače zapnutí/vypnutí (OFF/ON TIMER). Symbol **⌚ WEEKLY** a čas blikají.



Poznámka: Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku. Pokud zvolíte "žádné nastavení", pokračujte ke kroku 9.

- 6 Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte čas. Čas lze nastavit v intervalech 10 minut v rozmezí 0:00 až 23:50.
- 7 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Čas je nastaven a  a teplota se rozbliká.



Poznámka: Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku. Pokud zvolíte časovač vypnutí, pokračujte ke kroku 9.

- 8 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte požadovanou teplotu.

Poznámka: Nastavená teplota pro týdenní časovač se zobrazí jen v případě nastavení týdenního časovače.



INFORMACE

Teplotu lze nastavit v rozmezí 10 až 32°C na bezdrátovém dálkovém ovladači, avšak:

- V režimu chlazení a automatickém provozu bude jednotka pracovat maximálně na 18°C, i když je nastavena na 10~17°C.
- V režimu topení bude jednotka pracovat maximálně na 30°C, i když je nastavena na 31~32°C.

- 9 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Teplota a čas jsou nastaveny v časovači zapnutí. Čas je nastaven časovačem vypnutí. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye.

Výsledek: Zobrazí se nová rezervační obrazovka.

- 10 Opakujte předchozí postup a nastavte další rezervaci, nebo stisknutím tlačítka  dokončete nastavení.

Výsledek:  se zobrazí na displeji LCD.


Poznámka: Rezervaci lze zkopírovat se stejným nastavením do jiného dne. Viz také "6.12.2 Kopírování rezervace" [▶ 36](#).

6.12.2 Kopírování rezervace

Rezervace může být zkopírována pro jiný den. Zkopíruje se celá rezervace vybraného dne v týdnu.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte týden, který chcete zkopírovat.
- 3 Stiskněte tlačítko .


Výsledek: Rezervace vybraného dne v týdnu bude zkopírována.

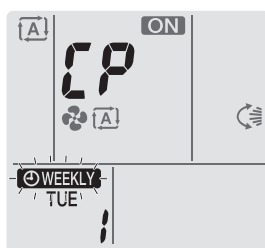

- 4 Chcete-li nastavit cílový den v týdnu, stiskněte tlačítko  nebo .

- 5 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Celá rezervace je zkopírována do vybraného dne a kontrolka Daikin Eye se rozsvítí oranžově.

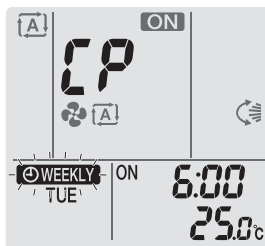

Poznámka: Chcete-li zkopírovat další den, opakujte postup.

- 6 Stisknutím tlačítka  dokončete nastavení.

Výsledek:  se zobrazí na displeji LCD.

Poznámka: Změna nastavení rezervace po kopírování viz "[6.12.1 Nastavení režimu týdenního časovače](#)" [▶ 35].

6.12.3 Potvrzení rezervace

Můžete potvrdit, zda jsou všechny rezervace nastaveny podle vašich potřeb.

- 1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu a číslo rezervace aktuálního dne.



- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte den v týdnu a číslo rezervace, kterou je třeba potvrdit, a zobrazte si podrobnosti rezervace.

Poznámka: Změna nastavení rezervace viz "[6.12.1 Nastavení režimu týdenního časovače](#)" [▶ 35].

- 3 Stisknutím tlačítka  ukončete režim potvrzení.

6.12.4 Vypnutí a zapnutí režimu týdenního časovače

- 1 Chcete-li vypnout nastavení týdenního časovače, stiskněte tlačítko , dokud je na LCD displeji zobrazeno .

Výsledek:  zmizí z displeje LCD a kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

- 2 Chcete-li znovu aktivovat režim týdenního časovače, stiskněte znovu tlačítko .

Výsledek: Použije se poslední nastavený režim rezervace.

6.12.5 Odstranění rezervací

Odstranění individuální rezervace

Použijte tuto funkci, pokud chcete odstranit jedno nastavení rezervace.

- 1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu a číslo rezervace.

- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte den v týdnu, který chcete odstranit.

- 3 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: , ON a OFF bliká.

- 4 Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte položku "žádné nastavení".

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



- 5 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Vybraná rezervace je odstraněna.

- 6 Stisknutím tlačítka  režim ukončete.

Výsledek: Zbývající rezervace jsou aktivní.

Odstranění rezervace pro každý den v týdnu

Tuto funkci použijte, pokud chcete odstranit všechna nastavení rezervace pro jeden den v týdnu. Lze ji použít v režimu potvrzování nebo nastavování.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte den v týdnu, který chcete odstranit.
- 3 Tlačítko  podržte asi 5 sekund.

Výsledek: Všechny rezervace pro vybraný den jsou odstraněny.

- 4 Stisknutím tlačítka  režim ukončete.

Výsledek: Zbývající rezervace jsou aktivní.

Odstranění všech rezervací

Tuto funkci použijte, pokud chcete odstranit všechny rezervace pro všechny dny v týdnu. Tento postup NELZE použít v režimu nastavení.

- 1 Ve výchozím zobrazení podržte tlačítko  asi 5 sekund.


Výsledek: Všechny rezervace budou odstraněny.

6.13 Bezdrátové připojení síť LAN

Zákazník je odpovědný za poskytnutí:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.
- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace ONECTA

Poznámka: V případě potřeby jsou na jednotce uvedeny číslo SSID a klíč. Jednotka je dodávána s dalším štítkem s číslem SSID a heslem, který je připevněn na obalu.

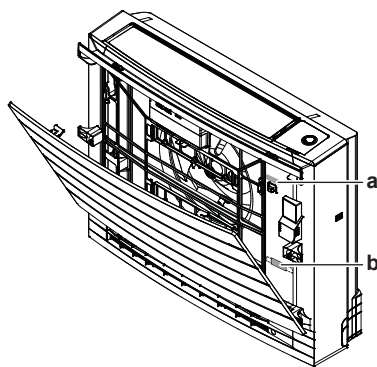

- a Štítek s číslem SSID, heslem a klíčem
- b Další štítek s číslem SSID, heslem a klíčem

6.13.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například: Osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například: Automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

6.13.2 Pokyny pro instalaci aplikace ONECTA

- 1 Přejděte do obchodu Google Play (pro zařízení se systémem Android) nebo do obchodu App Store (pro zařízení se systémem iOS) a vyhledejte heslo "ONECTA".
- 2 Při instalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokynů na obrazovce.

i

INFORMACE

Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci ONECTA do svého mobilního telefonu nebo tabletu:



6.13.3 Nastavení bezdrátového připojení

Existují dvě možnosti připojení bezdrátového adaptéru s vaším chytrým zařízením.

- **Připojte bezdrátovou síť LAN k chytrému zařízení přímo.**
- **Připojte bezdrátovou síť LAN k domácí síti.** Bezdrátová síť LAN bude komunikovat s vaším chytrým zařízením v domácí síti pomocí komunikačního zařízení, jako je například modem, směrovač nebo podobné zařízení.

Další informace a časté dotazy viz také app.daikineurope.com.

- 1 Zastavte provoz před nastavením bezdrátového spojení.
- 2 Pomocí bezdrátového dálkového ovladače zvolte nabídku nastavení bezdrátové sítě LAN.


Poznámka: Během nastavení vždy naniřte bezdrátový dálkový ovladač na infračervený přijímač na jednotce.

Nabídka	Popis
1	Kontrola stavu připojení
2	Připojení pomocí tlačítka WPS
3	Připojení pomocí SSID a KLÍČE
4	Reset na výchozí tovární nastavení
oFF	VYPNUTÍ bezdrátové sítě LAN

Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.


Výsledek: Na displeji se zobrazí SP. ! bliká.

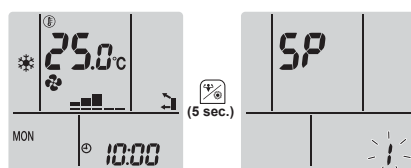

- 2 Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Výsledek: ! bliká.

- 3 Zkontrolujte kontrolku Daikin Eye.

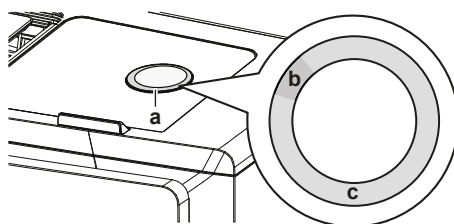

- a Daikin Eye
- b Částečně zelená
- c Červená, oranžová, modrá nebo bílá

Kontrolka Daikin Eye přepíná mezi částečně zelenou a...	... poté je bezdrátový adaptér ...
červená	nepřipojeno
oranžová	je spuštěn a připraven k připojení k domácí síti pomocí tlačítka WPS, viz "Připojení pomocí tlačítka WPS" [► 41].
modrá	▪ připojena k domácí síti pomocí SSID + KLÍČE. nebo ▪ připojena k domácí síti pomocí tlačítka WPS na směrovači.
bílá	vypnuto

- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí na úvodní obrazovku.

Připojení bezdrátové sítě LAN k domácí síti

Je možné provést připojení bezdrátového adaptéru k domácí síti s pomocí následujícího:

- Tlačítko WPS (chráněné nastavení Wi-Fi) na směrovači (je-li k dispozici),
- SSID (identifikátor servisní sady) a KEY (heslo) – umístěné na jednotce.

Připojení pomocí tlačítka WPS

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.

Výsledek: Na displeji se zobrazí SP. **1** bliká.

- 2 Stiskněte tlačítko  a přepněte nabídku SP na **2**.



- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Výsledek: **2** bliká. Barva kontrolky Daikin Eye se střídá mezi oranžovou a částečně zelenou.

- 4 Stiskněte tlačítko WPS na komunikačním zařízení (například směrovač) asi do 1 minuty. Viz uživatelská příručka použitého komunikačního zařízení.

Výsledek: Pokud bylo spojení úspěšné, barva kontrolky Daikin Eye se střídá mezi modrou a částečně zelenou.



INFORMACE

Pokud spojení s vaším směrovačem není možné, zkuste postup "[Připojení pomocí čísla SSID a klíče](#)" [▶ 41].

- 5 Stisknutím tlačítka **Cancel** vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí na úvodní obrazovku.

Připojení pomocí čísla SSID a klíče

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.

Výsledek: Na displeji se zobrazí SP. **1** bliká.

- 2 Stiskněte dvakrát tlačítko  a přepněte nabídku SP na **3**.



- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Výsledek: **3** bliká. Barva kontrolky Daikin Eye se střídá mezi červenou a částečně zelenou.

- 4 Otevřete aplikaci ONECTA na chytrém zařízení a postupujte podle kroků na obrazovce.

Výsledek: Pokud bylo spojení úspěšné, barva kontrolky Daikin Eye se střídá mezi modrou a částečně zelenou.

- 5 Připojte své chytré zařízení ke stejné domácí síti jako jednotku.
- 6 Stisknutím tlačítka **Cancel** vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí na úvodní obrazovku.

Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení


V případě, že chcete provést následující kroky, vraťte nastavení připojení na výchozí tovární nastavení:

- odpojení bezdrátové sítě LAN a komunikačního zařízení (například směrovač nebo chytrého zařízení;
- opakování nastavení v případě, že připojení nebylo úspěšné.

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.

Výsledek: Na displeji se zobrazí SP.  bliká.

- 2 Stiskněte dvakrát tlačítko  a přepněte nabídku SP na .

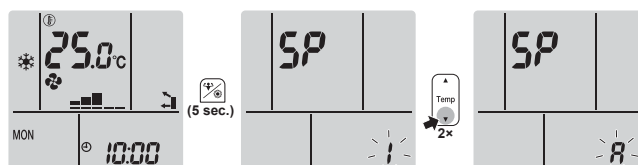

- 3 Podržte tlačítko  alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

Výsledek:  bliká. Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení.

- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí na úvodní obrazovku.


Vypnutí připojení bezdrátové sítě LAN

Pokud chcete vypnout funkci bezdrátového připojení:

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.

Výsledek: Na displeji se zobrazí SP.  bliká.

- 2 Stiskněte tlačítko  a přepněte nabídku SP na **oFF**.

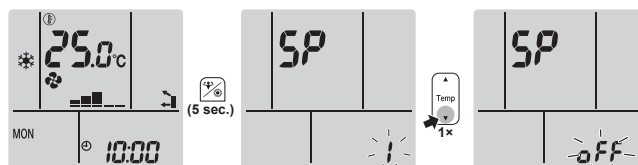

- 3 Podržte tlačítko  alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.


Výsledek: **oFF** bliká. Komunikace je VYPNUTA.

- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí na úvodní obrazovku.

6.14 O vícenásobném systému

Vícenásobný systém zahrnuje jednu (1) venkovní jednotku připojenou k několika vnitřním jednotkám. **Příklad:**

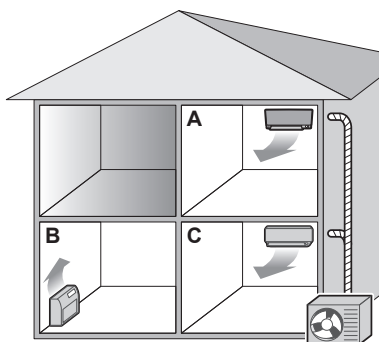

6.14.1 Nastavení priority místnosti

Nastavení priority místnosti vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. Obráťte se na vašeho autorizovaného dealera s žádostí o odbornou pomoc.

S neaktivním přednostním nastavením místnosti nebo bez něj

Je-li v provozu více vnitřních jednotek, přednost má jednotka, která byla zapnuta jako první. Nastavuje další jednotky do stejného provozního režimu. Jinak budou uvedeny do pohotovostního režimu a kontrolka Daikin Eye bude blikat; tento jev NENÍ známkou poruchy.

Výjimky: Pokud je první zapnutá jednotka nastavena na **pouze ventilátor**, a je v jiné místnosti nastaveno **topení**, priorita bude dána jednotce v režimu topení. První jednotka přepne do pohotovostního režimu a začne blikat kontrolka Daikin Eye.



INFORMACE

- Režimy chlazení, vysoušení a pouze ventilace lze používat současně.
- Automatický provoz automaticky volí chlazení nebo topení, v závislosti na teplotě místnosti a nastavení teploty. Pokud je navolen automatický provoz pro všechny jednotky, budou všechny tyto jednotky pracovat v režimu první jednotky, který byla zapnuta.

Priorita při tichém provozu venkovní jednotky

Viz také "6.9.2 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [► 30].

- 1 Nastavte tichý provoz venkovní jednotky ve všech místnostech pomocí bezdrátového dálkového ovladače jednotek.
- 2 Chcete-li zrušit tichý provoz venkovní jednotky, můžete zastavit chod v 1 místnosti pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

Výsledek: Provoz se zastaví ve všech jednotkách.  zůstane na displeji ostatních bezdrátových dálkových ovladačů.

- 3 Chcete-li odebrat symbol z jiných bezdrátových dálkových ovladačů, zastavte tichý provoz venkovní jednotky ve všech místnostech samostatně.

Výsledek: Symbol  zmizí.

S aktivním přednostním nastavením místnosti

Můžete vybrat odlišný provozní režim pro každou místnost.

Příklad: Prioritu má místnost A, je vybrán režim chlazení.

Provozní režim v místnosti B a C	Stav místnosti B a C
Chlazení, sušení a pouze ventilátor	Udrhuje se aktuální provozní režim

Provozní režim v místnosti B a C	Stav místnosti B a C
Topení	Pohotovostní režim. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.
Automatika	Pokud provozní režim chlazení pokračuje. Pokud jednotka topení vstoupí do pohotovostního režimu. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.

Přednost během provozu s plným výkonem

Příklad: Místnost A má prioritu. Místnosti B a C jsou v provozu.

- 1 Nastavte režim plného výkonu pro místnost A.

Výsledek: Kapacita v místnosti A je zvýšena. Může dojít k lehkému snížení výkonu chlazení/vytápění v místnostech B a C.

Priorita při tichém provozu venkovní jednotky

Příklad: Místnost A má prioritu.

- 2 Nastavte režim tichého provozu a jedné venkovní jednotce.

Výsledek: Všechny jednotky vstoupí do tichého provozu venkovní jednotky najednou.

6.14.2 Tichý noční režim

Tichý noční režim vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. Obrátte se na vašeho prodejce s žádostí o odbornou pomoc. Tento režim snižuje provozní hluk venkovní jednotky během nočních hodin snížením účinnosti chlazení.

Tichý noční režim se aktivuje automaticky, pokud teplota klesne o 5°C (nebo více) pod nejvyšší teplotu zaznamenanou v příslušný den.

6.14.3 Blokování režimu chlazení/topení u systému s více jednotkami

Zámek režimu chlazení/topení lze nastavit prostřednictvím vícenásobné venkovní jednotky. Obrátte se na vašeho autorizovaného dealera s žádostí o odbornou pomoc. Zablokování režimu chlazení / topení nastaví jednotku trvale na režim chlazení nebo topení. Tuto funkci aktivujte, když si uživatel přeje nastavit všechny vnitřní jednotky připojené k systému s více jednotkami na 1 provozní režim.



INFORMACE

Blokování režimu chlazení/topení NELZE aktivovat společně s nastavením priority místnosti.

7 Úsporný režim a optimální režim provozu



INFORMACE

- Je-li jednotka zapnuta, spotřebovává elektřinu.
- Když se po výpadku napájení toto obnoví, bude jednotka pokračovat v dříve navoleném režimu.



UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.



POZNÁMKA

NEUMÍSŤUJTE předměty pod vnitřní nebo vnější jednotku, pokud by mohly zvlhnout. Jinak mohou kondenzace na jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odpadu způsobit odkapávání, které může znečistit nebo poškodit předmět pod jednotkou.



VÝSTRAHA

Poblíž klimatizační jednotky nikdy NEUMÍSŤUJTE spreje s hořlavým obsahem do blízkosti jednotky. V opačném případě může dojít k požáru.



VÝSTRAHA

Udržujte všechny požadované větrací otvory volné.



UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

Pro řádnou funkci systému dodržujte následující pravidla.

- Během chlazení místnosti zamezte přímému slunečnímu svitu do místnosti vhodnými záclonami nebo žaluziemi.
- Ujistěte se, že je oblast dobře větraná. NEBLOKUJTE žádné větrací otvory.
- Často větrejte. Časté používání vyžaduje, aby uživatelé věnovali zvláštní pozornost větrání.
- Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a topení bude klesat.
- Místnost NECHLAĎTE ani NEVYHŘÍVEJTE příliš. Udržování teploty na přiměřené úrovni pomáhá šetřit energii.
- Poblíž vstupu nebo výstupu vzduchu z jednotky NIKDY neumísťujte žádné předměty. Mohlo by to způsobit snížený účinek topení/chlazení nebo zastavení provozu.
- Před plánovaným dlouhodobým odstavením zařízení vypněte hlavní jistič. Je-li jistič zapnutý, jednotka spotřebovává elektřinu. Jistič zapněte 6 hodin před opakovaným uvedením jednotky do provozu; zajistíte tak její hladký chod.
- Při vlhkosti vyšší než 80% nebo v případě ucpaného odtoku se jednotka může orosit.

- Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Místnost nepřehřívejte a nepodchlazujte. Než teplota místnosti dosáhne nastavené teploty, chvíli to trvá. Zvažte použití možností nastavení časovače.
- Nastavte směr proudění vzduchu, abyste se vyhnuli proudění studeného vzduchu a jeho shromažďování na podlaze, nebo horkého vzduchu proti stropu. (Nahoru na strop během chlazení nebo vysoušení, nebo dolů během topení.)
- Zabraňte však přímému proudění vzduchu na osoby v místnosti.
- Provozujte systém v doporučeném rozsahu teplot (26~28°C pro chlazení, 20~24°C pro topení), abyste uspořili energii.

8 Údržba a servis

8.1 Přehled: údržba s servis

Instalační technik musí provést roční údržbu.

V souladu s platnou legislativou může být nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

O plnění chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny **NEVYPOUŠTĚJTE** do atmosféry.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP): 675



POZNÁMKA

Platná legislativa ohledně **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva jednotky byla vyjádřena v hmotnosti i ekvivalentu CO₂.

Vzorec pro výpočet množství ekvivalentních tun CO₂: hodnota GWP chladiva × celková náplň chladiva [v kg]/1000

Podrobnější informace si vyžádejte od instalačního technika.



POZNÁMKA

Údržba **MUSÍ** být prováděna autorizovaným instalačním technikem nebo servisním zástupcem.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly údržby.



VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností **NEUNIKÁ**. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- **VYPNĚTE** všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku **NEPOUŽÍVEJTE**, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.



VÝSTRAHA

- **NEPROPICHUJTE** ani nespalujte součásti pracující s chladivem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Uvědomte si, že chladivo v systému je bez zápachu.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a **VYPNĚTE** všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, **ZAPNĚTE** znovu jistič ihned po dokončení čištění, abyste zachovali funkci detekce.

Pouze pro CVXM-B a FVXM-B:



UPOZORNĚNÍ

Při výměně snímače úniku chladiva R32 jej vyměňte za snímač určený výrobcem (viz seznam náhradních součástí).



VÝSTRAHA

Zabránění úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokřýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.



UPOZORNĚNÍ

Po delším používání zkontrolujte podložku jednotky a její instalace, zda nejsou poškozeny. V případě poškození by mohla jednotka spadnout a způsobit úraz.



UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

Následující symboly se mohou objevit na vnitřní jednotce.

Symbol	Vysvětlení
	Změřte napětí na svorkách kondenzátorů hlavního obvodu nebo elektrických součástí.

8.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače



VÝSTRAHA

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, ZAPNĚTE znovu jistič ihned po dokončení čištění, abyste zachovali funkci detekce.

**POZNÁMKA**

- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE leštící prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. **Možný dopad:** Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.
- Jako koncový uživatel NESMÍTE nikdy sami čistit vnitřní části jednotky; tuto práci musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník. Kontaktujte svého dodavatele.

- 1 Vyčistěte měkkou látkou. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čisticí prostředek.

8.3 Čištění předního panelu

**VÝSTRAHA**

Vnitřní jednotku CHRAŇTE před vlhkostí. **Možný dopad:** Úraz elektrickým proudem nebo požár.

**POZNÁMKA**


- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 50°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- Při omývání pásů vodou nikdy pásy NEDRHNĚTE silou. **Možný dopad:** Odlupování povrchové vrstvy.

Přední panel lze sejmout a vyčistit.


**UPOZORNĚNÍ**

Při otvírání předního panelu a manipulaci s ním buďte opatrní; ostrý okraj předního panelu může způsobit zranění.

- 1 Posouvejte oba posuvníky ve směru šipek, dokud nezaklapnou.

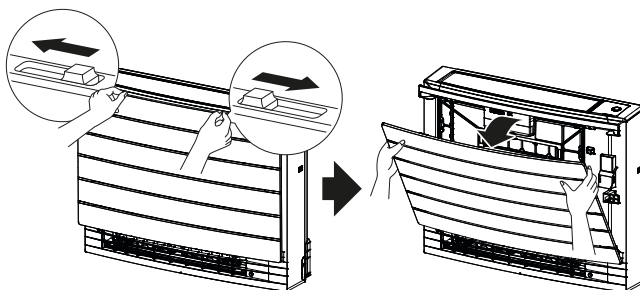

- 2 Otevřete přední panel a odpojte lanko.

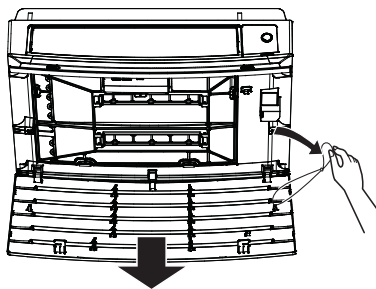

- 3 Odejměte přední panel.
- 4 Otřete jej měkkou utěrkou namočenou ve vodě.
- 5 Po umytí nechte uschnout ve stínu.
- 6 Montáž a zavírání předního panelu, viz také "[8.10 Montáž předního panelu](#)" [► 53].


8.4 Informace o vzduchových filtrech

Provozování jednotky se znečištěnými filtry znamená, že filtr:

- vzduch NELZE zbavit zápachu,
- NEDOKÁŽE vzduch vyčistit;
- nedostatečné topení/chlazení;
- možnost vzniku zápachu.


8.5 Demontáž filtrů

- 1 Odejměte přední panel. Postupujte podle části "[8.3 Jak vyčistit přední panel](#)" [► 49].
- 2 Opatrně odstraňte výčnělky vzduchového filtru z čelistí (a) po stranách. Podržte vzduchový filtr za otočný ovladač filtru (b) a vyhákněte výčnělek vzduchového filtru z čelisti (c) nahoře. Vytáhněte filtr nahoru, abyste vyjmuli výčnělky filtru ze čelistí na spodní straně (d).

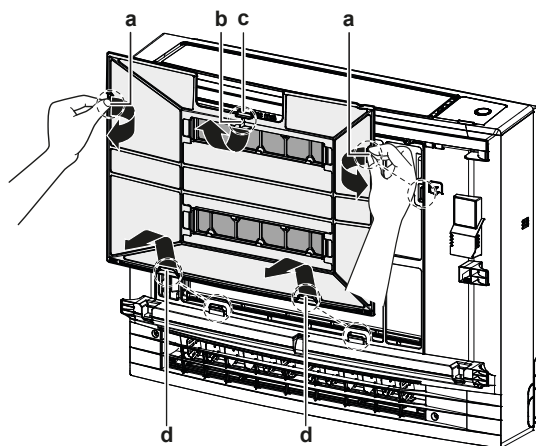


- a Výčnělky pro čelisti na boční straně
- b Otočný ovladač filtru
- c Výčnělek pro čelisti na horní straně
- d Výčnělek pro čelisti na spodní straně

- 3 Vyjměte oba dezodorizační filtry z apatitu titanu z čelistí (4 ks).

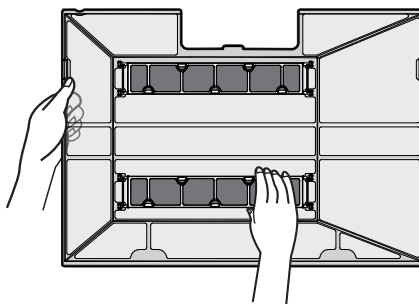

8.6 Čištění vzduchového filtru

- 1 Vzduchový filtr omyjte vodou nebo vyčistěte pomocí vysavače.

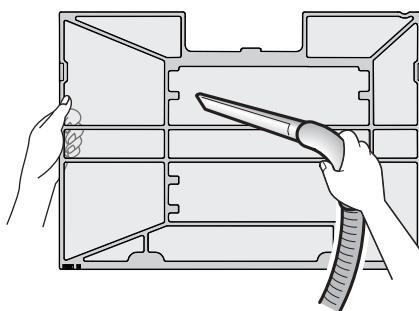

INFORMACE

- Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte jej v neutrálním čisticím prostředku rozpuštěném ve vlažné vodě. Vysušte vzduchové filtry ve stínu.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každé dva týdny.


8.7 Čištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu



INFORMACE

Vyčistěte filtr vodou každých 6 měsíců.

- 1 Pravidelně odstraňujte prach z filtru pomocí vysavače.

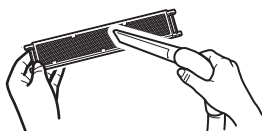

- 2 Namočte filtr na 10 až 15 minut do teplé vody. Nikdy filtr NEVYJÍMEJTE z rámu.



- 3 Po umytí vytřeste zbývající vodu a filtr nechte vyschnout na stinném místě. NEŽDÍMEJTE filtr, abyste jej zbavili vody.


8.8 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu



INFORMACE

Vyměňte filtr jednou za 3 roky.

- 1 Vyměňte výčnělky z čelistí na rámu filtru a filtr vyměňte za nový.

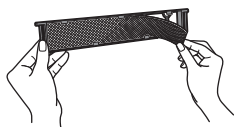


INFORMACE


- Rám filtru **NELIKVIDUJTE**, ale použijte jej znovu.
- Starý vzduchový filtr zlikvidujte jako nehořlavý odpad.

8.9 Instalace filtrů

- 1 Oba dezodorizační filtry z apatitu titanu zahákněte do čelistí (4 ks).

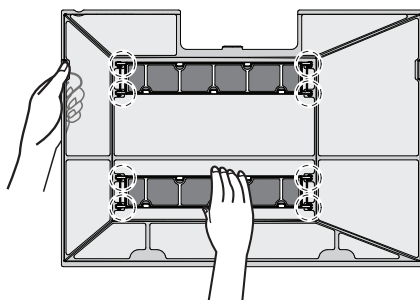


- 2 Vložte výčnělky filtru do čelistí na spodní straně (d). Podržte vzduchový filtr za otočný ovladač filtru (b) a vložte výčnělek vzduchového filtru do čelisti (c) nahoře. Vložte výčnělky vzduchového filtru do čelistí (a) po stranách. Ujistěte se, že vzduchový filtr je pečlivě upevněn na všech místech.

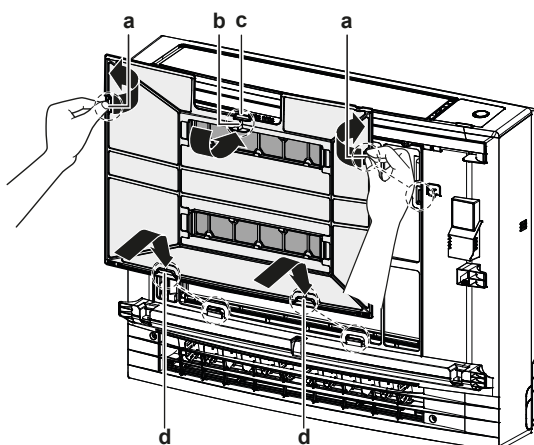


- a Výčnělky pro čelisti na boční straně
- b Otočný ovladač filtru
- c Výčnělek pro čelisti na horní straně
- d Výčnělek pro čelisti na spodní straně

8.10 Montáž předního panelu


- 1 Zasuňte přední panel do drážek jednotky (3 místa) a upevněte lanko.

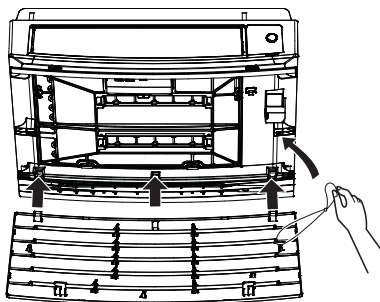

- 2 Uzavřete přední panel a zasuňte oba posuvníky až zacvaknou.

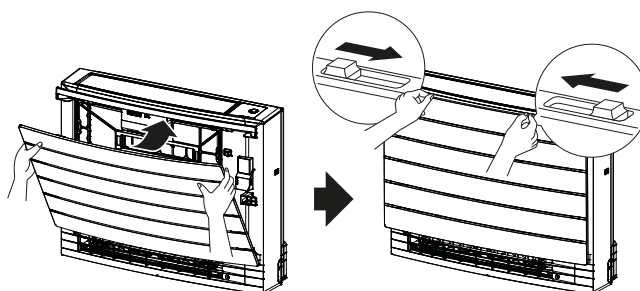

- 3 Zatlačte na boční strany předního panelu a ujistěte se, že je přední panel bezpečně upevněn.

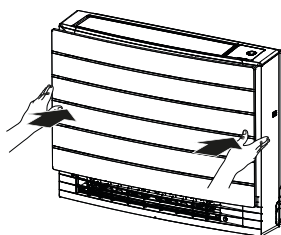

8.11 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:

Jednotku uveďte do provozu v režimu ventilátoru na několik hodin, aby se vysušil vnitřek vnitřní jednotky.

- 1 Stiskněte tlačítko **Mode** a vyberte provoz .
- 2 Stiskněte tlačítko  a spusťte provoz.
- 3 Po zastavení chodu VYPNĚTE jistič.
- 4 Vzduchové filtry vyčistěte a znovu nasaďte do původního místa.
- 5 Vyjměte baterie z bezdrátového dálkového ovladače.



INFORMACE

Doporučuje se svěřit pravidelnou údržbu specializovanému technikovi. Služby specializovaného technika vám poskytne místní prodejce. Náklady na údržbu nese uživatel.

Za určitých provozních podmínek může po několika sezónách dojít k zanesení vnitřní části jednotky. To se projeví v nevyhovujícím výkonu.

9 Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená opatření a spojte se s prodejcem.



VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.



VÝSTRAHA

V případě, že je jednotka vybavena snímačem úniku chladiva, vypněte jednotku tlačítkem ZAPNUTO/VYPNUTO na uživatelském ovladači.

Systém MUSÍ opravit kvalifikovaný servisní technik.

Porucha	Opatření
Bezpečnostní zařízení, například pojistka, jistič, zemnicí jistič apod., často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUJE správně.	Vypněte hlavní vypínač.
Z jednotky prosakuje voda.	Zastavte provoz.
Spínač provozu NEPRACUJE správně.	Vypněte napájecí zdroj.
Kontrolka Daikin Eye bliká a pomocí bezdrátového dálkového ovladače můžete zkontrolovat chybový kód. Řešení chybových kódů viz "9.3 Řešení problémů na základě chybových kódů" [► 59].	Informujte instalačního technika a oznamte mu kód chyby.

Jestliže systém NEPRACUJE správně v jiných než uvedených případech a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém takto:

Porucha	Opatření
Systém vůbec NEPRACUJE.	- Zkontrolujte, zda se nevyskytuje porucha napájení. Počkejte, až se obnoví napájení. Jestliže za provozu dojde k přerušení dodávky energie, systém se po obnově napájení znovu spustí automaticky. - Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka, nebo zda obvod nerozpojil jistič. Pokud ano, vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. - Zkontrolujte baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači.
Systém se náhle zastaví.	- Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu. - Klimatizační jednotka se může zastavit po náhlém zakolísání napětí, aby byl systém chráněn. Jednotka znovu automaticky zahájí provoz zhruba po 3 minutách.

Porucha	Opatření
Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné.	▪ Zkontrolujte nastavení proudění vzduchu. Viz také "6.4 Rychlost proudění vzduchu" [▶ 24]. ▪ Zkontrolujte nastavení teploty. Viz také "6.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty" [▶ 23]. ▪ Zkontrolujte, zda je nastaven správný směr proudění vzduchu. Viz také "6.5 Směr proudění vzduchu" [▶ 25]. ▪ Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu.
Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné (z jednotky NEPROUDÍ vzduch).	▪ Klimatizační jednotka se může před režimem topení předběžně zahřívat. Počkejte přibližně 1 až 4 minuty. ▪ Jednotka může být v režimu odmrazování.
Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné (z jednotky proudí vzduch).	▪ Zkontrolujte, zda nejsou ucpané vzduchové filtry. Vzduchové filtry vyčistěte. Viz "8 Údržba a servis" [▶ 47]. ▪ Zkontrolujte, zda nejsou otevřené dveře nebo okna. Zavřete dveře nebo okna, zabraňte výměně vzduchu v místnosti s okolím. ▪ Přesvědčte se, zda jednotka pracuje v ekonomickém režimu. Viz také "6.9.1 Ekonomický provozní režim" [▶ 30]. ▪ Zkontrolujte, zda je přímo vedle vnitřní jednotky nějaký nábytek. Přesuňte nábytek.
Během provozu pracuje zařízení nesprávně.	Následkem působení blesku nebo rádiových vln může dojít k poruše funkce klimatizačního zařízení. Přepněte jistič mezi stavy OFF a ON.
Jednotka NEPŘIJÍMÁ signály z bezdrátového dálkového ovladače.	▪ Zkontrolujte baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači. ▪ Zkontrolujte, zda přijímač NEBYL vystaven přímému slunečnímu záření. ▪ Zkontrolujte, zda se v místnosti nacházejí elektronické startéry zářivek. Kontaktujte svého dodavatele.
Displej bezdrátového dálkového ovladače nic nezobrazuje, nebo zobrazuje  .	Vyměňte baterie bezdrátového dálkového ovladače.
Ověření chybového kódu na uživatelském ovladači (bezdrátovém dálkovém ovladači).	Obraťte se na svého prodejce. Viz "9.3 Řešení problémů na základě chybových kódů" [▶ 59], kde je uveden postup kontrol chybového kódu a podrobného seznamu chybových kódů.

Porucha	Opatření
Zapínají se jiná elektrická zařízení.	Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další elektrické spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého prodejce.

Platí pouze pro jednotky se snímačem úniku chladiva:

Porucha	Opatření
Ventilátor se otáčí, i když je jednotka vypnutá. (Provozní kontrolka bliká)	Snímač úniku chladiva začal pracovat: - Pokud se na uživatelském ovladači (bezdrátový dálkový ovladač) vnitřní jednotky zobrazí chybový kód "RD", mohlo dojít k úniku chladiva. Zkontrolujte místnost a obraťte se na svého prodejce. - Pokud se na uživatelském ovladači (bezdrátový dálkový ovladač) vnitřní jednotky NEZOBRAZÍ chybový kód "RD", nedošlo k úniku chladiva a detekce stále probíhá. Pokud není zjištěn únik, ventilátor se automaticky vypne po několika minutách.
Jednotka nehřeje ani nechladí a nastavení ventilace je na "Silný proud vzduchu". (Provozní kontrolka bliká)	
Ventilátor vnitřní nebo venkovní jednotky se otáčí, i když je jednotka vypnutá.	
Na uživatelském ovladači (bezdrátový dálkový ovladač) vnitřní jednotky se zobrazí chybový kód "RD".	
Bude se ozývat nepřetržitý zvukový signál a zobrazí se chybový kód RD uživatelského ovladače (bezdrátový dálkový ovladač).	Snímač úniku chladiva začal pracovat: Potvrzený únik chladiva. Zkontrolujte místnost a obraťte se na svého prodejce.
Na uživatelském ovladači vnitřní jednotky se zobrazí chybový kód "EH".	- Porucha snímače úniku chladiva. - Kabel snímače úniku chladiva je vadný. - Připojení kabelu snímače úniku chladiva není úplné. - Porucha hlavní desky tištěných spojů. Kontaktujte svého dodavatele.
Pouze pro kombinaci více jednotek: Jednotka NEPRACUJE (provozní kontrolka bliká), zobrazí se chybový kód "UH"	Na jiné připojené jednotce se snímačem úniku chladiva může být zjištěn únik chladiva. Zkontrolujte, zda všechny připojené jednotky CVXM a FVXM nevykazují chybu RD nebo EH.

Chybové kódy snímače úniku chladiva

Indikace kódu se mění, jak je znázorněno níže.

Hlavní kód	Obsah
RD	Detekce úniku chladiva.
EH	Neobvyklý stav snímače úniku chladiva.

**INFORMACE**

Chcete-li vypnout zvukovou signalizaci (nepřetržité pípání) v případě detekce úniku chladiva, stiskněte tlačítko **Cancel** na 5 sekund.

Jestliže ani po kontrole všech výše uvedených bodů nemůžete odstranit problém vlastními silami, kontaktujte instalačního technika a popište mu příznaky, uveďte název modelu jednotky (pokud možno s výrobním číslem) a datum instalace.

9.1 Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN

Následující tabulka poskytuje stručný popis jak zvládnout některé problémy. Pokud nepomůže žádné z uvedených řešení, přejděte na app.daikineurope.com, kde naleznete další informace a časté dotazy.

Problém	Opatření
Připojení k bezdrátové síti LAN není možné (kontrolka Daikin Eye NEBLIKÁ během nastavení připojení k bezdrátové síti LAN).	▪ Zkuste jednotku ovládat pomocí bezdrátového uživatelského ovladače. ▪ Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. ▪ Vypněte napájení a poté ho opět zapněte.
Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná na přehledové obrazovce jednotce (úvodní obrazovka) po nakonfigurování adaptéru WLAN (možnost WPS).	▪ Zkontrolujte, zda je bezdrátová síť LAN dostatečně blízko ke komunikačnímu zařízení. ▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku. ▪ Ověřte si, zda je vaše chytré zařízení připojeno ke stejné síti jako bezdrátová síť LAN. ▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [▶ 42].
Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná v seznamu sítí WI-Fi na chytrém zařízení (možnost přístupového bodu).	▪ Zkuste přepnout mezi přístupovým bodem a nastavením WPS, abyste změnili bezdrátový kanál. Bezdrátový kanál MUSÍ být mezi 1~13. ▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku. ▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [▶ 42].

Problém	Opatření
Zobrazená vnitřní/venkovní hodnota teploty v aplikaci ONECTA se liší od hodnoty měřené jinými spotřebiči.	▪ Aplikace ONECTA zobrazuje vnitřní/venkovní teplotu pouze pro oblast obklopující vnitřní/venkovní jednotku. ▪ Naměřená teplota pro ostatní spotřebiče se může lišit v důsledku odlišných podmínek okolo jednotky (například přímé sluneční světlo, akumulace námrazy atd.) ▪ Teplota zobrazená v aplikaci ONECTA je pouze informativní.

9.2 Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému

Následující příznaky NEJSOU poruchami systému:

9.2.1 Příznak: Teplota proudění vzduchu NENÍ v režimu topení plus dostatečně vysoká

- Pokud je venkovní teplota nízká a klesne pod bod mrazu, může být teplota proudění vzduchu nedostatečná.
- Při provozu ve více místnostech s připojením několika venkovní jednotky s několika vnitřními jednotkami nemusí teplota vypouštěného vzduchu dosáhnout dostatečné hodnoty.

9.2.2 Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody

- Jde o zvuk chladiva, které proudí v klimatizačním zařízení.
- Tento zvuk může být generován v případě, že voda proudí z jednotky během chlazení nebo vysoušení.

9.2.3 Příznak: Ozývá se zvuk vyfukování

Tento zvuk vzniká, když se změní směr proudění chladiva (například při přepnutí mezi režimem chlazení a topení).

9.2.4 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání

Tento zvuk je generován při mírném roztahování nebo smršťování jednotky vlivem teplotních změn.

9.2.5 Příznak: Ozývá se zvuk pískání

Tento zvuk je generován průtokem chladiva během odmrazování.

9.2.6 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu

Tento zvuk je generován, když pracují řídicí jednotky chladiva nebo elektrické součásti.

9.2.7 Příznak: Ozývá se zvuk klapání

Tento zvuk se ozývá v případě, že externí zařízení nasává vzduch z místnosti (například odsávací ventilátor nebo odsávací kryt) a to při zavřených dveřích místnosti. Otevřete okno či dveře, nebo ventilátor zastavte.

9.2.8 Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka)

- Během chlazení je vysoká vlhkost vzduchu (na prašných místech nebo místech s obsahem oleje). V případě vysokého znečištění vnitřku vnitřní jednotky je rozložení teploty v místnosti nerovnoměrné. Vnitřek vnitřní jednotky je třeba vyčistit. Informace o čištění jednotky si vyžádejte od svého prodejce. Tuto činnost smí provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik.
- Klimatizační jednotka se přepnula do režimu topení po operaci odmrazování. Vlhkost vzniklá odmrazováním jednotky se odpařuje a uniká.

9.2.9 Příznak: Jednotka může vydávat pachy

Jednotka může pohlcovat pachy z místnosti, nábytku, cigaret atd. a poté je opět vydávat.

9.2.10 Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz

- **Po zastavení provozu.** Ventilátor venkovní jednotky se otáčí i nadále zhruba 30 sekund; účelem je ochrana systému.
- **Když klimatizační jednotka není v provozu.** Je-li venkovní teplota příliš vysoká, ventilátor venkovní jednotky se začne otáčet; účelem je ochrana systému.

9.2.11 Příznak: Otáčky ventilátoru NEODPOVÍDAJÍ nastavené hodnotě

- Při chlazení u systému s několika vnitřními jednotkami může vnitřní jednotka změnit otáčky ventilátoru na vysoké, a to bez ohledu na uživatelské nastavení pro rozmrazení výměníku tepla vnitřní jednotky.
- Při tichém provozu vnitřní jednotky, pokud je venkovní i vnitřní teplota velmi vysoká, zvýší vnitřní jednotka otáčky ventilátoru, aby ochránila systém.

9.2.12 Příznak: Nastavení ventilátoru během vypnutí topení (funkce vysoušení) se liší od nastavení v aplikaci ONECTA

Pokud nastavení ventilátoru během vypnutí topení (funkce vysoušení) změní pouze aplikace ONECTA, nastavení bude zrušeno bezdrátovým dálkovým ovladačem.

9.3 Řešení problémů na základě chybových kódů

Diagnostika problémů pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Pokud jednotka vykazuje problém, můžete chybu identifikovat ověřením chybového kódu pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Před resetováním chybového kódu je důležité porozumět problému a podniknout příslušná opatření. To by měl provádět pouze licencovaný instalační technik nebo místní prodejce.

**INFORMACE**

Viz také servisní příručka:

- Kompletní seznam chybových kódů
- Podrobnější pokyny pro řešení problémů s každou chybou

Ověření chybového kódu na bezdrátovém uživatelském ovladači

- 1 Nasměrujte bezdrátový dálkový ovladač k vnitřní jednotce a stiskněte tlačítko **Cancel** asi na 5 sekund.

Výsledek: Rozbliká se **00** v části teploty na displeji nastavení.

- 2 Namiřte bezdrátový dálkový ovladač na jednotku a opakovaně stiskněte tlačítko **Cancel**, dokud neuslyšíte nepřetržité pípnutí.

Výsledek: Nyní je na displeji zobrazen kód.**INFORMACE**

- Krátký zvukový signál a 2 po sobě jdoucí zvukové signály oznamují neodpovídající si kódy.
- Zobrazení chybového kódu zrušíte podržením tlačítka **Cancel** na 5 sekund. Zobrazení kódu zmizí také v případě, pokud toto tlačítko NESTISKNETE po dobu 1 minuty.

Systém

Chybový kód	Popis
00	Normální
U0	Nedostatek chladiva
U2	Detekováno přepětí
U3	Porucha přenosu
U4	Chyba přenosu signálu (mezi vnitřní a venkovní jednotkou)
UR	Porucha kombinace vnitřní/venkovní jednotky
UH	Porucha systému

Vnitřní jednotka

Chybový kód	Popis
R0	Detekce úniku chladiva ^(a)
R1	Neobvyklý stav obvodové desky vnitřní jednotky
R5	Ochrana před zamrznutím nebo řízení vysokého tlaku
R6	Neobvyklý stav stejnosměrného motoru ventilátoru
RH	Chyba jednotky Streamer
EH	Neobvyklý stav snímače úniku chladiva ^(a)
E4	Neobvyklý stav termistoru výměníku tepla vnitřní jednotky
E9	Neobvyklý stav termistoru pokojové teploty
EE	Chyba snímače vlhkosti

^(a) Platí pouze pro jednotky se snímačem úniku chladiva.

Venkovní jednotka

Chybový kód	Popis
E8	Neobvyklý stav čtyřcestného ventilu
E1	Neobvyklý stav desky tištěných spojů venkovní jednotky
E3	Aktivace vysokotlakého spínače (HPS)
E5	Aktivace funkce ochrany před přetížením kompresoru
E6	Zablokování kompresoru
E7	Zablokování stejnosměrného motoru ventilátoru
F3	Řízení teploty ve výtlačném potrubí
F6	Řízení vysokého tlaku (v režimu chlazení)
H0	Neobvyklý stav snímače systému kompresoru
H3	Porucha vysokotlakého spínače (HPS)
H6	Neobvyklý stav snímače polohy
H8	Neobvyklý stav snímače stejnosměrného napětí / proudu
H9	Neobvyklý stav termistoru venkovní teploty
J3	Neobvyklý stav termistoru výtlačného potrubí
J6	Neobvyklý stav termistoru výměníku tepla venkovní jednotky
J8	Porucha termistoru potrubí kapaliny (chladič okruh a ostatní)
L3	Chyba přehřátí elektrických součástí
L4	Zvýšení teploty na žebrech radiátoru
L5	Okamžitý nadproud invertoru (DC)
P4	Neobvyklý stav termistoru žeber radiátoru
F8	Chyba vnitřní teploty kompresoru

10 Likvidace



POZNÁMKA

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

11 Slovník pojmů

TUV = teplá užitková voda

Teplá voda použitá v jakémkoliv typu budovy pro účely domácnosti.

Tepl.výst. vody = Výstupní teplota vody

Teplota vody na výstupu z jednotky.

Prodejce

Distributor prodeje produktu.

Autorizovaný instalační technik

Technicky vzdělaná osoba, která je kvalifikovaná pro instalaci výrobku.

Uživatel

Osoba, která je vlastníkem výrobku a/nebo jeho provozovatelem.

Platná legislativa

Veškeré mezinárodní, evropské, národní a místní směrnice, zákony, předpisy a/nebo zásady, které platí pro jisté výrobky nebo domény.

Servisní společnost

Kvalifikovaná společnost, která může provádět a koordinovat požadovanou údržbu výrobku.

Instalační příručka

Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich instalace, konfigurace a údržby.

Návod k obsluze

Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich ovládání a obsluhy.

Příslušenství

Štítky, příručky, informační listy a zařízení, které jsou dodávány s výrobkem a které je třeba nainstalovat v souladu s pokyny v průvodní dokumentaci.

Volitelné příslušenství

Zařízení vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

Místní dodávka

Zařízení, které NENÍ vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04