



Referenční uživatelská příručka

Služba Daikin Cloud Service



Obsah

1	O tomto dokumentu	3
2	Podmínky používání služby Daikin Cloud Service	4
3	Popis systému	5
3.1	Informace o službě Daikin Cloud Service.....	5
3.2	Používání souborů cookie	6
3.3	Informace o integrátorech.....	6
3.4	Přihlášení ke službě Daikin Cloud Service.....	6
3.5	Uživatelské rozhraní služby Daikin Cloud Service.....	8
3.5.1	Informace o panelu	8
3.5.2	Informace o hlavních součástech uživatelského rozhraní.....	10
3.6	Přístupové úrovně.....	11
3.7	Rozhodnutí o nepoužívání cloudového režimu	13
3.7.1	Přepnutí z režimu připojení ke cloudu do samostatného režimu	13
3.8	Informace o kompatibilitě služby Daikin Cloud Service	15
4	Provoz	17
4.1	Přepínání mezi různými místy.....	17
4.2	Změna profilu	17
4.2.1	Změna informací profilu	17
4.2.2	Změna hesla.....	18
4.2.3	Odhlášení od systému	19
4.2.4	Přečtení poznámek k vydání	19
4.3	Monitorování a ovládání zařízení	19
4.3.1	Změna názvů zařízení	20
4.3.2	Ovládání všech jednotek na vybraném místě	20
4.3.3	Ovládání 1 specifické jednotky na místě.....	28
4.3.4	Monitorování snímačů IEQ.....	32
4.4	Řízení časových plánů	33
4.4.1	Vytvoření ročního časového plánu.....	33
4.4.2	Přidání programu do časového plánu	35
4.4.3	Úprava programu v časovém plánu	37
4.4.4	Úprava ročního časového plánu.....	37
4.4.5	Kopírování ročního časového plánu.....	38
4.4.6	Vytvoření výjimky z plánu.....	40
4.5	Propojení události s akcí odpovědi (vzájemné propojení)	41
4.6	Monitorování teploty.....	44
4.7	Informace o spotřebě energie míst.....	46
4.8	Konzultace energetické náročnosti venkovních jednotek	50
4.9	Porovnání spotřeby energie venkovní jednotky daného místa	53
4.10	Porovnání spotřeby energie z více míst	54
4.11	Porovnání spotřeby energie pro několik míst	57
4.12	Monitorování teploty.....	59
4.13	Správa cílových nastavení energie.....	62
4.14	Provedení správy více míst	64
4.15	Správa uživatelů	65
4.16	Správa budov.....	67
4.16.1	Vytvoření nového místa	67
4.16.2	Úprava míst.....	71
4.17	Správa zón	85
4.18	Správa vnitřních jednotek.....	87
4.19	Správa venkovních jednotek.....	88
4.20	Správa snímačů	89
4.21	Provedení konfigurace elektroměru.....	92
4.22	Vzdálená diagnostika	93
4.22.1	Správa historie alarmů.....	93
4.22.2	Použití analýzy vnitřní jednotky.....	97
4.22.3	Použití analýzy venkovní jednotky	98
4.22.4	Použití nastavení prognózy	99
4.22.5	Použití zpráv	100

1 O tomto dokumentu

Tato příručka vysvětluje způsob použití webových stránek služby Daikin Cloud Service. Poskytuje podrobnosti o uživatelském rozhraní a postupem pro efektivní práci.

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Uschovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Cílová skupina

Všichni uživatelé.

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem.



INFORMACE

Tento spotřebič je určen k použití odborníky nebo školenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na farmách, nebo pro komerční použití určenými osobami.

Služba Daikin Cloud Service má 5 úrovní přístupu. Tento dokument popisuje rozhraní od nejvyšší dostupné úrovně (profil). Některé funkce pro vás nemusí být dostupné, nebo se snímky obrazovky mohou lišit.

Tento dokument platí pro software verze 5.5. Mohou se zde vyskytovat odchylky od skutečného provedení.

2 Podmínky používání služby Daikin Cloud Service


Než budete moci použít tuto rozhraní služby Daikin Cloud Service, musíte přijmout podmínky použití.

Můžete si je přečíst na webu <https://cloud.daikineurope.com> a kliknutím na kartu na dolním okraji stránky.

3 Popis systému

3.1 Informace o službě Daikin Cloud Service

Služba Daikin Cloud Service je přístupná prostřednictvím webu <https://cloud.daikineurope.com>.

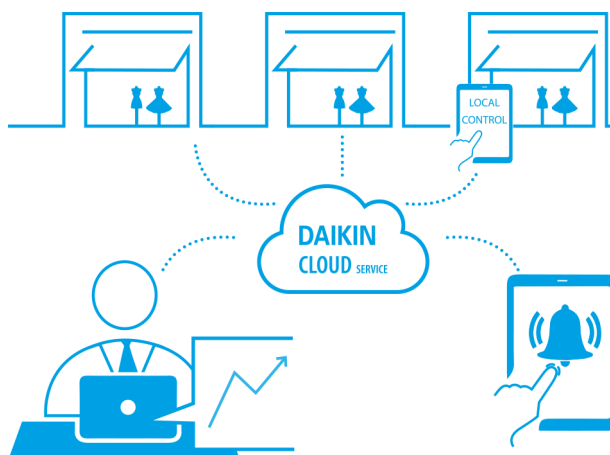

Uživatelské rozhraní služby Daikin Cloud Service vám umožňuje ovládat klima v budově z jakéhokoliv místa. Můžete se **připojit k několika místům v budově a přistupovat k nim prostřednictvím jakéhokoliv zařízení s přístupem k webu**. Instalační technici a mechanici mají rovněž přístup ke cloudové službě, takže se mohou přihlašovat k zařízení vzdáleně a okamžitě provádět odstraňování poruch, pokud se nějaká vyskytne. **Uživatelsky přívětivé rozhraní** usnadňuje ovládání a **automatické sledování spotřeby energie** pomáhá snižovat náklady v dlouhodobém ohledu.

K dispozici je 5 úloh:

- Správce Daikin,
- Přidružený člen Daikin,
- Instalační technik,
- Správce,
- Operátor.

V závislosti na vaší roli bude k dispozici více či méně funkcí (viz "3.6 Přístupové úrovně" [► 11]).

K dispozici jsou 2 varianty balíku:

- Package A - Access license (Balík A – licence pro přístup): poskytuje přístup ke službě Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Balík A – licence pro přístup) +Package B - Service license (Balík B – licence pro servis): balíček B nabízí přístup k vzdálené diagnostice pro administrátory a instalátory místa. Standardně mohou část Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika) používat pouze přidružení členové a vyšší uživatelské profily.

3.2 Používání souborů cookie

Služba Daikin Cloud Service používá soubory cookie. Když poprvé přejdete na [web https://cloud.daikineurope.com/](https://cloud.daikineurope.com/), zobrazí se místní okno s dotazem na přijetí těchto souborů cookie. Má-li software fungovat optimálně, musí být přijaty některé základní a funkční soubory cookie ("minimální soubory cookie").

Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, klikněte na odkaz Cookie notice (Upozornění pro soubory cookie) v místním okně. Na tuto stránku se můžete také vždy dostat kliknutím na odkaz v dolní části navigačního podokna.


3.3 Informace o integrátořech

Integrators (Integrátoři) jsou specifické integrační funkce vyvinuté pro spolupráci s řešeními nezávislých dodavatelů, které mohou při udělení přístupu k určitému místu zpracovávat a měnit informace o místu, přidružených prvcích, řídicích jednotkách, jednotkách patřících k místu a dalších. V době přípravy tohoto dokumentu je k dispozici pouze integrátor OVER.

Integrators (Integrátoři) mohou spravovat pouze správci Daikin a přidružené společnosti Daikin. Další informace o různých uživatelských rolích a dostupných funkcích pro jednotlivé role naleznete v části "[3.6 Přístupové úrovně](#)" [► 11]. Další informace o správně integrátorů naleznete v části "[Správa integrátorů](#)" [► 78].

3.4 Přihlášení ke službě Daikin Cloud Service

- 1 V prohlížeči přejděte na web https://cloud.daikineurope.com.
- 2 Přijměte základní a funkční soubory cookie. Další informace o používání souborů cookie naleznete v části "[3.2 Používání souborů cookie](#)" [► 6].
- 3 Klikněte na oranžové tlačítko Login (Přihlášení).

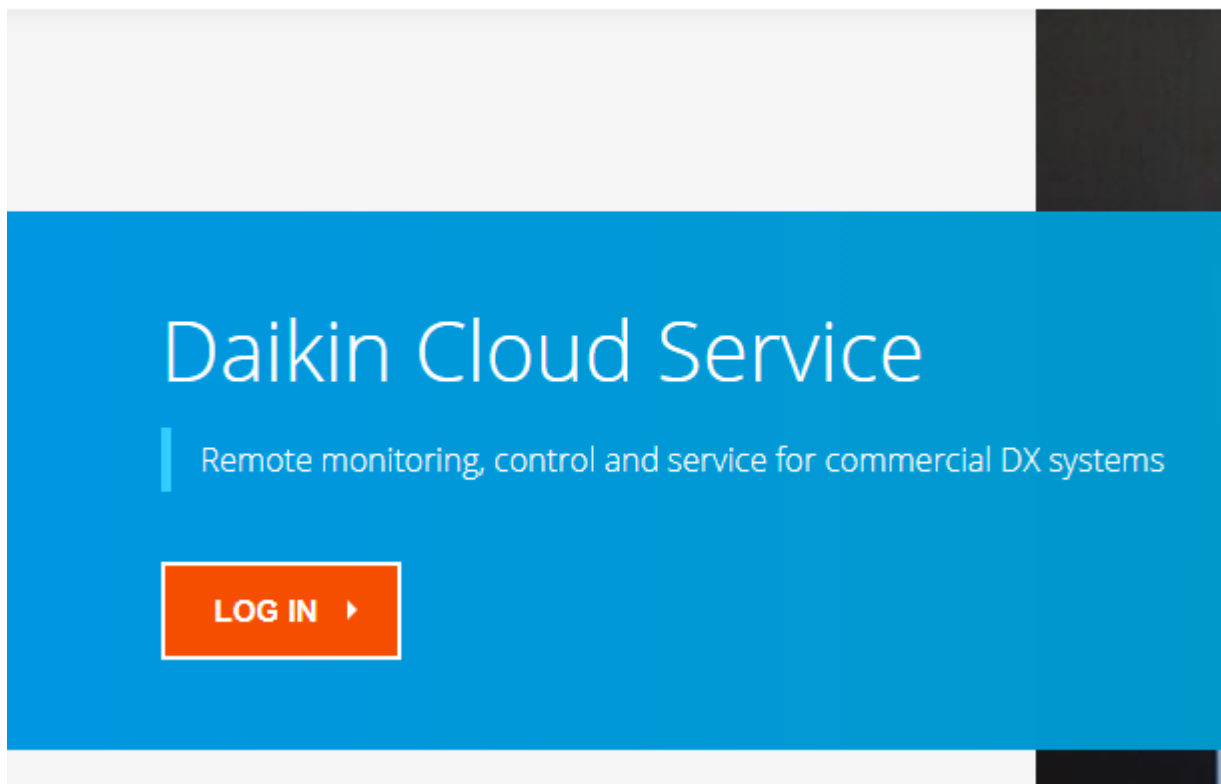

Výsledek: Zobrazí se stránka přihlášení.



- 4 Zadejte svou e-mailovou adresu (a) a heslo (b). Technik společnosti Daikin zaregistruje vaši e-mailovou adresu jako uživatelské jméno a poskytne vám originální heslo. Společnost Daikin doporučuje změnit heslo co nejdříve. Viz ["4.2.2 Změna hesla"](#) [► 18].



INFORMACE

Pokud heslo zapomenete, klikněte na odpovídající odkaz na přihlašovací stránce.
Daikin nemůže měnit vaše heslo.

- 5 Vyberte upřednostňovaný jazyk (c).
- 6 Klikněte na tlačítko Login (Přihlášení) (e).

Výsledek: Zobrazí se řídicí panel. Další informace o uživatelském rozhraní viz ["3.5 Uživatelské rozhraní služby Daikin Cloud Service"](#) [► 8].



INFORMACE

Při prvním přihlášení se zobrazí Terms of use (Podmínky použití). Pečlivě si je přečtěte.

Chcete-li začít používat službu Daikin Cloud Service, zaškrtněte pole a klikněte na možnost Accept (Přijmout).


3.5 Uživatelské rozhraní služby Daikin Cloud Service

3.5.1 Informace o panelu




Obrazovka Dashboard (Panel) je rozdělena na 5 částí:


- Část Multi-site combined consumption (last 30 days) (Kombinovaná spotřeba více míst (alespoň 30 dní)) (a). Tato tabulka ukazuje agregované údaje ze všech míst, ke kterým máte přístup za posledních 30 dní. Přesuňte kurzor nad tabulku a zobrazíte (h) další informace.

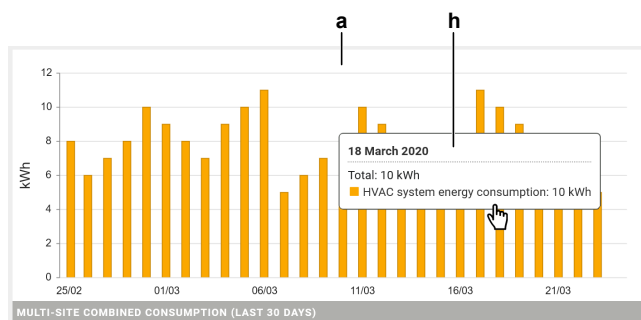


- Část Controllers (Ovladače) (b). Zde můžete vidět počet ovladačů uvedených do provozu online, s probíhajícím uvedením do provozu a počet ovladačů uvedených do provozu offline (modrá = online, oranžová = probíhající uvedení do provozu, červená = offline). Přesuňte kurzor do sekce a zobrazíte (i) další informace.

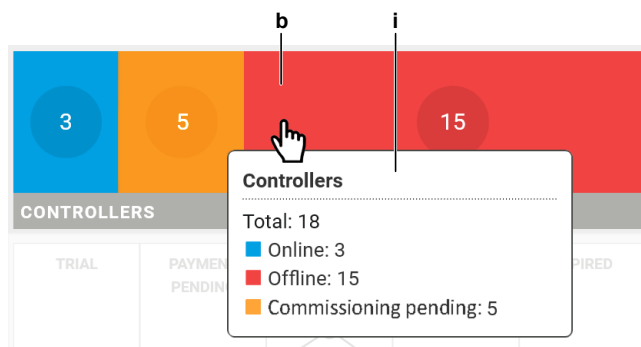


- Část Packages (Balíky) (c). Zde můžete vidět počet balíků "A" a "B" a jejich stav. Viz také ["4.16.1 Vytvoření nového místa"](#) [▶ 67] a ["4.16.2 Úprava míst"](#) [▶ 71], kde jsou další informace o balících a jejich stavu. Přesuňte kurzor do sekce a zobrazte (j) další informace.

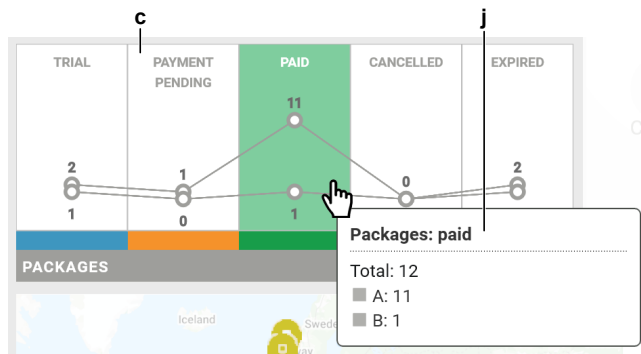

- Část Management points (Body řízení) (d) zobrazuje aktuální stav všech jednotek.

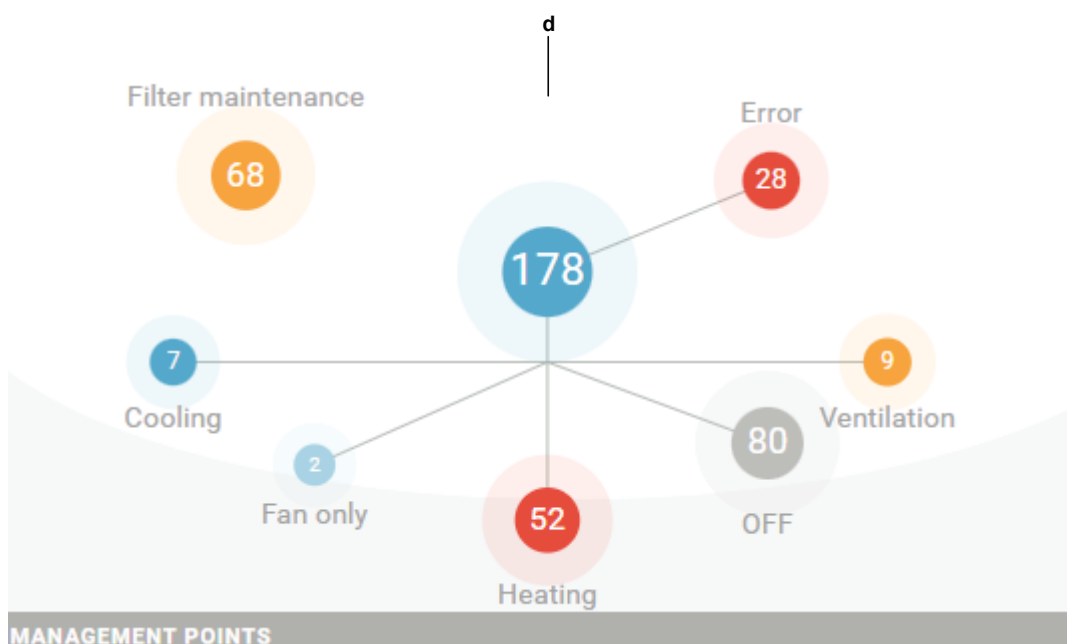


- Sites (Místa) (e). Mapa poskytuje přehled všech vašich umístění (červená = chyba jednotky; oranžová = chyba ovladače a modrá = vše OK). Kliknutím na polohu umístění zobrazíte další informace o místě (k) a také předpověď počasí pro danou lokalitu (l).

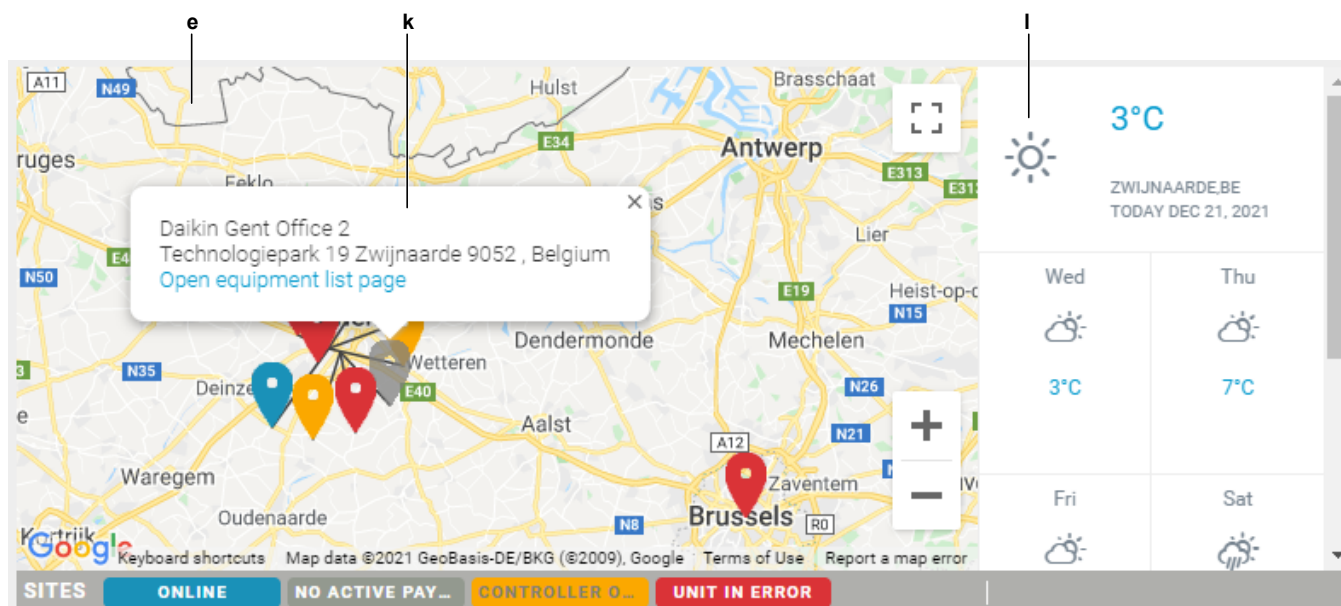

3.5.2 Informace o hlavních součástech uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní služby Daikin Cloud Service je tvořeno následujícími hlavními součástmi:

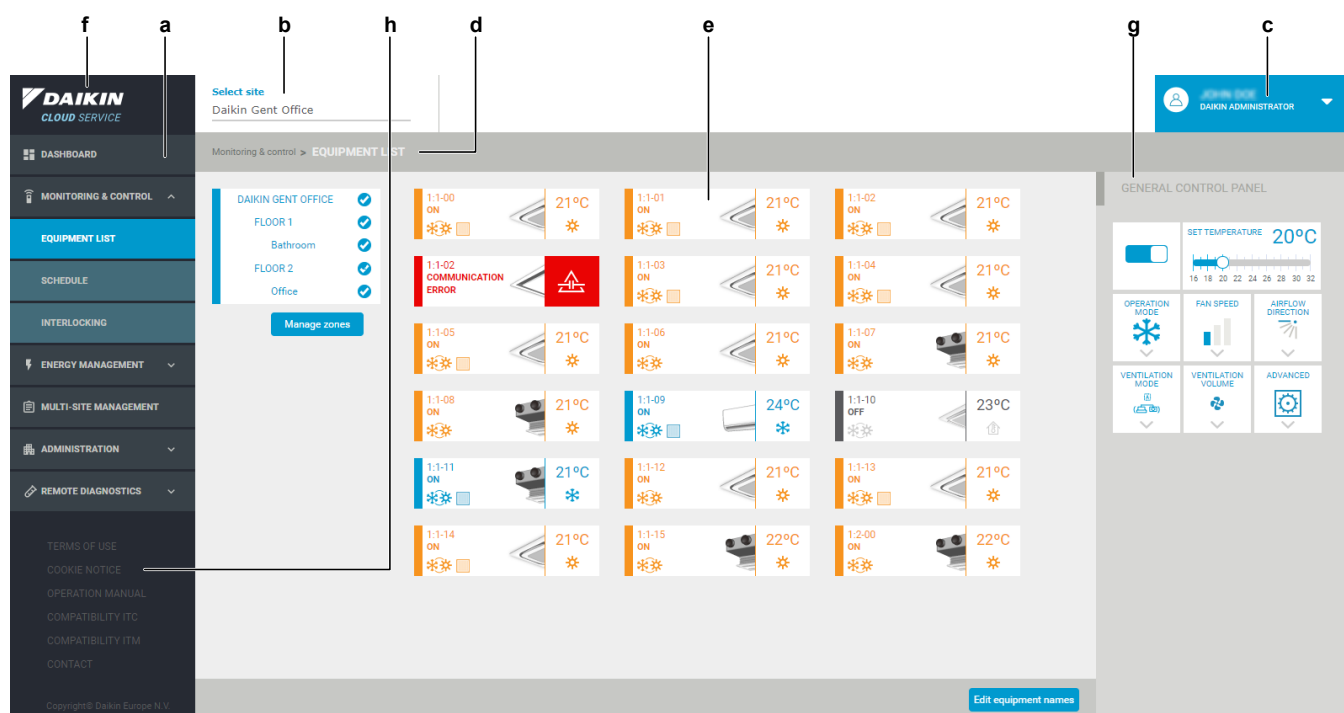

- Navigační podokno (a), které umožňuje se pohybovat mezi jednotlivými funkcemi.
- Horní panel nástrojů s voličem místa (b), který ukazuje všechny instalace, a rozevírací nabídku profilů uživatele (c).
- Drobečková navigace (d), která poskytuje zpětnou vazbu o struktuře uživatelského rozhraní.
- Obsah (e) zobrazuje aktuální situaci.
- Logo Daikin (f). Když kliknete na logo Daikin (f), zobrazí se panel.

- General control panel (Univerzální ovládací panel) (g). Umožňuje vám použít některé pokročilé funkce a to pro všechny jednotky specifického místa. Viz "[Nastavení rozšířených funkcí u všech jednotek najednou](#)" [▶ 26].
- Zápatí části (h), která poskytuje odkazy na některé užitečné stránky. Patří sem Terms of use (Podmínky použití), Cookie notice (Upozornění pro soubory cookie), stránky kompatibility a další.




INFORMACE

Uživatelské rozhraní je responzivní, takže vypadá dobře na všech zařízeních (pracovní stanice, tablety a telefony). Přizpůsobí se dostupné velikosti displeje.

To například znamená, že navigační podokno bude na menších zařízeních skryté.

Když je navigační podokno skryté a chcete jej znovu zobrazit:

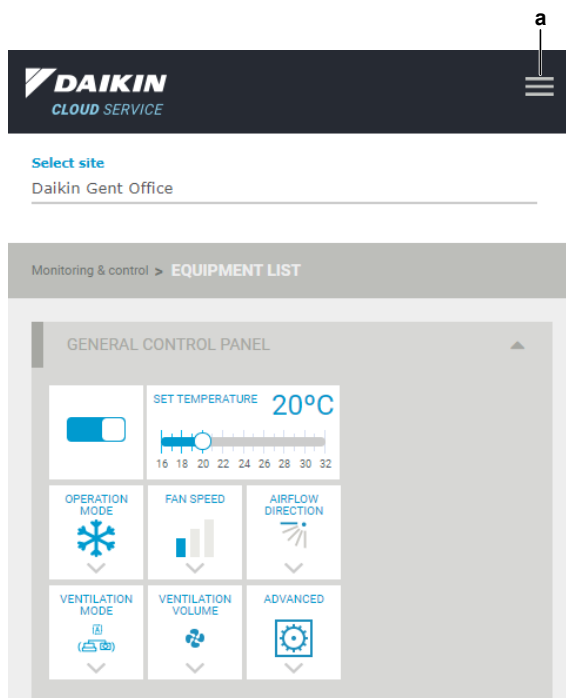

- 1 Klikněte na ikonu "hamburgeru" (a) v pravém horním rohu.

Výsledek: Nahoře se zobrazí navigační podokno.

3.6 Přístupové úrovně

K dispozici je 5 úloh uživatele, každá s odlišnou úrovní přístupu. Podle vaší úlohy uvidíte více nebo méně dostupných funkcí.

5 úloh uživatele podle hierarchie:

- Správci Daikin
- Přidružení členové Daikin
- Instalační technici
- Správci
- Operátoři

Následující tabulka zobrazuje funkce, které NEJSOU dostupné všem úlohám uživatele.

Dostupné funkce	Správci Daikin	Přidružení členové Daikin	Instalační technici	Správci míst	Operátoři
Může číst poznámky k vydání (viz "4.2.4 Přečtení poznámek k vydání" [▶ 19])	●				
Lze zobrazit stránky kompatibility s podporovanými modely (viz "3.8 Informace o kompatibilitě služby Daikin Cloud Service" [▶ 15])	●	●			
Monitorování a řízení - seznam zařízení (změna názvu zařízení) (viz "4.3.1 Změna názvů zařízení" [▶ 20])	●	●	●	●	
Monitorování a řízení - seznam zařízení (pokročilé řízení) (viz "Nastavení rozšířených funkcí u všech jednotek najednou" [▶ 26])	●	●	●	●	
Monitorování a řízení – plán (viz "4.4 Řízení časových plánů" [▶ 33])	●	●	●	●	● ^(a)
Monitorování a řízení – vzájemné propojení (viz "4.5 Propojení události s akcí odpovědi (vzájemné propojení)" [▶ 41])	●	●	●	●	● ^(a)
Správa energie – energetická náročnost – vizualizace údajů EER/COP (viz "4.8 Konzultace energetické náročnosti venkovních jednotek" [▶ 50])	●	●			
Správa energie - cílová nastavení energie (viz "4.13 Správa cílových nastavení energie" [▶ 62])	●	●	●	●	
Správa uživatelů (viz "4.15 Správa uživatelů" [▶ 65])	●	●	●	●	
Správa budovy - seznam míst (viz "4.16 Správa budov" [▶ 67])	●	●	● ^(b)	● ^(c)	
Správa budovy – řídicí jednotky (přehled) (viz také "Správa samotného místa a jeho ovladačů" [▶ 71])	●	● ^(d)	● ^(d)		
Správa budovy – integrátory (viz "Správa integrátorů" [▶ 78])	●				
Správa budovy – zóny (viz "4.17 Správa zón" [▶ 85])	●	●	●	●	● ^(a)
Správa budovy – vnitřní jednotky (viz "4.18 Správa vnitřních jednotek" [▶ 87])	●	●	●	● ^(e)	● ^(e)
Správa budovy - venkovní jednotky (viz "4.19 Správa venkovních jednotek" [▶ 88])	●	●	●	●	● ^(a)
Správa budovy – snímače (viz "4.20 Správa snímačů" [▶ 89])	●	●	●	● ^(f)	

Dostupné funkce	Správci Daikin	Přidružení členové Daikin	Instalační technici	Správci míst	Operátoři
Správa budovy - konfigurace měřicího přístroje (viz "4.21 Provedení konfigurace elektroměru" [▶ 92])	●	●	●	●	● ^(a)
Vzdálená diagnostika - historie alarmů (viz "4.22.1 Správa historie alarmů" [▶ 93])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Vzdálená diagnostika - analýza vnitřní jednotky (viz "4.22.2 Použití analýzy vnitřní jednotky" [▶ 97])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Vzdálená diagnostika - analýza venkovní jednotky (viz "4.22.3 Použití analýzy venkovní jednotky" [▶ 98])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Vzdálená diagnostika – nastavení prognózy (viz "4.22.4 Použití nastavení prognózy" [▶ 99])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Vzdálená diagnostika – Zprávy (viz "4.22.5 Použití zpráv" [▶ 100])	●	●			

^(a) Může pouze zobrazovat nastavení.

^(b) Může vytvářet místa, ale NIKOLIV rezidenční místa.

^(c) Může pouze zobrazovat nebo upravovat informace o místě, ale NEMŮŽE je vytvářet.

^(d) Lze zobrazit pouze podrobnosti o řídicích jednotkách patřících k místům, ke kterým je uživatel připojen v přehledu Controllers (Ovladače).

^(e) Lze zobrazit pouze informace o vnitřní jednotce, NELZE ručně připojit vnitřní jednotku k datům bodu řízení.

^(f) Může upravovat prahové hodnoty pro všechny typy parametrů snímačů, ale NEMŮŽE upravovat kritické prahové hodnoty.

^(g) Dostupné pouze v případě, že je aktivováno přidruženým členem Daikin.

3.7 Rozhodnutí o nepoužívání cloudového režimu

Pokud se správce místa rozhodne nepoužívat předplatné služby Daikin Cloud Service, může tak učinit sám.

3.7.1 Přepnutí z režimu připojení ke cloudu do samostatného režimu

Správce místa se může rozhodnout a vypnout své předplatné v režimu připojení ke cloudu a přejít do samostatného režimu pomocí jiné aplikace systému Android: jednotka "intelligent Tablet Controller", kterou naleznete [zde](#) v aplikaci Google Play. V takovém případě již nelze použít Daikin Cloud Service. Pověšme si, že aplikace "intelligent Tablet Controller" je určena pro použití s tabletem.

V samostatném režimu pak budou dostupné plány a režim vzájemného propojení.

Chcete-li přepnout z režimu připojení ke cloudu do samostatného režimu prostřednictvím aplikace, postupujte následujícím způsobem:

- 1 Otevřete aplikaci intelligent Tablet Controller.

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.



- 2 Klikněte na možnost "Tablet Setting" (Nastavení tabletu).

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.




- 3 Klikněte na tlačítko Z cloudového do lokálního režimu.

Výsledek: Zobrazí se obrazovka, která umožní zadání hesla.

- 4 Zadejte heslo (a) (výchozí: "daikin") a klikněte na pole Ok (OK) (b).

Výsledek: Zobrazí se potvrzovací okno. Před dalším pokračováním se ujistěte, že chcete ukončit režim připojení ke cloudu a jeho výhody.

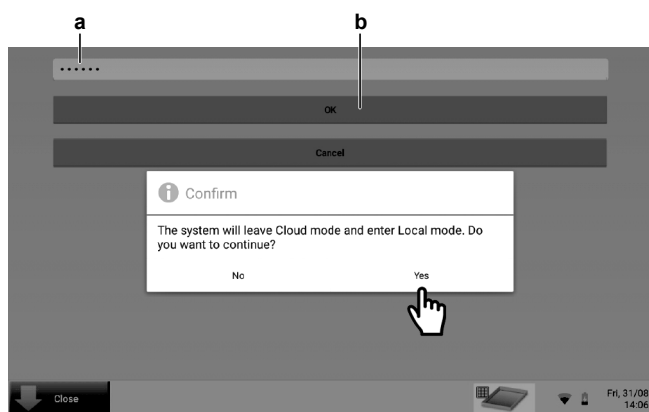

- 5 Kliknutím na pole Yes (Ano) potvrďte.

Výsledek: Zobrazí se potvrzovací okno. Systém se nyní nachází v samostatném režimu a po kliknutí na tlačítko Yes (Ano) se restartuje.


- 6 Klikněte na tlačítko Ok (OK).

Výsledek: Systém se restartuje. Nyní budete moci používat plány a vzájemné propojení prostřednictvím lokálního rozhraní.

3.8 Informace o kompatibilitě služby Daikin Cloud Service

Přehled podporovaných venkovních jednotek kompatibilních se službou Daikin Cloud Service je k dispozici prostřednictvím odkazů v zápatí pod navigačním panelem. Upozorňujeme, že k těmto sekcím mají přístup pouze administrátoři Daikin a přidružené společnosti Daikin.

Kliknutím na některý z odkazů kompatibility (Compatibility DCM601A51 & LC8 (Kompatibilita DCM601A51 a LC8) nebo Compatibility DCC601A51 (Kompatibilita DCC601A51)) (a) v zápatí se otevře odpovídající stránka Supported models (Podporované modely).

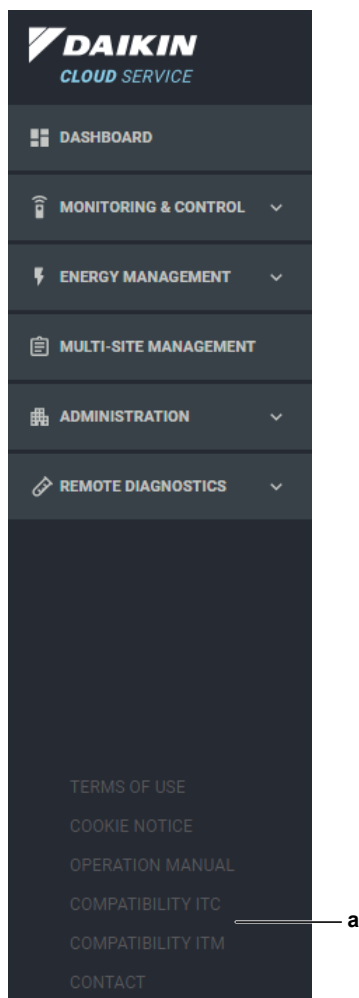

Pro vyhledávání konkrétních jednotek použijte libovolné textové pole (b) pod hlavičkami sloupců. Kliknutím na kteroukoli ze záhlaví sloupců (c) seřadíte výsledky pro daný sloupec abecedně (A až Z nebo Z až A, pokud na ně znovu kliknete) nebo, v případě Model Code (Kód modelu) a Number of units (Počet jednotek) ve vzestupném nebo sestupném pořadí. Chcete-li vymazat všechny filtry, klikněte na bílé tlačítko X vpravo (d).

3 | Popis systému

c		b		c		b		c		b		c		b		c		b		d	
Format name		Model name		Model Code		Series code		Number of units													
VRV4 HP European version		RYYQ34T7Y1B		402		BL		2													
VRV4 HP European version		RYYQ36T7Y1B		402		BL		2													
VRV4 HP European version		RYYQ38T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ40T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ42T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ44T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ46T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ48T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ50T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ52T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ54T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ8T7Y1B		400		BL		1													
VRV4 W		REYQ10P9Y1B		305		BL															

796 - 810 of 1637 items

<

1

...

53

54

55

...


110

>

4 Provoz


4.1 Přepínání mezi různými místy

Pokud musíte spravovat několik různých míst, nastaví technik Daikin tyto parametry tak, aby byly dostupné ve voliči míst.

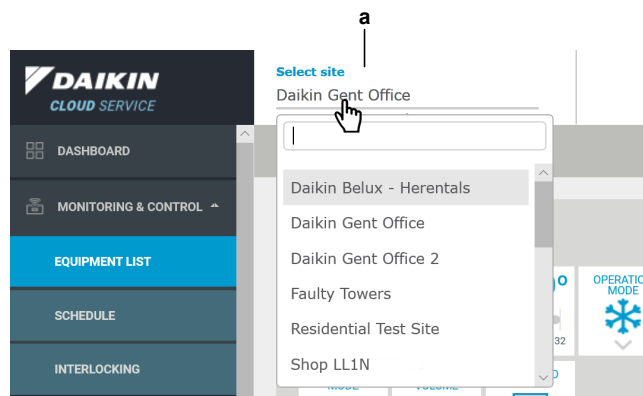

Chcete-li prohlížet instalace z jiného místa, jednoduše jej vyberte ve voliči míst (a).

4.2 Změna profilu

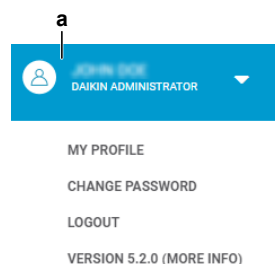

Rozevírací nabídka (a) ukazuje přihlašovací jméno a funkci (například operátor, správce atd.).

Kliknutím do rozevírací nabídky můžete provést změny v profilu a také změnit heslo, nebo se odhlásit od svého účtu.

Správci Daikin mohou rovněž konzultovat stávající verze aplikace a poznámky k vydání (nebo historii).


4.2.1 Změna informací profilu

Můžete pouze změnit své jméno, propojenou e-mailovou adresu a jazyk pro e-mailová oznámení.



INFORMACE

Pokud změníte svůj e-mail, obdržíte e-mailovou zprávu na novou e-mailovou adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz pro ověření. Na odkaz musíte kliknout, abyste novou e-mailovou adresu ověřili. Při následujícím přihlášení musíte použít novou e-mailovou adresu.

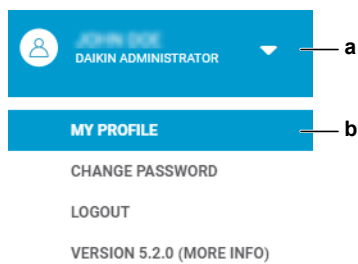

- 1 V rozevírací nabídce profilu uživatele (a) vyberte My profile (Můj profil) (b).


Výsledek: Zobrazí se následující okno.

- 2 Proved'te změny.
- 3 Klikněte na tlačítko Update profile (Aktualizovat profil) (c).

Výsledek: Zobrazí se potvrzovací okno. Váš profil se změnil a aplikace se automaticky vrátí do hlavního okna.

4.2.2 Změna hesla

Společnost Daikin doporučuje změnit heslo, které vám přidělil technik.

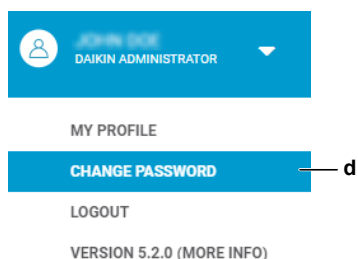

- 1 V rozevírací nabídce profilu uživatele vyberte Change password (Změnit heslo) (d).

Výsledek: Zobrazí se následující okno.

- 2 Proved'te změny.

3 Klikněte na tlačítko Change password (Změnit heslo) (e).

Výsledek: Zobrazí se zpráva s potvrzením a heslo je změněno.

4.2.3 Odhlášení od systému

Od systému se můžete manuálně odhlásit.



INFORMACE

Z bezpečnostních důvodů jste po 2,5 hodinách odhlášení automaticky.

1 V rozevírací nabídce profilu uživatele vyberte možnost Logout (Odhlášení).

Výsledek: Jste odhlášení a aplikace se vrátí na stránku přihlášení.

4.2.4 Přečtení poznámek k vydání



INFORMACE

Tato část je platná pouze pro správce Daikin.

Když kliknete na rozevírací nabídku profilu uživatele, uvidíte přímo aktuální verzi služby Daikin Cloud Service.




1 V rozevírací nabídce profilu uživatele vyberte Version (Verze) (f) a prostudujte si poznámky k vydání.

Výsledek: Zobrazí se poznámky k vydání.

4.3 Monitorování a ovládání zařízení

V okně seznamu zařízení můžete vybrat ovládání všech jednotek vybraného místa, všech jednotek (jedné nebo více) vybraných zón nebo ovládání jedné specifické jednotky.

Je možné, že bude vidět červená čára upozornění. Poskytuje další informace k problémům s ovladači.

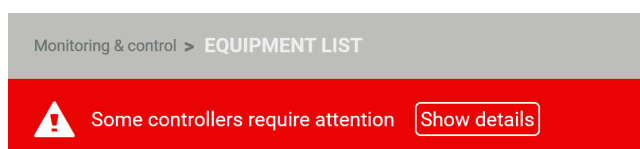


4.3.1 Změna názvů zařízení

**INFORMACE**

Tato část je platná pouze pro správce Daikin, přidružené členy, instalační techniky a správce míst.


- 1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.
- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Equipment list (Seznam zařízení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování a řízení).

Výsledek: Zobrazí se seznam všech dostupných jednotek.

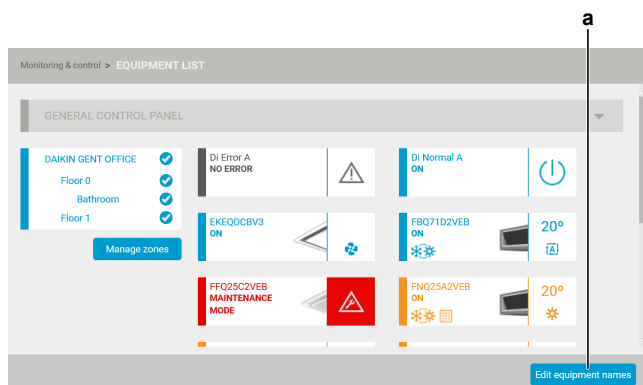

- 3 Na dolním okraji obrazovky klikněte na tlačítko Edit equipment names (Upravit názvy zařízení) (a).

Výsledek: Všechny názvy zařízení (b) bude možné upravovat.

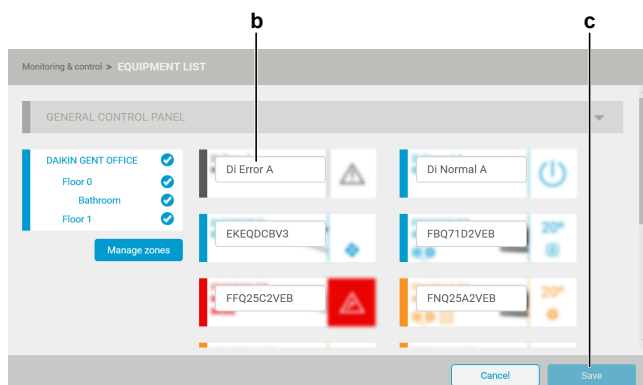

- 4 Změňte názvy zařízení (b) podle potřeby a klikněte na tlačítko Save (Uložit) (c). Použít můžete až 12 znaků.

Výsledek: Zobrazí se potvrzovací zpráva a nové názvy jsou použity.

**INFORMACE**

Nejsou povoleny duplicitní názvy.

4.3.2 Ovládání všech jednotek na vybraném místě

Nastavení základních funkcí u všech jednotek nebo skupiny jednotek najednou

Existují některé základní funkce, které můžete na všechny jednotky specifického místa použít:

- Zapnutí nebo vypnutí všech jednotek
- Nastavení teploty

- Vyberte provozní režim (Fan (Ventilátor), Heating (Vytápění), Cooling (Chlazení), Dry (Vysoušení), Automatic (Automatika) nebo Dependent mode (Závislý režim))
- Nastavte otáčky ventilátoru (Low (Nízká), Middle (Střední), High (Vysoká) nebo Automatic (Automatika))
- Vyberte směr proudění vzduchu (specifický směr nebo možnost Swing (Otáčení))
- Vyberte režim ventilace (Automatic (Automatika), Bypass (Obtok) nebo Ventilation mode (Režim větrání))
- Nastavte objem ventilace (Low (Nízká), High (Vysoká) nebo Auto (Automatika))



INFORMACE


Všechny tyto akce ovládání budou použity (automaticky) pouze na kompatibilní jednotky. Nekompatibilní jednotky budou příkazy ignorovat.

Stejně funkce lze použít pro každou samostatnou jednotku. Viz "[4.3.3 Ovládání 1 specifické jednotky na místě](#)" [▶ 28].


Pokročilé funkce jsou popsány v samostatné části. Viz "[Nastavení rozšířených funkcí u všech jednotek najednou](#)" [▶ 26].

Můžete rozšířit nebo zúžit výběr jednotek na specifickém místě, a to pomocí volby zón vlevo. Možnost Zóny umožňuje vybrat dávku jednotek a nastavit společně jejich parametry. Pokud chcete nakonfigurovat nastavení pro zóny, viz také "[4.17 Správa zón](#)" [▶ 85].

Na příkladu níže budete měnit nastavení pro všechny jednotky v konferenční místnosti.

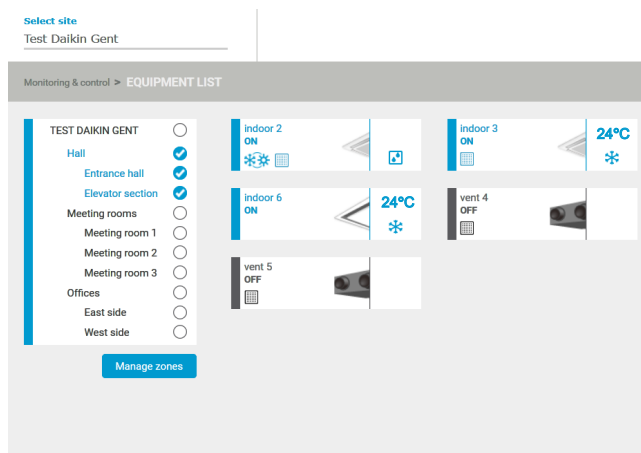


Na příkladu níže budete měnit nastavení pro všechny jednotky ve vybraném místě (pro halu, konferenční místnost a cvičení 1).

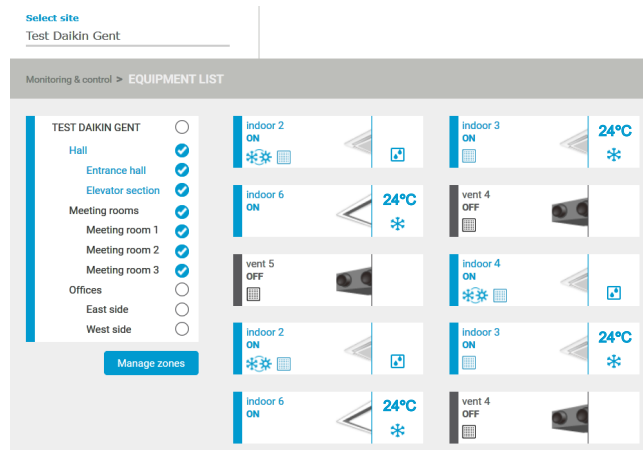


- 1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.
- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Equipment list (Seznam zařízení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování a řízení).

Výsledek: Zobrazí se seznam všech dostupných jednotek, společně s General control panel (Univerzální ovládací panel) (a).

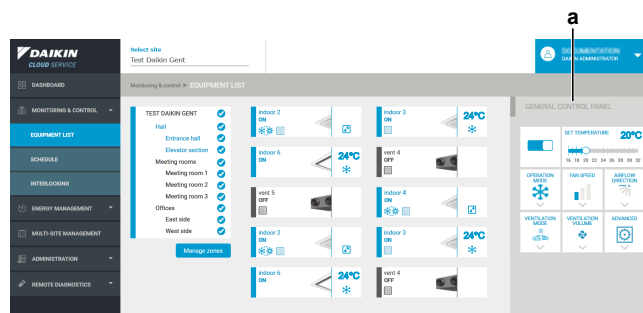

V General control panel (Univerzální ovládací panel) (a) můžete provádět následující:

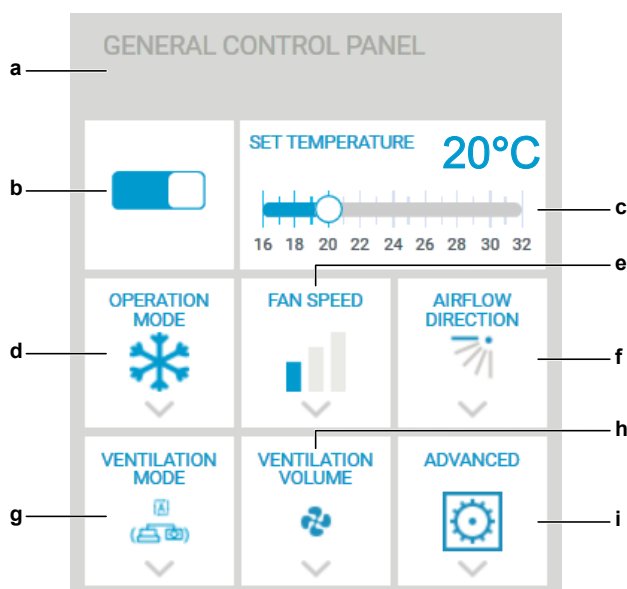


INFORMACE

Pokročilé funkce nejsou dostupné operátorům.

- 3 Zapněte nebo vypněte všechny jednotky přepnutím tlačítka On/off mode (Režim Zapnuto/Vypnuto) (b). Posuvník vpravo a modré pozadí znamená zapnuto, posuvník vlevo a šedé pozadí znamená vypnuto.
- 4 Nastavte teplotu přetažením posuvníku Setpoint (Nastavená hodnota) (c).
- 5 Klikněte na nabídku Operation mode (Provozní režim) (d).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

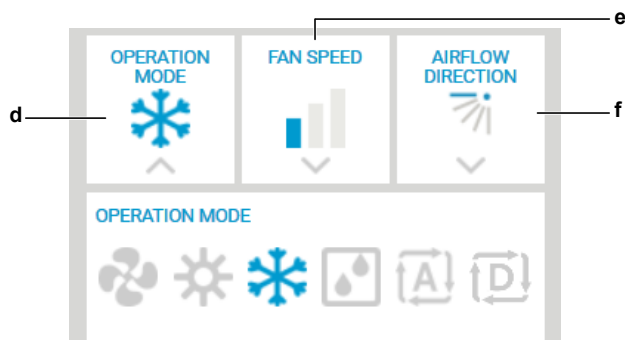

- 6 Zvolte provozní režim. Možnosti jsou Fan (Ventilátor), Heating (Vytápění), Cooling (Chlazení), Dry (Vysoušení), Automatic (Automatika) a Dependent mode (Závislý režim).




INFORMACE

Možnost Dependent mode (Závislý režim) je platná pro některé vnitřních jednotky. Pokud vyberete tuto možnost, jednotka neurčí svůj vlastní režim, ale bude záviset na své hlavní (řídící) jednotce. Dostupný (nebo nastavitelný) a aktuální provozní režim topení/chlazení podřízené jednotky je určen provozním režimem hlavní jednotky a dostupnými funkcemi podřízené jednotky. Režim hlavní jednotky můžete rozpoznat podle ikony slunce a ledového krystalu.


- 7 Klikněte na nabídku Fan speed (Otáčky ventilátoru) (e).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

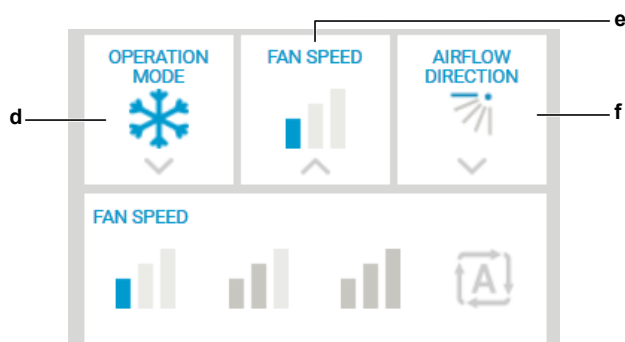

- 8 Zvolte otáčky ventilátoru. Možnosti jsou Low (Nízká), Middle (Střední), High (Vysoká) a Automatic (Automatika).
- 9 Vyberte nabídku Airflow direction (Směr proudění vzduchu) (f).


Výsledek: Zobrazí se následující část.

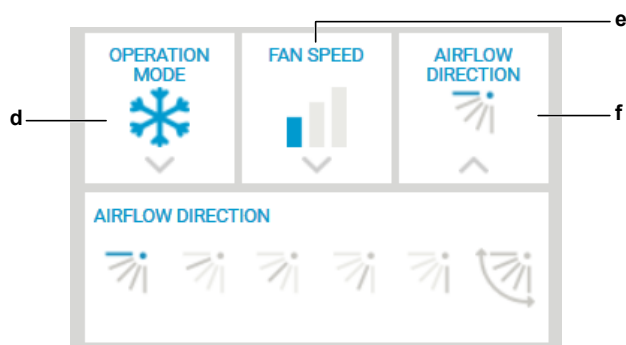

10 Zvolte směr proudění vzduchu. Možnosti jsou Direction 0 (Směr 0) až Direction 4 (Směr 4) a Swing (Otáčení).

11 Klikněte na nabídku Ventilation mode (Režim větrání) (g).


Výsledek: Zobrazí se následující část.

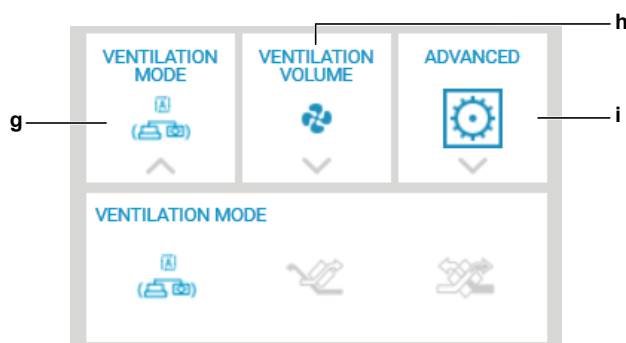

12 Zvolte režim ventilace. Možnosti jsou Automatic (Automatika), Bypass (Obtok) a Ventilation mode (Režim větrání).

13 Klikněte na nabídku Ventilation volume (Objem větrání) (h).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

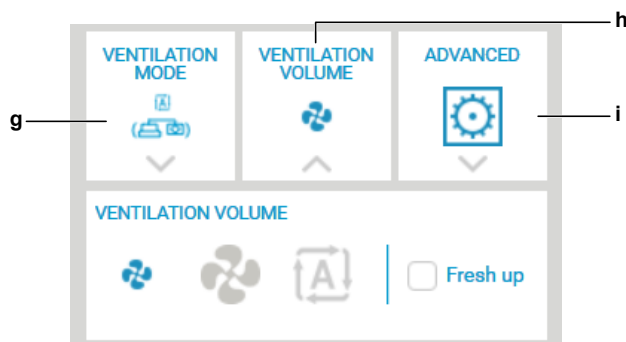


14 Zvolte objem ventilace. Možnosti jsou Low (Nízká), High (Vysoká) a Auto (Automatika). Můžete rovněž vybrat zaškrtnuté pole Fresh up (Čerstvý).

Poslední varianta umožňuje řídit množství čerstvého vzduchu dodávaného do místnosti: bude větší nebo menší než množství ven odsávaného vzduchu.


- Pokud je do místnosti (hf) dodáván velký objem vzduchu (ha), bude vytvořen přetlak.

Příklad: Tento režim provozu brání tomu, aby zápach a vlhkost (například z kuchyní (hd) a toalet (he)) proudil (hc) do místnosti (hf).

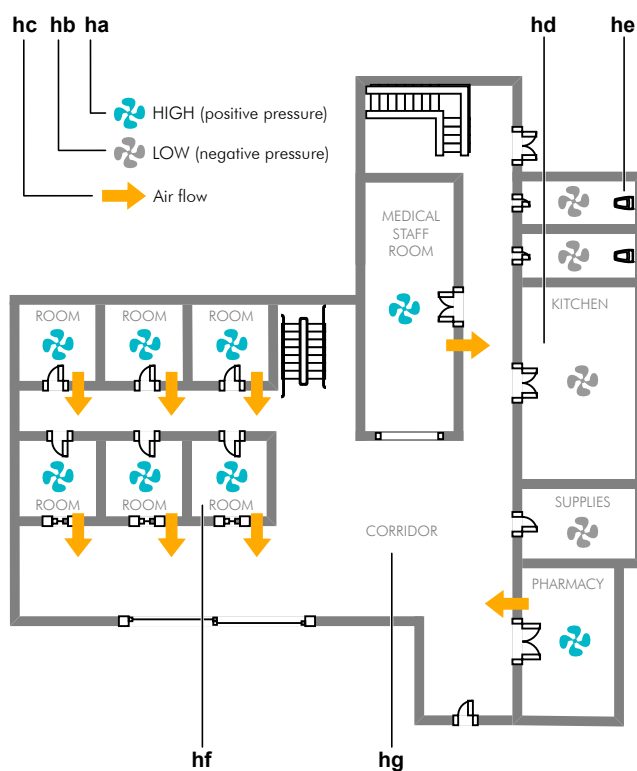

- Pokud je do místnosti (hf) dodáván malý objem vzduchu (hb), bude vytvořen mírný podtlak.

Příklad: Tento režim provozu brání tomu, aby nemocniční zápach a bakterie rozptýlené ve vzduchu proudily z místnosti (hf) do chodby (hg).

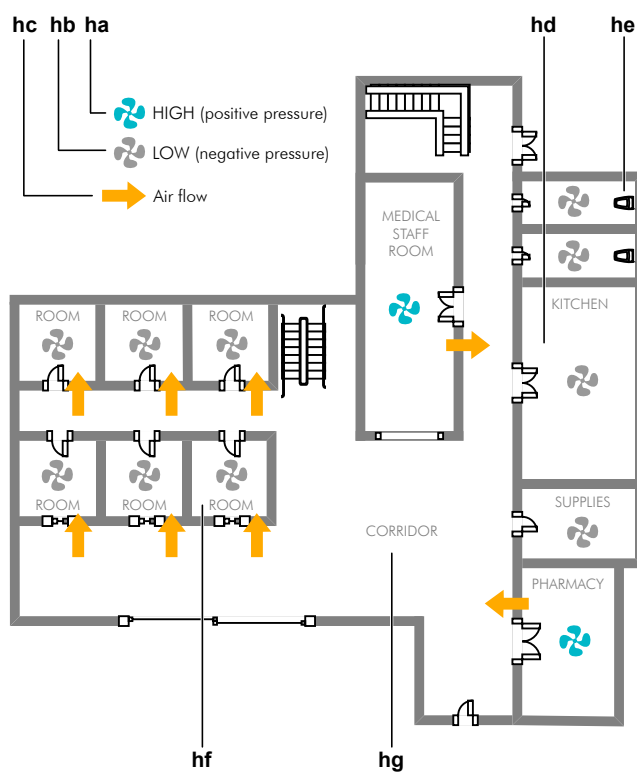

Nastavení rozšířených funkcí u všech jednotek najednou



INFORMACE

Pokročilé funkce nejsou dostupné operátorům.

Existují některé pokročilé funkce, které můžete na všechny jednotky specifického místa použít:


- Maximální limity nastavené hodnoty. Toto určuje, jak nízko nebo vysoko budou moci uživatelé nastavit teplotu jednotek. To zabraňuje extrémním nastavením a příslušné vysoké spotřebě energie.
- Omezení dálkového ovladače. Tato nastavení vám umožňuje určit, co budou moci kteří uživatelé dělat s dálkovými ovladači jednotek.

Výše uvedené funkce lze rovněž použít pro každou samostatnou jednotku.

Pokročilé funkce jsou popsány v samostatné části. Viz "[Nastavení základních funkcí u všech jednotek nebo skupiny jednotek najednou](#)" [► 20].

- 1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.
- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Equipment list (Seznam zařízení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování a řízení).


Výsledek: Zobrazí se seznam všech dostupných jednotek, společně s General control panel (Univerzální ovládací panel) (a).

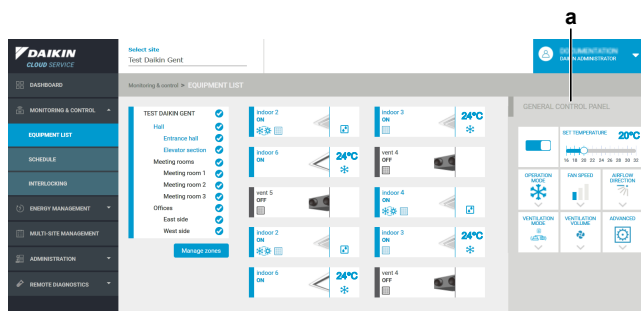

Můžete rozšířit nebo zúžit výběr jednotek na specifickém místě, a to pomocí volby zón vlevo. Pokud chcete nakonfigurovat nastavení pro zóny, viz také "[4.17 Správa zón](#)" [► 85] (toto je určeno pouze pro správce!).

- 3 Klikněte do nabídky Advanced (Pokročilé) (i) v poli General control panel (Univerzální ovládací panel) (a).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

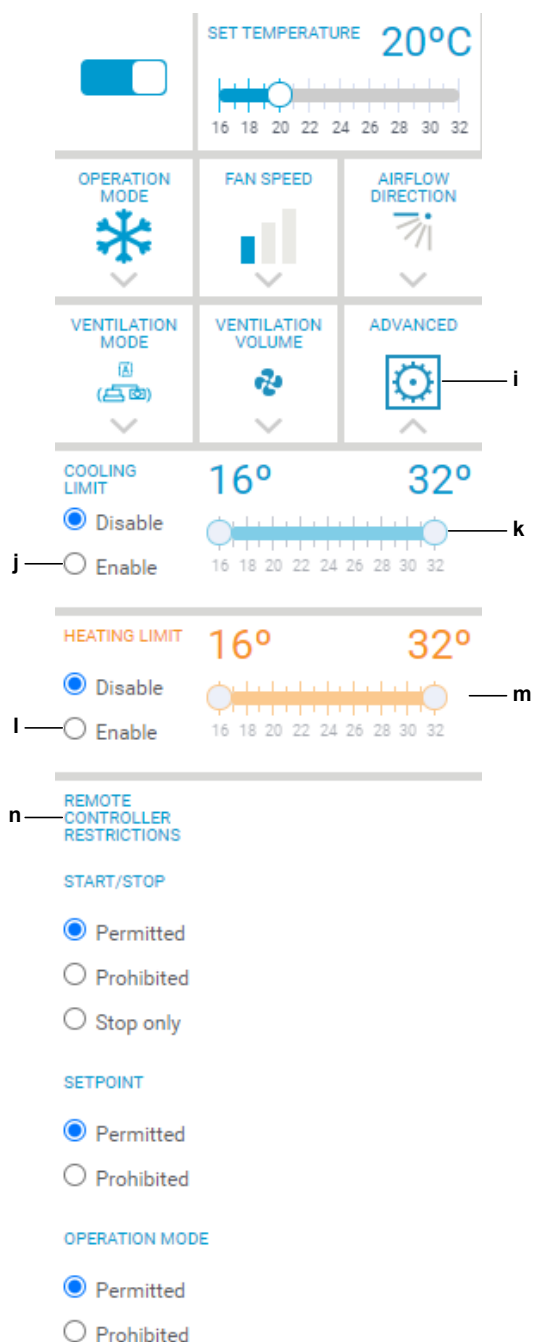


- 4 Vyberte odpovídající možnost Enable (Povoleno) (j), pokud chcete hodnotu Cooling limit (Limit chlazení).
- 5 Přetáhněte posuvník Cooling limit (Limit chlazení) (k) a nastavte maximální a minimální limit hodnoty chlazení.
- 6 Vyberte odpovídající možnost Enable (Povoleno) (l), pokud chcete nastavit hodnotu Heating limit (Limit topení).
- 7 Přetáhněte posuvník Heating limit (Limit topení) (m) a nastavte maximální a minimální limit hodnoty topení.



INFORMACE

Společnost Daikin doporučuje pro většinu instalací nastavit maximální hodnoty Cooling limit (Limit chlazení) a Heating limit (Limit topení) na 23°C.

Omezení maximálních teplot chlazení a topení zabraňuje extrémním nastavením a výsledné vysoké spotřebě energie.

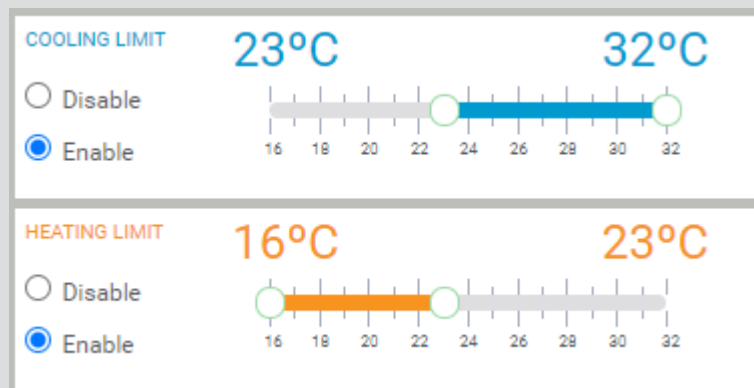

- 8** V části Remote controller restrictions (Omezení dálkového ovládání) (n) vyberte funkce, které chcete povolit nebo zakázat na dálkovém ovladači.

Příklad: Pokud nechcete, aby uživatelé vypínali a zapínali jakékoliv jednotky, nastavte možnost Start/Stop na hodnotu Prohibited (Zakázáno). Pokud chcete povolit přepínání mezi topením a chlazením, nastavte provozní režim na hodnotu Permitted (Povoleno).

- 9** Uzavřete rozevírací nabídku Advanced (Pokročilé) (i) kliknutím na šipku nahoru.

Výsledek: Všechna nová nastavení jsou implementována.

4.3.3 Ovládání 1 specifické jednotky na místě


Aktuální stav (ON/OFF) jednotky je zobrazen v seznamu zařízení.

Místo modifikování nastavení všech jednotek na specifickém místě můžete stejná nastavení modifikovat pro 1 specifickou jednotku.

Nastavení specifické jednotky má prioritu před obecnými nastaveními.


- 1** Ve voliči míst vyberte místo jednotky, které chcete spravovat jako první.
- 2** V navigačním podokně vyberte možnost Equipment list (Seznam zařízení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování a řízení).

Výsledek: Zobrazí se seznam všech dostupných jednotek.

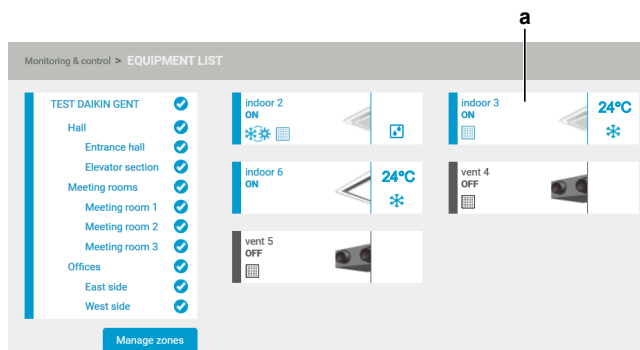

- 3** Klikněte na 1 specifickou jednotku (a) v okně seznamu zařízení.

Výsledek: Zobrazí se následující část.

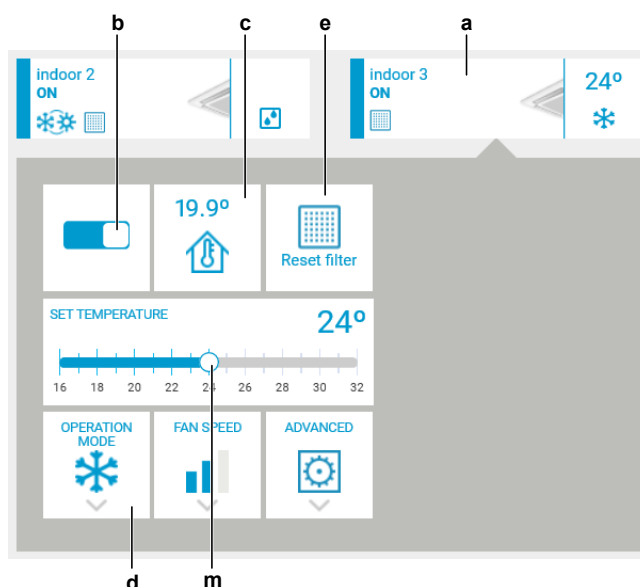

- 4 Zapněte nebo vypněte všechny jednotky přepnutím tlačítka ON/OFF (b).

Pokud je jednotka vypnuta (OFF), můžete přesto změnit hodnotu Setpoint (Nastavená hodnota) (m) a otevřete nabídku Operation mode (Provozní režim) (d).

- 5 Sledujte naměřenou vnitřní teplotu (c).

Ikona Reset filter (Resetovat filtr) (e) bude viditelná pouze v případě, kdy jednotka aktivuje nutnost resetování filtru.


- 6 Můžete registrovat výměnu filtru kliknutím na ikonu Reset filter (Resetovat filtr) (e). Klikněte na tlačítko Yes (Ano) v potvrzující zprávě, která se zobrazí.

Výsledek: Tlačítko Reset filter (Resetovat filtr) zmizí ze seznamu volitelných možností.

- 7 Přetáhněte posuvník Setpoint (Nastavená hodnota) (m) a nastavte teplotu.

- 8 Pokud se to jednotky týká, klikněte na nabídku Operation mode (Provozní režim) (d).

Výsledek: Zobrazí se následující část. V závislosti na typu jednotky se volitelné možnosti mohou odlišovat.

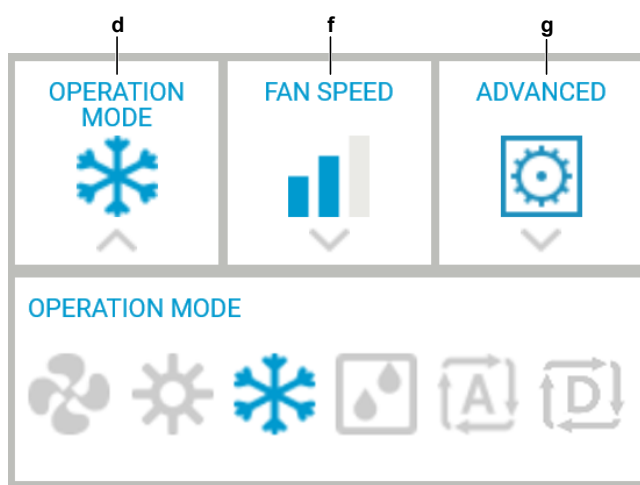


- 9 Zvolte provozní režim. Možnosti jsou ventilátor, topení, chlazení, vysoušení, automatika a závislé.

**INFORMACE**


Přepnout do režimů topení, chlazení a automatika můžete pouze na hlavní jednotce režimu. Režim hlavní jednotky můžete rozpoznat podle kombinované ikony topení a chlazení.

Jednotky v závislém (řízeném) režimu budou následovat provoz hlavní jednotky.

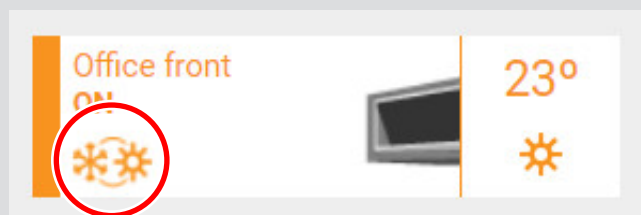


- 10** Pokud se to jednotky týká, klikněte na nabídku Fan speed (Otáčky ventilátoru) (f).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

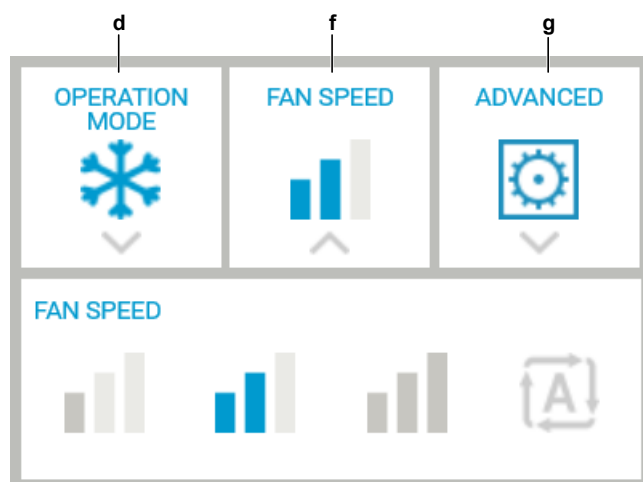

- 11** Zvolte otáčky ventilátoru. V závislosti na jednotce jsou k dispozici možnosti Low (Nízká), Middle (Střední), High (Vysoká) a Automatic (Automatika). Některé jednotky mohou zobrazovat pouze Low (Nízká) a High (Vysoká).
- 12** Klikněte na nabídku Advanced (Pokročilé) (g).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

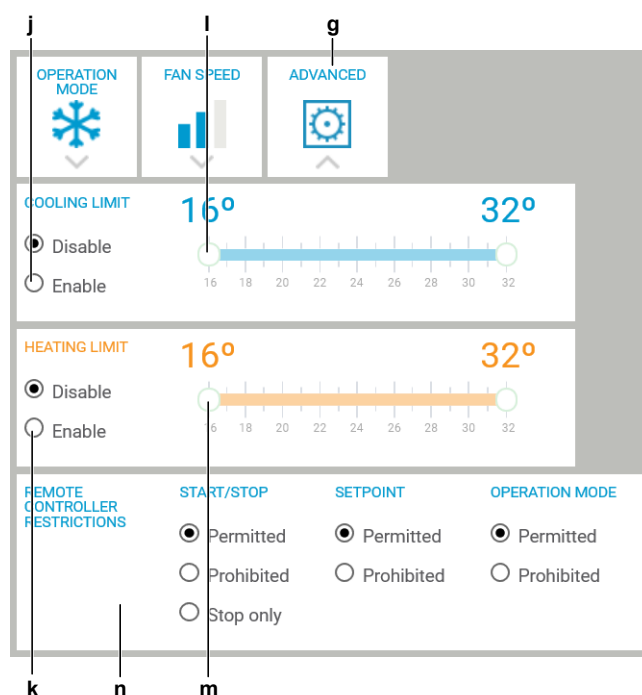


- 13** Vyberte odpovídající možnost Enable (Povoleno) (j), pokud chcete hodnotu Cooling limit (Limit chlazení).
- 14** Přetáhněte posuvník Cooling limit (Limit chlazení) (k) a nastavte maximální a minimální limit hodnoty chlazení.
- 15** Vyberte odpovídající možnost Enable (Povoleno) (l), pokud chcete nastavit hodnotu Heating limit (Limit topení).
- 16** Přetáhněte posuvník Heating limit (Limit topení) (m) a nastavte maximální a minimální limit hodnoty topení.



INFORMACE

Společnost Daikin doporučuje pro většinu instalací nastavit maximální hodnoty Cooling limit (Limit chlazení) a Heating limit (Limit topení) na 23°C.

Omezení maximálních teplot chlazení a topení zabraňuje extrémním nastavením a výsledné vysoké spotřebě energie.

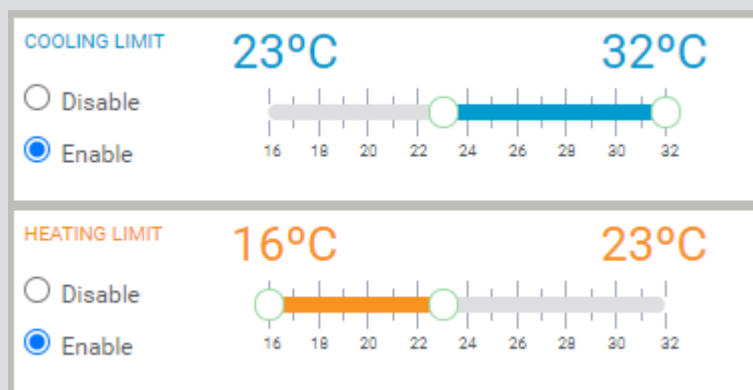

- 17** V části Remote controller restrictions (Omezení dálkového ovládání) (n) vyberte funkce, které chcete povolit nebo zakázat na dálkovém ovladači.

Příklad: Pokud nechcete, aby uživatelé vypínali a zapínali jakékoliv jednotky, nastavte možnost Start/Stop na hodnotu Prohibited (Zakázáno). Pokud chcete povolit přepínání mezi topením a chlazením, nastavte provozní režim na hodnotu Permitted (Povoleno).

18 Kliknutím na jednotku uzavřete ovládací okno.

Výsledek: Všechna nová nastavení jsou implementována.

4.3.4 Monitorování snímačů IEQ


Kromě řídicích a monitorovacích jednotek mohou být použity i Equipment list (Seznam zařízení) pro základní monitorování spárovaných snímačů IEQ. Snímače měří řadu parametrů souvisejících s kvalitou vnitřního prostředí. Další informace o párování snímačů se stránkami naleznete v části "[Spárování snímačů IEQ s místem](#)" [► 79].

- 1 Ve voliči míst vyberte místo, se kterým je spárován snímač.
- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Equipment list (Seznam zařízení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování a řízení).


Výsledek: Zobrazí se seznam všech dostupných jednotek a snímačů.

- 3 Chcete-li zobrazit pouze snímače v Equipment list (Seznam zařízení), zrušte výběr kterékoliv z aktuálně vybraných zón.

Pokud je snímač aktivní, lze jeho globální hodnotu (a) odečíst přímo z přístroje Equipment list (Seznam zařízení). Pod uživatelsky přívětivým názvem snímače (b) se zobrazí stav snímače (c). Stav snímače se změní, aby indikoval, kdy globální hodnota klesne pod nastavenou prahovou hodnotu. Kromě toho bude kruh kolem globální hodnoty označovat typ prahové hodnoty, která byla překročena (modrá pro Good (Dobry), oranžová pro prahovou hodnotu Warning (Výstraha) a červená pro prahovou hodnotu Critical (Kritické)).

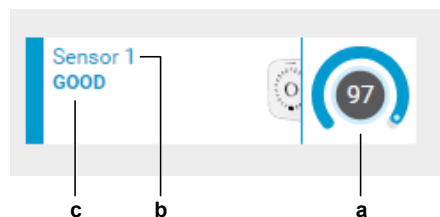


Pokud je snímač ve stavu Off (Vypnuto), tato globální hodnota se nezobrazí a odpovídající dlaždice snímače je šedá.

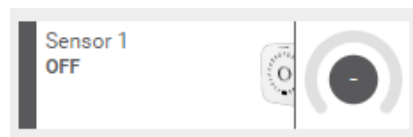

- 4 Klikněte na specifický snímač (d) v okně seznamu zařízení.

Výsledek: Zobrazí se podrobnější oddíl rozpisu (e). Tato část ukazuje přehled všech hodnot parametrů měřených snímači IEQ.

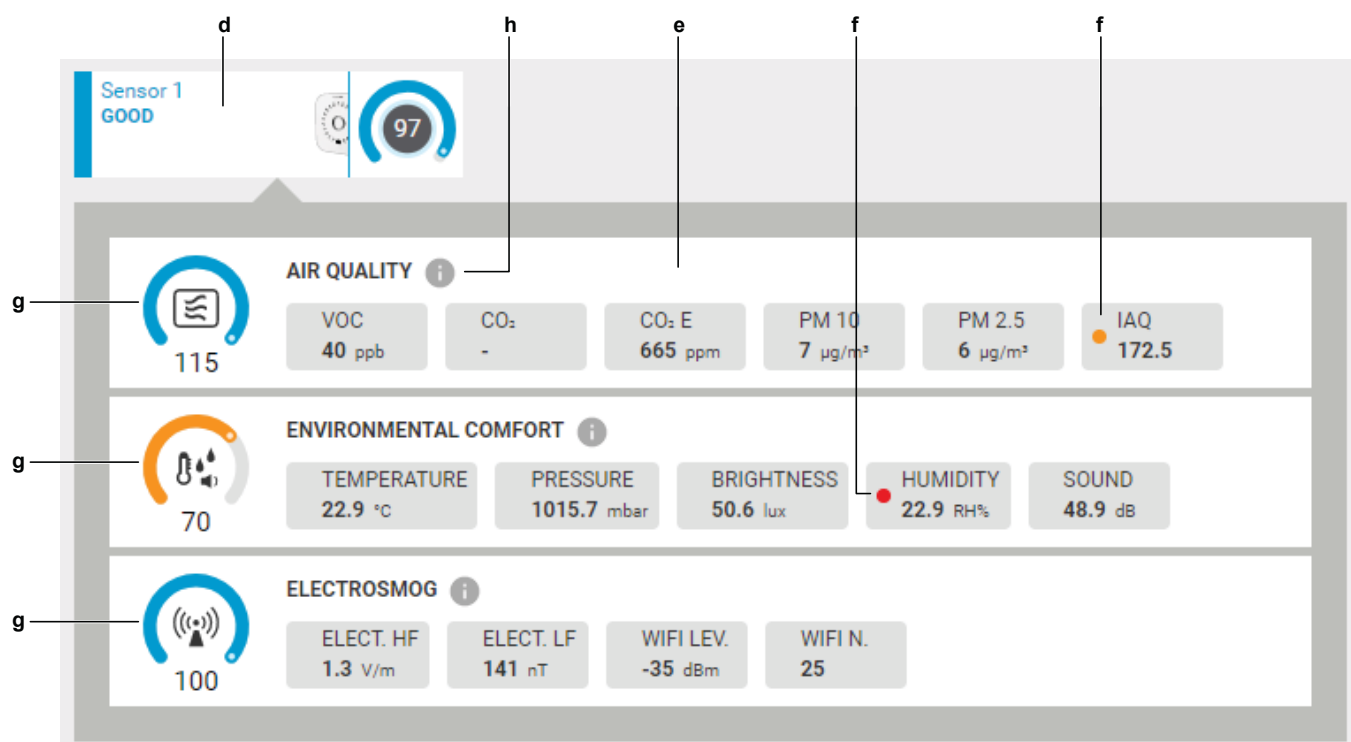

Parametry, u nichž hodnoty překračují nastavené prahové hodnoty, jsou označeny oranžovou (pro prahovou hodnotu Warning (Výstraha)) nebo červenou (pro prahovou hodnotu Critical (Kritické)) tečkou (f). Parametry jsou rozděleny do 3 kategorií (Air quality (Kvalita vzduchu), Environmental comfort (Pohodlné okolní prostředí) a Electromog (Elektromog)), každá s vlastní kombinovanou hodnotou (g). Kategorie, stejně jako globální hodnota, mají také barevný kruh, který označuje, zda byly překročeny stanovené prahové hodnoty.

5 Další informace o různých parametrech a zkratkách získáte kliknutím na informační symbol (h).

Equipment list (Seznam zařízení) je jednoduchý a rychlý způsob, jak monitorovat celkový stav snímačů. Informace o podrobnější správě a monitorování snímačů naleznete v části ["4.20 Správa snímačů"](#) [► 89] a ["4.12 Monitorování teploty"](#) [► 59].

4.4 Řízení časových plánů

Operátor může naprogramované plány pouze číst, nemůže je vytvářet nebo měnit.

Před započítím konfigurování časových plánů si prostudujte logiku a terminologii služby Daikin Cloud Service. Začněte vytvářením "ročního plánu". Tím určíte dotyčný interval. Níže je uveden "program", který může být zapnutý a vypnutý a obsahuje skutečné příkazy.

Existuje také možnost přidat výjimku plánu (například intervaly dovolené). Tím se potlačí aktivní roční plán.

4.4.1 Vytvoření ročního časového plánu


Můžete vytvořit jeden nebo více časových intervalů pro různá roční období.

V těchto plánech je možné měnit všechna nastavení, jak je popsáno v ["4.3.2 Ovládání všech jednotek na vybraném místě"](#) [► 20].

Nastavení plánu je potlačeno ovládáním akcí provedených přímo v bodě řízení nebo prostřednictvím jiných funkcí ovladače na platformě.


- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Schedule (Plán) v nabídce Monitoring & control (Monitorování a řízení).

Výsledek: Zobrazí se následující strany. Aktuální plány (a), pokud existují, se zobrazí vpravo od kalendáře.

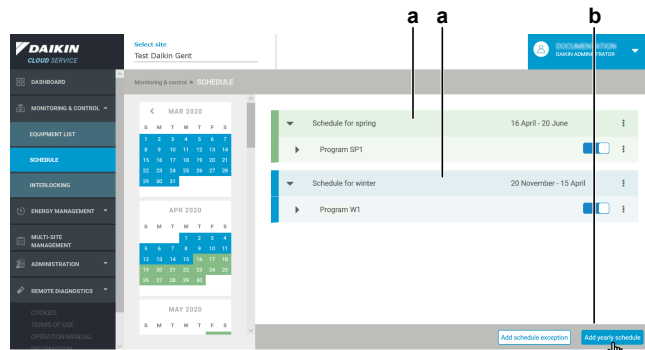

- 2 Klikněte na tlačítko Add yearly schedule (Přidat roční plán) (b).

Výsledek: Je přidán nový řádek.

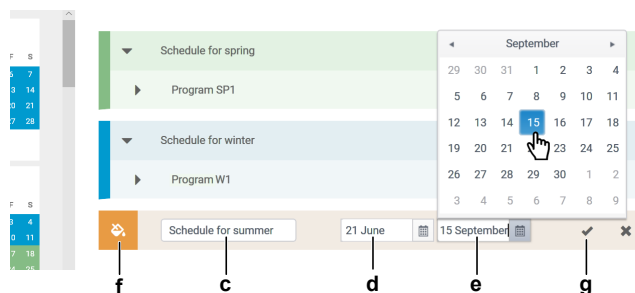

- 3 Vyplňte název plánu (c) a zvolte počáteční datum (d) a konečné datum (e).



- 4 V případě potřeby můžete přiřadit barvu nově vybranému plánu a to jeho vybráním z rozevřací nabídky (f) vlevo.

Tato barva bude používána v kalendáři v levé části k označení období plánu.

- 5 Klikněte na symbol zaškrtnutí (g).


Výsledek: Plán je vytvořen.



INFORMACE

Počáteční datum a konečné datum neplatí pro specifický rok.
Počáteční datum a konečné datum plánu se NESMÍ překrývat.


Pokud se pokusíte sestavit nový plán s překrývajícími se daty (h), zobrazí se výstraha (i) níže a nebudete moci akci dokončit.

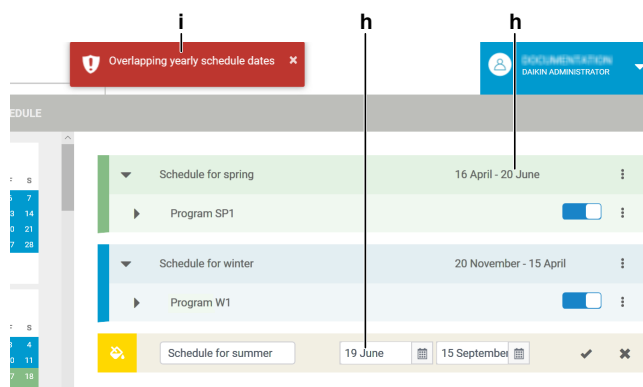


4.4.2 Přidání programu do časového plánu

Můžete například spustit jednotky a změnit jejich provozní režim, který bude aktivován v jistý okamžik pro specifickou jednotku.


- 1 Klikněte na tlačítko Add program (Přidat program) (a) vpravo od řádku plánu.

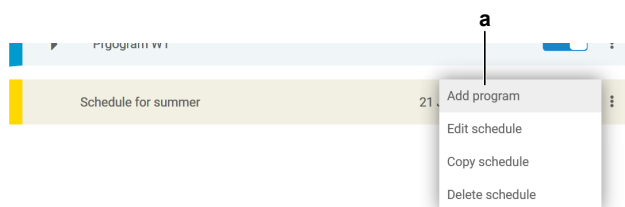

Výsledek: Zobrazí se obrazovka nastavení.

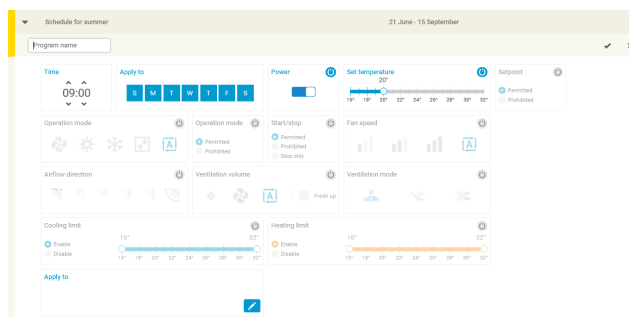


- 2 Nastavte akce a jednotky pro časový plán.

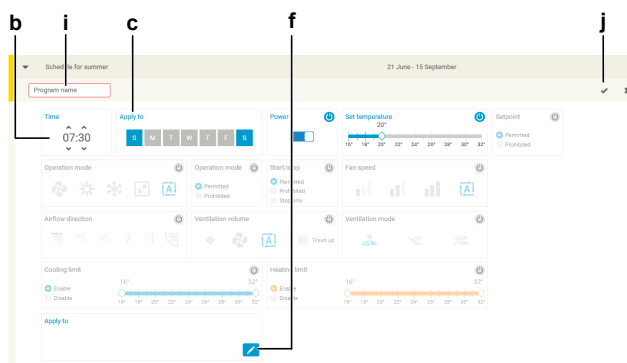


- Kliknutím na hodiny a minuty nastavte čas začátku (b).
- Klikněte na dny v týdnu (c) a ujistěte se, že jednotky budou v požadované dny zapnuty.
- Definujte požadované akce řízení, které chcete, aby definované jednotky vykonaly.


Můžete zobrazit nastavení, která jsou aktivní podle stavu pole: aktivní (d) nebo neaktivní (e).

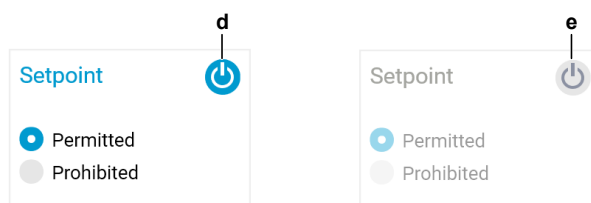

- Klikněte na tlačítko tužky (f) a vyberte jednotky, kterých se mají tato nastavení týkat. Chcete-li zobrazit obsažené zóny a jednotky, můžete je vybrat tlačítkem zaškrtnutí (g).

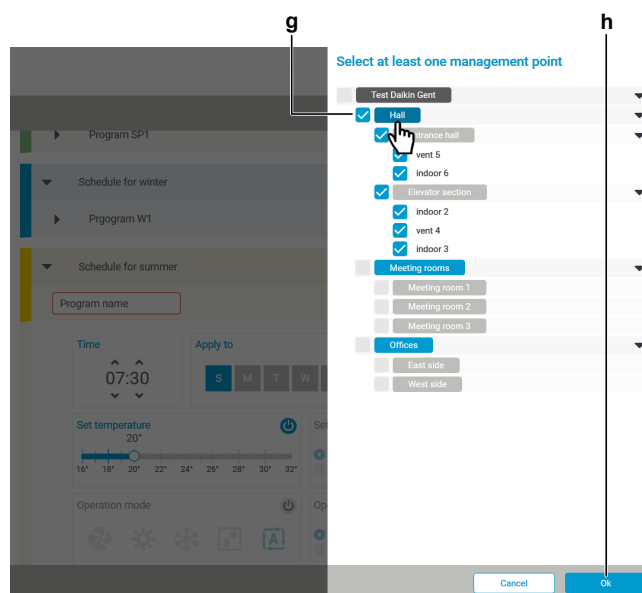


- 3 Klikněte na tlačítko Ok (OK) (h), uložte nastavení a zavřete okno.

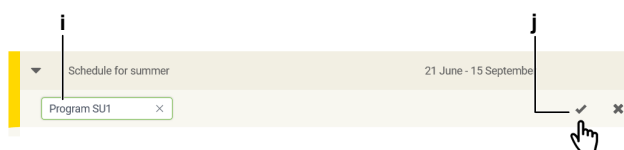

- 4 Vyplňte název (i) programu plánu a klikněte na tlačítko symbolu zaškrtnutí (j).

Výsledek: Program je přidán.




Logicky je nyní nutné definovat, kdy mají být jednotky vypnuty. Začněte opět v kroku 1 aktuálního postupu.


Přesunutím posuvníku (k) můžete akci (dočasně) aktivovat nebo deaktivovat.

4.4.3 Úprava programu v časovém plánu


- 1 Chcete-li upravit stávající program, klikněte na pole Edit program (Upravit program) (a).

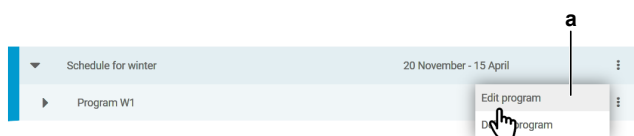

Výsledek: Nyní můžete změnit všechny akce, které jsou nastavené v tomto programu (viz "4.4.2 Přidání programu do časového plánu" [▶ 35]).

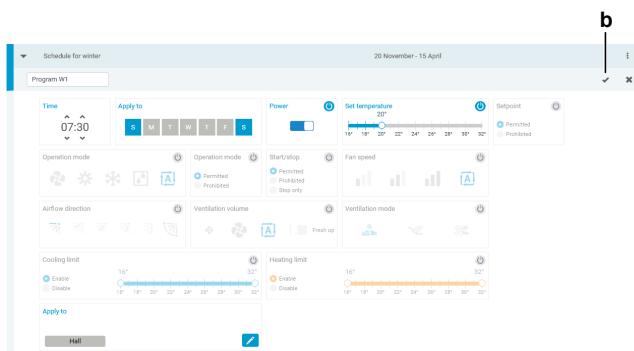

- 2 Klikněte na symbol zaškrtnutí (b) a uložte změny.
- 3 Klikněte na pole Delete program (Odstranit program) (c) a v případě potřeby program odstráňte.

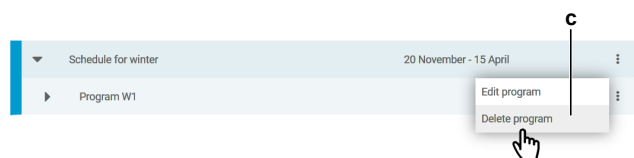

4.4.4 Úprava ročního časového plánu


- 1 Klikněte na pole Edit schedule (Upravit plán) (a).



- 2 Změňte název plánu (b), počáteční datum (c) a konečné datum (d) podle potřeby.



- 3 Klikněte na symbol zaškrtnutí (e) a uložte změny.
- 4 Klikněte na pole Delete schedule (Odstranit plán) (f) a v případě potřeby roční plán odstraňte.

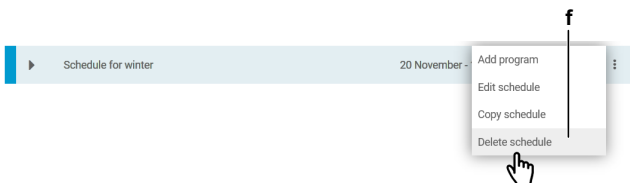


4.4.5 Kopírování ročního časového plánu

Kopírování ročního časového plánu zkopíruje všechny programy v něm uložené. Můžete zkopírovat roční časový plán na stejné místo nebo na jiné místo.


- 1 Klikněte na pole Copy schedule (Kopírovat plán) (a).




Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka:

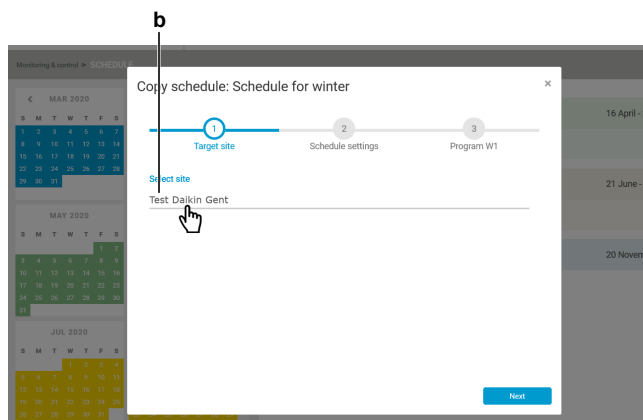

- 2 Klikněte na zdrojové místo (b).

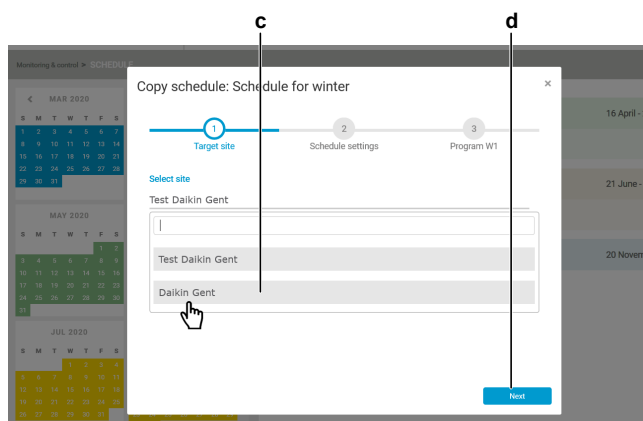


- 3 Vyberte možnost View target site (Zobrazit cílové místo) (c) v rozvíracím seznamu a klikněte na tlačítko Next (Další) (d).

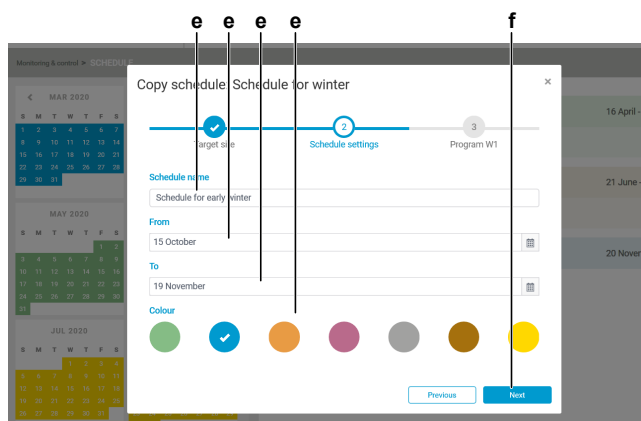


- 4 Změňte nastavení Schedule settings (Nastavení plánu) (e) a klikněte na tlačítko Next (Další) (f).

V případě již aktivního plánu v rozsahu dat jsou tato data v kalendáři deaktivována (šedá).

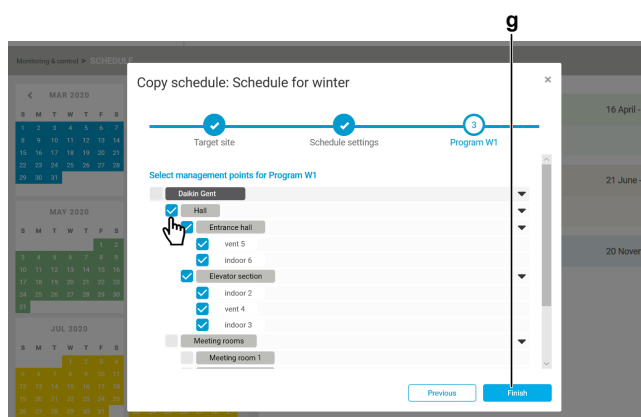


- 5 Vyberte jednotky, kterých se má plán týkat, a klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) (g). Udělejte to pro každý program individuálně, pokud je nutné k programu přidat několik programů.

Výsledek: Plán je zkopírován.

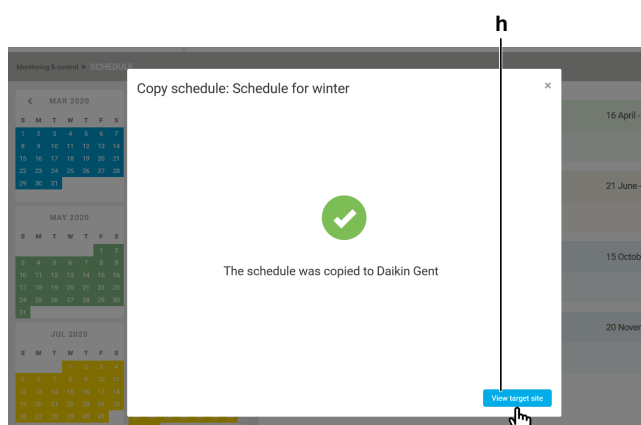

- 6 Klikněte na tlačítko View target site (Zobrazit cílové místo) (h).

Výsledek: Místní obrazovka se uzavře a nový plán (zkopírovaný) je přidán do seznamu přehledu plánu.

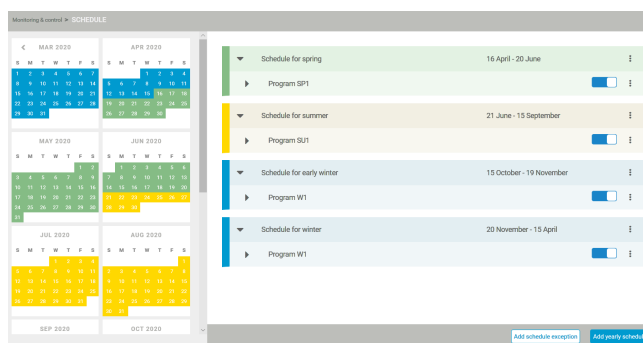

4.4.6 Vytvoření výjimky z plánu


Výjimka z plánu potlačuje platnost ročního plánu.

Je užitečné přidat výjimku plánu (například intervaly dovolené).

- 1 Klikněte na tlačítko Add schedule exception (Přidat výjimku plánu) (a).



Výsledek: Je přidán nový řádek.

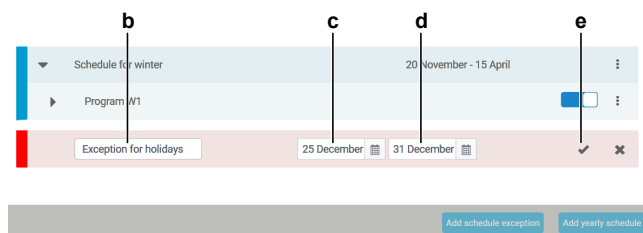

- 2 Vyplňte název plánu (b) a zvolte počáteční datum (c) a konečné datum (d).




INFORMACE

Barva výjimky z plánu je vždy červená.

- 3 Klikněte na symbol zaškrtnutí (e).

Výsledek: Je přidána výjimka z plánu.

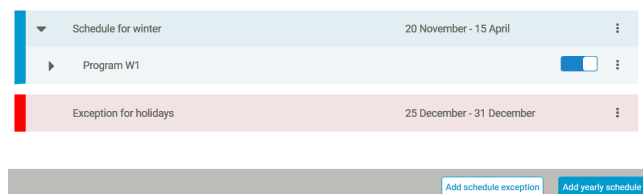

INFORMACE

Počáteční datum a konečné datum neplatí pro specifický rok.

Počáteční datum a konečné datum výjimky z plánu se NESMÍ překrývat.

Přidejte program do výjimky z plánu stejným způsobem, jak je popsáno v části "4.4.2 Přidání programu do časového plánu" [▶ 35].

Upravte výjimku z plánu stejným způsobem, jak je popsáno v části "4.4.4 Úprava ročního časového plánu" [▶ 37].

Zkopírujte program do výjimky z plánu stejným způsobem, jak je popsáno v části "4.4.5 Kopírování ročního časového plánu" [▶ 38].


4.5 Propojení události s akcí odpovědi (vzájemné propojení)

Propojení události s akcí odpovídání (Interlocking (Vzájemné propojení)) umožňuje nastavit aktivaci akce odpovědi po dané události. Tato akce odpovědi může být použita na vybrané jednotky. Spouštěč může být spuštěn řídicím bodem, snímačem nebo kombinací obou.

Například: Sepnutí digitálního vstupu "alarm vloupání" můžete spojit s vypnutím všech jednotek topení/chlazení. Kontakt takové alarmu je aktivní, jakmile veškerý personál opustí budovu, takže již není nutné udržovat jednotky topení/chlazení v chodu.


- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Interlocking (Vzájemné propojení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování a řízení).

Výsledek: Zobrazí se seznam aktuálních položek Interlocking (Vzájemné propojení).

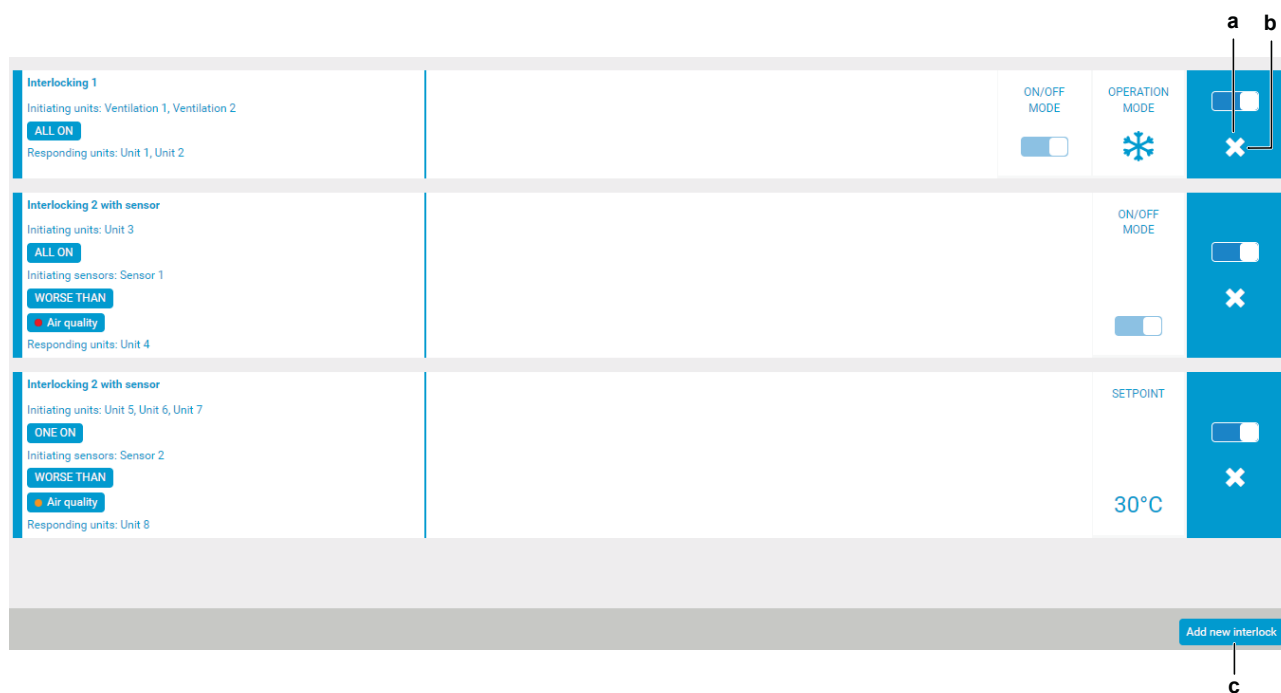

Kliknutím na posuvník (a) můžete (dočasně) deaktivovat nastavení Interlocking (Vzájemné propojení). Posuvník se zbarví šedě.

Kliknutím na bílý křížek (b) můžete odstranit nastavení Interlocking (Vzájemné propojení). Potvrďte kliknutím na položku Delete (Odstranit) (d) v místním okně.

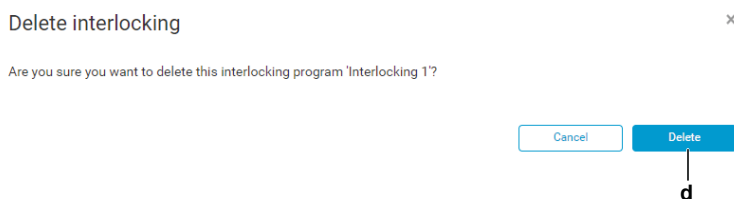

- 2 Klikněte na tlačítko Add new interlock (Přidat nové vzájemné propojení) (c).

Výsledek: Zobrazí se nabídka Create new interlock (Vytvořit nové vzájemné propojení). Nabídka umožňuje nastavit Trigger (Důvod) na levé straně nabídky před nastavením akcí odpovědi na pravé straně.

- 3 Pojmenujte akci Interlocking (Vzájemné propojení) vyplněním pole Name your interlock action (Pojmenujte svou akci vzájemného propojení) (e).

- 4 Klikněte na položku Select units (Vybrat jednotku) (f) v části Trigger (Důvod).

Výsledek: Zobrazí se okno znázorňující všechny připojené jednotky (g), které jsou propojeny.

- 5 Zaškrtněte pole pro inicializační jednotku a potvrďte výběr kliknutím na možnost Select (Vybrat) (h).


- 6 V části Initiating trigger (Inicializační spoušť) (i) vyberte, kdy má dojít ke spuštění.

Například: V případě aktivace požárního alarmu můžete nastavit, aby všechny jednotky byly zastaveny, když se zapne požární alarm. Pokud vyberete možnost All on (Vše zapnuto), můžete zadat, aby všechny vybrané vstupy byly zapnuty, aby bylo možné vykonat příkaz spouště. Opak je platný, když je vybrána možnost All off (Vše

vypnuto). Podobně můžete nastavit reagující akci pouze v případě, že je alespoň jedna jednotka zapnuta nebo vypnuta výběrem možnosti At least 1 on (Nejméně 1 zapnuta) nebo At least 1 off (Nejméně 1 vypnuta).

- 7 Volitelně můžete přidat inicializační snímač kliknutím na možnost Select sensors (Vybrat snímače) (j) v nabídce Initiating sensors (Inicializační snímače).

Výsledek: Zobrazí se okno znázorňující všechny připojené snímače (k), které jsou propojeny.

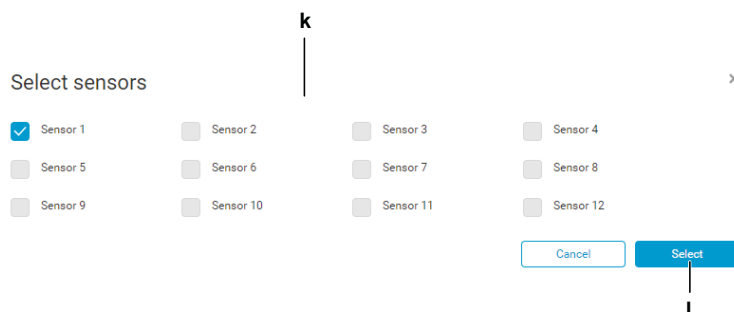

- 8 Zaškrtněte pole pro inicializační snímač a potvrďte výběr kliknutím na možnost Select (Vybrat) (l).
- 9 V části Sensor values (Hodnoty snímače) vyberte, které hodnoty a jaký typ prahu by měly spustit odpovídající akci. Je možné zvolit více typů hodnot. Další informace o hodnotách snímače a prahových hodnotách naleznete v části ["4.12 Monitorování teploty"](#) [► 59].
- 10 V části Threshold trigger (Prahová hodnota spuštění) (m) vyberte, kdy má dojít ke spuštění.




INFORMACE

V závislosti na zvolených hodnotách snímače, může parametr Worse than threshold (Horší než prahová hodnota) znamenat, že ke spuštění může dojít, když hodnota překročí (například pro VOC (VOC)) nebo klesne pod (například pro Global (Globální)) nastavenou prahovou hodnotu. Pro Better than threshold (Lepší než prahová hodnota) platí opak.

- 11 V části Action (Činnost) klikněte na možnost Select units (Vybrat jednotku) v nabídce Responding units (Odpovídající jednotky) (n).

Výsledek: Zobrazí se okno, ve kterém můžete vybrat jednotky, které budou reagovat na definované akce.

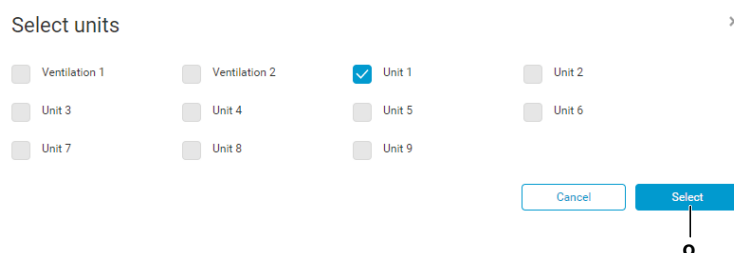

- 12 Zaškrtněte pole pro odpovídající jednotku a potvrďte výběr kliknutím na možnost Select (Vybrat) (o).
- 13 V položce Responding actions (Odpovídající akce) (p) definujte akce, které by měly odpovídající jednotky provést, když dojde ke spuštění.


Můžete povolit nebo zakázat různé typy akcí (například Set temperature (Nastavená teplota) nebo Operation mode (Provozní režim)), a to kliknutím na ikonu napájení pro každý typ akce (q). Aktuálně zakázané typy akcí jsou šedé. Po najetí myši na možnosti typu akce se zobrazí další informace o této možnosti.

**INFORMACE**

V závislosti na jednotce, která byla vybrána v nabídce Responding units (Odpovídající jednotky), mohou být k dispozici různé typy parametrů Responding actions (Odpovídající akce).

- 14** Klikněte na tlačítko Create new interlock (Vytvořit nové vzájemné propojení) a uložte vzájemné blokování.

Výsledek: Blokování je vytvořeno.

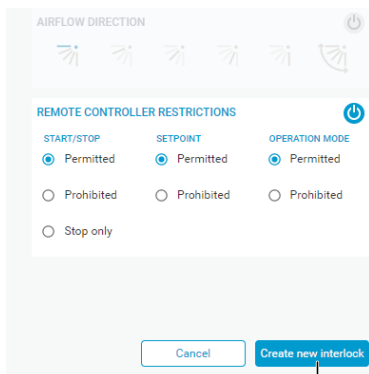**INFORMACE**

Nemůžete změnit název blokování, akce nebo spouště blokování. Jediný způsob, jak je změnit, spočívá v odstranění blokování a jeho novém vytvoření.


4.6 Monitorování teploty

Část Temperature Monitoring (Monitorování teploty) aplikace umožňuje se informovat o křivce teploty:

- venkovní teplota;
- pokojová teplota, měřená termistorem instalovaným v dálkovém ovladači připojeném k vnitřním jednotkám;
- pokojová teplota, měřená termistorem instalovaným v ve vnitřních jednotkách;
- nastavená teplota.

- 1** Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.
- 2** V navigačním podokně vyberte možnost Temperature Monitoring (Monitorování teploty) v nabídce Energy management (Správa energie).

Výsledek: Zobrazí se monitorování teploty aktuálního dne pro jednu specifickou vnitřní jednotku.

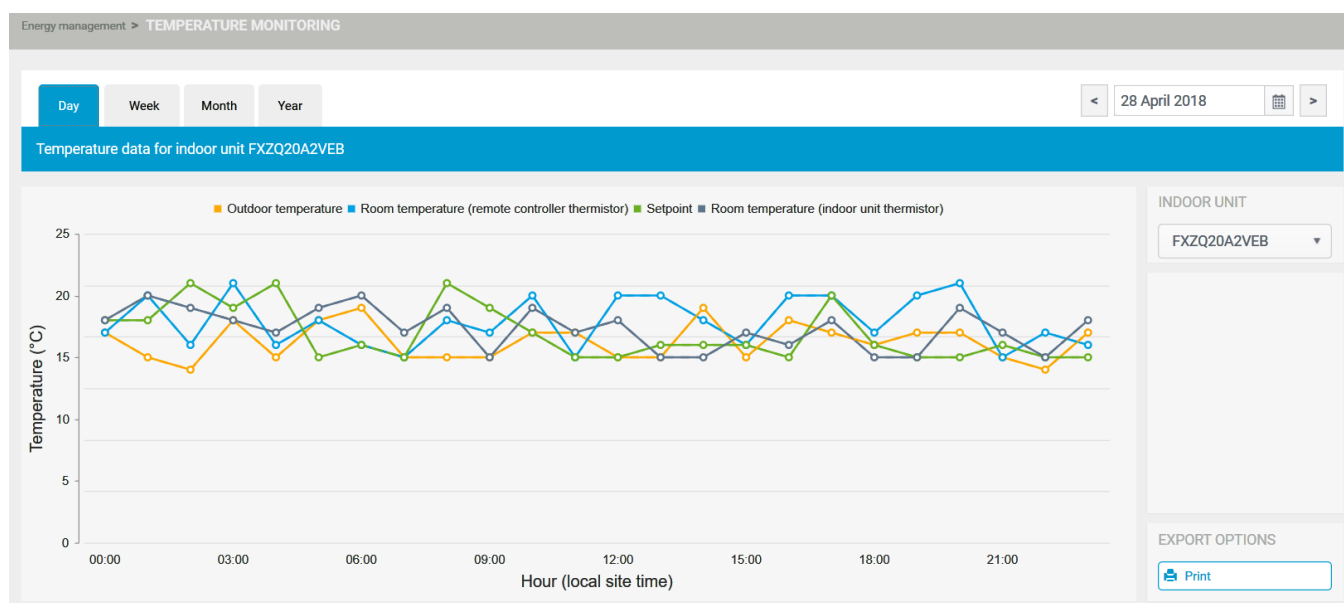


INFORMACE

Data nastavené hodnoty se zobrazí pouze v případě, že je (vnitřní) jednotka zapnuta. Pokud tabulky obsahují čárkovanou čáru, znamená to výskyt mezery: jednotka byla vypnut a neprováděla žádné měření.




INFORMACE

Zobrazí se výstražná zpráva (ia), pokud některé jednotky nezobrazují žádná data, protože nejsou správně spojeny se správnými daty bodu řízení. Klikněte na poskytnutý odkaz (ib) a přejděte do části "[4.18 Správa vnitřních jednotek](#)" [87] a ručně propojte tyto vnitřní jednotky se správnými daty bodu řízení.

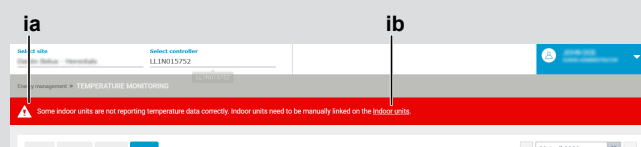


- 3 Přesuňte kurzor nad tabulku a zobrazte (a) změřené informace (Outdoor temperature (Venkovní teplota), Room temperature (remote controller thermistor) (Pokojeová teplota (termistor dálkového ovladače)), Setpoint (Nastavená hodnota), a/nebo Room temperature (indoor unit thermistor) (Pokojeová teplota (termistor vnitřní jednotky))).
- 4 Chcete-li skrýt některé informace v tabulce, klikněte na legendu (b).

Výsledek: Legenda zešedne a grafická čára již není zobrazena.

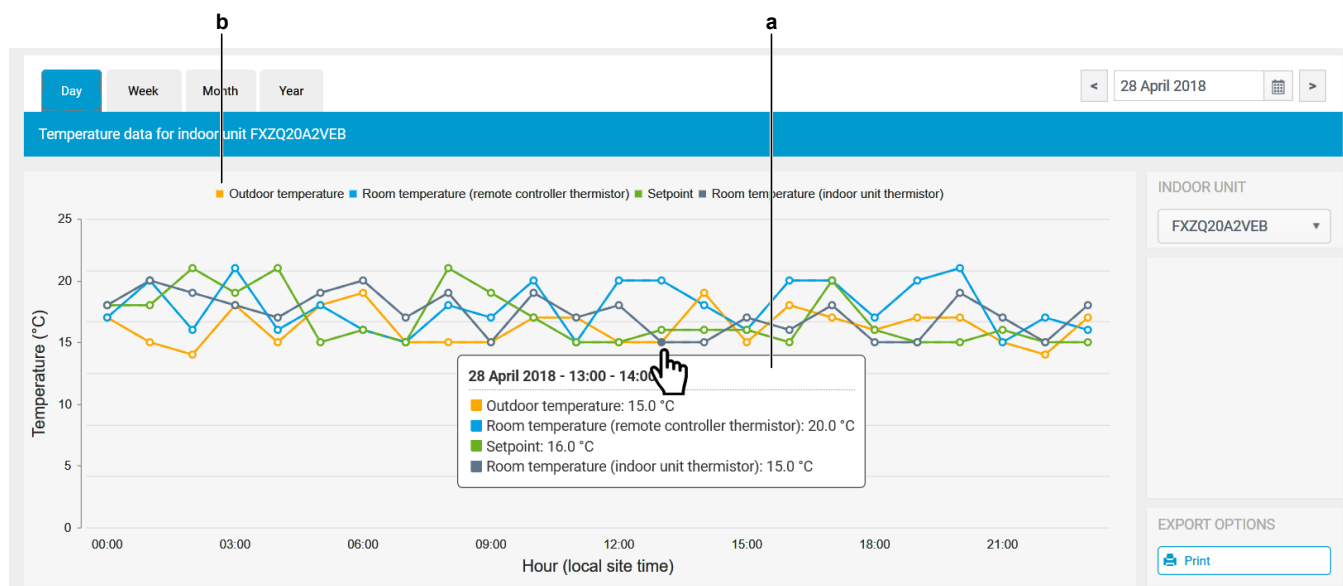

5 Klikněte na legendu (b) ještě jednou a zobrazte informace znovu.

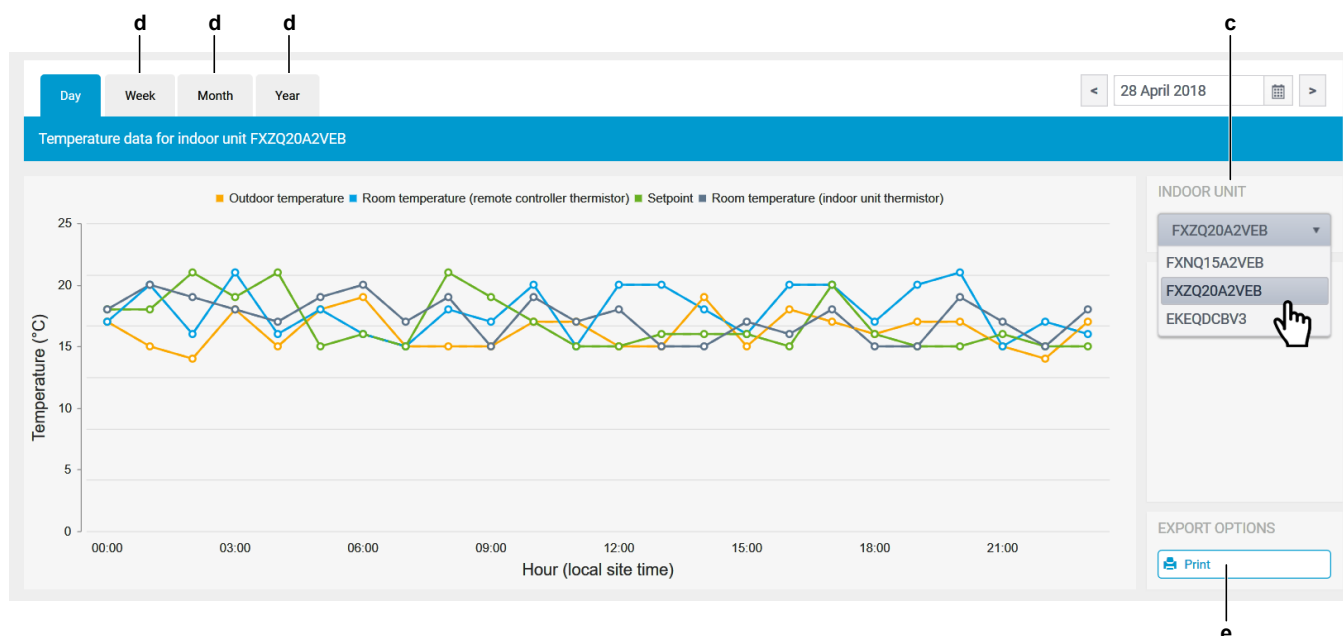

- 6 V rozevírací nabídce (c) vpravo v tabulce můžete zvolit, pro kterou vnitřní jednotku chcete zobrazit data (dostupné pouze v podporovaných jednotkách). Venkovní teplota je měřena vždy pomocí venkovní jednotky, takže tato hodnota může zůstat stejná, když vyberete další vnitřní jednotky.
- 7 Pokud chcete zjistit spotřebu energie pro další interval (rok, měsíc, týden), vyberte jej (d) vlevo nahoře.
- 8 Zobrazené informace si můžete vytisknout kliknutím na odpovídající tlačítko (e) vpravo dole.


4.7 Informace o spotřebě energie míst

- 1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.

- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Site consumption (Spotřeba místa) v nabídce Energy management (Správa energie).


Výsledek: Zobrazí se vypočítaná Energy consumption (Spotřeba energie) pro aktuální rok.

Výsledek: Můžete zobrazit spotřebu pro chlazení (modrá), topení (červená), rekuperaci tepla (zelená), průměrnou venkovní teplotu (°C) (žlutá) a cílovou hodnotu pro každý měsíc (šedá). Pokud cílové hodnoty nejsou zobrazeny, viz také "4.13 Správa cílových nastavení energie" [▶ 62].

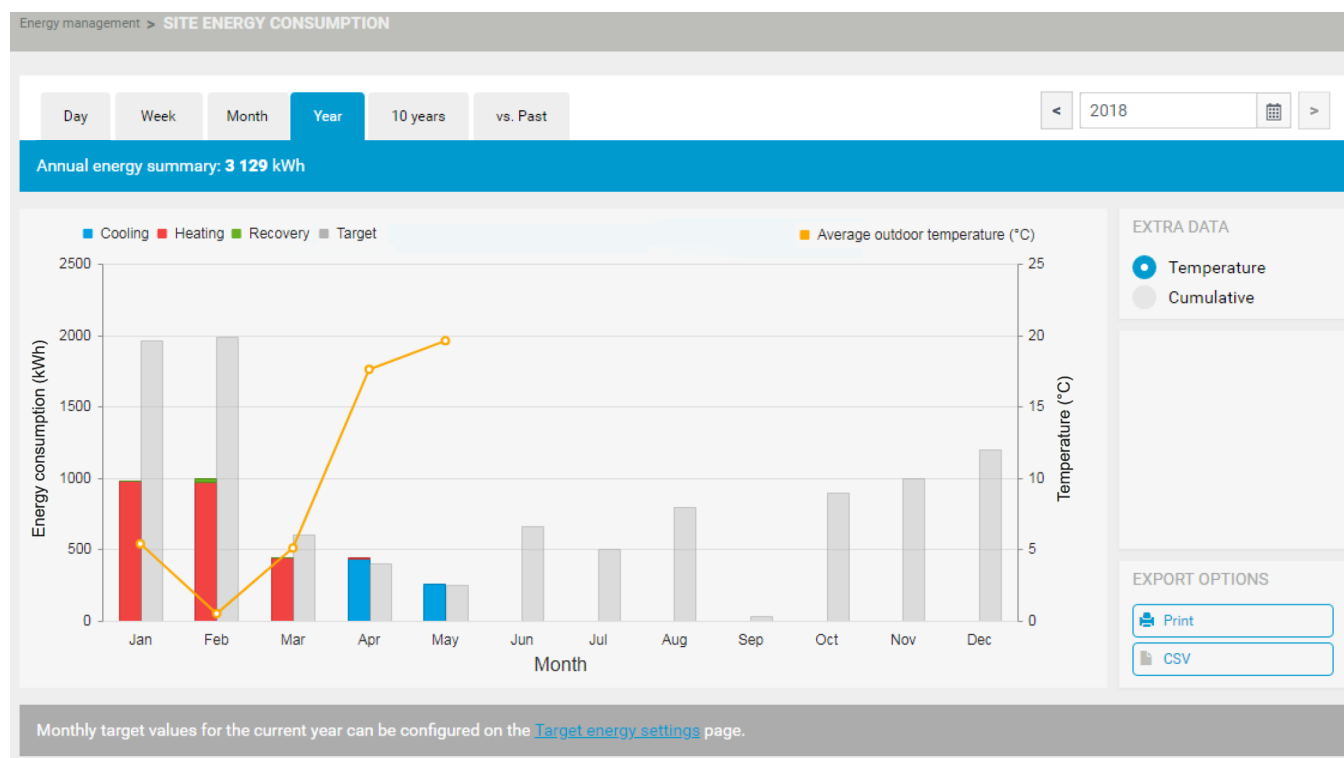

- 3 Pokud interval obsahoval například topení a rekuperaci tepla, můžete jednu z možností nebo obě skrýt kliknutím na legendu.

Výsledek: Štítek bude šedý (a) a hodnoty budou skryté, jak je znázorněno níže. Když přesunete kurzor nad sloupce spotřeby energie, zobrazí se podrobnosti (b).

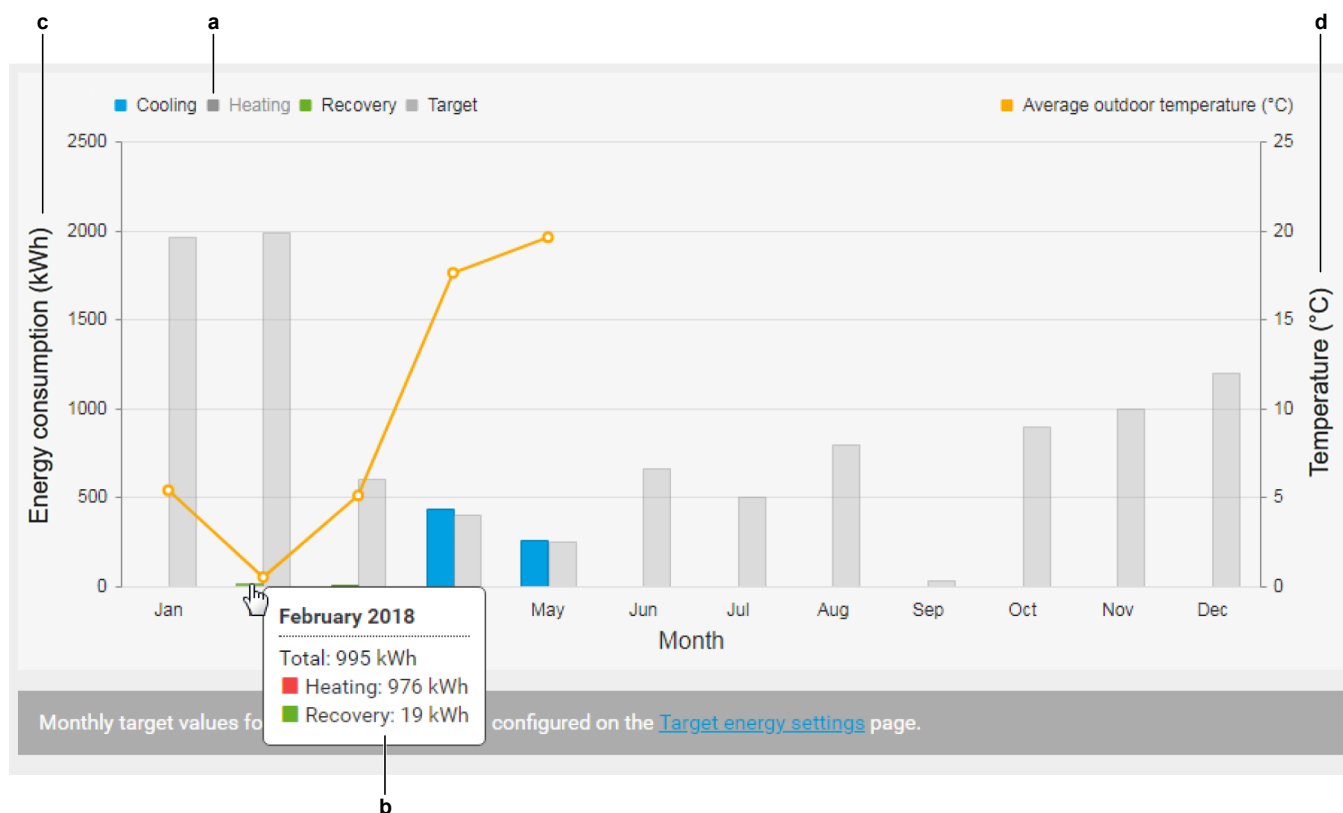


INFORMACE

Levá osa Y (c) vždy zobrazuje spotřebu energie (kWh). Stupnice se může změnit, když skryjete jednu z hodnot. To může vypadat, jako by hodnoty byly změněny.

Pravá osa Y zobrazuje Temperature (°C) (Teplota (°C)) (d), pokud vyberete možnost Temperature (Teplota) (j) v poli Extra data (Extra data) (i), nebo Accumulated energy consumption (kWh) (Akumulovaná spotřeba energie (kWh)) (l), pokud vyberete možnost Cumulative (Kumulativně) (k) v poli Extra data (Extra data) (i).


Pokud tabulky obsahují čárkovanou čáru, znamená to výskyt mezery: jednotka byla vypnut a neprováděla žádné měření.

- 4 Klikněte na legendu ještě jednou a zobrazte informace znovu.

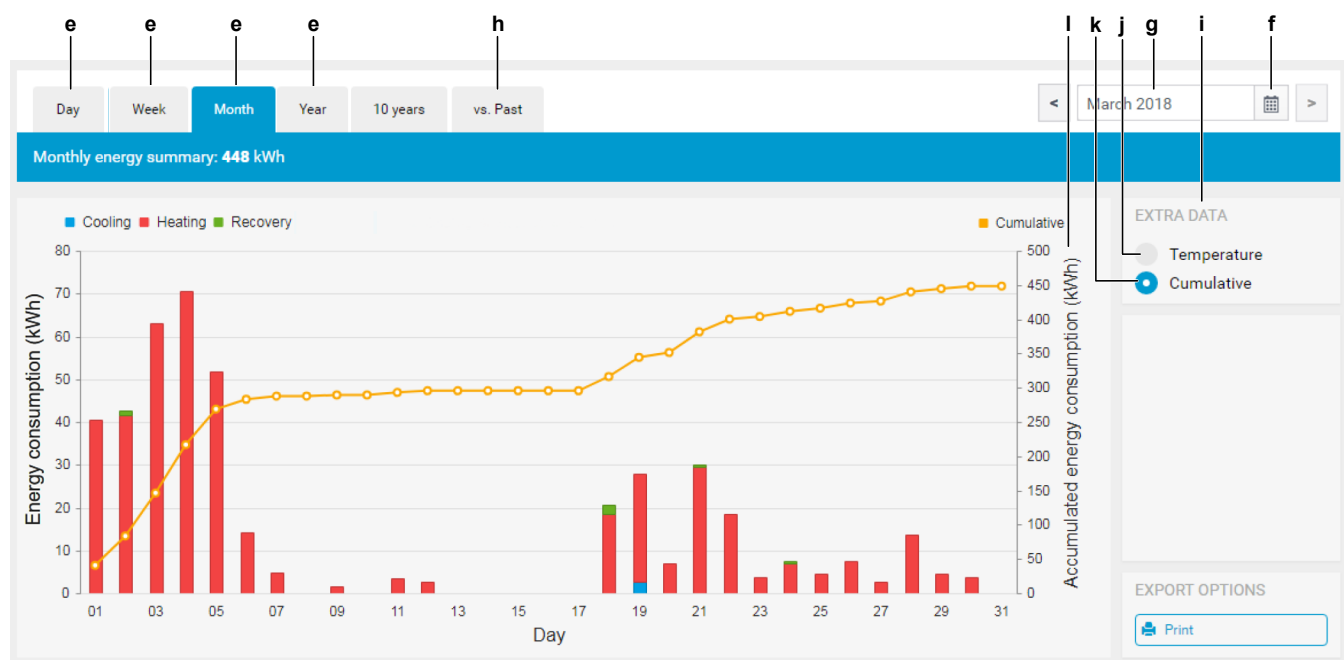

- 5 Chcete-li zjistit spotřebu energie pro další interval (den, týden, měsíc, rok), vyberte jeden (e) vlevo nahoře. Pak klikněte na ikonu kalendáře (f) a vyberte požadovaný den, týden, měsíc nebo rok. Můžete rovněž zadávat přímo do pole kalendáře (g). V takovém případě potvrďte zadání stisknutím tlačítka ENTER na klávesnici.
- 6 Chcete-li porovnat spotřebu energie z předchozích let, klikněte na kartu vs. Past (vs. Minulost) (h).

Výsledek: Zpřístupní se 2 pole kalendáře (m) a umožní vám vybrat 2 roky, které chcete porovnat.

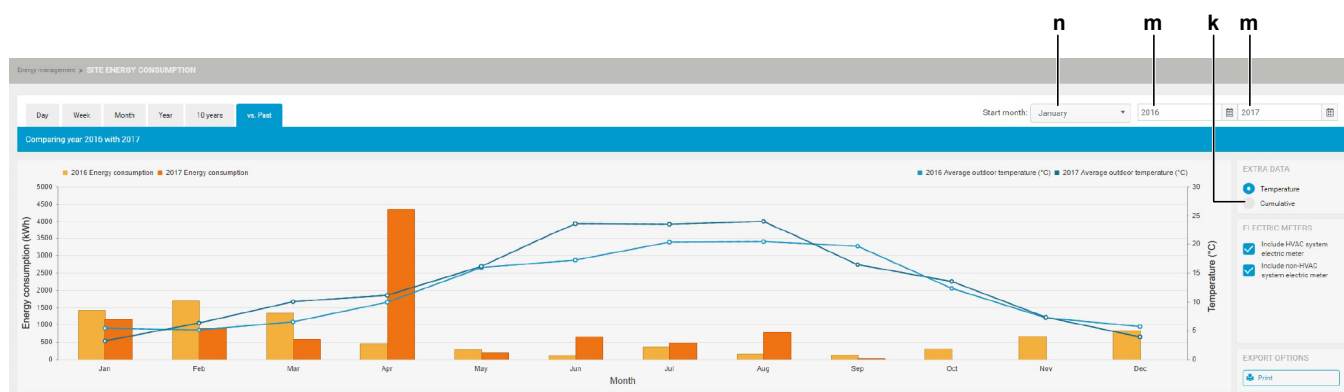

- 7 Vyberte roky, které chcete porovnat. Můžete si rovněž vybrat počáteční měsíc (n): tím určíte, který měsíc bude zobrazen vlevo v tabulce; přesto je stále zobrazen celý rok.



INFORMACE

Při porovnání s aktuálním rokem jsou v úvahu vzata POUZE data za poslední celý měsíc.

- 8 V případě potřeby můžete zobrazit kumulovanou spotřebu energie kliknutím na možnost Cumulative (Kumulativně) (k) vpravo v sekci.


4.8 Konzultace energetické náročnosti venkovních jednotek

- 1 Ve voliči míst vyberte místo, se kterým je spojena venkovní jednotka.
- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Energy Performance (Energetická náročnost) v nabídce Energy management (Správa energie).

Výsledek: Zobrazí se energetická náročnost aktuálního dne pro vybranou venkovní jednotku.


Výsledek: Můžete zobrazit spotřebu tepelné energie pro chlazení (modrá) a topení (červená), celkovou spotřebu energie (černá) a průměrnou venkovní teplotu (°C) ve žluté barvě.

Výsledek: Pokud je k webu přidruženo několik venkovních jednotek, můžete v rozvírací nabídce (a) vybrat venkovní jednotku, pro kterou chcete zobrazit data.

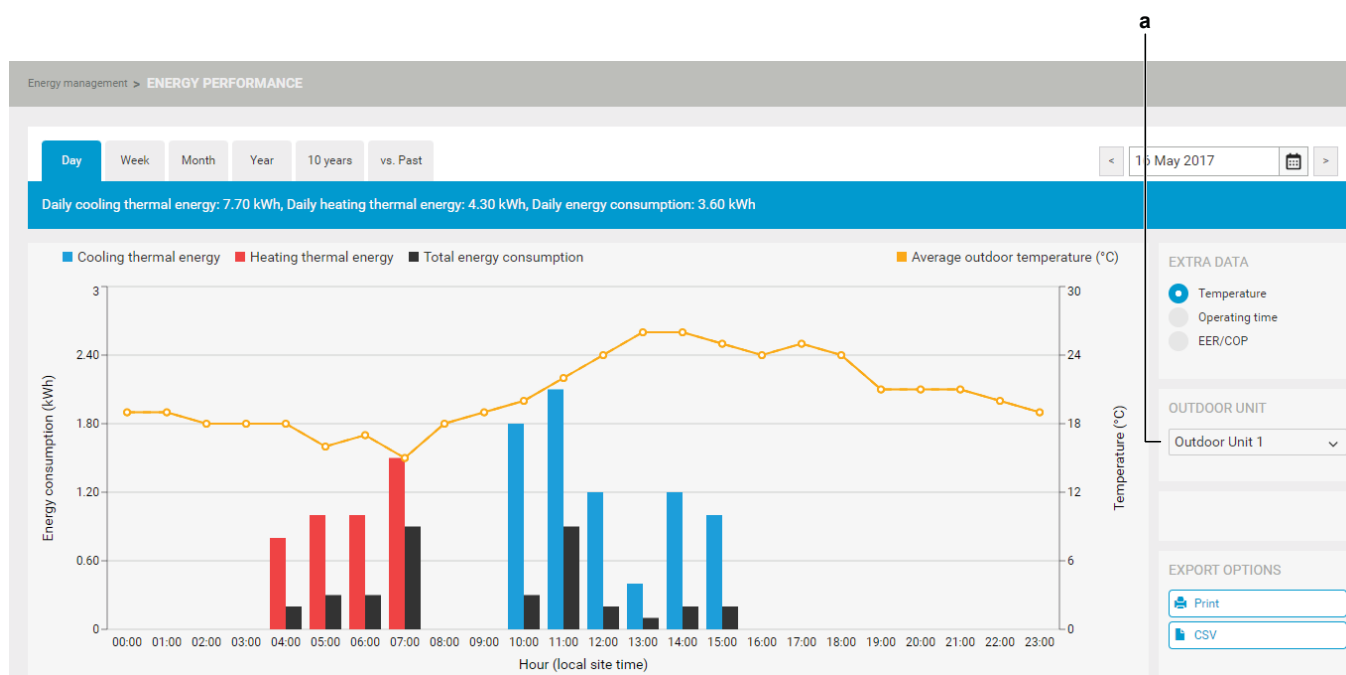

- 3 Kliknutím na libovolný ze štítků v legendě je v grafu skryté.

Výsledek: Štítky budou šedé (b) a hodnoty budou v grafu skryté, jak je znázorněno níže. Když přesunete kurzor nad sloupce spotřeby energie, zobrazí se podrobnosti (c).

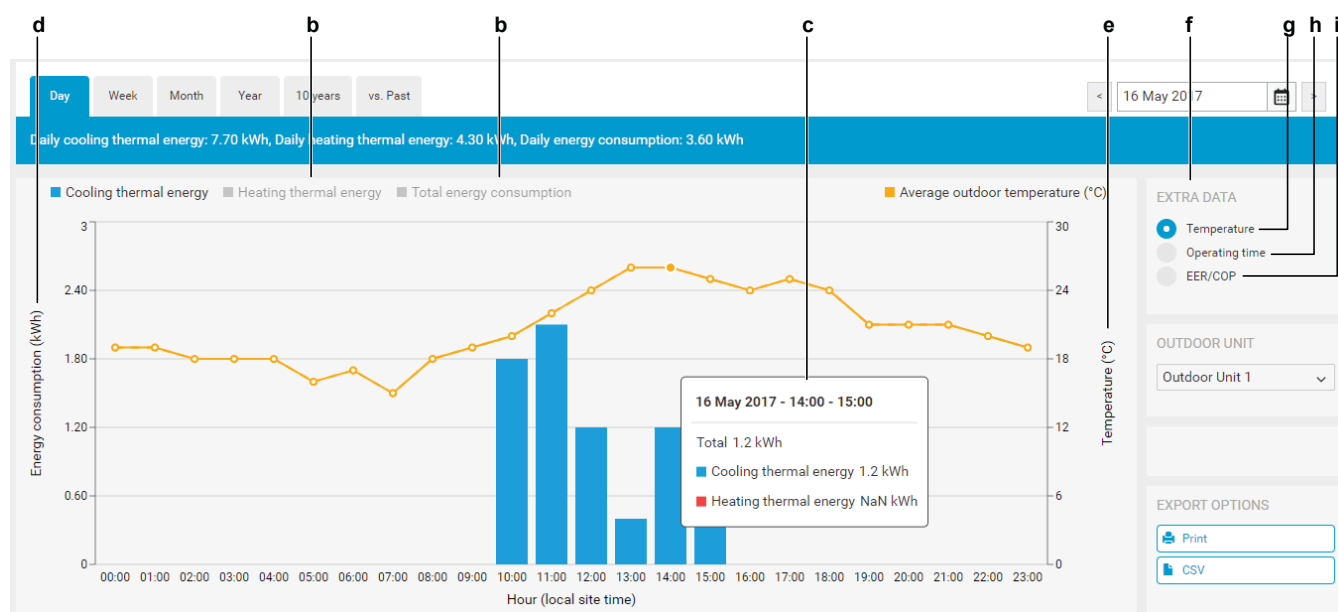

INFORMACE

Levá osa Y (d) vždy zobrazuje spotřebu energie (kWh). Stupnice se může změnit, když skryjete jednu z hodnot. To může vypadat, jako by hodnoty byly změněny.

Pravá osa Y zobrazuje Temperature (°C) (Teplota (°C)) (e), pokud vyberete možnost Temperature (Teplota) (g) v poli Extra data (Extra data) (f). Pokud je vybrána možnost Operating time (Čas provozu) (h), osa Y zobrazí provozní dobu v minutách nebo hodinách, v závislosti na zvoleném časovém období.


Pokud tabulky obsahují čárkovanou čáru, znamená to výskyt mezery: jednotka byla vypnut a neprováděla žádné měření.



INFORMACE

přidružené Daikin a vyšší mají schopnost volit EER/COP (i) jako třetí možnost v nabídce Extra data (Extra data) (f). Po volbě se na pravé ose Y zobrazí poměr energetické účinnosti a součinitel výkonnosti.


- 4 Klikněte na štítky v legendě (b) a zobrazte informace znovu.
- 5 Chcete-li zjistit spotřebu energie pro další interval (den, týden, měsíc, rok), vyberte jeden (j) vlevo nahoře. Pak klikněte na ikonu kalendáře (k) a vyberte požadovaný den, týden, měsíc nebo rok. Můžete rovněž zadávat přímo do pole kalendáře (l). V takovém případě potvrďte zadání stisknutím tlačítka ENTER na klávesnici.

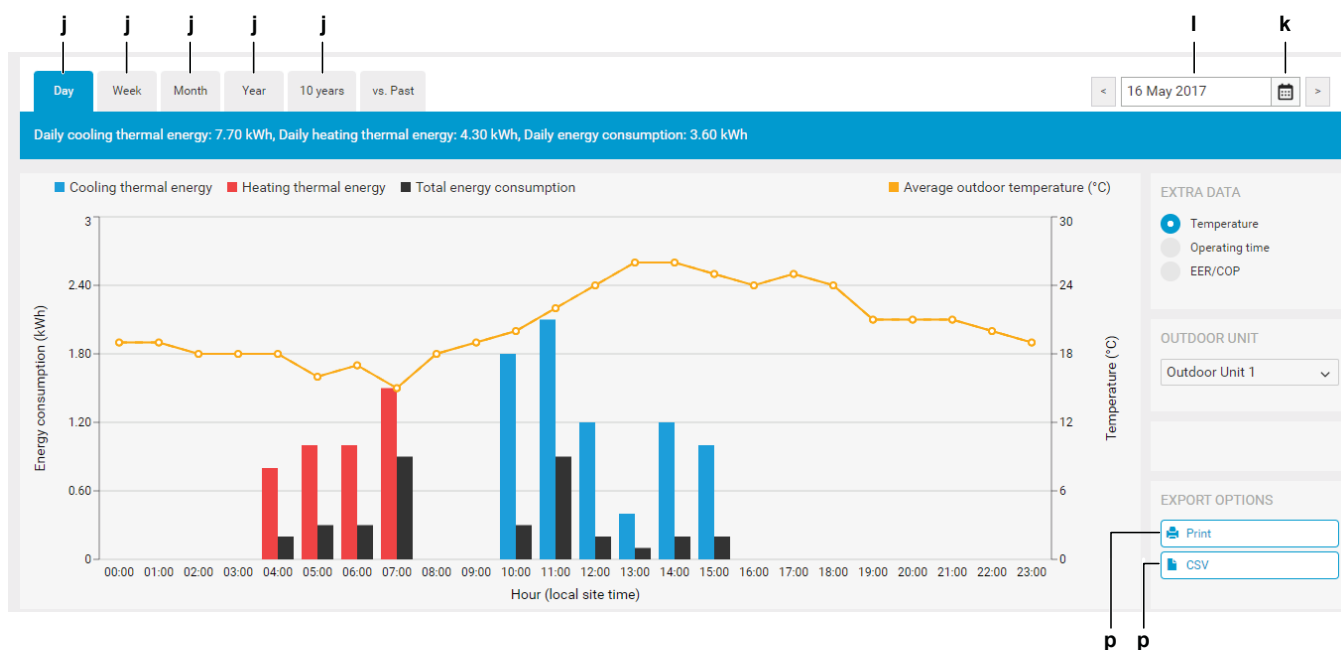

6 Chcete-li porovnat spotřebu energie z předchozích let, klikněte na možnost vs. Past (vs. Minulost) (m).

Výsledek: Zpřístupní se 2 pole kalendáře (n) a umožní vám vybrat 2 roky, které chcete porovnat.

7 Vyberte roky, které chcete porovnat. Můžete si rovněž vybrat počáteční měsíc (o): tím určíte, který měsíc bude zobrazen jako výchozí bod tabulky. Graf stále zobrazuje data pro celý rok.

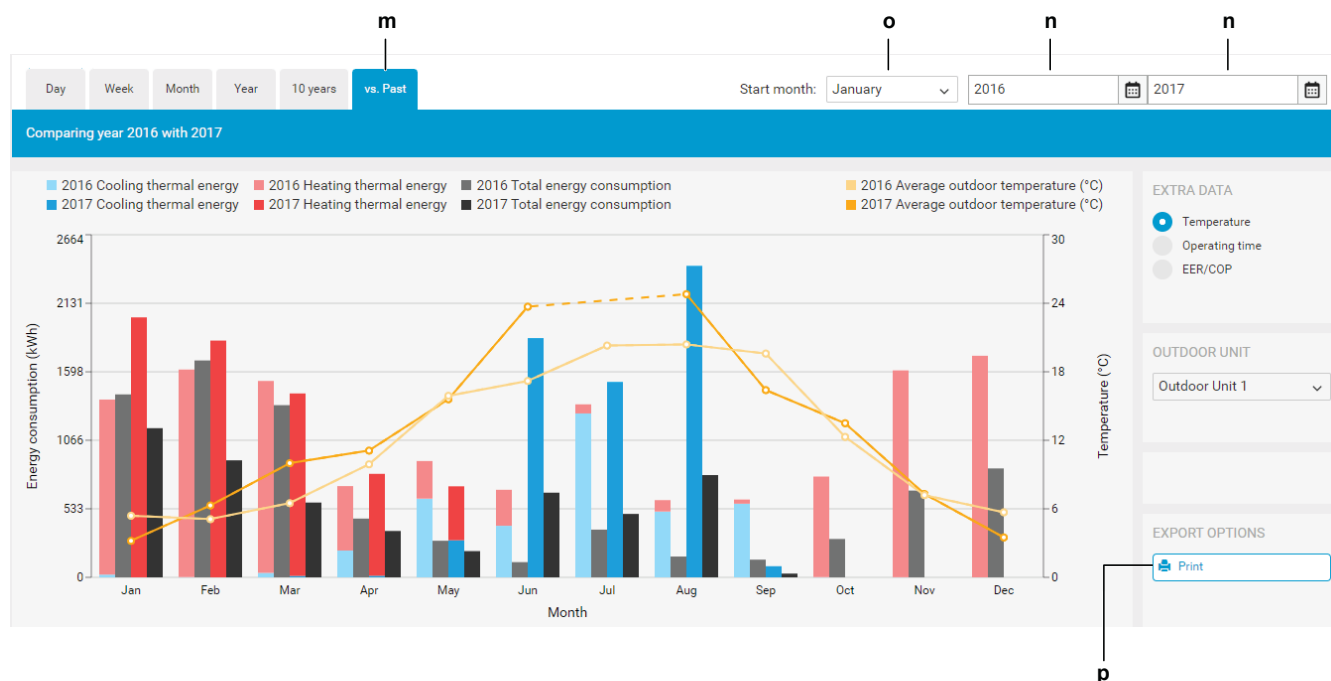

INFORMACE

Při porovnání s aktuálním rokem jsou v úvahu vzata POUZE data za poslední celý měsíc.


8 Aktuálně viditelný graf nebo exportovaná data si můžete kdykoliv vytisknout ve formátu CSV kliknutím na odpovídající tlačítko (p).

4.9 Porovnání spotřeby energie venkovní jednotky daného místa


Prostřednictvím modulu Site outdoor unit energy comparison (Porovnání energie venkovní jednotky místa) můžete porovnat spotřebu energie různých venkovních jednotek na místě.

- 1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.
- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Outdoor unit comparison (Porovnání venkovní jednotky) v nabídce Energy management (Správa energie).

Výsledek: Zobrazí se souhrn roční spotřeby energie.

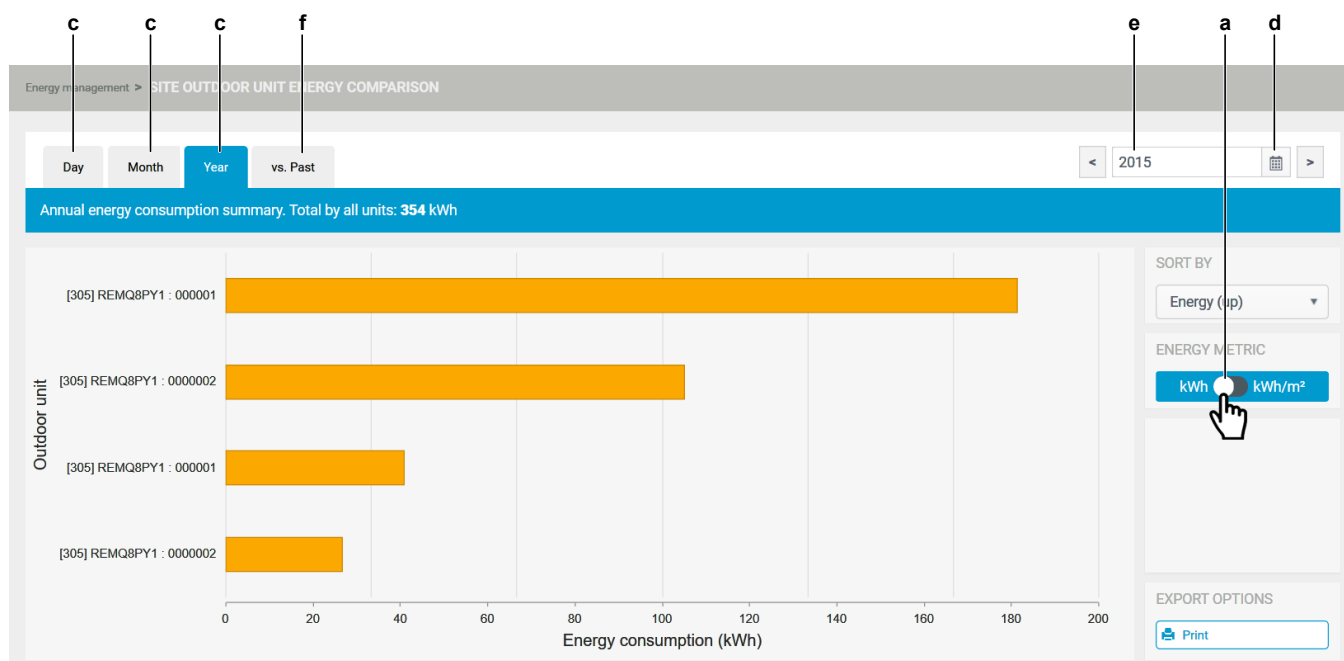

- 3 Chcete-li změnit metriky energie pro porovnávání, změňte posuvník vpravo (a). Vyjádření kWh/m² je pro analýzu relevantnější.

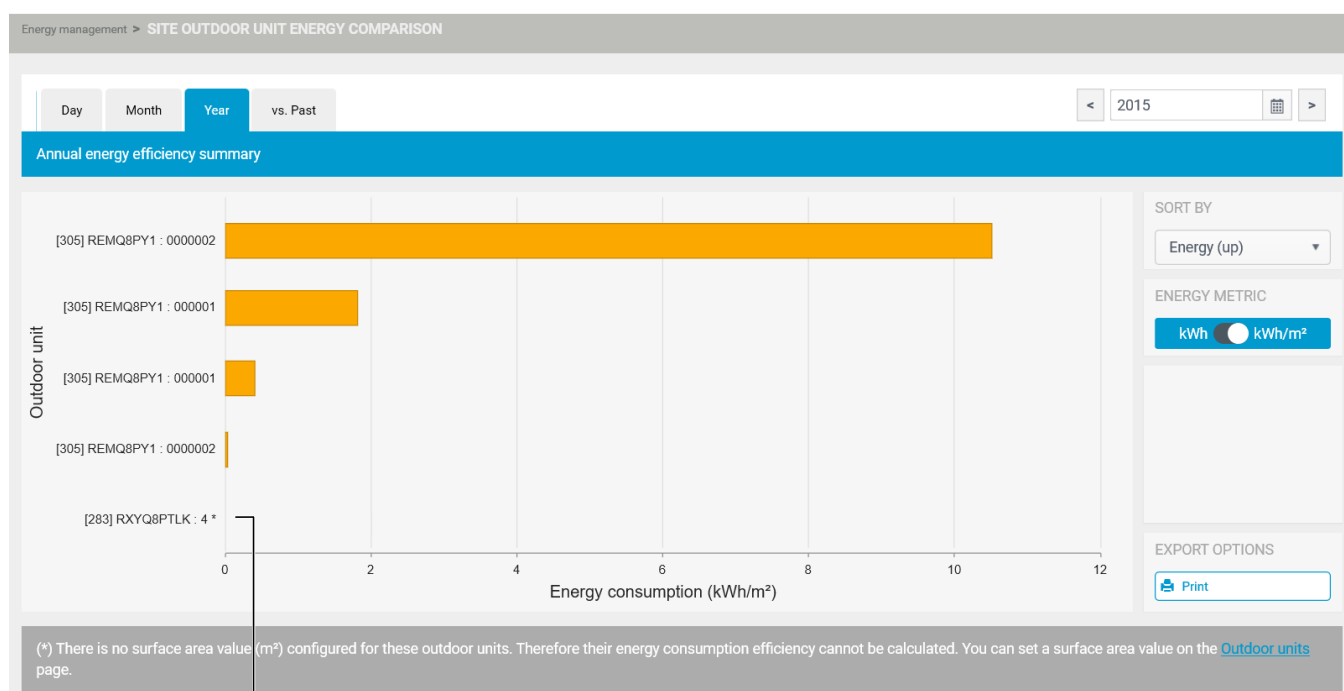


b

Pro venkovní jednotky s hvězdičkou není nakonfigurována žádná hodnota plochy povrchu (b). Proto nelze vypočítat spotřebu energie. Tato hodnota může být nastavena ve správě budovy, viz také "[4.16 Správa budov](#)" [► 67].

- 4 Chcete-li zjistit spotřebu energie pro další interval (týden, měsíc, rok), vyberte jeden (c) vlevo nahoře. Pak klikněte na ikonu kalendáře (d) a vyberte požadovaný týden, měsíc nebo rok. Můžete rovněž zadávat přímo do pole kalendáře (e). V takovém případě potvrďte zadání stisknutím tlačítka ENTER na klávesnici.
- 5 Chcete-li porovnat spotřebu energie z předchozích let, klikněte na kartu vs. Past (vs. Minulost) (f).

Výsledek: Zpřístupní se 2 pole kalendáře (g) a umožní vám vybrat 2 roky, které chcete porovnat.

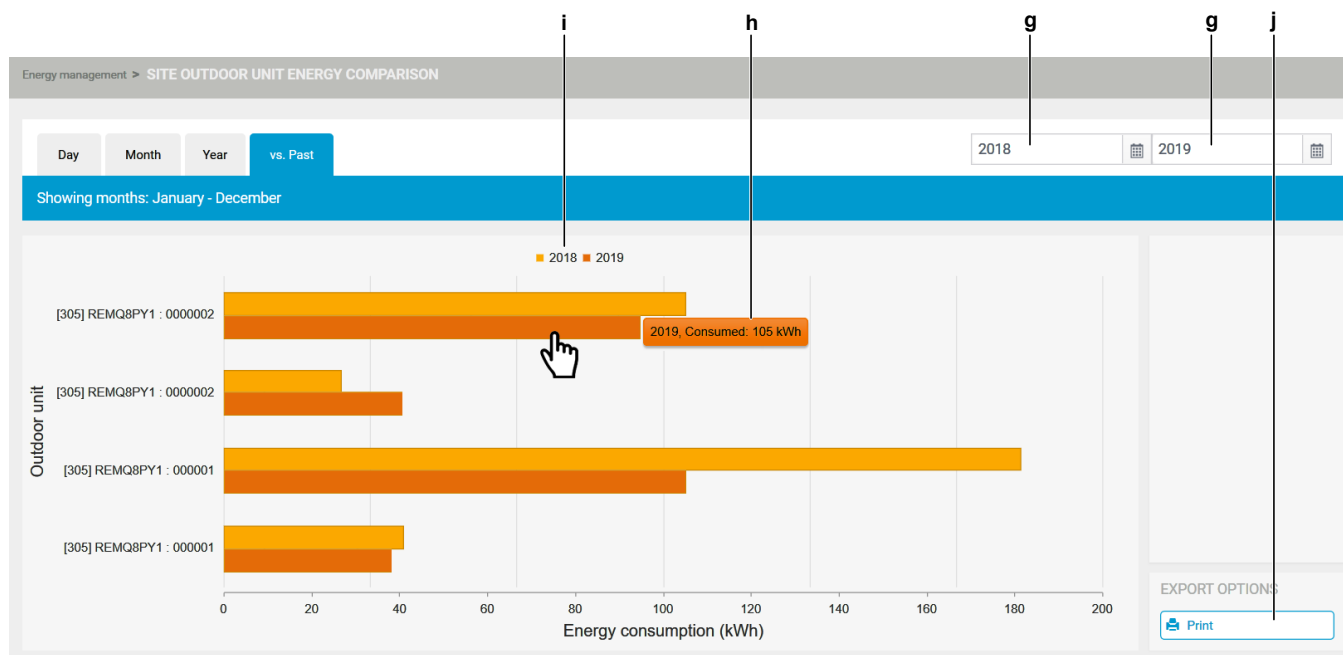

- 6 Vyberte roky, které chcete porovnat.



INFORMACE

Při porovnání s aktuálním rokem jsou v úvahu vzata POUZE data za poslední celý měsíc.

- 7 Když přesunete kurzor nad sloupce spotřeby energie, zobrazí se podrobnosti (h). Informace pro jeden ze 2 roků můžete skrýt kliknutím na tuto jmenovku v tabulce (i).
- 8 Zobrazené informace si můžete vytisknout kliknutím na odpovídající tlačítko (j) vpravo dole ve výběru.


4.10 Porovnání spotřeby energie z více míst

Prostřednictvím modulu Multi-site combined energy history (Historie energie více míst) můžete porovnat spotřebu energie různých venkovních jednotek na všech místech, ke kterým máte přístup. Tabulky zobrazí agregovaná data.


- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Multi-site combined consumption (Kombinovaná spotřeba více míst) v nabídce Energy management (Správa energie).

Výsledek: Zobrazí se souhrn roční spotřeby energie pro všechna místa kombinovaně. This chart shows the aggregated data from all the sites you have access to. (Tato tabulka ukazuje agregované údaje ze všech míst, ke kterým máte přístup.).

Výsledek: Šedá čára (a) označuje kumulativní spotřebu energie.

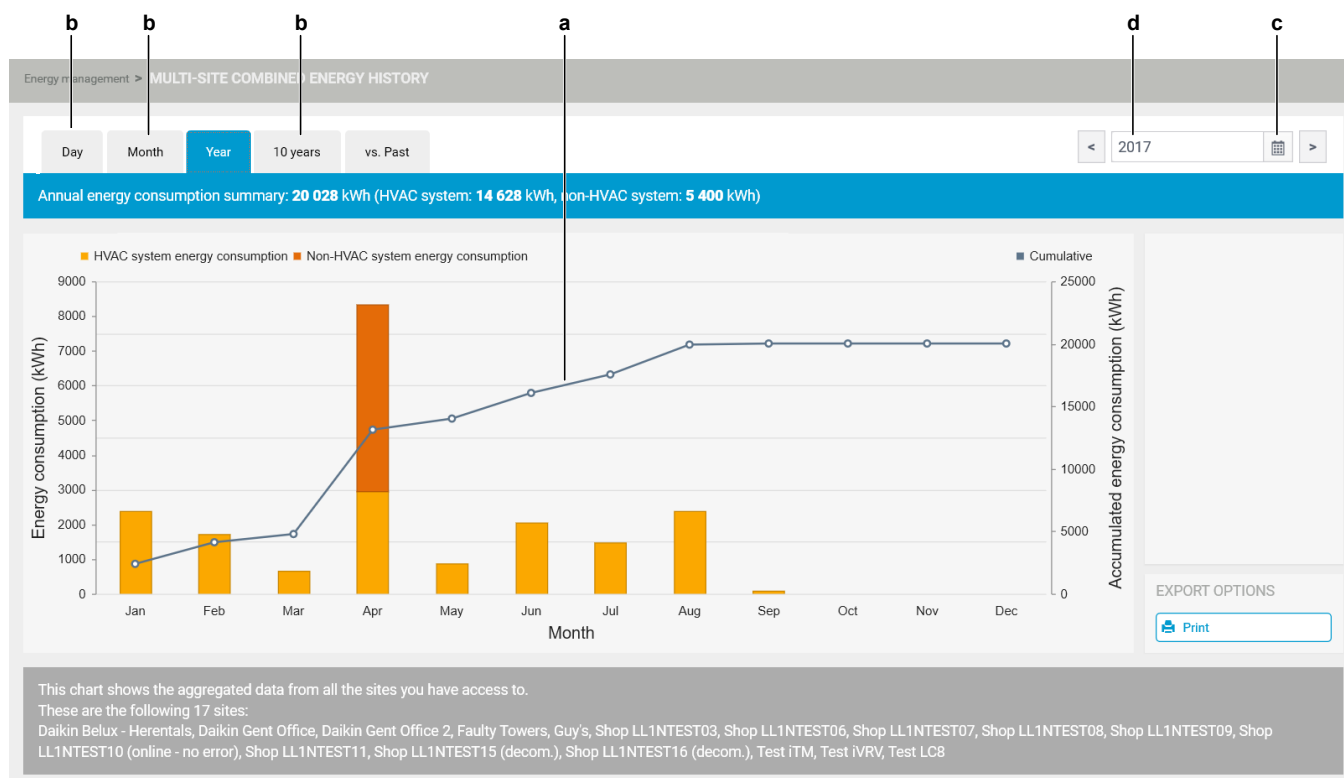


- 2 Chcete-li zjistit kombinovanou spotřebu pro více míst pro další interval (měsíc, den, 10 let), vyberte jeden (b) vlevo nahoře. Pak klikněte na ikonu kalendáře (c) a vyberte požadovaný interval. Můžete rovněž zadávat přímo do pole kalendáře (d). V takovém případě potvrďte zadání stisknutím tlačítka ENTER na klávesnici.

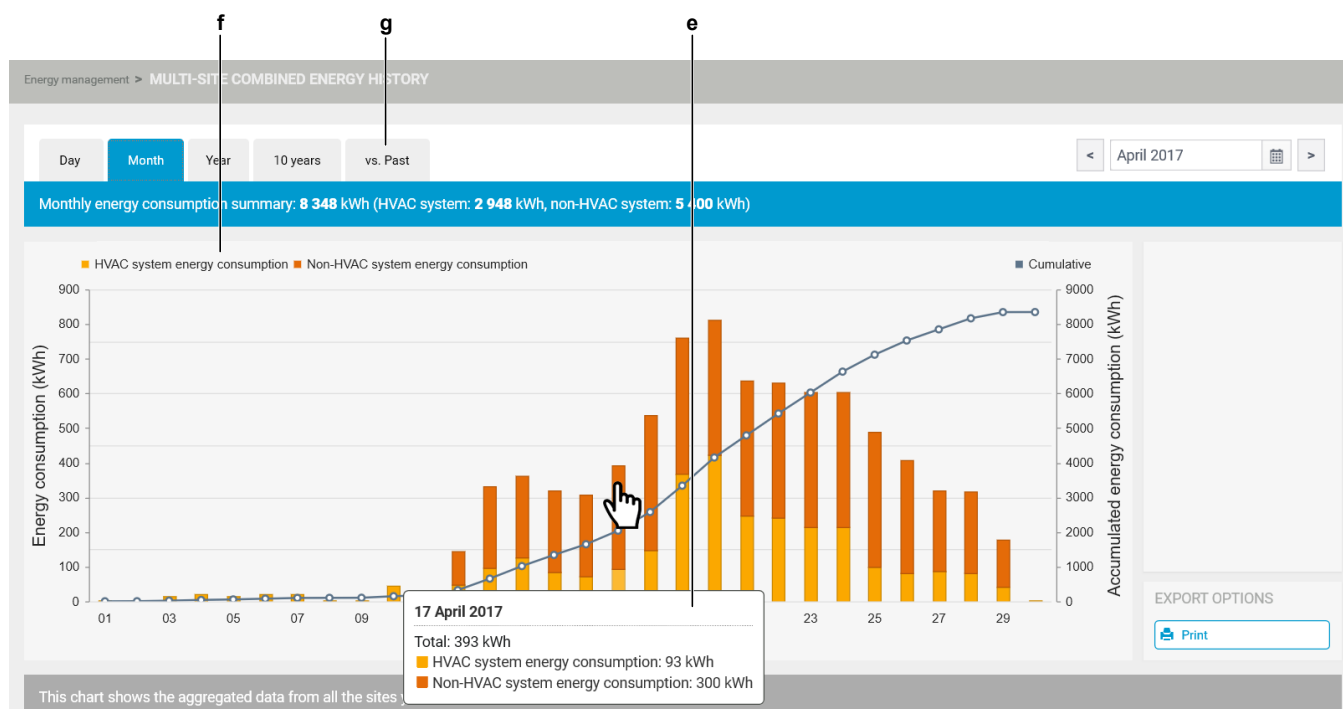

- 3 Přesuňte kurzor nad sloupce spotřeby energie, zobrazí se podrobnosti (e).
- 4 Informace můžete skrýt kliknutím na legendu (f).
- 5 Chcete-li porovnat spotřebu energie z předchozích let, klikněte na kartu vs. Past (vs. Minulost) (g).

Výsledek: Zpřístupní se 2 pole kalendáře a umožní vám vybrat 2 roky, které chcete porovnat.

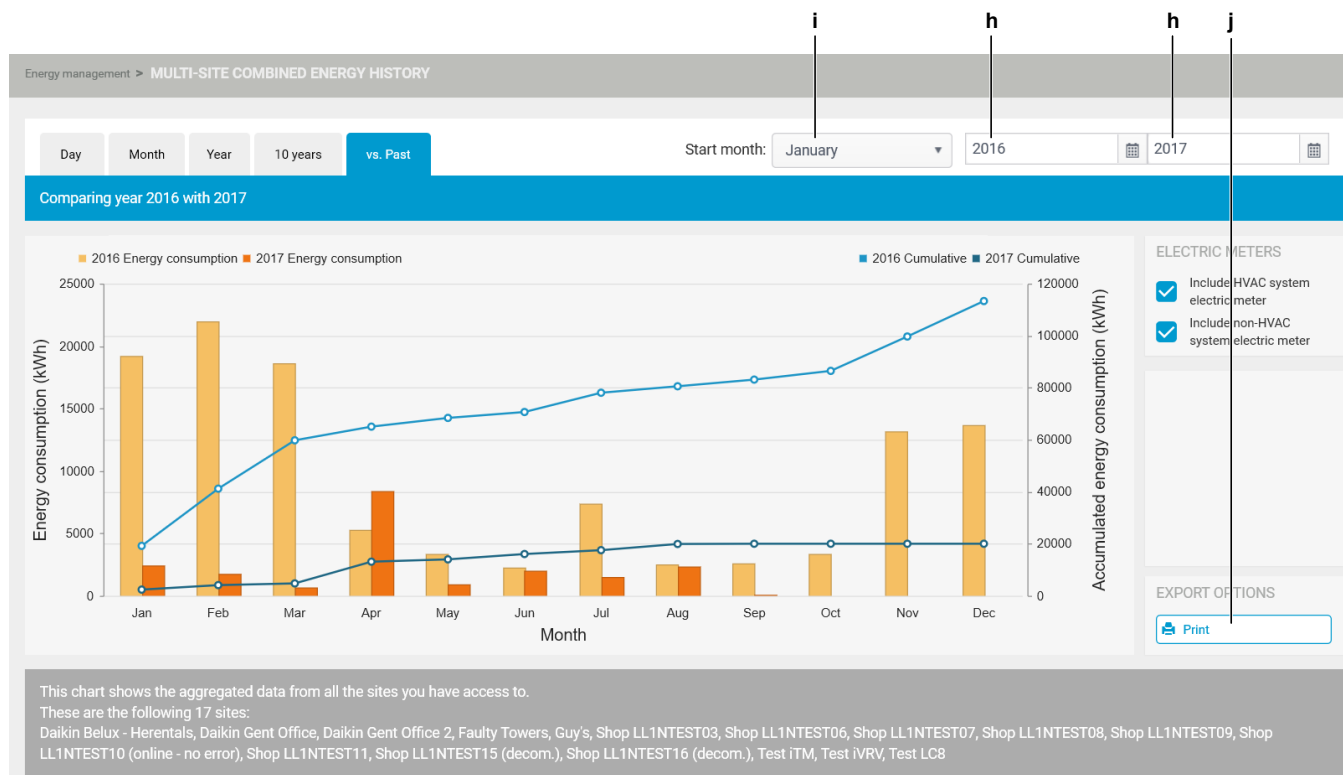

- 6 Vyberte roky, které chcete porovnat (h). Můžete si rovněž vybrat počáteční měsíc (i): tím určíte, který měsíc bude zobrazen vlevo v tabulce; přesto je stále zobrazen celý rok.


- 7 Můžete kliknout do tabulky a přímo přejít k libovolnému období (v každé tabulce, kromě úrovně dní). Například v tabulce roku můžete kliknout na libovolný sloupec měsíce a zobrazit tabulku podrobností pro tento měsíc.
- 8 Zobrazené informace si můžete vytisknout kliknutím na odpovídající tlačítko (j) vpravo dole.

4.11 Porovnání spotřeby energie pro několik míst

Prostřednictvím modulu Multi-site energy comparison (Porovnání energie více míst) můžete porovnat spotřebu energie na všech místech, ke kterým máte přístup.


- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Multi-site comparison (Porovnání více míst) v nabídce Energy management (Správa energie).

Výsledek: Zobrazí se roční spotřeba energie pro všechna místa kombinovaně.

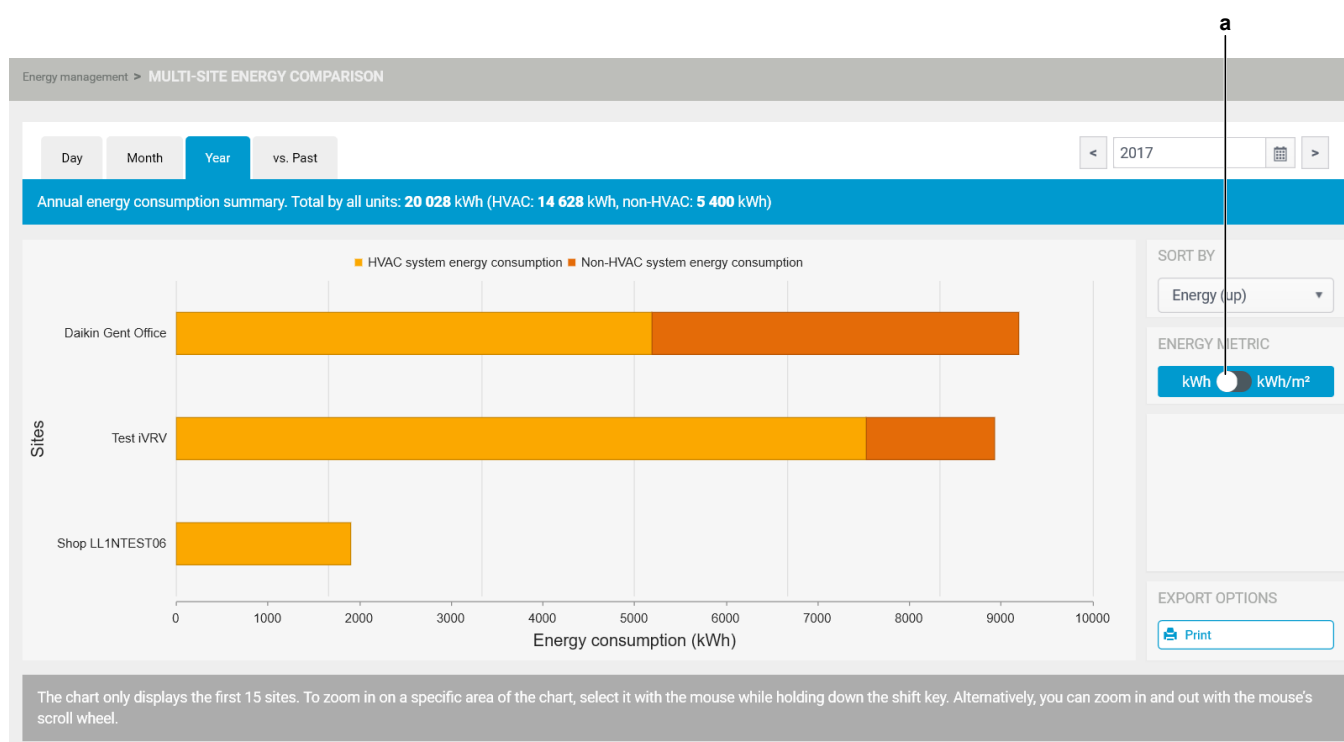

- 2 Chcete-li změnit metriky energie pro porovnávání, změňte posuvník vpravo (a).

Výsledek: Vyjádření kWh/m² je pro analýzu relevantnější. Pro místa s hvězdičkou není nakonfigurována žádná hodnota plochy povrchu (e).

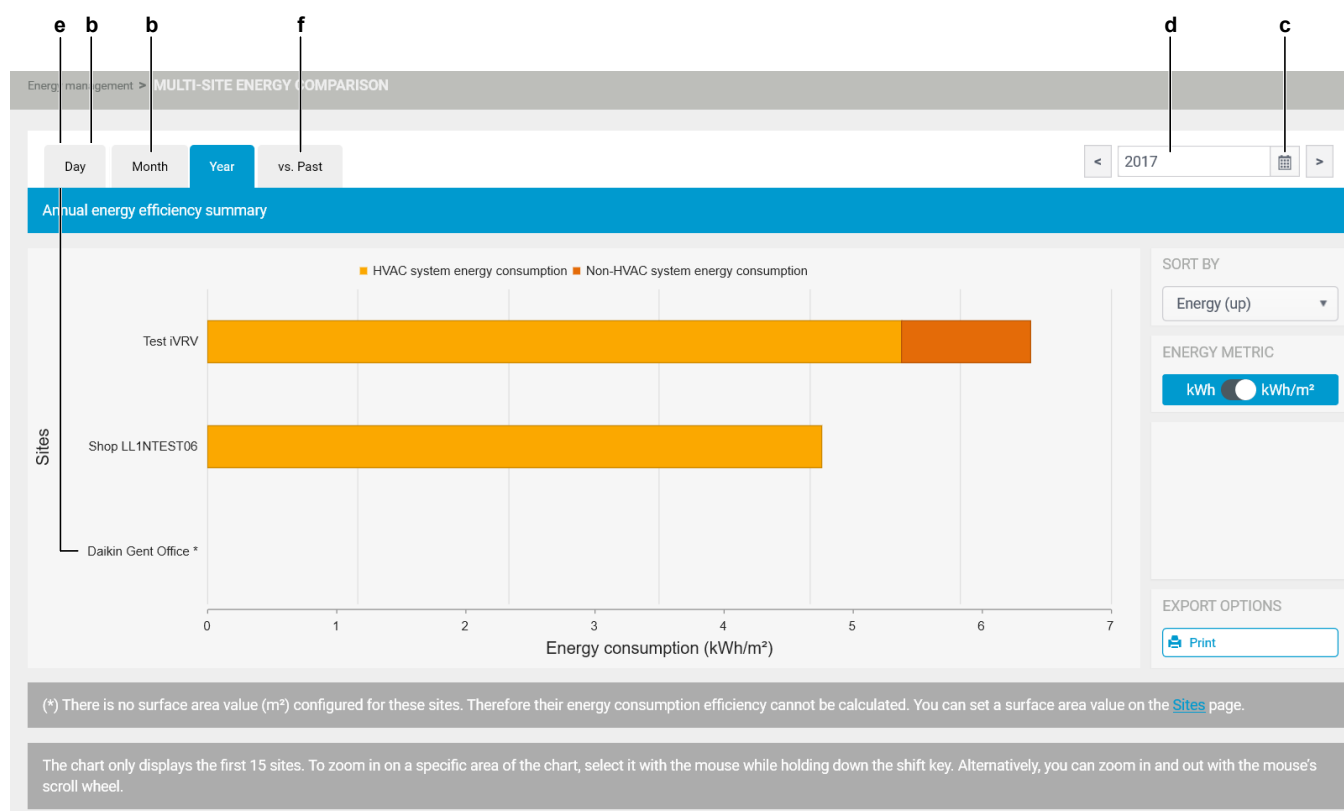

- 3 Chcete-li zjistit spotřebu energie pro další interval (měsíc, den) každého místa, vyberte jeden (b) vlevo nahoře. Pak klikněte na ikonu kalendáře (c) a vyberte požadovaný měsíc nebo den. Můžete rovněž zadávat přímo do pole kalendáře (d). V takovém případě potvrďte zadání stisknutím tlačítka ENTER na klávesnici.


Výsledek: Vyjádření kWh/m² je pro analýzu relevantnější. Pro místa s hvězdičkou není nakonfigurována žádná hodnota plochy povrchu (e).

- 4 Přesuňte kurzor nad sloupce spotřeby energie, zobrazí se podrobnosti.
- 5 Chcete-li zobrazit další podrobnosti o spotřebě jednoho místa pro vybrané období, klikněte na sloupec.

Výsledek: Aplikace vás přesune do části Site consumption (Spotřeba místa) služby Daikin Cloud Service. Podrobné informace naleznete v části "4.7 Informace o spotřebě energie míst" [▶ 46].

- 6 Chcete-li porovnat spotřebu energie z předchozích let, klikněte na kartu vs. Past (vs. Minulost) (f).

Výsledek: Zpřístupní se 2 pole kalendáře (g) a umožní vám vybrat 2 roky, které chcete porovnat.

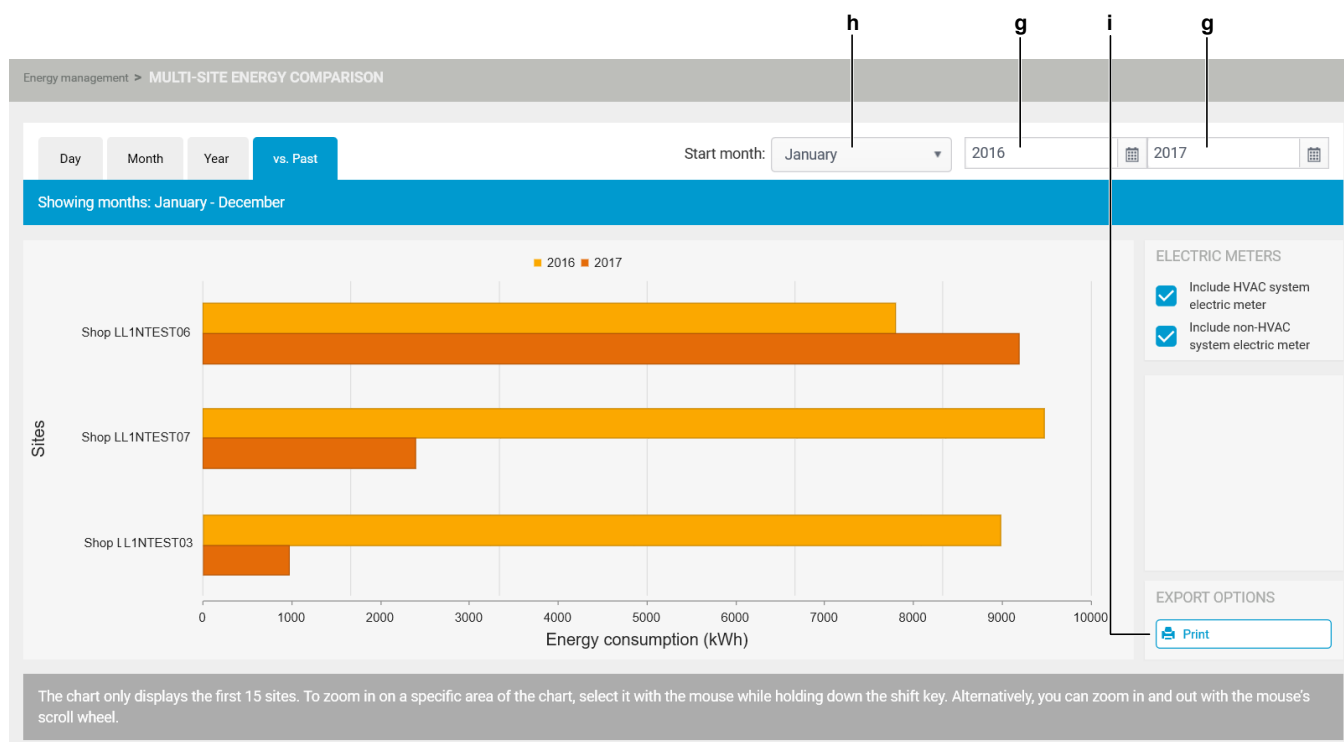

- 7 Vyberte roky, které chcete porovnat. Můžete si rovněž vybrat počáteční měsíc (h): tabulka bude stále pokrývat období 1 roku, ale nyní počínaje uvedeným měsícem prvního roku, až do stejného měsíce roku, se kterým porovnáváte.



INFORMACE

Při porovnání se stávajícím rokem musí být k dispozici ve stávajícím roce alespoň 1 úplný měsíc dat.

- 8 Zobrazené informace si můžete vytisknout kliknutím na odpovídající tlačítko (i) vpravo dole ve výběru.

4.12 Monitorování teploty

Část Sensor monitoring (Monitorování snímače) aplikace umožňuje sledovat řadu parametrů týkajících se kvality vnitřního ovzduší, pohodlí prostředí a elektromagnetického znečištění. Za tímto účelem je třeba spárovat snímač IEQ (snímač kvality vnitřního prostředí).



INFORMACE


Pokud ještě nebyly žádné snímače propojeny s konkrétním místem, zobrazí se v části Sensor monitoring (Monitorování snímače) pouze následující zpráva: No sensors have been paired with this site. (S tímto webem nebyly spárovány žádné snímače.) Další informace o spárování snímače IEQ s místem naleznete v části "[Spárování snímačů IEQ s místem](#)" [79].

Naměřené parametry jsou rozděleny do 3 hlavních kategorií:


Kvalita vzduchu	Pohodlné okolní prostředí	Elektrosmog
- TVOC (ppb) – celkové množství těkavých organických sloučenin ve vnitřních prostorách - CO₂e (ppm) – ekvivalent oxidu uhličitého - CO₂ (ppm) – oxid uhličitý - PM10 (µg/m³) – částice: vdechovatelné hrubé částice (průměr 10 µm nebo menší) - PM2.5 (µg/m³) – částice: jemné částice (průměr 2,5 µm nebo menší) - IAQ – kvalita vnitřního vzduchu	- Temperature (Teplota) (°C) - Pressure (Tlak) (mbar) – atmosférický tlak - Lux (lx) – jas - Sound (Zvuk) (dB) – hluk - Humidity (Vlhkost) (RH %) – relativní vlhkost	- Elect. HF (HF elektrosmog) (V/m) – intenzita vysokofrekvenčního elektromagnetického pole - Elect. LF (LF elektrosmog) (nT) – intenzita nízkofrekvenčního elektromagnetického pole - WiFi Lev. (Úroveň Wi-Fi) (dBm) – intenzita signálu sítě Wi-Fi - WiFi N. (Sítě Wi-Fi) (N) – počet přítomných sítí Wi-Fi

Hodnoty parametrů každé kategorie jsou sloučeny do hodnoty kategorie, která je reprezentativní pro všechny parametry dané kategorie. Tyto 3 hodnoty kategorií jsou pak také sloučeny do hodnoty Global (Globální), která udává celkovou kvalitu vnitřního ovzduší. Další informace o všech hodnotách snímačů a jejich zkratkách můžete rovněž nalézt kliknutím na informační symbol pod snímačem, a to v nabídce Equipment list (Seznam zařízení). Podrobné informace naleznete v části "4.3.4 Monitorování snímačů IEQ" [► 32].


- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Sensor monitoring (Monitorování snímače) v nabídce Energy management (Správa energie).
- 2 Ve voliči míst (a) vyberte místo, které chcete spravovat jako první. Ve voliči snímačů (b) také vyberte snímač, pro který chcete zobrazit data.

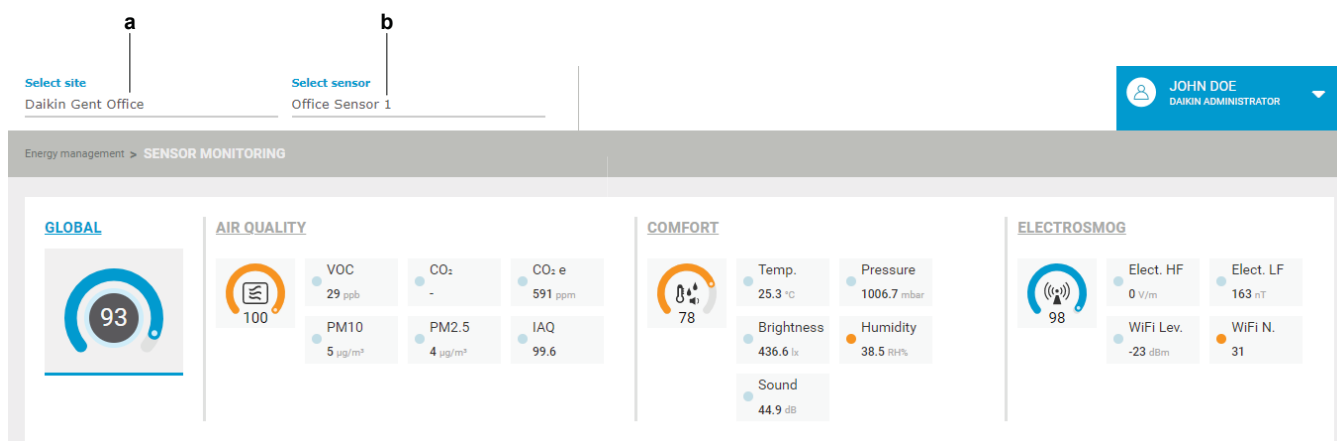


Výsledek: Zobrazí se parametr Sensor monitoring (Monitorování snímače) aktuálního dne pro specifický snímač IEQ. Ve výchozím nastavení je kombinovaná hodnota Global (Globální) zobrazena jako první.

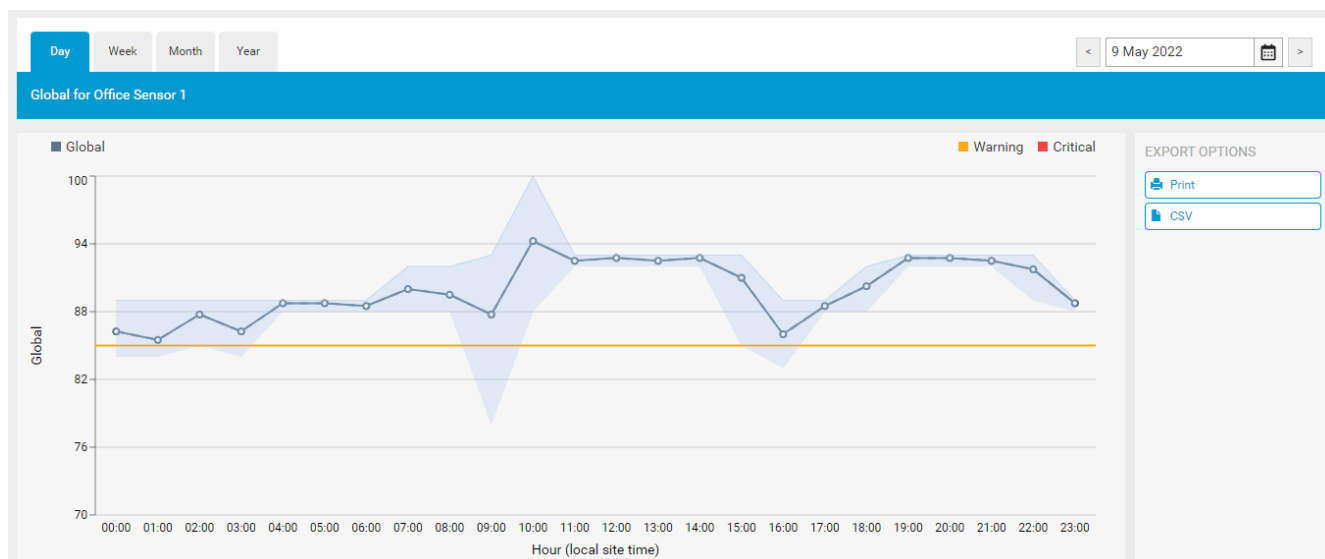

- 3 Přesuňte kurzor nad tabulku a zobrazte (c) změřené informace. Kromě průměru se v grafu zobrazují i minimální a maximální naměřené hodnoty.

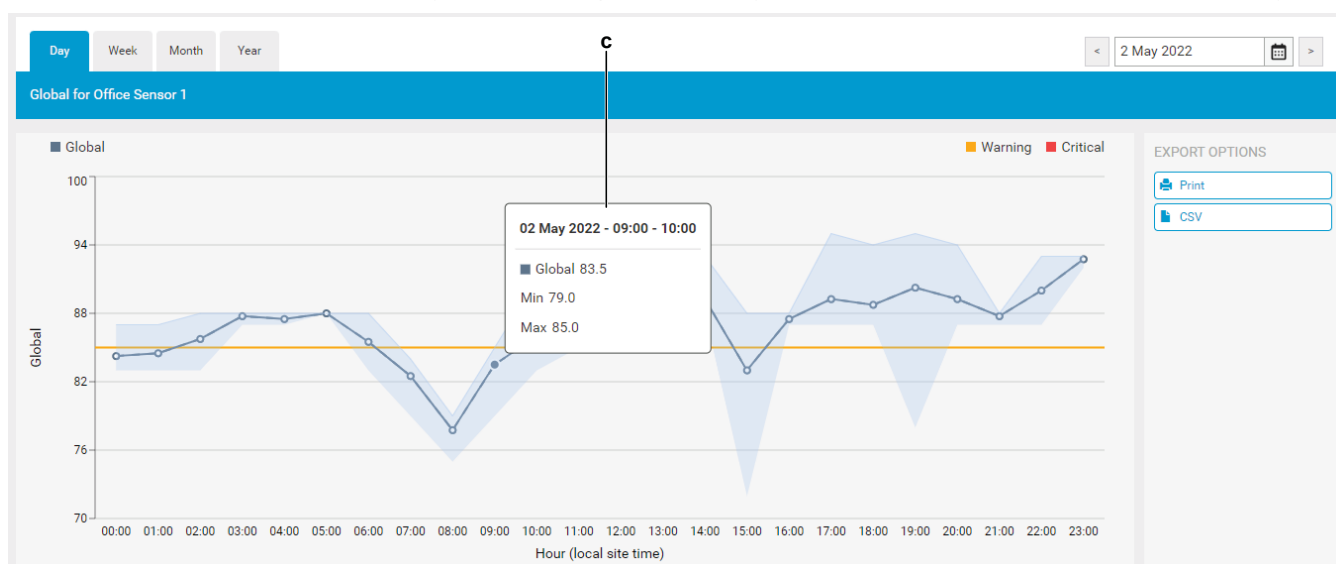


- 4 V horní části stránky vyberte parametr, pro který chcete data zobrazit, kliknutím na jeho dlaždici (d). V případě kategorií s kombinovanými hodnotami, například Global (Globální), Air quality (Kvalita vzduchu), Environmental comfort (Pohodlné okolní prostředí) nebo Electrosmog (Elektrosmog), můžete kliknout buď na dlaždici, nebo na samotný text.

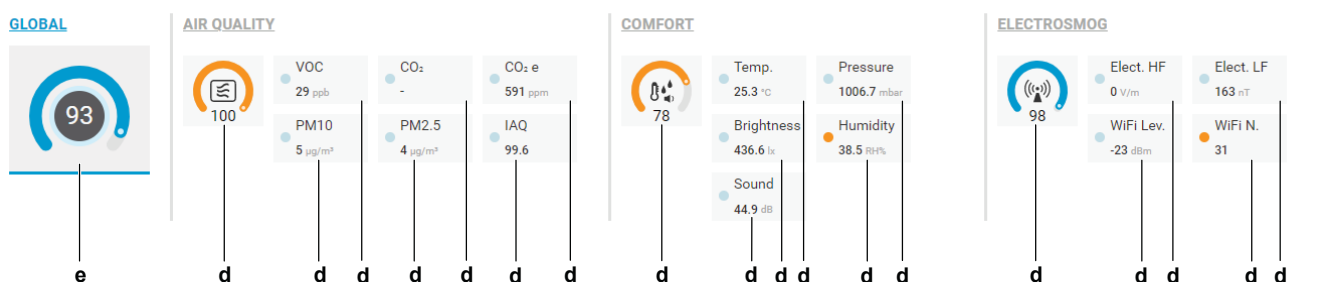

Výsledek: Zvolený parametr nebo kategorie zobrazuje modrou čáru pod dlaždicí (e).

- 5 V závislosti na tom, který parametr nebo kategorie je aktuálně vybrána, jsou na grafu zobrazeny všechny nastavené prahové hodnoty Warning (Výstraha) (f) a Critical (Kritické) (g).

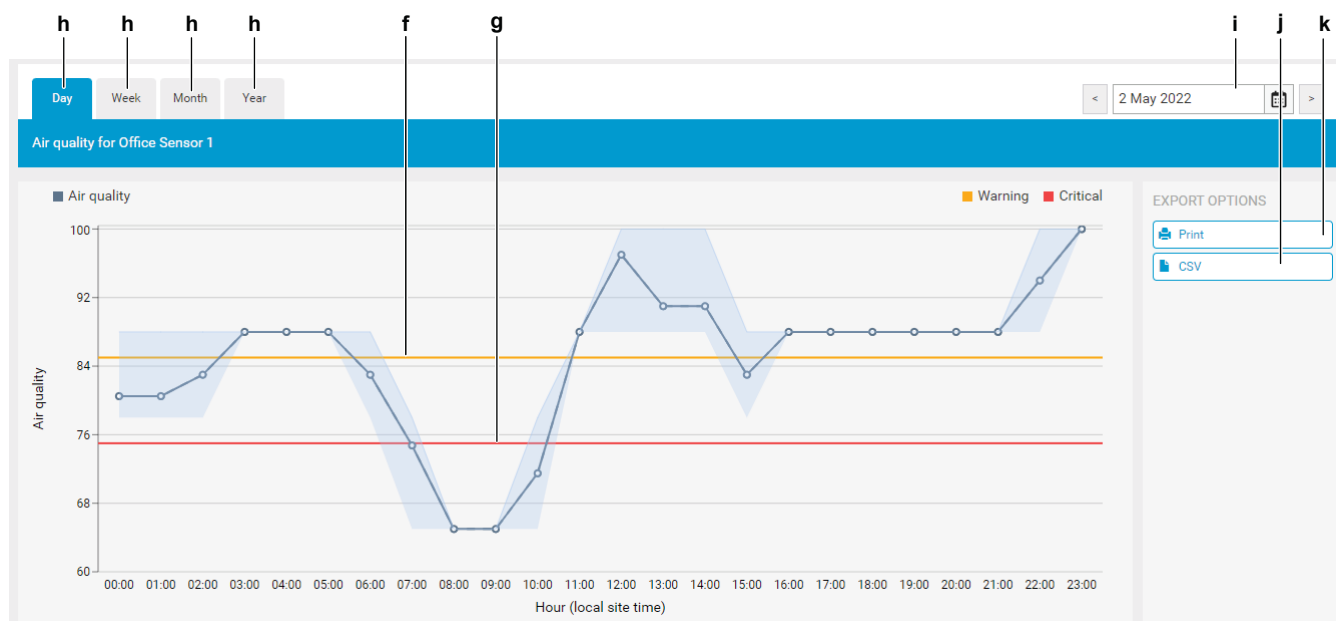

- 6 Chcete-li zobrazit data pro jiné období, vyberte možnost Week (Týden), Month (Měsíc) nebo Year (Rok) (h) shora pro přepínání zobrazení.
- 7 Data pro konkrétní datum můžete zobrazit pomocí voliče data (i). Kliknutím na šipky se vrátíte zpět nebo přejdete vpřed v čase, nebo kliknutím na ikonu kalendáře přejdete na konkrétní časové období.
- 8 Zobrazené informace můžete exportovat do formátu CSV kliknutím na tlačítko (j) vpravo dole. Můžete si také vybrat, zda chcete vytisknout aktuálně viditelný graf, a to kliknutím na odpovídající tlačítko (k).

4.13 Správa cílových nastavení energie



INFORMACE

Target energy settings (Cílová nastavení energie) NEJSOU dostupné operátorům.

Na stránce Target energy settings (Cílová nastavení energie) můžete nakonfigurovat měsíční cílové hodnoty spotřeby energie pro stávající rok. Tyto cílové hodnoty mohou sloužit jako referenční údaje a jsou pouze indikativní.

Tyto hodnoty mohou být zobrazeny v části Site consumption (Spotřeba místa) služby Daikin Cloud Service. Viz také ["4.7 Informace o spotřebě energie míst"](#) [▶ 46].

- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Target energy settings (Cílová nastavení energie) v nabídce Energy management (Správa energie).

Výsledek: Zobrazí se stránka nastavení. Zobrazí se počet spotřebovaných kWh tento rok pro každý měsíc.

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

☐	Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
☐	January	983	1966	+ 100.0 %
☐	February	995	1990	+ 100.0 %
☐	March	448	600	+ 33.8 %
☐	April	442	500	+ 13.0 %
☐	May	230	250	+ 8.8 %
☐	June	0	660	---
☐	July	0	500	---
☐	August	0	800	---
☐	September	0	30	---
☐	October	0	900	---
☐	November	0	1000	---
☐	December	0	1200	---
	Total	3 098	10 396	+ 235.5 %

☒ Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year:
2017

Reduce target by:
0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

On this page you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These target values can serve as a reference and are indicative only. They are shown on the Site consumption page.

Reset Save

a

- Stanovte cíl pro 1 měsíc úpravou sloupce Target this year (Cíl tento rok) (kWh).
Výsledek: Automaticky se vypočítá rozdíl.
- Klikněte na tlačítko Reset (Reset) (a) a vraťte se zpět k datům před vlastní úpravou. Po uložení není možné provést resetování.
- Chcete-li použít cílové snížení na několik měsíců najednou (jako procento), vyberte nejprve měsíce v levé části (b).

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

☐	Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
☐	January	983	1966	+ 100.0 %
☐	February	995	995	0.0 %
☒	March	448	523	+ 16.6 %
☒	April	442	325	- 26.5 %
☒	May	230	184	- 19.9 %
☐	June	0	599	---
☐	July	0	449	---
☐	August	0	800	---
☐	September	0	30	---

☒ Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year:
2017

Reduce target by:
10 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

b c d e

- V případě potřeby vyberte další rok v odpovídající rozevrací nabídce Reference year (Referenční rok) (c).

- 6 Přesunutím posuvníku (d) cílové snížení (procento) aplikujte.

Výsledek: Pro vybrané měsíce se cílové hodnoty a rozdíly automaticky nastaví.

- 7 Pokud chcete skrýt cílové hodnoty spotřeby energie na stránce Site consumption (Spotřeba místa), vymažte zaškrťovací pole v pravém horním rohu (e) sekce.


4.14 Provedení správy více míst

Pokud máte několik instalací v různých místech, je vhodné použít možnost Multi-site management (Správa více stránek) a nastavit všechny prostory nebo budovy.

- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Multi-site management (Správa více stránek).

Výsledek: Zobrazí se mapa znázorňující všechna vaše místa.


Výsledek: Můžete okamžitě zobrazit chybový stav místa.

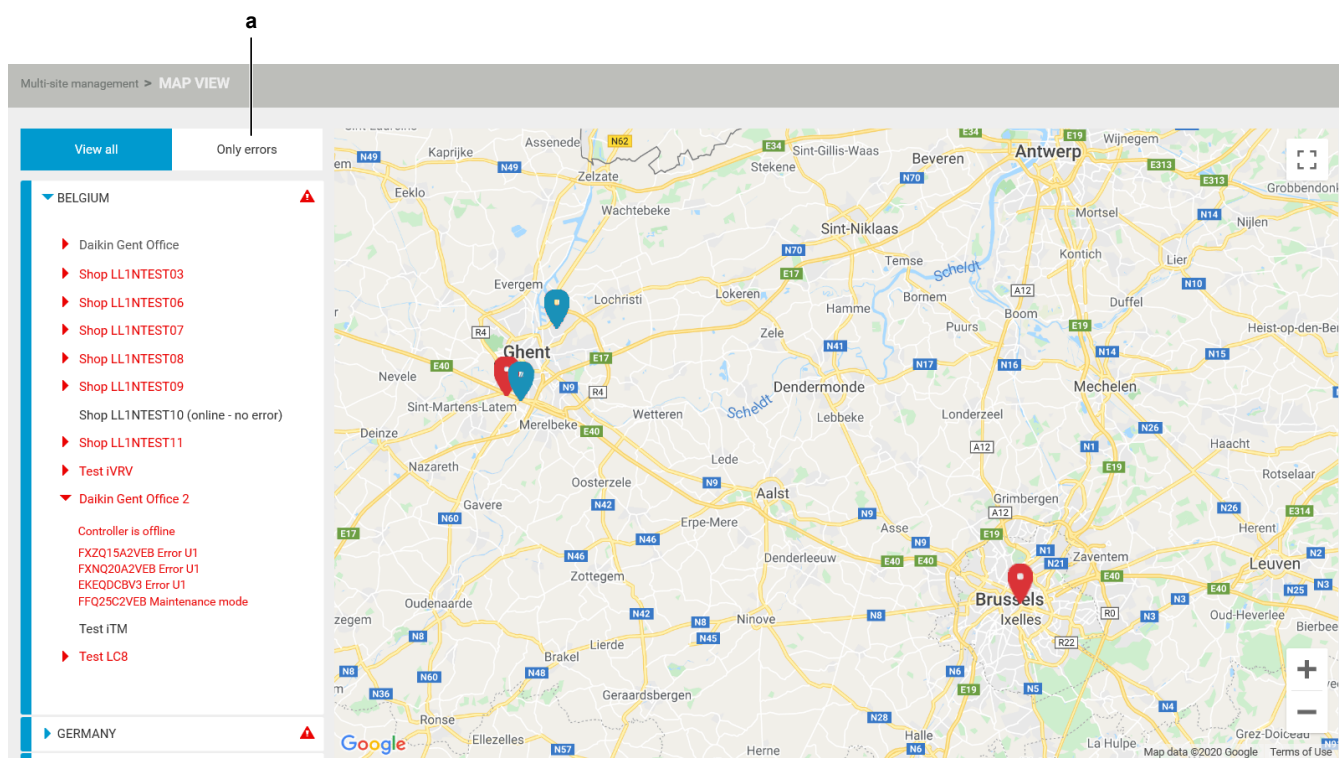

Pokud chcete pouze zobrazit místa s chybami:

- 2 Klikněte na jmenovku Only errors (Pouze chyby) (a).
- 3 Klikněte na tlačítko v zobrazení mapy.

Výsledek: Zobrazí se odkaz na stránku Equipment list (Seznam zařízení) pro specifické místo.

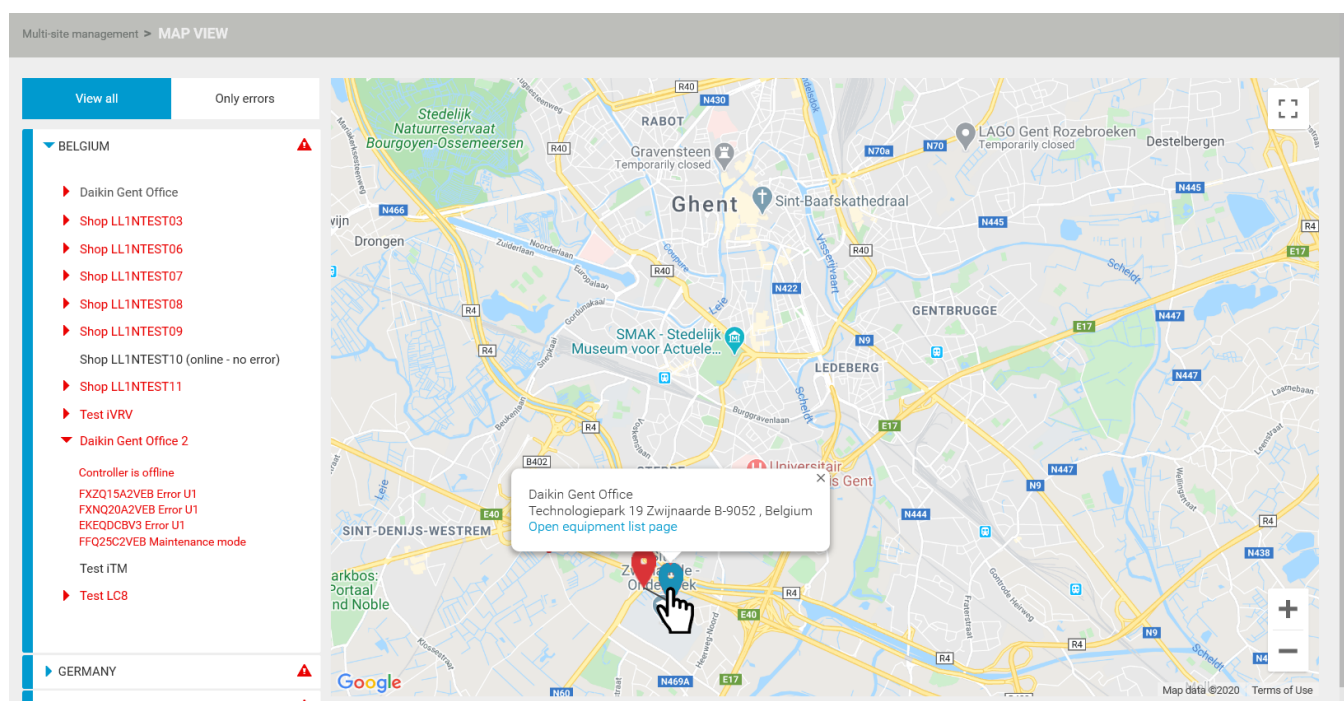

4.15 Správa uživatelů



INFORMACE

Správa uživatelů není dostupná operátorům.

Můžete vytvořit nové uživatele a změnit nebo odstranit stávající.

- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Users (Uživatelé) v nabídce Administration (Správa).

Výsledek: Zobrazí se seznam aktuálních uživatelů.



INFORMACE

V tomto seznamu se zobrazí pouze ti uživatelé, kteří mají stejnou úroveň uživatele nebo nižší a stejnou společnost. Úplný seznam mohou vidět pouze správci společnosti Daikin.

Administration > USERS

Full name	E-mail	Role	Affiliate	Installer company	End user company	Edit	Delete
Big Site	bigsite@daikin.be	Daikin administrator					
edctestteamDA	edctestteamDA@daikineurope.com	Daikin administrator					
janedoe@daikin.be	janedoe@daikin.be	Daikin administrator					
Notification mail test user	denvdctestmailtest@gmail.com	Daikin administrator					
username550566	user550566@daikin.com	Daikin administrator					
username796876	user796876@daikin.com	Daikin administrator					
MultipleBackendsUser	multiplebackendsuser@daikin.be	Daikin administrator					
johnsmith@example.com	johnsmith@example.com	Daikin administrator					
abe takuji	abe.takuji@daikin.co.jp	Daikin administrator					
NoSitesassigned	nositesassigned@daikin.be	Daikin administrator					
username283677	user283677@daikin.com	Daikin administrator					
SCOP TRUE	scoptrue@daikin.be	Daikin administrator					
progress@daikin.be	progress@daikin.be	Daikin administrator					

1 - 15 of 36 items

New

- Chcete-li odstranit stávajícího uživatele, klikněte na červený křížek (a) vedle jeho jména.
- Chcete-li upravit stávajícího uživatele, klikněte na ikonu tužky (b). Můžete změnit pouze úlohu uživatele a jeho jméno.



INFORMACE

Pokud uživatel zapomene své heslo, nemůžete jej zde změnit. Uživatel si musí vybrat možnost Forgot password (Zapomenuté heslo) z rozevíracího seznamu uživatelského profilu. Podrobné informace naleznete v části "4.2.2 Změna hesla" [18].

- Klikněte na tlačítko New (Nový).
- Výsledek:** Zobrazí se následující okno.

Administration > Users > NEW

E-mail*

Name*

Password*

Password Verification*

Select role*

Select affiliate*

Select installer company*

Select end user company*

E-mail

First name and last name

Password

Password Verification

Operator

Affiliate A1 X

Installer CP1

End Customer CP1

Cancel Add user

- Vyplňte všechny dostupné informace.
- Všechna pole s hvězdičkou jsou povinná. V závislosti na vybraném typu úlohy (c) musíte vyplnit více nebo méně informací.

**INFORMACE**

Je možné spojit uživatele s přidruženou úlohou Daikin s několika dalšími přidruženými uživateli. Učíníte to tak, že vyberete několik značek v poli Select affiliate (Vybrat přidruženého člena).

Požadavky na heslo (d) jsou následující:

- Mělo by mít alespoň 8 a maximálně 20 znaků
- Mělo by obsahovat alespoň 1 velké písmeno (A-Z)
- Mělo by obsahovat alespoň 1 malé písmeno (a-z)
- Mělo by obsahovat alespoň 1 číslo
- Mělo by obsahovat alespoň 1 zvláštní znak ([#!^<>().,;:@*=-_?{}])

6 Klikněte na tlačítko Add user (Přidat uživatele) (e).

Výsledek: Uživatel je přidán do seznamu.

Správce by měl nyní místo spojit s novým uživatelem, jinak nebude mít k přihlášení dostupná žádná data. Viz také "[3.4 Přihlášení ke službě Daikin Cloud Service](#)" [► 6] a "[4.16.1 Vytvoření nového místa](#)" [► 67].

4.16 Správa budov

Pokyny k instalaci řídicích jednotek naleznete na webu https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

Prostřednictvím části Administration (Správa) může správce spravovat jednotlivá místa. Správce může například napojit místo na uživatele, což umožní zobrazit data z daného místa.

**INFORMACE**

V seznamu míst uživatelé vidí všechna místa, jak jim to umožňuje jejich uživatelská úloha a značky přidruženého uživatele.

4.16.1 Vytvoření nového místa

Správci Daikin, přidružení členové a instalační technici vytvářejí nová místa. Na konci procesu vytváření mohou napojit toto nové místo ke stávajícímu uživateli, což umožní zobrazit data z daného místa.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Sites (Místa) v nabídce Administration (Správa).

Výsledek: Zobrazí se aktuálně dostupná místa. Existuje možnost výběru 2 zobrazení: Technical (Technické) (a) nebo Payment (Platba) (b). Zobrazení Technical (Technické) poskytuje dodatečné informace o ID, typ nastavení, počtu ovladačů a počtu vnitřních jednotek na místě.

Administration > SITES

a
b
c

Technical
Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete	
							✕
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		✕	
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2		✕	
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-12	Affiliate A2		✕	
Faulty Towers	66 Great Queen St London WC2B 5BX, United Kingdom	uk	A - 2017-10-14	Affiliate A2		✕	
Manual Testing Gent	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Manual Testing Realdolmen	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Multiple Backends Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Practice room LL1NTEST12	Wetstraat 10 Brussel 1000, Belgium		A - 2090-10-12	Affiliate A2	Associate to site		
Residential Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2		✕	
Residential Test Site - Without Controllers	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2	Associate to site		
Shop LL1NTEST03	Rijvissechestraat 118 Zwijnaarde B-9052, Belgium		A - 2090-10-05	Affiliate A2		✕	

Download table as an Excel file
1 - 15 of 23 items

<
1
2
>

Create site

2 Klikněte na tlačítko Create site (Vytvořit místo) (c).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

- 3 V závislosti na zakoupeném produktu vyberte správnou možnost Setup Type (Typ nastavení) (d). Viz také "[Správa samotného místa a jeho ovladačů](#)" [► 71].
- 4 V případě, že chcete vytvořit místo Residential (Rezidenční), zaškrtněte pole (j).



INFORMACE

Místa Residential (Rezidenční) mohou vytvářet pouze administrátoři Daikin a přidružené společnosti Daikin.

- 5 Níže vyplňte požadované údaje Site info (Informace o místě).
Výsledek: Zobrazí se výsledky integrované validace:
 - **Jakmile je vše v pořádku, bude rámeček zelený.**
 - Pokud nic není nalezeno nebo nic není chybné, **rámeček bude červený a pod ním bude uvedeno vysvětlení.**
- 6 Nejprve vyplňte město a zemi. Ty budou sesouhlaseny, aby bylo možné automaticky určit časové pásmo. Jestliže to není správně, můžete provést změnu ručně.
- 7 V rozevírací nabídce (e) zvolte balík. K dispozici jsou následující možnosti:

- Package A - Access license (Balík A – licence pro přístup): poskytuje přístup ke službě Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Balík A – licence pro přístup) + Package B - Service license (Balík B – licence pro servis): balíček B nabízí přístup ke vzdálené diagnostice. Viz "[4.22 Vzdálená diagnostika](#)" [► 93].

- 8 Vyplňte požadované informace pro vybraný balík.
- 9 Pokud jsou kontaktní informace pro Package B - Service license (Balík B – licence pro servis) (f) stejné jako pro Package A - Access license (Balík A – licence pro přístup) (g), vyberte zaškrtnávací pole (h).
- 10 Vyplňte pole Purchase order (Nákupní objednávka) pro Package B - Service license (Balík B – licence pro servis) (f).
- 11 Klikněte na tlačítko Add site (Přidat místo) (i).

Výsledek: Na pozadí nástroje Google Maps se provede kontrola, zda jsou informace o umístění místa správné.

Výsledek: Je vytvořen ovladač.

Výsledek: Osoba, která vytvořila místo, je k němu automaticky přidružena. Jakmile je uživatel – kromě operátora – přiřazen k místu, může místo upravit. Viz "[4.16.2 Úprava míst](#)" [► 71].

Výsledek: V případě rezidenčního místa musí být k místu přidělen vlastník. Po kliknutí na tlačítko Add site (Přidat místo) (i) se zobrazí vyskakovací okno. Klikněte na tlačítko Ok (OK) (k) a volbu potvrďte.

Residential site creation

You are now creating a site for a residential customer. Select the customer on this page as an owner of this site. Once the customer gives consent data will be visualized.



Výsledek: Vytvoří se místo a balíky jsou povoleny po zkušební dobu. Další informace o stavu balíku naleznete v části "[Správa balíků](#)" [► 75].

Další kroky při vytváření rezidenčního místa

Rezidenční místo musí mít přiděleného vlastníka. Když je místo vytvořen, musí být vlastník místa ještě nakonfigurován.

- 12 V navigačním podokně vyberte možnost Sites (Místa) v nabídce Administration (Správa).
- 13 Klikněte na ikonu tužky vedle místa a místo upravte.
- 14 Přejděte dolů do části Residential (Rezidenční).

Residential**Give ownership**

A residential site must have an owner assigned to it. Only the Daikin administrator and administrator user roles can be selected as the owner of a residential site. select a user from the drop-down list and click "Set owner". An invite will be sent to the selected user. Note that site data will not be visualized until the site owner confirms ownership of the site and consents to the site's data being visualized.

johndoe@daikin.be

Set owner

m

- 15** V rozevírací nabídce (l) zvolte uživatele, kterého chcete nastavit jako vlastníka místa.

**INFORMACE**

Jako vlastníka rezidenčního místa lze vybrat pouze administrátory Daikin a administrátory místa.

- 16** Klikněte na tlačítko Set owner (Nastavit vlastníka) (m).

Výsledek: Zobrazí se potvrzovací okno. Vybraný uživatel obdrží e-mail.

**INFORMACE**

Možnost nastavit vlastníka rezidenčního místa mají pouze administrátoři Daikin a přidružené společnosti Daikin. Správci míst napojení na obytnou lokalitu, která ještě nemá vlastníka, se však mohou také přiřadit k vlastníkům.

Rezidenční místo a jeho data zůstávají skryta (s výjimkou přehledu Sites (Místa)), dokud vlastník nepřijme vlastnictví místa a výslovně nesouhlasí s vizualizací dat místa.

- 17** Jako přidělený vlastník místa klikněte na odkaz v e-mailu s pozvánkou.

Výsledek: Budete přesměrováni na stránku přihlášení.

- 18** Jako přidělený vlastník se přihlaste do služby Daikin Cloud Service.

Výsledek: Budete přesměrováni na stránku Edit site (Upravit místo).

- 19** Přejděte dolů do části Residential (Rezidenční).

- 20** Kliknutím na tlačítko Consent (Souhlas) (n) vyjádříte souhlas s vizualizací dat místa.

Give consent

You were selected as owner of this site. Please press "Consent" to confirm your information can be visualized.

Consent

n

Výsledek: Místa a jejich data jsou nyní viditelné pro uživatele stránek.

4.16.2 Úprava míst

Správa samotného místa a jeho ovladačů

Pokyny k instalaci řídicích jednotek naleznete na webu https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

- 1** V navigačním podokně vyberte možnost Sites (Místa) v nabídce Administration (Správa).

Výsledek: Zobrazí se aktuálně dostupná místa.

Administration > SITES

Technical Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-13	Affiliate A2		

2 Klikněte na ikonu tužky (a) a místo upravte.

Výsledek: Zobrazí se následující část.

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Residential: ☐

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Contact person:

Telephone number:

Covered area (m²): 0

Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks charts.

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Jeroen

Telephone number: +32

E-mail: jeroen@daikin.be

Purchase order: 1234567890

Package B - Service license

☐ Use the contact information of Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-03

Controllers

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
No name set	 LL1NTEST99	 2017-08-17	 Commissioned	The last controller cannot be deleted

Add controller

Upravte místo podle potřeby:

3 Přiřaďte přiřazeným řídicím jednotkám Friendly name (Jméno) kliknutím na ikonu tužky (b). To je užitečné, pokud máte k dispozici několik ovladačů, abyste je snadno odlišili. Pokud je k dispozici jenom jeden ovladač, nemá to žádný přínos.

Výsledek: Pole názvu (c) bude možné upravovat.

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
Friendly name	 LL1NTEST01	 2017-08-17	 Commissioned	A commissioned controller cannot be deleted
Friendly name #2	 LL1N2XUGT9	 2020-07-12	 Commission pending	

Add controller

4 Jakmile zadáte nový název ovladače, klikněte na ikonu symbolu zaškrtnutí (d).

**INFORMACE**

Controller LC number (Číslo LC řídicí jednotky) (g) bude požadován během uvádění ovladače do provozu v rámci sítě.

Uvedení sítě do provozu může být dokončeno pouze v případě, je-li provedeno do data uvedeného v okně uvedení do provozu (i). Pokud je to vyžadováno, okno může být prodlouženo o 3 měsíce.

- 5 Prodlužte uvedení ovladače do provozu kliknutím na tlačítko Extend (Rozšířit) (e).
- 6 Odstraňte ovladač, který nebyl uveden do provozu, a to kliknutím na červený křížek (f) ve sloupci Delete (Odstranit).

**INFORMACE**

Do provozu uvedená řídicí jednotka nemůže být odstraněna.

**INFORMACE**

Instalační technici a výše uvedené osoby mohou v navigačním podokně Controllers (Ovladače) v části Administration (Správa) vybrat přehled řídicích jednotek, které patří k místům, ke kterým jsou připojeny. Správci Daikin mohou zobrazit všechny řídicí jednotky bez ohledu na to, zda jsou připojeny k místu, ke kterému řídicí jednotka patří.

- 7 Zaškrtněte pole Residential (Rezidenční) (j) pro převod existujícího místa na rezidenční místo nebo naopak.
- 8 Vyplňte oblast pro snazší seskupení míst.

Oblasti jsou používány například během vzdálené diagnostiky. Viz ["4.22.1 Správa historie alarmů"](#) [► 93].

- 9 Klikněte na tlačítko Add controller (Přidat řídicí jednotku) (h) a přidejte ovladač (maximálně 10 ovladačů, podle typu nastavení).

Maximální počet řídicích jednotek, které lze přidat, se liší v závislosti na typu nastavení:

- Jednotka intelligent Tablet Controller: maximálně 10 jednotek
- Místní řídicí jednotka: maximálně 5 jednotek
- Jednotka intelligent Touch Manager: maximálně 5 jednotek

Správa uživatelů v místě

Při úpravě místa můžete spojit uživatele s daným specifickým místem, odebrat je z místa nebo spravovat jejich e-mailová oznámení.

- 1 V dolní části okna klikněte na červený křížek (d) vedle uživatele a zrušte jeho přiřazení k tomuto místu.

Výsledek: Tím pouze odeberete uživatele z místa, ale neodstraníte úplně jeho profil.

- 2 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat oznámení e-mailem, klikněte na pole M/L1/L2/L3 (a) vedle jména uživatele.

Full name	E-mail	Role	Access	Notifications	Disassociate
User Daikin Administrator	userdaikinadmin@daikin.be	Daikin administrator	All controllers	☒ M ☒ L1 ☒ L2 ☒ L3 ☒ S	☒
User Admin	admin@daikin.be	Administrator	All controllers	☒ M ☒ L1 ☒ L2 ☒ L3 ☒ S	☒
User Daikin Affiliate	daikinAffiliate@daikin.be	Daikin affiliate	All controllers	☒ M ☒ L1 ☒ L2 ☒ L3 ☒ S	☒
User Installer	installer@daikin.be	Installer	All controllers	☒ M ☒ L1 ☒ L2 ☒ L3 ☒ S	☒
User Operator	operator@daikin.be	Operator	All controllers	☒ M	☒

[Add user to site](#)

Pokud kliknete do pole M, uživatel obdrží e-mailovou zprávu v okamžiku výskytu chyby. (Červené pole znamená aktivováno.)

Pole L1/L2/L3 umožňují aktivovat oznámení e-mailem s prognostickými informacemi (modré pole znamená aktivováno). Podrobné informace naleznete v části "4.22.4 Použití nastavení prognózy" [► 99].

- Prognózy L1 se týkají jednotek, které mohou, ale nemusí brzy signalizovat chybu.
- Oznámení L2 informuje uživatele o budoucích chybách ve střednědobém výhledu.
- Oznámení L3 informuje uživatele o budoucích chybách ve dlouhodobém výhledu.

3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat e-mailová oznámení pro snímače, klikněte na pole S (b).

Pole S (b) otevře okno, kde lze konfigurovat e-mailová upozornění pro upozornění snímačů. E-mailová oznámení o prahových hodnotách (Warning (Výstraha) a Critical (Kritické)) lze přepínat pro každý parametr, kategorii nebo globální hodnotu zvlášť. Další "4.20 Správa snímačů" [► 89] informace o snímačích a prahových hodnotách naleznete v části.

	Warning	Critical
Sensors	☒	☒
Global	☒	☒
Air quality	☒	☒
TVOC	☐	☐
CO ₂	☐	☐
CO ₂ e	☐	☐
PM10	☐	☐
PM2.5	☐	☐
IAQ	☒	☒
Comfort	☒	☒
Temperature	☐	☒
Pressure	☐	☒
Sound	☐	☒
Humidity	☐	☒
Lux	☐	☒
Electrosmog	☒	☐
Electrosmog LF	☒	☐
Electrosmog HF	☒	☐
Wifi networks	☒	☐
Wifi level	☒	☐

f e

4 Kliknutím na kterékoliv ze zaškrťávacích políček aktivujete nebo deaktivujete e-mailová oznámení pro dané upozornění na prahovou hodnotu.

5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) (e) uložíte oznámení snímače nebo Cancel (Zrušit) tlačítkem (f) opustíte toto okno bez provedení změn.

V závislosti na profilu uživatele budete moci aktivovat více nebo méně oznámení e-mailem.

- 6 Chcete-li přidat k tomuto místu uživatele, posouvejte se dolů a klikněte na tlačítko Add user to site (Přidat uživatele k místu) (g).

Výsledek: Na dolním okraji seznamu se zobrazí rozevírací nabídka (h) společně s tlačítky Save (Uložit) (i) a Cancel (Zrušit) (j).



- 7 V rozevírací nabídce (h) zvolte uživatele, kterého chcete přiřadit k tomuto místu.

Viz také ["4.15 Správa uživatelů"](#) [▶ 65], chcete-li nejprve vytvořit uživatele prostřednictvím modulu správy uživatelů.

- 8 Klikněte na tlačítko Save (Uložit) (i).

Výsledek: Uživatel je nyní spojen s tímto místem.

V závislosti na konkrétním alarmu Task status (Stav úkolu) může uživatel, pro kterého byla aktivována e-mailová oznámení, obdržet více či méně e-mailových oznámení. Existují tři dostupné stavy:

- Open (Otevřeno)
- Acknowledged (Potvrzeno)
- Closed (Zavřeno)

Další informace o vlivu stavů úkolu na e-mailová oznámení naleznete v části ["4.22.1 Správa historie alarmů"](#) [▶ 93].



INFORMACE

E-mailová oznámení mohou být aktivována bez zakoupení balíčku A + B. E-mailová oznámení však nabízejí pouze omezené množství informací o chybách nebo poruchách samotných. Chcete-li zobrazit podrobnější informace o chybách a umožnit jejich správu, můžete část Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika) konzultovat s přidruženými prvky a vyššími profily. Správci míst a instalační technici mohou tyto funkce získat zakoupením balíku A + B.

Správa balíků

K dispozici jsou dvě varianty balíku:

- Package A - Access license (Balík A – licence pro přístup): poskytuje přístup ke službě Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Balík A – licence pro přístup) + Package B - Service license (Balík B – licence pro servis): balíček B nabízí přístup k možnosti Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika) pro administrátory a instalátory místa. Standardně mohou toto používat pouze přidružení členové a vyšší uživatelské profily. Podrobné informace naleznete v části ["4.22 Vzdálená diagnostika"](#) [▶ 93].

Jakmile je vybrána platba, musí být vybrané balíky aktivovány. V případě několika balíků musí být každý z nich aktivován samostatně.

- 1 Upravte místo. Viz ["Správa samotného místa a jeho ovladačů"](#) [▶ 71].

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-05-13

Contact person: guy

Confirm payment

Cancel package

- 2 Klikněte na ikony svislé elipsy (a) na pravé straně obrazovky.

Výsledek: Zobrazí se rozevírací nabídka platby.

- 3 V případě potřeby klikněte na tlačítko Cancel package (Zrušit balík) (b) a potvrďte v místním okně.

Výsledek: Balík je zrušen.

- 4 Chcete-li aktivovat balík, klikněte na tlačítko Confirm payment (Potvrdit platbu) (c).

Výsledek: Zobrazí se obrazovka Confirm payment (Potvrdit platbu).

Site info

Setup Type: intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Br

Contact person: guy

Telephone number: 0422521115

Covered area (m²): 55

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-04-14

Contact person: guy

E-mail: veronique.aj@daikin.be

Purchase order: 11111

Cancel

Save

Confirm payment

Enter a new expiration date

14 April 2020

April 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

14 April 2020

Cancel

Confirm

- 5 Zadejte datum konce platnosti zadáním data nebo pomocí kalendáře a kliknutím na tlačítko Confirm (Potvrdit) (d).

Výsledek: Aplikace zobrazuje zprávu potvrzení platby (e) a stav balíku (f) je nastaven na Paid (Zaplaceno). Balík je nyní aktivní.

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Anandenberg

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2020-04-14

Contact person: [empty]

Výsledek: V seznamu míst se nyní ikona balíku (g) zobrazí zeleně.

Administration > SITES

Technical Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Guy's	Waterstraat 15233 Sint-Anandenberg 9040, Belgium		A - 2020-04-14	Affiliate A1		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13	Affiliate A2		

Barevné kódy pro balíky jsou následující:

Modrá: Trial (Zkušební provoz)

Zelená: Paid (Zaplaceno) a aktivní

Červená: Expired (Platnost uplynula)

Šedá: Cancelled (Zrušeno)

Oranžová: Payment pending (Probíhá platba)

Po zrušení může být balík reaktivován instalačním technikem a vyšší úrovní oprávnění (správce Daikin nebo přidružený člen) vybráním možnosti Request extension (Požadovat prodloužení). Pokud to je provedeno před datem uplynutí platnosti balíku, změní se barva balíku na oranžovou.

V rozevírací nabídce jsou uvedeny příkazy Request extension (Požadovat prodloužení) (h) a Cancel package (Zrušit balík) (i).



INFORMACE

Když je zrušen, zůstane aktivní, dokud neuplyne datum konce platnosti balíku.

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: intelligent Tablet Controller

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Jeroen Vermeiren

Request extension (h)

Cancel package (i)

Pokud je platnost balíku již uplynula (červený), zůstane červený, i když je vybrána možnost Request extension (Požadovat prodloužení) (h). V obou případech bude barva balíku zelená, jakmile je platba potvrzena.

Správa integrátorů

Při úpravách místa můžete propojit integrátory jiných dodavatelů, povolit jim přístup k místu a v případě potřeby tento přístup odvolat. Další informace o integrátorech naleznete v části "3.3 Informace o integrátorech" [► 6].

Umožnění integrátoru přístup k místu

- 1 Chcete-li přidat k tomuto místu integrátor, přejděte dolů v části Integrator (Integrátor) (a) a klikněte na tlačítko Add integrator (Přidat integrátora) (b).

Výsledek: Na dolním okraji seznamu se zobrazí rozevírací nabídka (c) společně s tlačítky Save (Uložit) (d) a Cancel (Zrušit) (e).

Integrator

Added on

Disassociate

OVER

Select...

Save (d)

Cancel (e)

Add integrator (b)

- 2 V rozevírací nabídce (c) zvolte integrátora, kterého chcete umožnit přístup k tomuto místu.
- 3 Klikněte na tlačítko Save (Uložit) (d).

Výsledek: Zobrazí se místní okno.


- 4 Klikněte na tlačítko I agree (Souhlasím) a pokračujte.

Výsledek: Integrátor je nyní spojen s tímto místem.

Zrušení přístupu integrátor k místu

- 1 V dolní části okna (a) klikněte na červený křížek (f) vedle integrátora.

Výsledek: Zobrazí se místní okno s potvrzením.

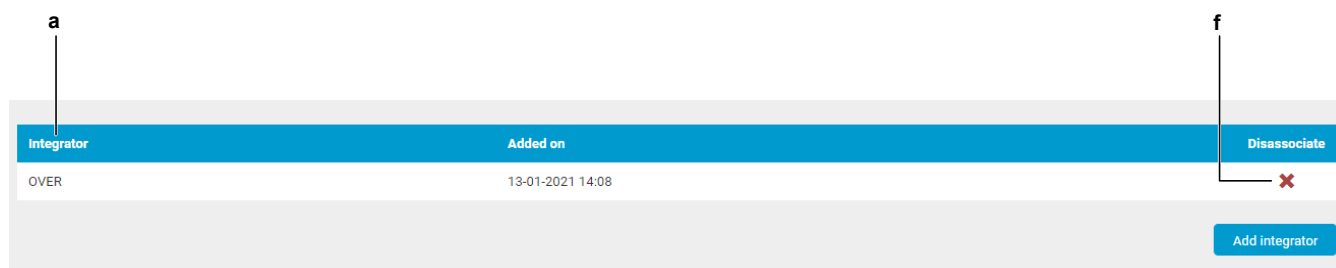

- 2 Potvrďte kliknutím na položku Yes (Ano) v místním okně.

Výsledek: Integrátor je nebude mít přístup k tomuto místu.


Spárování snímačů IEQ s místem

Při úpravách místa můžete spárovat jeden nebo více snímačů IEQ s místem. Díky tomu můžete monitorovat řadu parametrů týkajících se kvality vnitřního prostředí. Další informace o správě a monitorování dat snímačů IEQ naleznete v části "4.20 Správa snímačů" [▶ 89] a "4.12 Monitorování teploty" [▶ 59].

Chcete-li spárovat snímač s místem, je aplikace Daikin AirSense povinná. Stažení lze provést z obchodů App Store⁽¹⁾ nebo Google Play.⁽²⁾

Při párování snímače se ujistěte, že máte současně přístup k aplikaci i službě Daikin Cloud Service.

- 1 Otevřete aplikaci Daikin AirSense a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů, které jste obdrželi od svého zástupce Daikin.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 4 sekundy.

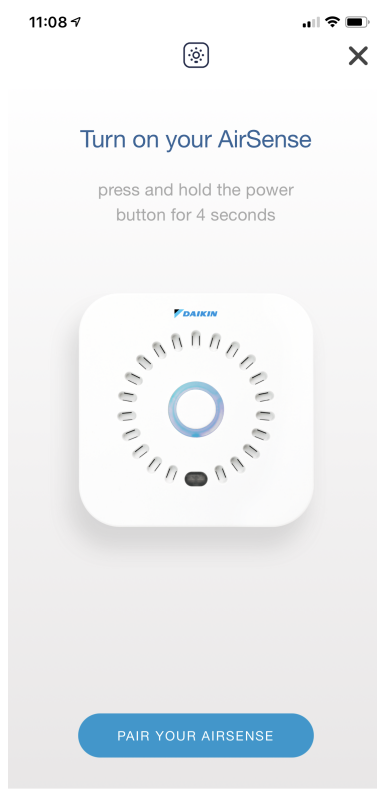


Výsledek: Snímač signalizuje modré světlo, následované zeleným světlem, pak začne blikat modrým světlem každou sekundu. Snímač je nyní v konfiguračním režimu a je připraven ke spárování.


⁽¹⁾ <https://apps.apple.com/lu/app/daikin-airsense/id1564743295>

⁽²⁾ <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airsense>

- 3 Pomocí aplikace naskenujte QR kód na snímači.
- 4 Umožněte aplikaci připojit se k síti Wi-Fi snímače.

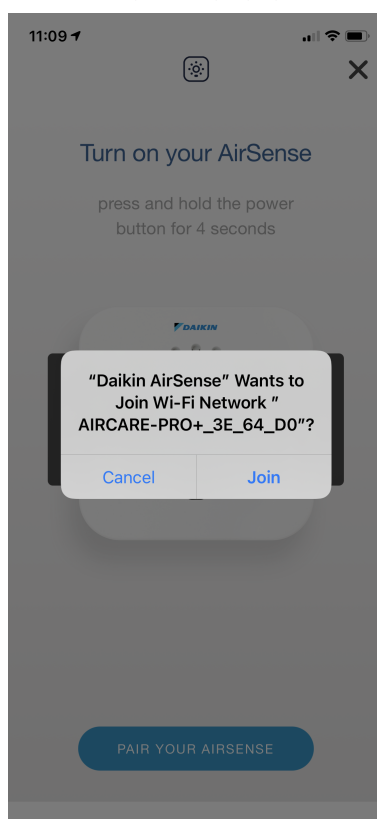

- 5 Zvolte způsob sběru dat.

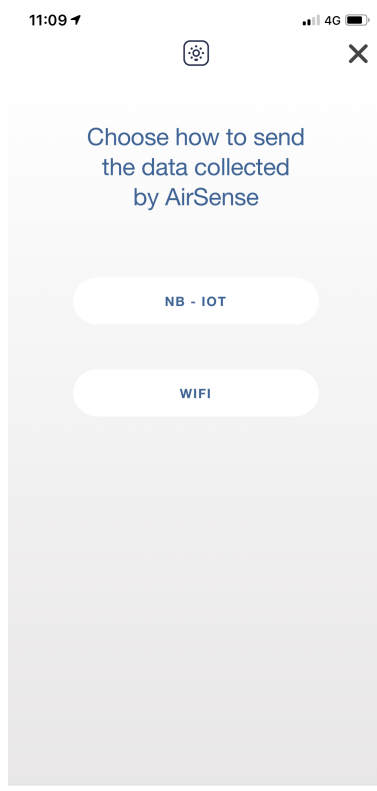


Výsledek: Snímač je spárován s aplikací.




INFORMACE

V závislosti na vaší poloze může být metodou sběru dat buď NB-IoT, nebo Wi-Fi. Možnost NB-IoT není podporována ve všech zemích.

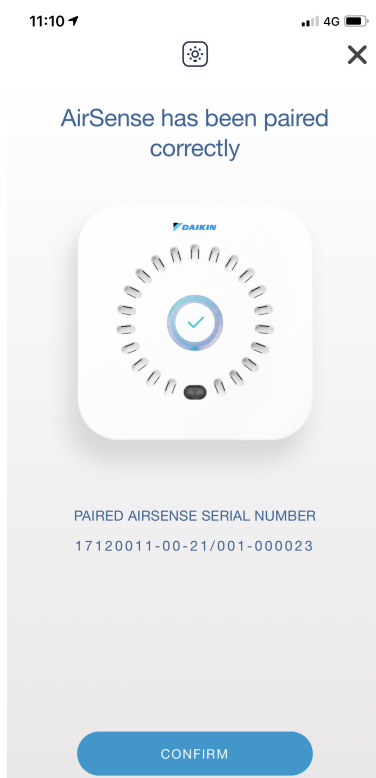

6 Přiřadíte místo snímače.

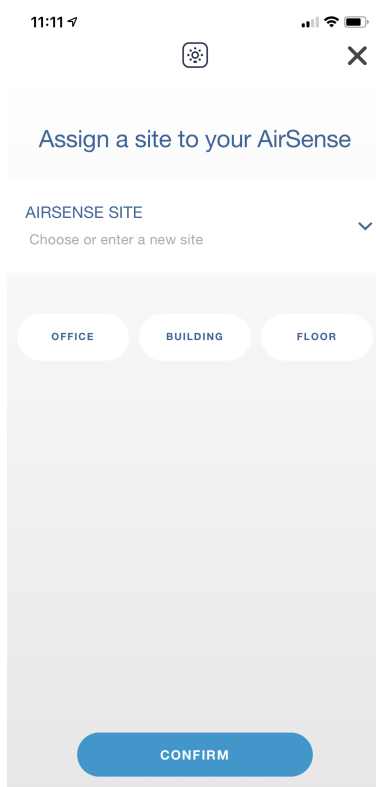

7 Pojmenujte svůj snímač. Všimněte si, že zde zadaný název je název snímače, který se zobrazí ve službě Daikin Cloud Service.

- 8 V navigačním podokně Daikin Cloud Service vyberte možnost Sites (Místa) v nabídce Administration (Správa).

Výsledek: Zobrazí se aktuálně dostupná místa.

- 9 Vyhledejte svá místa a zapište si nebo si zapamatujte číslo ve sloupci ID (ID) (a).


Administration > SITES

Technical Payment


ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54	
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0	

a b

- 10 Vraťte se do aplikace Daikin AirSense a zadejte ID místa (a) z předchozího kroku jako ID místa (v tomto případě ID (ID) místa je "1").

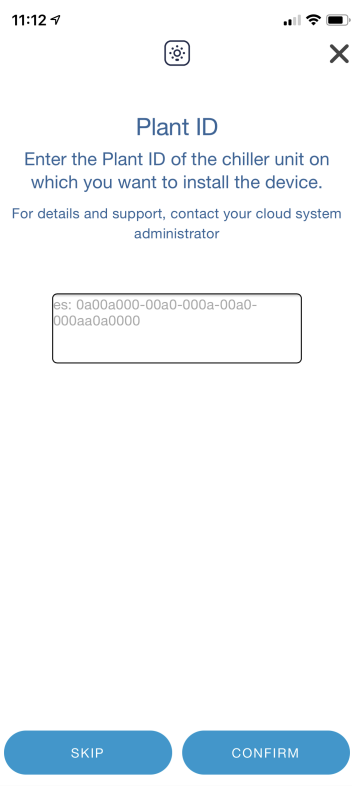

11 Vytvořte nebo vyberte skupinu pro svůj snímač.

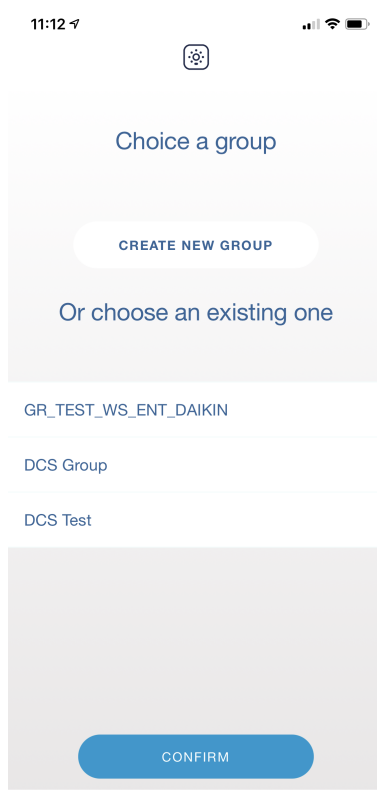

12 Vyberte službu Daikin Cloud Service jako platformu vizualizace dat.

11:12

Choose the platform for data visualization

☐ only on Caelum

or Caelum + one of the following:

☐ Daikin On Site

☒ Daikin Cloud Service ✓

Choose Daikin on Site or Daikin Cloud Service is mandatory for services and integration with one of these cloud platform

CONFIRM

13 Ve službě Daikin Cloud Service klikněte na tužku (b) vedle místa, se kterým chcete párovat snímač.

Administration > SITES

							Technical	Payment
ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit	
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54		
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0		

14 Přejděte dolů k části IEQ sensors (Snímače IEQ) (c).


IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
No sensors have been paired with this site.				

Add sensor to site

15 Klikněte na tlačítko Add sensor to site (Přidat snímač k místu) (d).

Výsledek: Zobrazí se rozbalovací nabídka (e).

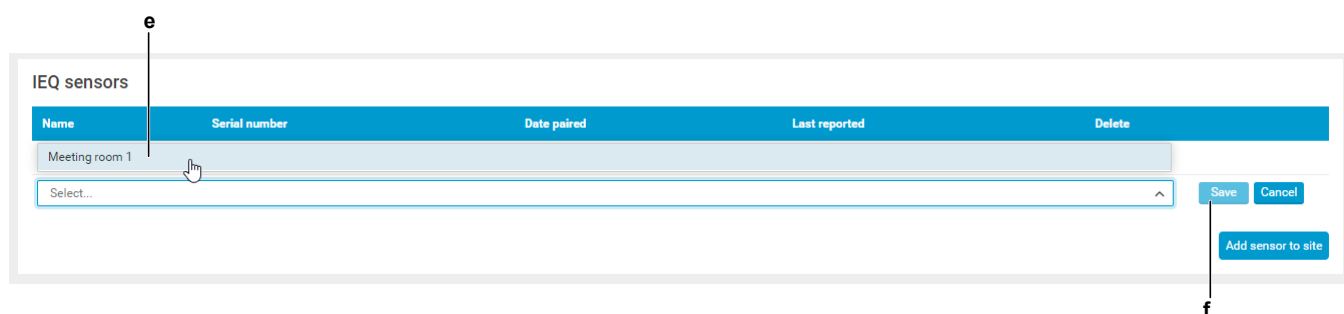


16 V rozevírací nabídce (e) zvolte snímač.

17 Klikněte na tlačítko Save (Uložit) (f).

Výsledek: Snímač je uveden níže IEQ sensors (Snímače IEQ). Může trvat několik sekund, než se objeví v seznamu.

Postup zrušení spárování snímače IEQ z místa

- 1 V části IEQ sensors (Snímače IEQ) (b) klikněte na červený kříž (g) vedle snímače a zrušte jeho spárování.

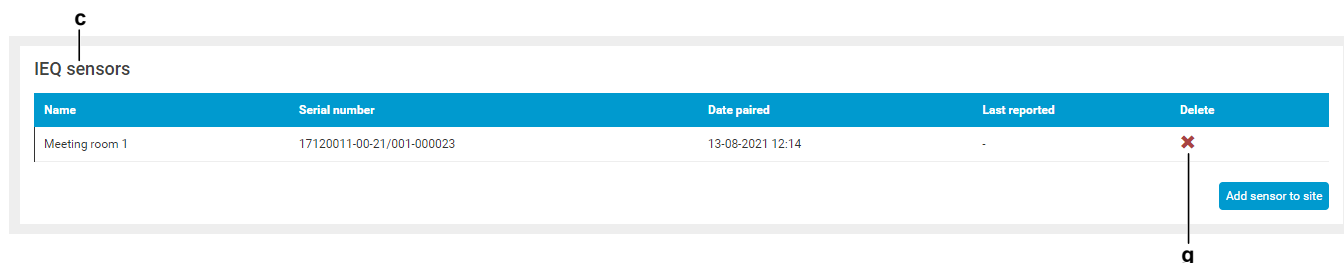

Výsledek: Snímač již není spárován s místem.

Postup opětovného spárování již spárovaného snímače IEQ (návrat do konfiguračního režimu)

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení 6 sekund, a snímač tak zcela VYPNĚTE.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko napájení na snímači, dokud neuslyšíte 3 pípnutí.


Výsledek: Snímač signalizuje modré světlo, následované zeleným světlem, pak začne blikat modrým světlem každou sekundu. Snímač je nyní v konfiguračním režimu a je připraven znovu ke spárování.

4.17 Správa zón

Své jednotky můžete seskupit tak, aby nastavení cloudu odpovídalo skutečné konfiguraci. Aby to bylo možné provést, používá služba Daikin Cloud Service tzv. zóny.


- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Zones (Zóny) v nabídce Administration (Správa).

Výsledek: Zobrazí se aktuální zóny vybraného místa.

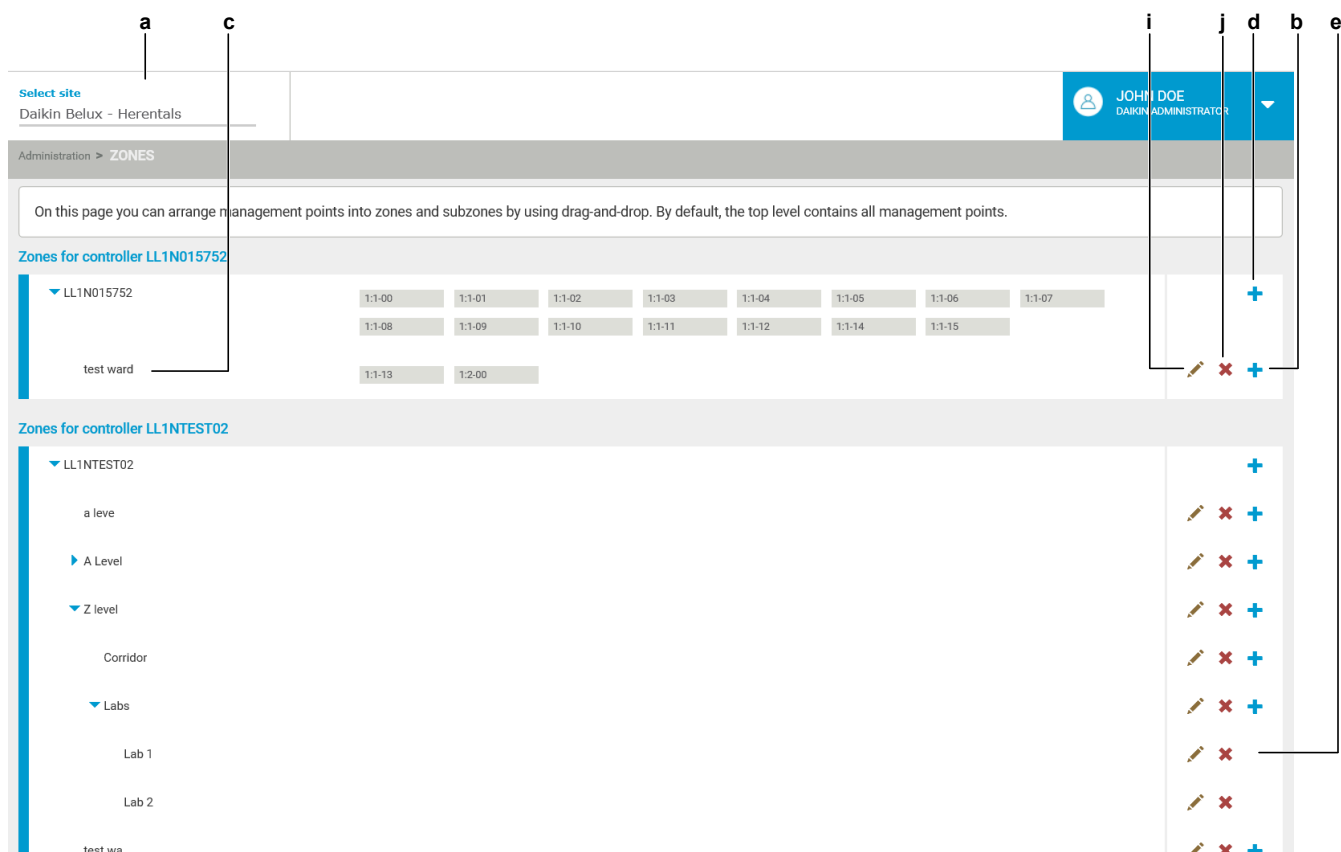


- 2 Ve voliči míst vyberte místo (a), pro které chcete spravovat zóny.
- 3 Klikněte na modré tlačítko plus (b), pokud chcete přidat novou zónu do stávající zóny (c), nebo do úrovně místa (d).

Výsledek: Zobrazí se pole, které umožní zadat název zóny.

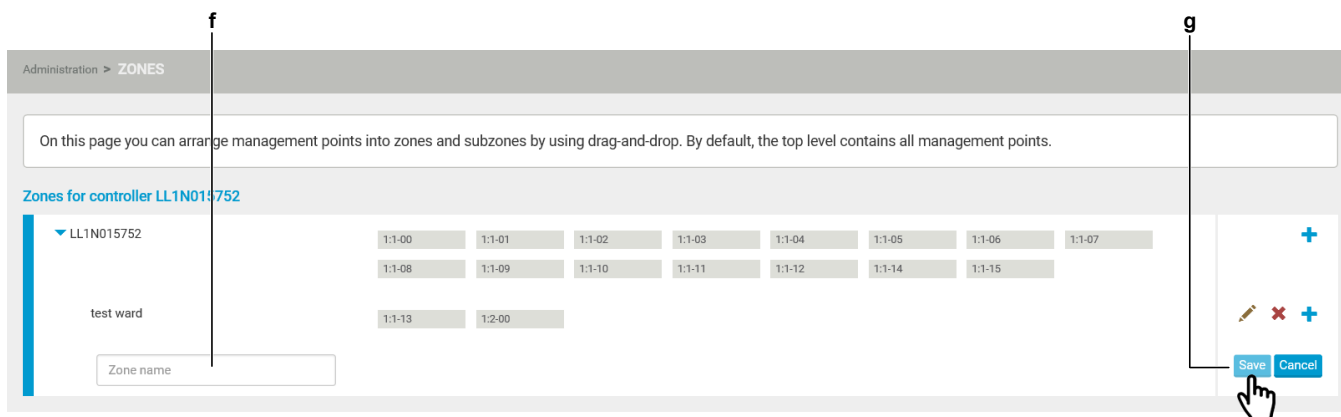

- 4 Vyplňte název zóny (f) a klikněte na tlačítko Save (Uložit) (g).

Vytvořit můžete až 3 úrovně zón. Proto na nejnižší úrovni zóny ve snímku obrazovky (e) nebude žádné modré tlačítko plus.

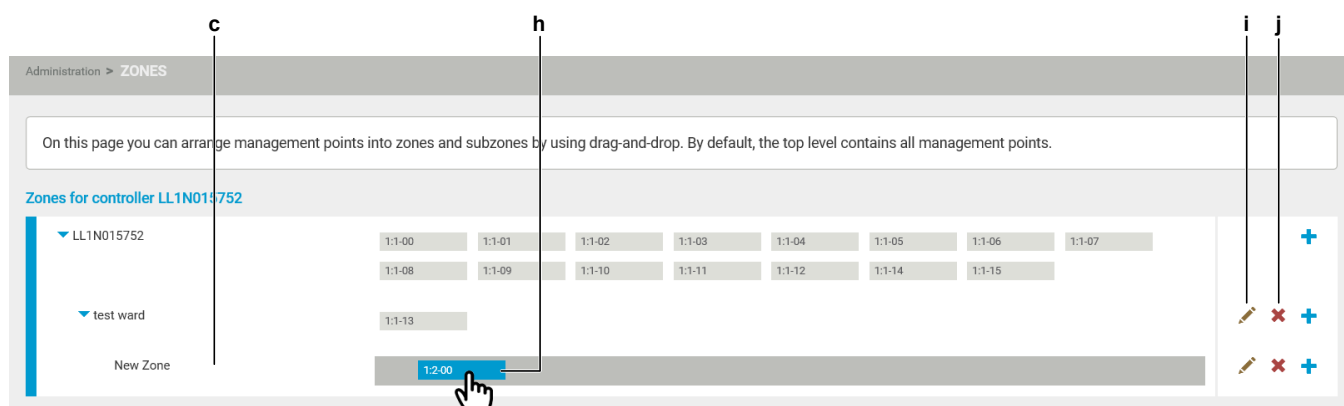

- 5 Přetáhněte jednotky (h) do správné zóny (c).
- 6 Klikněte na ikonu tužky (i) a zónu upravte. To vám umožní upravit název zóny.
- 7 Klikněte na červenou ikonu křížku (j) a zónu odstraňte. Pokud odstraníte zónu obsahující jednotky, jsou tyto přesunuty do horní úrovně.

4.18 Správa vnitřních jednotek

Služba Daikin Cloud Service umožňuje zobrazit dostupné informace o vnitřních jednotkách.

Chcete-li skutečně změnit informace o jednotce, postupujte podle části ["4.3 Monitorování a ovládání zařízení"](#) [► 19].

Ve většině jsou vnitřní jednotky spojeny se správnými daty bodu řízení automaticky.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LI1NTEST18	75	workshop 1	FXYP40K	Test unit 1	39	Mercator 1
LI1NTEST18	76	Workshop 2	FXYP40K	Test unit 1	40	Mercator 2
LI1NTEST18	77	Mercator 1	FXYM32K	Test unit 1	41	Copernicus
LI1NTEST18	78	Mercator 2	FXYM32K	Test unit 1	42	Practice 4
LI1NTEST18	80	landscape 6	FXYS63K	Test unit 2	7	Galileo
LI1NTEST18	81	landscape 7	FXYS63K	Test unit 2	8	Nobel 1
LI1NTEST18	82	Landscape8	FXYS63K	Test unit 2	9	Nobel 2
LI1NTEST18	84	Archimedes	FXYM80K	test unit 3	10	Archimedes
LI1NTEST18	85	Newton	FXYM32K	test unit 3	12	Union room
LI1NTEST18	86	LBC room	FXYM40K	test unit 3	11	Newton
LI1NTEST18	88	landscape1	FXYS80K	Test unit 4	2	Pascal

1 - 15 of 51 items

V případě, že jednotka není propojena automaticky, můžete ji ručně propojit se správnými daty bodu řízení.

**INFORMACE**

Některé jednotky musí být napojeny ručně, aby bylo zajištěno správné zobrazení. To může být provedeno pouze instalačním technikem a vyšší úrovní (správce nebo přidružený člen Daikin).

- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Indoor units (Vnitřní jednotky) v nabídce Administration (Správa).

Výsledek: Zobrazí se aktuálně dostupné vnitřní jednotky.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LL1N015752	56	10	FXYS40K	VRV 1	10	1:1-00
LL1N015752	57	9	FXYS25K	VRV 1	9	1:1-01
LL1N015752	58	11	FXYF32K	VRV 1	11	None
LL1N015752	59	7	FXYF32K	VRV 1	7	None
LL1N015752	60	4	FXYF40K	VRV 1	4	1:1-00
LL1N015752	61	3	FXYF50K	VRV 1	3	1:1-01
LL1N015752	62	2	FXYF32K	VRV 1	2	1:1-02
LL1N015752	63	6	FXYF40K	VRV 1	6	1:1-03
LL1N015752	64	8	FXYF40K	VRV 1	8	1:1-04
LL1N015752	65	5	FXYF32K	VRV 1	5	1:1-05

1 - 15 of 17 items

a

- 2 Chcete-li přiřadit Management point name (Název bodu řízení) k vnitřní jednotce, vyberte z rozevírací nabídky (a). Není nutné ukládat informace, protože přiřazení Management point name (Název bodu řízení) bude zachováno automaticky.

**INFORMACE**

Pokud vyberete Management point name (Název bodu řízení) nebo jiný, již přiřazený, vnitřní jednotka není o tomto varována. Management point name (Název bodu řízení) jiné vnitřní jednotky bude znovu nastaveno na None (Žádná).

4.19 Správa venkovních jednotek

Služba Daikin Cloud Service umožňuje zobrazit dostupné informace o venkovních jednotkách. Jednotkám však můžete přidělit vhodný název a nastavit plochu (v m²).

- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Outdoor units (Venkovní jednotky) v nabídce Administration (Správa).

Výsledek: Zobrazí se aktuálně dostupné venkovní jednotky.

Administration > OUTDOOR UNITS

Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002		0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 2 Chcete-li upravit venkovní jednotku, klikněte na ikonu tužky (a).

Výsledek: Nyní je pole Name (Název) (b) a Area (m²) (Plocha (m²)) (c) možné upravovat. Úprava polí Area (m²) (Plocha (m²)) ovlivňuje grafy kWh/m² v části správy energie. Viz "4.9 Porovnání spotřeby energie venkovní jednotky daného místa" [► 53].

Administration > OUTDOOR UNITS

Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Friendly name	0	 
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 3 Upravte venkovní jednotku podle potřeby.

- 4 Po dokončení klikněte na ikonu diskety (d).

4.20 Správa snímačů

Služba Daikin Cloud Service umožňuje zobrazit dostupné informace o IEQ sensors (Snímače IEQ), které jsou spárovány s místem.

- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Sensors (Snímače) v nabídce Administration (Správa).

Výsledek: Zobrazí se přehled IEQ sensors (Snímače IEQ).

Administration > SENSORS


General Global Air quality Environmental comfort Electrosmog									
Site	Sensor name	Status	Value	Power	Battery	Serial number	Model		
Daikin Gent Office	Office Sensor 1	Good	71	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 2	Good	70	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 3	Good	78	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 4	Warning	60	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 5	Critical	50	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 6	Off	53	Off	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		

- 2 Pomocí rozevíracích seznamů (a) můžete filtrovat snímače pomocí volby Site (Místo) nebo Status (Stav).

- 3 V poli bez rozevírací nabídky (b) můžete jednoduše zadat hodnotu (například pole Sensor name (Název snímače)).

- 4 Pokud chcete zobrazit některé informace o snímači přímo na této stránce přehledu, klikněte na ikonu svislé elipsy (c).

Výsledek: Zobrazí se rozevírací seznam s ukázkou všech ostatních informačních štítků snímače.

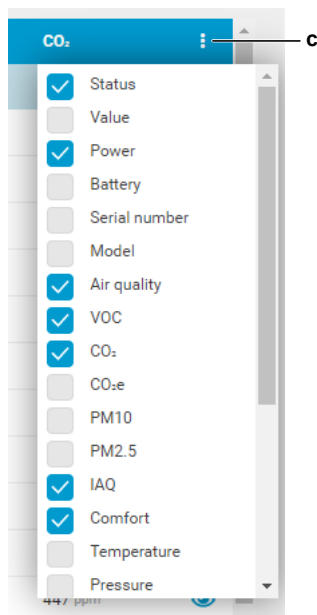

- 5 V okně přehledu vyberte informace, které se mají zobrazit.
- 6 Kliknutím na libovolné tlačítko vpravo nahoře (d) zobrazíte podrobnější hodnoty pro určitou kategorii parametrů (například Air quality (Kvalita vzduchu)).
- 7 Kliknutím na ikonu oka (e) snímače zobrazíte detailní pohled na tento snímač.
- 8 Klikněte na položku Edit threshold (Upravit prahovou hodnotu) (f) a povolte režim úprav.

Sensor 1

Warning 85 ●
Critical 60 ●

Site

Daikin Gent Office

Sensor name

Sensor 1

Status

Good

Power

On

Battery

Good

Serial number

17120003-00-000000-000001

Model

AircarePRO+

Edit threshold

AIR QUALITY

Warning 85 ●
Critical 75 ●

	VOC 283 ppb	CO ₂ 445 ppm	CO ₂ e 1112 ppm	PM 10 36 µg/m ³	PM 2.5 23 µg/m ³	IAQ 146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

COMFORT

Warning 85 ●
Critical 60 ●

	Temp 23 °C	Pressure 801 mbar	Brightness 51 lux	Humidity 66 RH%	Sound 71 dB
Warning	26	1100	120000	Low 40 60 High	60
Critical	30	1100	120000	Low 30 70 High	70

ELECTROSMOG

Warning 85 ●
Critical 60 ●

	Elect. HF 1 V/m	Elect. LF 188 nT	Wifi Lev. -75 dBm	Wifi N. 4
Warning	3	3000	-20	30
Critical	6	10000	-10	35

- 9 Nastavte prahové hodnoty pro každý parametr zadáním hodnoty nebo pomocí šipek, které se zobrazí, když je vybráno pole prahové hodnoty.

Sensor status:

- Site: Daikin Gent Office
- Sensor name: Sensor 1
- Status: Good
- Power: On
- Warning: 85
- Critical: 60

AIR QUALITY:

- Value: 99
- Warning: 85
- Critical: 75

Parameter	Value	Warning	Critical
VOC	283 ppb	300	500
CO ₂	445 ppm	800	1000
CO ₂ e	1112 ppm	2500	3600
PM 10	36 µg/m³	40	50
PM 2.5	23 µg/m³	25	35
IAQ	146	150	251

Configuration fields:

- Battery: Good
- Serial number: 17120003-00-000000-000001
- Model: AircarePRO+

Buttons: Cancel, Reset to defaults, Save

- 10** Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) (g) uložíte změny nebo kliknutím na tlačítko Cancel (Zrušit) (h) opustíte režim úprav a všechny čekající změny zahodíte. Kliknutím na možnost Reset to defaults (Resetovat na výchozí hodnoty) (i) obnovíte všechny prahové hodnoty na výchozí hodnoty.



INFORMACE

Prahové hodnoty nesmí obsahovat desetinná čísla a musí být zadány jako celá čísla. Při stanovování prahových hodnot pro některý z parametrů nesmí prahová hodnota typu Warning (Výstraha) nikdy překročit prahovou hodnotu typu Critical (Kritické).



INFORMACE

Kritické prahové hodnoty mohou být nastaveny pouze instalačními technikami a osobami s vyššími oprávněními. Pravidelné a výstražné prahové hodnoty mohou být nastaveny správci místa a osobami s vyššími oprávněními.

4.21 Provedení konfigurace elektroměru

Stránka Electric meter configuration (Konfigurace měřicího přístroje) obsahuje seznam ovladačů souvisejících s aktivním místem a připojenými elektroměry. Na této obrazovce nastavíte sloupec Energy consumption type (Typ spotřeby energie) na HVAC system (Systém HVAC) (topení, větrání a klimatizace) nebo na non-HVAC system (Systém jiný než HVAC).

- 1** V navigačním podokně vyberte možnost Electric meter configuration (Konfigurace měřicího přístroje) v nabídce Administration (Správa).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	non-HVAC system	

- 2 Klikněte na ikonu tužky (a).

Výsledek: Rozevírací nabídka Energy consumption type (Typ spotřeby energie) se aktivuje.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_1	3	non-HVAC system HVAC system non-HVAC sy	

- 3 V rozevírací nabídce spotřeby energie zvolte možnost Energy consumption type (Typ spotřeby energie).

- 4 Klikněte na ikonu diskety (b).

Výsledek: Parametr Energy consumption type (Typ spotřeby energie) se nastaví na nový systém.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	HVAC system	

4.22 Vzdálená diagnostika



INFORMACE

Standardně mohou část Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika) používat pouze přidružení členové a vyšší uživatelské profily. Správci míst a instalační technici mohou tyto funkce získat zakoupením balíku A + B.

4.22.1 Správa historie alarmů

Funkce historie alarmů poskytuje přehled všech výstrah a chyb, které se v dostupných místech udály.

Ovladač nepřetržitě monitoruje jednotky na místech. Detekují alarmy (například alarmy vlhkosti) a odesílají je prostřednictvím cloudu v pravidelných intervalech (například každé 2 hodiny, pokud na alarm nijak nezareagujete). V případě, že byl snímač IEQ spárován s některým z vašich míst, budou také odeslána jeho upozornění.

Alarmy vždy vstupují do systému se stavem Open (Otevřeno).

- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Alarm history (Historie alarmů) v nabídce Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se přehled alarmů na vašich místech.

Remote diagnostics > ALARM HISTORY

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences	
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1	
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	1	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1	

Toto okno umožňuje filtrování a třídění a má 2 odlišné pohledy:

- Seskupené zobrazení (a) poskytuje zřetelný přehled alarmů, které jsou seskupeny na základě Alarm code (Kód alarmu). To znamená, že místo je stejné, jednotka je stejná, ale je zde několik výskytů (b). Číslo ve sloupci Occurrences (Výskyty) ukazuje množství identických alarmů.
 - Ploché zobrazení (c) zobrazuje všechny alarmy samostatně.
- 2 Chcete-li změnit období, pro které se mají alarmy zobrazit, upravte možnost From (Od) nebo To (Do) data kliknutím na ikonu kalendáře (d).
 - 3 Použijte filtry na horním okraji tabulky a zobrazte jejich pomocí pouze specifické informace.
 - 4 Chcete-li zobrazit pouze specifická místa, typy alarmů nebo stavy úkolů, vyberte hodnotu z rozevírací nabídky (například pouze zobrazení upozornění pro specifické místo).

Výsledek: Aplikace zobrazí pouze alarmy, které odpovídají hodnotám.

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences	
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1	

2 items selected x

- ☐ Acknowledged
- ☒ Closed
- ☒ Open

- 5 Chcete-li filtr znovu odebrat, klikněte na malé "x" v rozevírací nabídce (e).
- 6 V poli bez rozevírací nabídky můžete jednoduše zadat hodnotu (například pole Alarm code (Kód alarmu)).

Výsledek: Aplikace zobrazí pouze alarmy, které odpovídají hodnotám.

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	

- 7 Chcete-li vymazat všechny filtry, klikněte na bílé tlačítko X vpravo (f).
- 8 Pokud chcete zobrazit některé informace o alarmu přímo na této stránce přehledu, klikněte na ikonu svislé elipsy (g).

Výsledek: Zobrazí se rozevřací seznam s ukázkou všech ostatních informačních štítků alarmů.

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	

- 9 V okně přehledu vyberte informace, které se mají zobrazit.
- 10 Chcete-li zobrazit všechny podrobnosti alarmu nebo upozornění snímače v okně 1, klikněte na ikonu oka (h) vpravo pod odpovídajícím řádkem.

Výsledek: Zobrazí se následující část.

Alarm details

Site: Deleted Site

Management point name: Not applicable

Line: Test unit 2

Alarm type: Malfunction

Alarm code: UE

Alarm subcode:

Alarm description: Centralized controller

Local site time: 2019-06-13 11:11:22

Model: FXYS63K

Serial number: 007

Airnet address: 7

Controller number: LL1NTEST12

Notes:

Task status: Open Acknowledged Closed

History buildup

Select an alarm in the table below to view its details

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

V okně Alarm details (Podrobnosti alarmu) můžete změnit stav (i) úkolu (Open (Otevřeno)/Acknowledged (Potvrzeno)/Closed (Zavřeno)) a informovat se o všech detailech každého výskytu alarmu.

V History buildup (Seznam historických alarmů) (j) uvidíte, kdy byly alarmy poprvé signalizovány ovladačem. Ovladač samozřejmě přestane alarm signalizovat, jakmile byl jednotkou vyřešen, nikoliv když změníte stav úkolu na Acknowledged (Potvrzeno) nebo Closed (Zavřeno) v aplikaci.



INFORMACE

Bez ohledu na to, který výskyt alarmu v seznamu vyberete, uzavření bude vždy ovlivňovat nejnovější výskyt signalizovaného alarmu.

Pokud uzavřete alarm předtím, než byl skutečně vyřešen přímo v jednotce, zaznamenaná se nová řádka alarmu na stránce Alarm history (Historie alarmů), i když se jedná o stejný alarm.



POZNÁMKA

Nezapomeňte uzavřít potvrzený (a technicky vyřešený) alarm, jinak již neobdržíte e-mail, pokud se později na stejné jednotce vyskytne přesně stejný alarm.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

Potvrzené alarmy a uzavřené alarmy můžete znovu otevřít, nebo dokonce je ručně označit jako otevřené: v takovém případě je tlačítko Open (Otevřeno) (k) vyplněno barvou.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
4 / 4	2020-07-23 15:13:33		Open	
3 / 4	2020-02-23 15:11:30		Open	
2 / 4	2019-06-13 11:11:26		Acknowledged	
1 / 4	2019-06-13 11:11:22		Acknowledged	

Pro tlačítka Acknowledged (Potvrzeno) a Open (Otevřeno) jsou k dispozici 2 barevné vzory:

- Ručně označené události alarmů (l) jsou vyplněny barvou.
- Alarmy, které jsou automaticky označeny jako potvrzené kdykoliv byl ručně potvrzen předchozí alarm (m), jsou prázdné.

**INFORMACE**

Ovladač bude posílat výskyty tak dlouho, dokud nebude chyba technicky vyřešena.

**INFORMACE**

Upozornění snímačů IEQ jsou VŽDY automaticky označena jako uzavřená.

Uživatelé, kteří jsou přiřazení k místu, obdrží e-mailovou zprávu pokaždé, kdy řídicí jednotka signalizuje otevřený alarm. Potvrzením tento uživatel nebude již přijímat e-maily týkající se tohoto specifického alarmu. Logicky bude technik nyní odeslán na místo, ale dokud nedorazí a neprovede nápravné opatření, bude alarm nyní signalizován jako potvrzený alarm.

4.22.2 Použití analýzy vnitřní jednotky

Obrazovka Indoor unit analysis (Analýza vnitřní jednotky) zobrazuje provozní data vnitřních jednotek. Tato část umožňuje stáhnout hodinová provozní data pro každou vnitřní jednotku.

- 1 Ve voliči míst vyberte místo, pro které chcete provést analýzu vnitřní jednotky.
- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Indoor unit analysis (Analýza vnitřní jednotky) v nabídce Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se přehled vnitřních jednotek na vybraných místech.

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)
silaseward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21
silaseward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27
silaseward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27

Download table as an Excel file

3 items

Toto okno umožňuje filtrování a třídění.

- 3 Chcete-li změnit období, pro které chcete zobrazit informace o vnitřní jednotce, upravte možnost Month (Měsíc) kliknutím na ikonu kalendáře (a).
- 4 Jednoduše zadejte hodnotu do filtrů na horním okraji tabulky a zobrazte jejich pomocí pouze specifické informace.

Výsledek: Aplikace zobrazí pouze vnitřní jednotky, které odpovídají dané hodnotě.

- 5 Chcete-li vymazat všechny filtry, klikněte na bílé tlačítko X (b).
- 6 Pokud chcete zobrazit některé informace o vnitřní jednotce přímo na této stránce přehledu, klikněte na ikonu svislé elipsy (c).

Výsledek: Zobrazí se rozevírací seznam s ukázkou všech ostatních informačních štítků vnitřních jednotek.

Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)	Controller number	Airnet address
silasenward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21	LL1NTEST01	
silasenward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	
silasenward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	

Download table as an Excel file

3 items

- 7 V okně přehledu vyberte informace, které se mají zobrazit.
- 8 Chcete-li stáhnout data pro hodinový provoz pro tuto jednotku, klikněte na ikonu stažení vpravo (d) od řádku vnitřní jednotky.
- 9 Chcete-li stáhnout úplnou tabulku ve formátu souboru Microsoft Excel, klikněte na odpovídající tlačítko (e) v levém dolním rohu stránky.

4.22.3 Použití analýzy venkovní jednotky

Obrazovka Outdoor unit analysis (Analýza venkovní jednotky) zobrazuje provozní data venkovních jednotek. Tato část umožňuje stáhnout hodinová provozní data pro každou venkovní jednotku.

- 1 Ve voliči míst vyberte místo, pro které chcete provést analýzy venkovní jednotky.
- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Outdoor unit analysis (Analýza venkovní jednotky) v nabídce Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se přehled venkovních jednotek na vybraných místech.

Select site
Daikin Gent Office

Remote diagnostics > OUTDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)
silasenward	REMQ8PY1	123456789	00:00
silasenward	RYYQ8T7Y1B	123456789	

Download table as an Excel file

- 3 Chcete-li změnit období, pro které chcete zobrazit informace o venkovní jednotce, upravte možnost Month (Měsíc) kliknutím na ikonu kalendáře (a).
- 4 Pokud chcete zobrazit některé informace o venkovní jednotce přímo na této stránce přehledu, klikněte na ikonu svislé elipsy (b).

Výsledek: Zobrazí se rozevírací seznam s ukázkou všech ostatních informačních štítků venkovních jednotek.

Remote diagnostics > OUTDOOR UNIT ANALYSIS

Month: April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Controller number	Aimet address	
silaseward	REMQ8PY1	123456789	00:00	LL1NTEST01	1	☒ Controller number
silaseward	RYYQ8T7Y1B	123456789		LL1NTEST01	2	☐ CPU ☐ Port number ☒ Aimet address

[Download table as an Excel file](#)

- 5 V okně přehledu vyberte informace, které se mají zobrazit.
- 6 Chcete-li stáhnout data pro hodinový provoz pro 1 jednotku, klikněte na ikonu stažení vpravo (c) od řádku venkovní jednotky.
- 7 Chcete-li stáhnout úplnou tabulku ve formátu souboru Microsoft Excel, klikněte na odpovídající tlačítko (d) v levém dolním rohu stránky.

4.22.4 Použití nastavení prognózy

Na stránce Prediction setup (Nastavení prognózy) můžete povolit prognózu poruch pro jednotky připojené k řídicí jednotce.

- 1 Ve voliči míst vyberte místo, pro které chcete provést nastavení prognózy.
- 2 V navigačním podokně vyberte možnost Prediction setup (Nastavení prognózy) v nabídce Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

a [Select site](#)
Daikin Belux - Herentals

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☐ Malfunction prediction for the site 'Daikin Belux - Herentals' is disabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST02	dummy	Sent		2016-03-25 00:01:08
LL1N015752	dummy	Sent		2015-11-16 13:01:00

b

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

- 3 Posunutím přepínacího tlačítka (a) doprava aktivujte prognózu poruchy.

Výsledek: Během aktivace se zobrazí zprávu Ready to send (Připraveno k odeslání) ve sloupci Status (Stav) (b). Aktivace prognózy poruchy může trvat až jednu hodinu. Po aktivaci sloupec Status (Stav) zobrazí zprávu Sent (Odeslat).

b

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☒ Malfunction prediction for the site 'Faulty Towers' is enabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST21	COLD0001-N15	Ready to send		

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Pokud je prognóza poruch povolena a systém předpoví poruchu jednotky, je vygenerován alarm a uveden na stránce Historie alarmů. Viz "4.22.1 Správa historie alarmů" [► 93].

Kromě alarmu, který se zobrazuje na stránce Alarm history (Historie alarmů), můžete také obdržet e-mailové upozornění na budoucí alarmy. Chcete-li přijímat tyto e-maily, přiřaďte se sami k místu, které generuje alarmy.

4.22.5 Použití zpráv

Tato funkce je dostupná pouze pro přidružené členy společnosti Daikin a správce Daikin, pokud je aktivován balík B.

- 1 V navigačním podokně vyberte možnost Reporting (Zprávy) v nabídce Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se obrazovka nastavení.

Select site
Daikin Gent Office

Daikin Belux - Herentals
Daikin Gent Office
Daikin Gent Office 2
Faulty Towers
Guy's
Residential Test Site

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format
DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit
MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit
°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☒	Friendly name	silasenward (28)

[Download report](#)

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 2 Nastavte umístění (a), pro které chcete zobrazit zprávu.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit

°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 3 Vyberte požadovanou možnost Data interval (Interval dat) (b).
- 4 Nastavte pole Time period (Časový interval) (c) na maximálně 1 rok.
- 5 Zvolte možnosti Settings (Nastavení) (d), které požadujete.
- 6 Označte pole (e) části Lines to include (Zahrnuté řádky).
- 7 Klikněte na tlačítko Download report (Stáhnout zprávu) (f).

Výsledek: Na dolním okraji obrazovky se zobrazí zpráva (g).

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit

°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report


On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

What do you want to do with report.csv (9.4 KB)?
From: itcqa.dcsdev.edc.dknadmin.be

Open Save ^ Cancel

- 8 Klikněte na tlačítko Save (Uložit) (h).

Výsledek: Zpráva zobrazená na dolním okraji obrazovky se změní.



9 Klikněte na tlačítko Otevřít (i).

Výsledek: Otevřete se soubor aplikace Excel.

report.csv - Excel

BESTAND

START

INVOEGEN

PAGINA-INDELING

FORMULES



GEGEVENEN

CONTROLLEREN

BEELD

ACROBAT

</

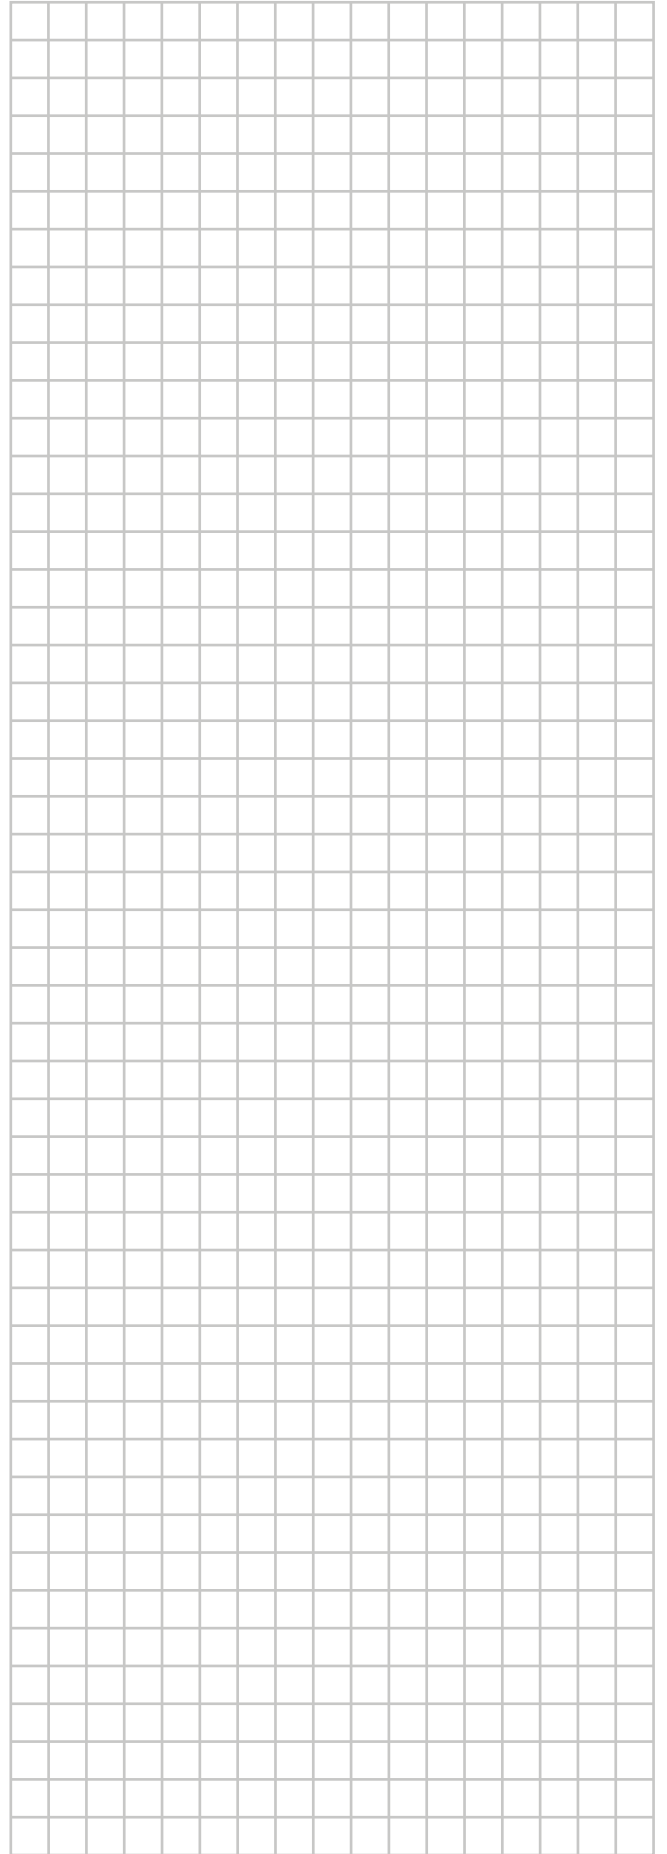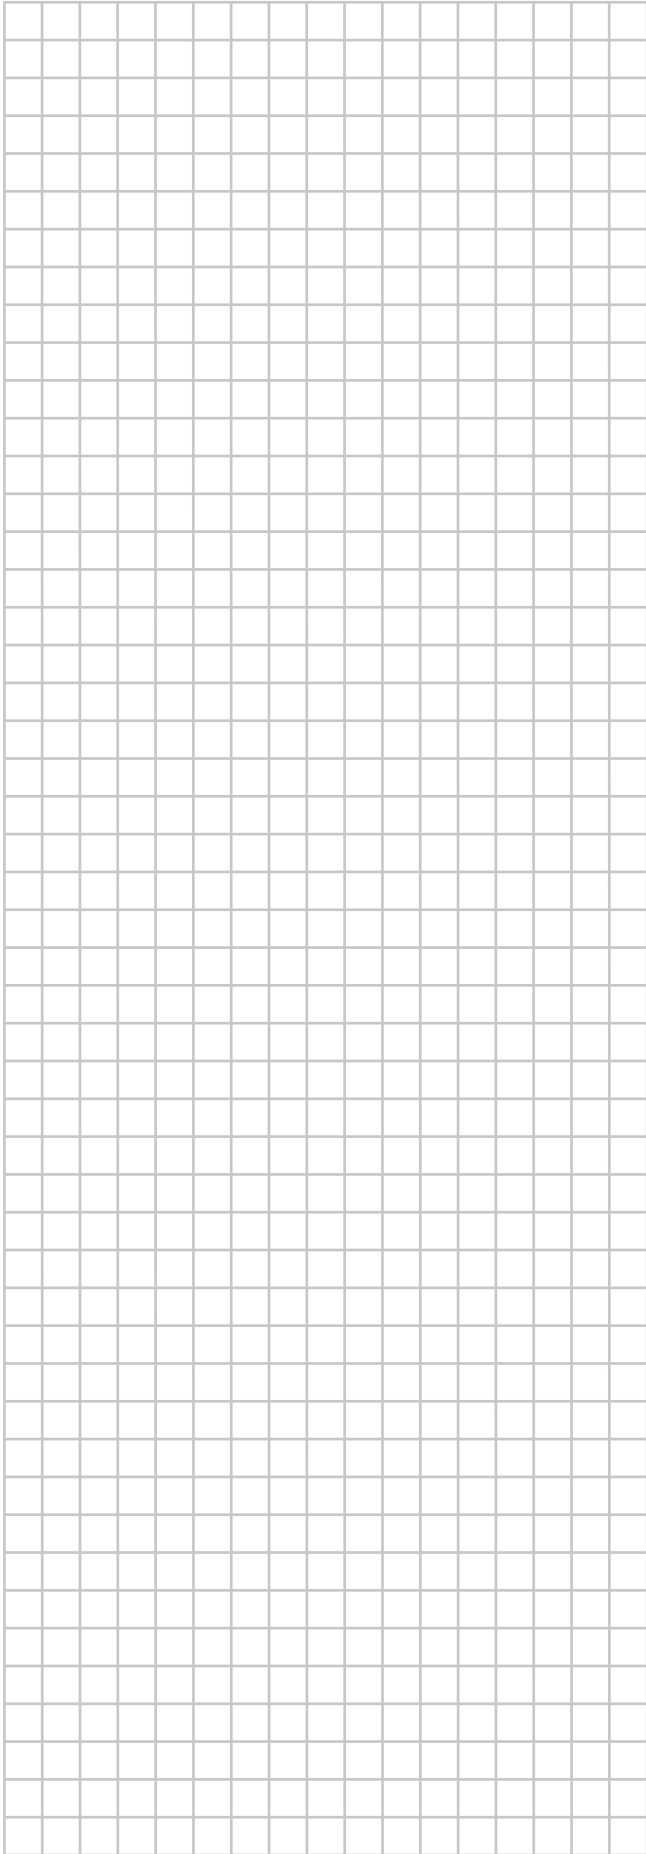

ERC

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P529062-1G 2022.05