

Tabulka provozních nastavení[6.8.2] = **ID66F2****Příslušné vnitřní jednotky**

*HVZ04S18CB3V



*HVZ08S18CB3V

*HVZ16S18CB3V

Poznámky

(*5) *04/08*

(*6) *16*

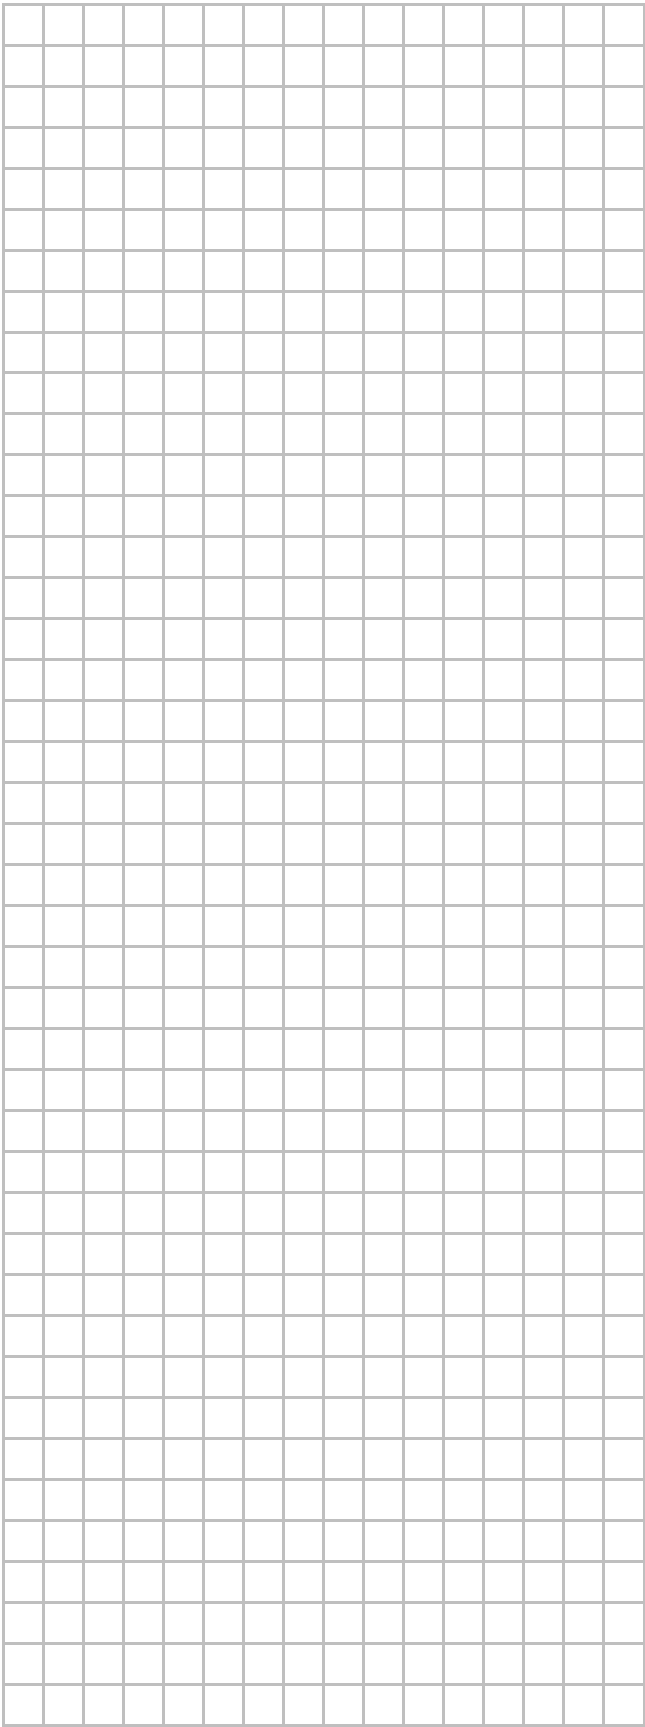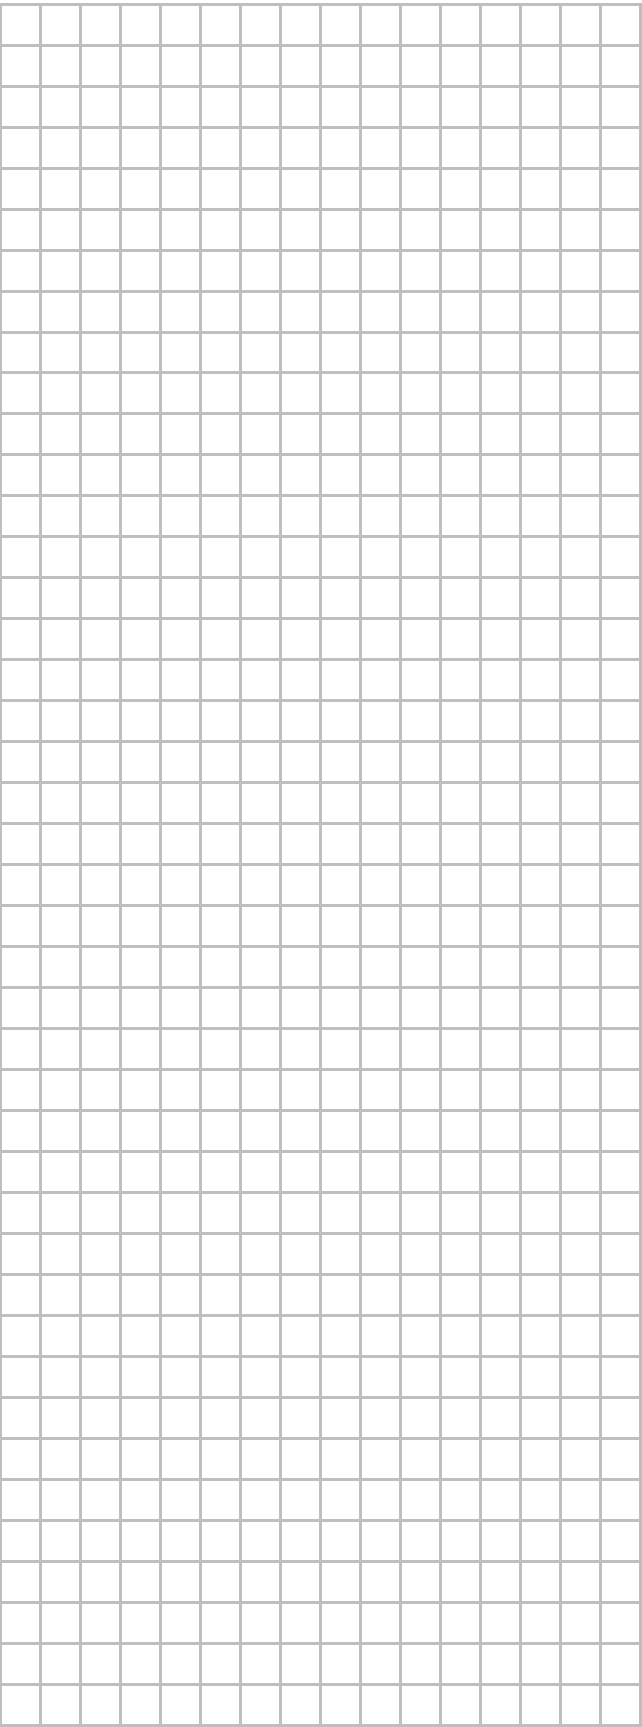

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty		
Záložka	Kód pole	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota	
Nastavení uživatele							
└─ Přednast. hodnoty							
└─ Pokojová teplota							
7.4.1.1		Komfort (topení)	R/W	[3-07]~[3-06], krok: A.3.2.4 21°C			
7.4.1.2		Eko (topení)	R/W	[3-07]~[3-06], krok: A.3.2.4 19°C			
└─ Tep.výst.vody hlav							
7.4.2.1	[8-09]	Komfort (topení)	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C			
7.4.2.2	[8-0A]	Eko (topení)	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 33°C			
7.4.2.5		Komfort (topení)	R/W	-10~-10°C, krok: 1°C 0°C			
7.4.2.6		Eko (topení)	R/W	-10~-10°C, krok: 1°C -2°C			
└─ Teplota v nádrži							
7.4.3.1	[6-0A]	Komfort akumul	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C			
7.4.3.2	[6-0B]	Eko akumul	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C			
7.4.3.3	[6-0C]	Opětovný ohřev	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C			
└─ Úroveň tichého režimu							
7.4.4			R/W	0: Úroveň 1(*6) 1: Úroveň 2(*5) 2: Úroveň 3			
└─ Cena elektřiny							
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Vysoké	R/W	0,00~990/kWh 0/kWh			
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Střední	R/W	0,00~990/kWh 0/kWh			
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Nízké	R/W	0,00~990/kWh 0/kWh			
└─ Cena paliva							
7.4.6			R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh			
└─ Nastavit dle počasí							
└─ Hlavní							
└─ Nastavit topení dle počasí							
7.7.1.1	[1-00]	Nastavit topení dle počasí	R/W	Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. -10°C			
7.7.1.1	[1-01]	Nastavit topení dle počasí	R/W	Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. 15°C			
7.7.1.1	[1-02]	Nastavit topení dle počasí	R/W	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. 35°C			
7.7.1.1	[1-03]	Nastavit topení dle počasí	R/W	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. 25°C			
└─ Doplnková							
└─ Nastavit topení dle počasí							
7.7.2.1	[0-00]	Nastavit topení dle počasí	R/W	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. 35°C			
7.7.2.1	[0-01]	Nastavit topení dle počasí	R/W	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. 45°C			
7.7.2.1	[0-02]	Nastavit topení dle počasí	R/W	Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. 15°C			
7.7.2.1	[0-03]	Nastavit topení dle počasí	R/W	Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. -10°C			
Nastavení technika							
└─ Rozvržení systému							
└─ Standardní							
A.2.1.1	[E-00]	Typ jed.	R/O	0~5 0: Nízkot.split s.			
A.2.1.2	[E-01]	Typ kompresoru	R/O	0: 8 (*5) 1: 16 (*6) 2: Typ 2			
A.2.1.3	[E-02]	Typ soft.vnitř.jedn.	R/O	1: Typ 2			
A.2.1.4	[E-03]	Kroky záložního ohřevače	R/O	1: 1 krok			
A.2.1.5	[5-0D]	Typ zálož. ohřív.	R/O	1: 1P,(1/1+2)			
A.2.1.6	[D-01]	Nucené vypnutí	R/W	0: Ne 1: Otevřený tarif 2: Zavřený tarif 3: Termostat			
A.2.1.7	[C-07]	Zp.ovl.jed.	R/W	0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.			
A.2.1.8	[7-02]	Poč.zón tepl.výst.vody	R/W	0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v			
A.2.1.9	[F-0D]	Prov.rež.čerp.	R/W	0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek			
A.2.1.A	[E-04]	Úsporný režim možný	R/O	0: Ne (*6) 1: Ano (*5)			
A.2.1.B		Umístění ovladače	R/W	0: Na jednotce 1: V místnosti			
└─ Volitelné možnosti							
A.2.2.1	[E-05]	Provoz pro TUV	R/W	0: Ne 1: Ano			
A.2.2.3	[E-07]	Ohř.TUV	R/O	0~6 1: Typ 2			
A.2.2.4	[C-05]	Typ kont.hlav.	R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top			
A.2.2.5	[C-06]	Typ kont.doplň.	R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top			
A.2.2.6.1	[C-02]	Digitální I/O karta	R/W	0~3 0: Ne 1: Bivalentní			
A.2.2.6.2	[D-07]	Digitální I/O karta	R/O	0~1 0: Ne			

(*5) *04/08*_

(*6) *16*

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty		
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.2.2.6.3	[C-09]	Digitální I/O karta	Výstup alarmu	R/W	0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.		
A.2.2.6.4	[F-04]	Digitální I/O karta	Vyhř.spod.desky	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.2.2.7	[D-04]	Karta požadavků		R/W	0: Ne 1: Rіз.spotř.ener.		
A.2.2.8	[D-08]	Externí měřič kWh 1		R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
A.2.2.9	[D-09]	Externí měřič kWh 2		R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
A.2.2.A	[D-02]	Čerpadlo TUV		R/W	0-4 0: Ne 1: Sekund.zpět. 2: Dezinif.paral.		
A.2.2.B	[C-08]	Externí snímač		R/W	0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač		
└─ Výkony							
A.2.3.2	[6-03]	Zál. ohř.: krok 1		R/W	0-10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW		
A.2.3.6	[6-07]	Vyhř.spod.desky		R/W	0-200 W, krok: 10 W 0 W		
└─ Prostorové vyt./chl.							
└─ Nastavení teploty výst. vody							
└─ Hlavní							
A.3.1.1.1		Rež.nast.t.výst.vody		R/W	0: Absolutní 1: Dle počasí 2: Abs + plánovaný 3: Dle poč.+ plán.		
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Teplotní rozsah	Min. teplota (topení)	R/W	15-37°C, krok: 1°C 25°C		
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Teplotní rozsah	Max. teplota (topení)	R/W	37-55, krok: 1°C 55°C		
A.3.1.1.5	[8-05]	Modul.teplota výst.vody		R/W	0: Ne 1: Ano		
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Uzavírací ventil	Termo ZAP/VYP	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.3.1.1.7	[9-0B]	Typ zářiče		R/W	0: Rychlý 1: Pomalý		
└─ Doplnková							
A.3.1.2.1		Rež.nast.t.výst.vody		R/W	0: Absolutní 1: Dle počasí 2: Abs + plánovaný 3: Dle poč.+ plán.		
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Teplotní rozsah	Min. teplota (topení)	R/W	15-37°C, krok: 1°C 25°C		
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Teplotní rozsah	Max. teplota (topení)	R/W	37-55, krok: 1°C 55°C		
└─ Rozdíl teplot zdroje							
A.3.1.3.1	[9-09]	Topení		R/W	3-10°C, krok: 1°C 5°C		
└─ Pokojový termostat							
A.3.2.1.1	[3-07]	Rozm.tepl.v míst.	Min. teplota (topení)	R/W	12-18°C, krok: A.3.2.4 12°C		
A.3.2.1.2	[3-06]	Rozm.tepl.v míst.	Max. teplota (topení)	R/W	18-30°C, krok: A.3.2.4 30°C		
A.3.2.2	[2-0A]	Trv.odch.tepl.v pokoji		R/W	-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.3.2.3	[2-09]	Odch.ext.sním.tep.míst.		R/W	-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.3.2.4		Krok tepl. v pokoji		R/W	0: 0,5°C 1: 1°C		
└─ Provozní rozsah							
A.3.3.1	[4-02]	Tepl.vypnutí.prost.top		R/W	14-35°C, krok: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, krok: 1°C 35°C (*6)		
└─ Teplá užitková voda (TUV)							
└─ Typ							
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán		
└─ Dezinfekce							
A.4.4.1	[2-01]	Dezinfekce		R/W	0: Ne 1: Ano		
A.4.4.2	[2-00]	Provozní den		R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle		
A.4.4.3	[2-02]	Doba spuštění		R/W	0-23 hodin, krok: 1 hodina 23		
A.4.4.4	[2-03]	Cílová teplota		R/W	60°C		
A.4.4.5	[2-04]	Doba trvání		R/W	40-60 min, krok: 5 min 40 min		
└─ Max.nast. tepl.							
A.4.5	[6-0E]			R/W	40-60°C, krok: 1°C 60°C		
└─ Rež.SP komf.akum.							
A.4.6				R/W	0: Absolutní 1: Dle počasí		
└─ Křivka na základě počasí							
A.4.7	[0-0B]	Křivka na základě počasí	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	35-[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		

Tabulka provozních nastavení						Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.4.7	[0-0C]	Křívka na základě počasí	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křívku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	45-[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
A.4.7	[0-0D]	Křívka na základě počasí	Vysoká teplota okolí pro křívku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	10-25°C, krok: 1°C 15°C		
A.4.7	[0-0E]	Křívka na základě počasí	Nízká teplota okolí pro křívku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	-40-5°C, krok: 1°C -10°C		
└ Zdroje tepla							
└ Záložní ohříváč							
A.5.1.1	[4-00]	Provozní režim		R/W	0-2 0: Vypnuto 1: Zapnuto		
A.5.1.4	[5-01]	Vyvážená teplota		R/W	-15-35°C, krok: 1°C 0°C		
└ Provoz systému							
└ Automatický restart							
A.6.1	[3-00]			R/W	0: Ne 1: Ano		
└ Upřed.sazba za kWh							
A.6.2.1	[D-00]	Aktiv.ohř.		R/W	0-3 0: Žádný 2: Pouze zář.ohř.		
A.6.2.2	[D-05]	Nuc.provoz čerp.VYP		R/W	0: Nucené vypnutí 1: Jako normálně		
└ Řízení spotř. energie							
A.6.3.1	[4-08]	Režim		R/W	0: Žádné omezení 1: Nepřetržitý 2: Digit.vstupy		
A.6.3.2	[4-09]	Typ		R/W	0: Proud 1: Výkon		
A.6.3.3	[5-05]	Hodnota proudu		R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.4	[5-09]	Hodnota kW		R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.5.1	[5-05]	Lim.proud pro dig.vs.	Limit DI1	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.5.2	[5-06]	Lim.proud pro dig.vs.	Limit DI2	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.5.3	[5-07]	Lim.proud pro dig.vs.	Limit DI3	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.5.4	[5-08]	Lim.proud pro dig.vs.	Limit DI4	R/W	0-50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.6.1	[5-09]	Omez.kW pro dig.vst.	Limit DI1	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.2	[5-0A]	Omez.kW pro dig.vst.	Limit DI2	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.3	[5-0B]	Omez.kW pro dig.vst.	Limit DI3	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.4	[5-0C]	Omez.kW pro dig.vst.	Limit DI4	R/W	0-20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.7	[4-01]	Priorita		R/W	0-2 0: Žádný 2: Záložní ohříváč		
└ Doba průměrování							
A.6.4	[1-0A]			R/W	0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin		
└ Odch.ext.sním.tep.okol							
A.6.5	[2-0B]			R/W	-5-5°C, krok: 0,5°C 0°C		
└ účinnost kotle							
A.6.A	[7-05]			R/W	0: Velmi vysoká 1: Vysoké 2: Střední 3: Nízké 4: Velmi nízká		
└ Nouzový							
A.6.C				R/W	0: Manuálně 1: Automaticky		
└ Přehled nastavení							
A.8	[0-00]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křívku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.		R/W	[9-05]-min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C		
A.8	[0-01]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křívku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.		R/W	[9-05]-[9-06]°C, krok: 1°C 45°C		
A.8	[0-02]	Vysoká teplota okolí pro křívku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.		R/W	10-25°C, krok: 1°C 15°C		
A.8	[0-03]	Nízká teplota okolí pro křívku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.		R/W	-40-5°C, krok: 1°C -10°C		
A.8	[0-04]	--		R/W	8		
A.8	[0-05]	--		R/W	12		
A.8	[0-06]	--		R/W	35		
A.8	[0-07]	--		R/W	20		
A.8	[0-0B]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křívku pro ohřev TUV dle počasí.		R/W	35-[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
A.8	[0-0C]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křívku pro ohřev TUV dle počasí.		R/W	45-[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
A.8	[0-0D]	Vysoká teplota okolí pro křívku pro ohřev TUV dle počasí.		R/W	10-25°C, krok: 1°C 15°C		
A.8	[0-0E]	Nízká teplota okolí pro křívku pro ohřev TUV dle počasí.		R/W	-40-5°C, krok: 1°C -10°C		
A.8	[1-00]	Nízká teplota okolí pro křívku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.		R/W	-40-5°C, krok: 1°C -10°C		
A.8	[1-01]	Vysoká teplota okolí pro křívku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.		R/W	10-25°C, krok: 1°C 15°C		
A.8	[1-02]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křívku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.		R/W	[9-01]-[9-00], krok: 1°C 35°C		
A.8	[1-03]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křívku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.		R/W	[9-01]-min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
A.8	[1-04]	--		R/W	1		
A.8	[1-05]	--		R/W	1		
A.8	[1-06]	--		R/W	20		
A.8	[1-07]	--		R/W	35		
A.8	[1-08]	--		R/W	22		
A.8	[1-09]	--		R/W	18		

(*5) *04/08*_

(*6) *16*

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.8	[1-0A]	Jaký je průměrovací čas pro venkovní teplotu?	R/W	0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin		
A.8	[2-00]	Kdy má být funkce dezinfekce provedena?	R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle		
A.8	[2-01]	Má být provedena funkce dezinfekce?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[2-02]	Kdy má být funkce dezinfekce spuštěna?	R/W	0–23 hodin, krok: 1 hodina 23		
A.8	[2-03]	Jaká je cílová teplota pro režim dezinfekce?	R/W	60°C		
A.8	[2-04]	Jak dlouho musí být teplota v nádrži udržována?	R/W	40–60 min, krok: 5 min 40 min		
A.8	[2-05]	Teplota protimrazové ochrany místnosti	R/W	4–16°C, krok: 1°C 12°C		
A.8	[2-06]	Protimrazová ochrana místnosti	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
A.8	[2-09]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W	-5–5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0A]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W	-5–5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0B]	Jaká je požad. trvalá odchylka pro měřenou venkovní teplotu?	R/W	-5–5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.8	[3-00]	Je aut. restart jednotky povolen?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[3-01]	--		0		
A.8	[3-02]	--		1		
A.8	[3-03]	--		4		
A.8	[3-04]	--		2		
A.8	[3-05]	--		1		
A.8	[3-06]	Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W	18–30°C, krok: A.3.2.4 30°C		
A.8	[3-07]	Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W	12–18°C, krok: A.3.2.4 12°C		
A.8	[3-08]	--	R/W	35°C		
A.8	[3-09]	--	R/W	15°C		
A.8	[4-00]	Jaký je pr.režim zál.ohříváče?	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto 2: Pouze TUV		
A.8	[4-01]	Který elektrický ohříváč má prioritu?	R/W	0–2 0: Žádný 2: Záložní ohříváč		
A.8	[4-02]	Pod jakou venkovní teplotu je povoleno topení?	R/W	14–35°C, krok: 1°C 25°C (*5) 14–35°C, krok: 1°C 35°C (*6)		
A.8	[4-03]	--	R/W	3		
A.8	[4-04]	--		2		
A.8	[4-05]	--		0		
A.8	[4-06]	-- (Neměňte tuto hodnotu)		0/1		
A.8	[4-07]	--	R/W	1		
A.8	[4-08]	Jaký rež.omez.spotřeb.energie je na systému požadován?	R/W	0: Žádné omezení 1: Nepřetržitý 2: Digit.vstupy		
A.8	[4-09]	Jaký typ omez.spotř.energie je požadován?	R/W	0: Proud 1: Výkon		
A.8	[4-0A]	--		0		
A.8	[4-0B]	--	R/W	1		
A.8	[4-0D]	--	R/W	3		
A.8	[4-0E]	Je technik na místě?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[5-00]	Je provoz záložního ohříváče povolen nad vyváženou teplotu během režimu prostorového vytápění?	R/W	0: Povoleno 1: Není povoleno		
A.8	[5-01]	Jaká je vyvážená teplota pro tuto budovu?	R/W	-15–35°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[5-02]	Priorita prostorového vytápění.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
A.8	[5-03]	Teplota priority prostorového vytápění.	R/W	-15–35°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[5-04]	Korekce nastavení teploty ohřevu užitkové vody.	R/W	0–20°C, krok: 1°C 10°C		
A.8	[5-05]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W	0–50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-06]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W	0–50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-07]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W	0–50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-08]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W	0–50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-09]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W	0–20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0A]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W	0–20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0B]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W	0–20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0C]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W	0–20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0D]	Jaký typ zál. ohříváče je použit?	R/O	0–5 1: 1P,(1/1+2)		
A.8	[5-0E]	--		1		
A.8	[6-00]	Rozdíl teplot určující zapínací teplotu tepelného čerpadla.	R/W	2–20°C, krok: 1°C 2°C		
A.8	[6-01]	Rozdíl teplot určující vypínací teplotu tepelného čerpadla.	R/W	0–10°C, krok: 1°C 2°C		
A.8	[6-02]	--	R/W	0		
A.8	[6-03]	Jaký je výkon záložního ohříváče (krok 1)?	R/W	0–10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW		
A.8	[6-04]	--	R/W	0		

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.8	[6-05]	--		0		
A.8	[6-06]	--		0		
A.8	[6-07]	Jaký je výkon ohřívače spodní desky?	R/W	0–200 W, krok: 10 W 0 W		
A.8	[6-08]	Jaká hystereze má být použita v režimu opakovaného ohřevu?	R/W	2–20°C, krok: 1°C 10°C		
A.8	[6-09]	--		0		
A.8	[6-0A]	Jaká je požadovaná komfortní akumulací teplota?	R/W	30–[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
A.8	[6-0B]	Jaká je požadovaná eko akumulací teplota?	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
A.8	[6-0C]	Jaká je požadovaná teplota opětovného ohřevu?	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
A.8	[6-0D]	Jaký je požad. režim nast. tep. u TUV?	R/W	0: Opět. ohř. 1: Opět. ohř + pl. 2: Pouze plán		
A.8	[6-0E]	Jaká je maximální nastavená teplota?	R/W	40–60°C, krok: 1°C 60°C		
A.8	[7-00]	--	R/W	0		
A.8	[7-01]	--	R/W	2		
A.8	[7-02]	Kolik zón teploty výstupní vody se zde nachází?	R/W	0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v		
A.8	[7-03]	--		2,5		
A.8	[7-04]	--		0		
A.8	[7-05]	účinnost kotle	R/W	0: Velmi vysoká 1: Vysoké 2: Střední 3: Nízké 4: Velmi nízká		
A.8	[8-00]	--		1 min		
A.8	[8-01]	Maximální doba ohřevu teplé užitkové vody.	R/W	5–95 min, krok: 5 min 30 min		
A.8	[8-02]	Doba mezi cykly.	R/W	0–10 hodin, krok: 0,5 hodina 0,5 hodina		
A.8	[8-03]	--	R/W	50		
A.8	[8-04]	Dodatečná doba provozu pro maximální provozní dobu.	R/W	0–95 min, krok: 5 min 95 min		
A.8	[8-05]	Povol. modul. tepl.výst. vody ke kontrole místnosti?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[8-06]	Maximální modulace teploty výstupní vody.	R/W	0–10°C, krok: 1°C 3°C		
A.8	[8-07]	--	R/W	18		
A.8	[8-08]	--	R/W	20		
A.8	[8-09]	Jaká je požadovaná komfortní hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C 35°C		
A.8	[8-0A]	Jaká je požadovaná eko hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C 33°C		
A.8	[8-0B]	--		13		
A.8	[8-0C]	--		10		
A.8	[8-0D]	--		16		
A.8	[9-00]	Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	R/W	37–55, krok: 1°C 55°C		
A.8	[9-01]	Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	R/W	15–37°C, krok: 1°C 25°C		
A.8	[9-02]	--	R/W	22		
A.8	[9-03]	--	R/W	5		
A.8	[9-04]	Nadsazená teplota výstupní vody.	R/W	1–4°C, krok: 1°C 1°C		
A.8	[9-05]	Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	R/W	15–37°C, krok: 1°C 25°C		
A.8	[9-06]	Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	R/W	37–55, krok: 1°C 55°C		
A.8	[9-07]	--	R/W	5		
A.8	[9-08]	--	R/W	22		
A.8	[9-09]	Jaký je požad.rozdíl teplot při topení?	R/W	3–10°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[9-0A]	--	R/W	5		
A.8	[9-0B]	Jaký typ zářiče je připojen k hlavní zóně tepl.výst.vody?	R/W	0: Rychlý 1: Pomalý		
A.8	[9-0C]	Hystereze pokojové teploty.	R/W	1–6°C, krok: 0,5°C 1°C		
A.8	[9-0D]	Omezení otáček čerpadla	R/W	0–8, step:1 0 : 100% 1–4 : 80–50% 5–8 : 80–50% 6		
A.8	[9-0E]	--		6		
A.8	[A-00]	--		0		
A.8	[A-01]	--		0 (*5) 3 (*6)		
A.8	[A-02]	--		0 (*5) 1 (*6)		
A.8	[A-03]	--		0		
A.8	[A-04]	--		0		
A.8	[B-00]	--		0		
A.8	[B-01]	--		0		
A.8	[B-02]	--		0		
A.8	[B-03]	--		0		
A.8	[B-04]	--		0		
A.8	[C-00]	Priorita ohřevu teplé užitkové vody.	R/O	0–1 1: Priorita tepelného čerpadla		
A.8	[C-01]	--		0		
A.8	[C-02]	Je připojen externí záložní zdroj tepla?	R/W	0–3 0: Ne 1: Bivalentní		
A.8	[C-03]	Aktivační teplota bivalentního provozu.	R/W	-25–25°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[C-04]	Teplota hystereze bivalentního provozu.	R/W	2–10°C, krok: 1°C 3°C		
A.8	[C-05]	Jaký je typ kontaktu pož.tep.pro hlavní zónu?	R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top		
A.8	[C-06]	Jaký je typ kontaktu požad.tepl.pro doplňkovou zónu?	R/W	0: - 1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top		

(*5) *04/08*_

(*6) *16*

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty		
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota	Datum	Hodnota	
A.8	[C-07]	Jaký způsob ovládání jednotky je v prostorovém vyt./chl.?	R/W	0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.			
A.8	[C-08]	Jaký typ externího snímače je instalován?	R/W	0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač			
A.8	[C-09]	Jaký je požadovaný typ výstup.kontaktu alarmu?	R/W	0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.			
A.8	[C-0A]	--		0			
A.8	[C-0C]	Desetinné číslo vysokého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-7 0			
A.8	[C-0D]	Desetinné číslo středního tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-7 0			
A.8	[C-0E]	Desetinné číslo nízkého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-7 0			
A.8	[D-00]	Které ohř.jsou povol.pokud dojde k výpad.upřed.saz.za kWh?	R/W	0-3 0: Žádný 2: Pouze zál.ohř.			
A.8	[D-01]	Nucené vypnutí	R/W	0: Ne 1: Otevířený tarif 2: Zavřený tarif 3: Termostat			
A.8	[D-02]	Jaký typ čerpadla pro TUV je instalován?	R/W	0-4 0: Ne 1: Sekund.zpět. 2: Dezinf. paral.			
A.8	[D-03]	Kompensace teploty výstupní vody v okolí 0°C.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto, posun 2°C (od -2 do 2°C) 2: Zapnuto, posun 4°C (od -2 do 2°C) 3: Zapnuto, posun 2°C (od -4 do 4°C) 4: Zapnuto, posun 4°C (od -4 do 4°C)			
A.8	[D-04]	Je připojena karta požadavků?	R/W	0: Ne 1: Říz.spotř.ener.			
A.8	[D-05]	Je prov.čerp.povolen pokud dojde k výp.upřed.sazby za kWh?	R/W	0: Nucené vypnutí 1: Jako normálně			
A.8	[D-07]	--	R/O	0			
A.8	[D-08]	Je pro měření energie použit externí měřič kWh?	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh			
A.8	[D-09]	Je pro měření energie použit externí měřič kWh?	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh			
A.8	[D-0A]	--		0			
A.8	[D-0B]	--		2			
A.8	[D-0C]	Jaká je cena vysokého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-49 0			
A.8	[D-0D]	Jaká je cena středního tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-49 0			
A.8	[D-0E]	Jaká je cena nízkého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0-49 0			
A.8	[E-00]	Jaký typ jednotky je instalován?	R/O	0-5 0: Nizkot.split s.			
A.8	[E-01]	Jaký typ kompresoru je instalován?	R/O	0: 8 (*5) 1: 16 (*6)			
A.8	[E-02]	Jaký typ softwaru je ve vnitřní jednotce?	R/O	0-1 1: Typ 2			
A.8	[E-03]	Jaký je počet kroků záložního ohříváče?	R/O	0-2 1: 1 krok			
A.8	[E-04]	Je funkce úspory energie k dispozici na venk.jedn.?	R/O	0: Ne (*6) 1: Ano (*5)			
A.8	[E-05]	Může systém ohřívát teplou užitkovou vodu?	R/W	0: Ne 1: Ano			
A.8	[E-06]	Je v systému instalovaná nádrž TUV?	R/O	0: Ne 1: Ano			
A.8	[E-07]	Jaký typ nádrže TUV je instalován?	R/O	0-6 1: Typ 2			
A.8	[E-08]	Funkce úsporného režimu venkovní jednotky.	R/W	0: Vypnuto (*6) 1: Povoleno (*5)			
A.8	[E-09]	--		0			
A.8	[E-0A]	--		0			
A.8	[E-0B]	Je soupr.pro dvě zóny instal.?	R/O	0-1 1: Ano			
A.8	[E-0C]	--		0			
A.8	[E-0D]	--		0			
A.8	[F-00]	Provoz čerpadla povolen mimo pracovní rozsah.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto			
A.8	[F-01]	--	R/W	20			
A.8	[F-02]	Teplota zapnutí ohříváče spodní desky.	R/W	3-10°C, krok: 1°C 3°C			
A.8	[F-03]	Hystereze ohříváče spodní desky.	R/W	2-5°C, krok: 1°C 5°C			
A.8	[F-04]	Je připojen ohříváče spodní desky?	R/W	0: Ne 1: Ano			
A.8	[F-05]	--		0			
A.8	[F-06]	--		0			
A.8	[F-09]	Provoz čerpadla během abnormálního průtoku.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto			
A.8	[F-0A]	--		0			
A.8	[F-0B]	Uzavřít uzavírací vent.během vypnutí ohřevu?	R/W	0: Ne 1: Ano			
A.8	[F-0C]	--	R/W	1			
A.8	[F-0D]	Jaký je provozní režim čerpadla?	R/W	0: Nepetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek			