Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

# Návod k obsluze

## Nástěnná klimatizační jednotka řady split

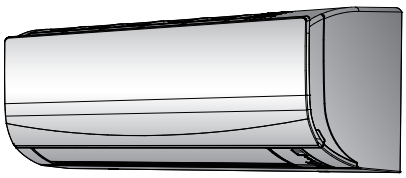

Siesta®

**ATXF20J5V1B**
**ATXF25J5V1B**
**ATXF35J5V1B**
**ATXF42J5V1B**
**ATXF50J5V1B**

Návod k obsluze
Nástěnná klimatizační jednotka řady split

**čeština**

# Obsah


**1 O dokumentaci 2**
1.1 Kód výrobku 2
1.2 O tomto dokumentu 2
1.2.1 Význam výstražných upozornění a symbolů 2

**2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele 3**
2.1 Obecné 3
2.2 Pokyny pro bezpečný provoz 3

**3 O systému 4**
3.1 Vnitřní jednotka 4
3.1.1 Displej vnitřní jednotky 5
3.2 O bezdrátové síti LAN 5
3.2.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN 5
3.2.2 Základní parametry 5
3.3 O uživatelském rozhraní 5
3.3.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač 5
3.3.2 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače 6
3.3.3 Použití bezdrátového dálkového ovladače 6
3.3.4 Nastavení žaluzií (svislých lamel) 6

**4 Před uvedením do provozu 6**
4.1 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače 6
4.2 Vložení baterií 6
4.3 Zapnutí napájení 7

**5 Provoz 7**
5.1 Provozní rozsah 7
5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce 7
5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty 7
5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty 7
5.4 Volba horkého vzduchu 8
5.4.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu 8
5.5 Teplotní limit 8
5.6 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 8
5.7 Rychlost proudění vzduchu 8
5.7.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu 8
5.8 Směr proudění vzduchu 9
5.8.1 Nastavení směru proudění vzduchu 9
5.9 Provoz příjemného proudění vzduchu 9
5.9.1 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu 9
5.10 Režim plného výkonu 9
5.10.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu 9
5.11 Ekonomický provozní režim 9
5.11.1 Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu 10
5.12 Provoz časovače zapnutí/vypnutí 10
5.12.1 Spuštění/zastavení časovače zapnutí 10
5.12.2 Spuštění/zastavení časovače vypnutí 10
5.12.3 Kombinace časovače zapnutí a vypnutí 10
5.13 Připojení bezdrátové sítě LAN 10
5.13.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN 10
5.13.2 Instalace aplikace ONECTA 10
5.13.3 Nastavení bezdrátového připojení 11

**6 Úsporný režim a optimální režim provozu 12**

**7 Údržba a servis 12**
7.1 Přehled: Údržba a servis 12
7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače 13
7.3 Čištění předního panelu 13
7.4 Čištění vzduchových filtrů 13
7.5 Uzavření předního panelu 13
7.6 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující: 13

**8 Odstraňování problémů 13**
8.1 Řešení problémů na základě chybových kódů 14

**9 Likvidace 14**


# 1 O dokumentaci

## 1.1 Kód výrobku

ATXF20J, ATXF25J, ATXF35J, ATXF42J, ATXF50J

## 1.2 O tomto dokumentu

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Uschovejte dokumentaci pro pozdější použití.

**Cílová skupina**

Koncoví uživatelé

**INFORMACE**

Toto zařízení je určeno k použití odbornými nebo vyškolenými uživateli v dílnách, provozech lehkého průmyslu nebo na farmách, případně pro domácí a komerční použití.

**Sada dokumentace**

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Hlavní bezpečnostní upozornění:**
  - Bezpečnostní pokyny, které si musíte prostudovat před provozováním systému
  - Formát: Papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Návod k obsluze:**
  - Stručná příručka pro základní použití
  - Formát: Papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Referenční uživatelská příručka:**
  - Podrobné pokyny a referenční informace pro základní i rozšířené použití
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte svůj model.

Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho instalačního technika.

Naskenujte QR kód níže a vyhledejte úplnou sadu dokumentace a další informace o vašem produktu na webových stránkách Daikin.

ATXF-J

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

### 1.2.1 Význam výstražných upozornění a symbolů

**NEBEZPEČÍ**

Označuje situaci, která má za následek smrt nebo těžké zranění.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek úraz elektrickým proudem.

**NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ**

Označuje situaci, která by mohla mít za následek spálení / opaření v důsledku extrémních vysokých nebo nízkých teplot.

**NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU**
Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek výbuch.

**VÝSTRAHA**
Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo těžké zranění.

**VÝSTRAHA: HOŘLAVÝ MATERIÁL**

A2L **VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**
Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

**UPOZORNĚNÍ**
Označuje situaci, která může mít za následek středně těžké nebo lehké zranění.

**POZNÁMKA**
Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek škody na zařízení nebo na majetku.

**INFORMACE**
Označuje užitečné tipy nebo další informace.

Symboly použité na jednotce:

| Symbol | Vysvětlení |
|---|---|
|  | Před instalaci si prostudujte instalační a uživatelskou příručku a schémata zapojení elektrické kabeláže. |
|  | Před prováděním údržby nebo servisu si prostudujte servisní příručku. |
|  | Další informace naleznete v návodu k instalaci a uživatelské referenční příručce. |
|  | Jednotka obsahuje otáčející se součásti. Při údržbě nebo kontrole jednotky buďte opatrní. |

Symboly použité v dokumentaci:

| Symbol | Vysvětlení |
|---|---|
|  | Označuje název obrázku nebo odkaz na něj.<br>**Příklad:** "1–3 Název obrázku" znamená "Obrázek 3 v kapitole 1". |
|  | Označuje název tabulky nebo odkaz na ni.<br>**Příklad:** "1–3 Název tabulky" znamená "Tabulka 3 v kapitole 1". |

# 2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

## 2.1 Obecné

**VÝSTRAHA**
Pokud si NEJSTE jisti, jak jednotku ovládat, kontaktujte svého instalatéra.

**VÝSTRAHA**
Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si NESMÍ se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba NESMÍ být prováděny dětmi bez dozoru.

**VÝSTRAHA**
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:
- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

**UPOZORNĚNÍ**
- Na jednotku NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
- Na jednotku NEVYLÉZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

- Jednotky jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. NEPROVÁDĚJTE demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena kvalifikovaným instalačním technikem v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám poskytne instalační technik nebo místní prodejce.

- Baterie jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že baterie se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. Je-li vedle symbolu vytištěna chemická značka, daná chemická značka znamená, že baterie obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci.

Možné chemické značky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Použité baterie MUSÍ být zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci baterií, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

## 2.2 Pokyny pro bezpečný provoz

A2L **VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**
Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

**UPOZORNĚNÍ**
Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 10 cm.

**UPOZORNĚNÍ**
Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

**VÝSTRAHA**

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a nehořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu VŽDY nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

**UPOZORNĚNÍ**

K nastavení úhlu polohy klapek a žaluzii používejte VŽDY bezdrátový dálkový ovladač nebo jiné uživatelské rozhraní (je-li k dispozici). Když se klapky a žaluzie otáčí a pohnete jimi nuceně rukou, mechanismus se poškodí.

**UPOZORNĚNÍ**

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

**VÝSTRAHA**

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

**UPOZORNĚNÍ**

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

**VÝSTRAHA**

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

**VÝSTRAHA**

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

**VÝSTRAHA**

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být jak je stanoveno v obecných bezpečnostních upozorněních.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

**UPOZORNĚNÍ**

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

**VÝSTRAHA**

Buďte opatrní při práci na žebříku ve výškách.

**VÝSTRAHA**

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

**VÝSTRAHA**

**Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.**

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

**VÝSTRAHA**

Je-li napájecí kabel poškozen, je NUTNÉ provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

# 3 O systému

A2L **VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

**POZNÁMKA**

Systém NEPOUŽÍVEJTE k jiným než stanoveným účelům. Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů, NEPOUŽÍVEJTE jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých děl.

## 3.1 Vnitřní jednotka

**UPOZORNĚNÍ**

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

**INFORMACE**

Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).

**VÝSTRAHA**

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a nehořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu VŽDY nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

**INFORMACE**

Následující obrázky jsou příklady a NEMUSÍ zcela odpovídat uspořádání vašeho systému.

### 3.1.1 Displej vnitřní jednotky

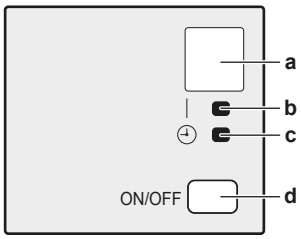


**a** Přijímač signálu
**b** Provozní kontrolka
**c** Kontrolka časovače
**d** Tlačítko ON/OFF

**Tlačítko ON/OFF**

Pokud chybí bezdrátový dálkový ovladač (uživatelský ovladač), můžete použít tlačítko ON/OFF na vnitřní jednotce k zapnutí a vypnutí chodu. Když spustíte provoz pomocí tohoto tlačítka, použijí se následující nastavení:

- Provozní režim = automatický
- Nastavení teploty = 25°C
- Průtok vzduchu = automatický

## 3.2 O bezdrátové síti LAN

Podrobné technické údaje, pokyny k instalaci, způsoby nastavení, časté dotazy, prohlášení o shodě a nejnovější verze této příručky naleznete na webu app.daikineurope.com.

**INFORMACE: Prohlášení o shodě**

Společnosti Daikin Europe N. V. prohlašuje, že rádiové zařízení typu umístěného v této jednotce je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

### 3.2.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

### 3.2.2 Základní parametry

| Co | Hodnota |
|---|---|
| Frekvenční rozsah | 2400 MHz~2483,5 MHz |
| Rádiový protokol | IEEE 802.11b/g/n |
| Kanál rádiové frekvence | 1~13 |
| Výstupní výkon | 13 dBm |
| Efektivní vyzářený výkon | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Napájení | 14 V DC / 100 mA |

## 3.3 O uživatelském rozhraní

**Bezdrátový dálkový ovladač**

**INFORMACE**

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

- **Přímé sluneční světlo.** Nikdy NEVYSTAVUJTE dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- **Prach.** Prach na vysílači nebo přijímači signálu snižuje jejich citlivost. Prach setřete měkkým hadrem.
- **Zářivková světla.** Pokud v místnosti budou umístěny zářivky, může být signálová komunikace přerušena. V takovém případě se obraťte na instalačního technika.
- **Další spotřebiče.** Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého instalačního technika.
- **Závěsy.** Zajistěte, aby záclony nebo jiné předměty NEBLOKOVALY signál mezi jednotkou a bezdrátovým dálkovým ovladačem.

**POZNÁMKA**

- Dálkový ovladač NEPOUŠTĚJTE na zem.
- CHRAŇTE bezdrátový dálkový ovladač před vlhkostí.

### 3.3.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač

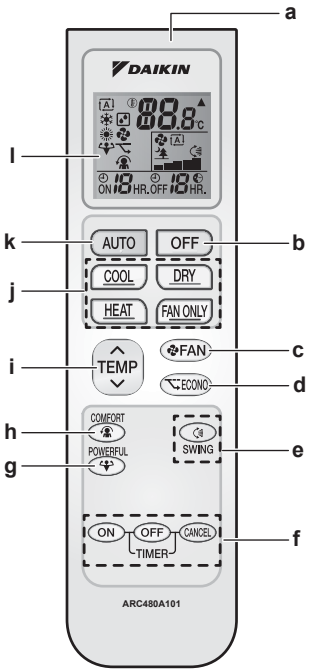


**a** Přijímač signálu
**b** Tlačítko VYPNUTO
**c** Tlačítko nastavení ventilátoru
**d** Tlačítko ekonomického režimu
**e** Tlačítko otáčení žaluzií
**f** Tlačítka nastavení časovače (ZAP, VYP, zrušit)
**g** Tlačítko režimu plného výkonu
**h** Tlačítko pohodlného režimu
**i** Tlačítko nastavení teploty
**j** Tlačítka provozního režimu
**k** Tlačítko automatického provozního režimu
**l** Displej LCD

### 3.3.2 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače




| Ikona | Popis |
|---|---|
| | Provozní režim = automatický |
| | Provozní režim = vysoušení |
| | Provozní režim = topení |
| | Provozní režim = chlazení |
| | Provozní režim = pouze ventilátor |
| | Výkonný režim je aktivní |
| | Ekonomický režim je aktivní |
| | |
| ▲ | Vnitřní jednotka přijímá signály z bezdrátového dálkového ovladače |
| 88.8°C ▲ | Aktuální nastavení teploty |
| | Průtok vzduchu = automatický |
| | Průtok vzduchu = vnitřní jednotka v tichém režimu |
| | Průtok vzduchu = vysoký |
| | Průtok vzduchu = středně vysoký |
| | Průtok vzduchu = střední |
| | Průtok vzduchu = středně nízký |
| | Průtok vzduchu = nízký |
| | |
| | Režim příjemného proudění je aktivní |
| | Režim automatického svislého otáčení je aktivní |
| | |
| ON | Časovač zapnutí je aktivní |
| OFF | Časovač vypnutí je aktivní |

### 3.3.3 Použití bezdrátového dálkového ovladače

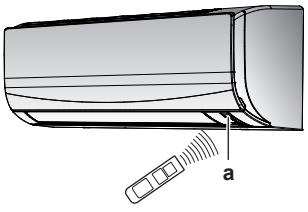


**a** Přijímač infračerveného signálu

**1** Zaměřte vysílač signálu na infračervený přijímač na vnitřní jednotce (maximální vzdálenost pro komunikaci je 7 m).

**Výsledek:** Když vnitřní jednotka přijme signál z bezdrátového dálkového ovladače, uslyšíte zvuk:

| Zvuk | Popis |
|---|---|
| Dvojité pípnutí | Daná operace se spustí. |
| Jedno pípnutí | Změna nastavení. |
| Dlouhé pípnutí | Provoz jednotky se zastaví. |
| Trojité pípnutí | Signál odmítnutí (například operace blokovaná kontaktem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ) |

### 3.3.4 Nastavení žaluzií (svislých lamel)

**1** Podržte jeden nebo oba úchyty a pohněte žaluziemi.

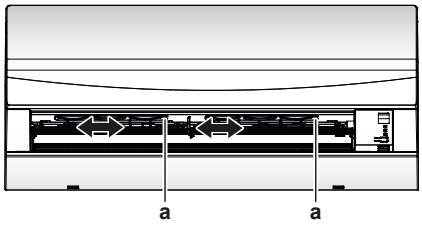


**a** Ovladače

**INFORMACE**

Je-li jednotka instalována v rohu místnosti, sklon žaluzii by měl vždy směřovat ode zdi. Účinnost poklesne, pokud bude vzduch blokovat stěna.

# 4 Před uvedením do provozu

## 4.1 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače

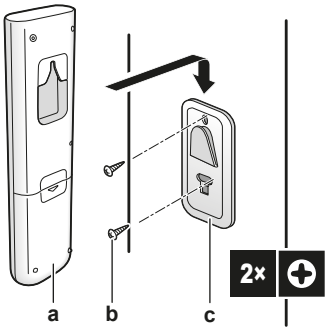


**a** Bezdrátový dálkový ovladač
**b** Šrouby (místní dodávka)
**c** Držák bezdrátového dálkového ovladače

**1** Zvolte místo, jež umožní signálům dosáhnout jednotky.

**2** Upevněte držák šrouby ke stěně nebo na podobné místo.

**3** Zavěste bezdrátový dálkový ovladač do držáku.

## 4.2 Vložení baterií

Baterie vydrží zhruba 1 rok.

**1** Sejměte zadní kryt.

**2** Vložte obě baterie najednou.

**3** Nasaďte kryt zpět.

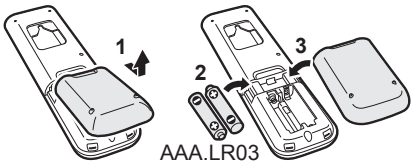

## 4.3 Zapnutí napájení

**1** Zapněte jistič.

**Výsledek:** Klapka vnitřní jednotky se otevře a zavře, aby se nastavila do referenční polohy.

# 5 Provoz

## 5.1 Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

| Provozní režim | Provozní rozsah |
|---|---|
| Chlazení[a][b] | ▪ Venkovní teplota: –10~48°C DB<br>▪ Vnitřní teplota: 18~32°C DB<br>▪ Vnitřní vlhkost: ≤80% |
| Topení[a] | ▪ Venkovní teplota: –15~24°C DB<br>▪ Vnitřní teplota: 10~30°C DB |
| Vysoušení[a] | ▪ Venkovní teplota: –10~48°C DB<br>▪ Vnitřní teplota: 18~32°C DB<br>▪ Vnitřní vlhkost: ≤80% |

[a] Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.
[b] Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

## 5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce

Následující tabulku můžete používat k určení použití jednotlivých funkcí:

| Funkce | Úlohy |
|---|---|
| **Základní funkce** | |
| MODE Provozní režimy a teploty | Spuštění a zastavení systému a nastavení teploty:<br>▪ Vyhřívání nebo chlazení místnosti.<br>▪ Vyfukování vzduchu do místnosti bez topení nebo chlazení.<br>▪ Snížení vlhkosti v místnosti.<br>▪ V automatickém režim automaticky navolte příslušnou teplotu a provozní režim. |
| Směr proudění vzduchu | Nastavení směru proudění vzduchu |
| Průtok vzduchu | Nastavení množství vzduchu vyfukovaného do místnosti.<br>Tišší režim provozu. |
| **Pokročilé funkce** | |
| ECONO Ekonomický režim | Použití systému, když používáte rovněž jiné spotřebiče spotřebovávající energii.<br>Úspora energie. |
| Pohodlí | Zajištění příjemného proudění vzduchu, který se NEDOSTANE do přímého kontaktu s lidmi. |
| Výkon | Rychlé ochlazení nebo vyhřátí místnosti. |
| ON Časovač zapnutí +<br>OFF Časovač vypnutí | Automatické zapnutí nebo vypnutí systému. |

## 5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty

**Kdy.** Nastavte provozní režim systému a nastavte teplotu, pokud chcete:
- Vytápět nebo chladit místnost
- Vhánět vzduch do místnosti bez vytápění nebo chlazení
- Snížit vlhkost v místnosti

**Co.** Systém pracuje odlišně v závislosti na výběru uživatele.

| Nastavení | Popis |
|---|---|
| Automatika | Systém místnost ochlazuje nebo vytápí na nastavenou hodnotu teploty. V případě potřeby automaticky přepíná mezi režimem chlazení a topení. |
| Sušení | Systém sníží vlhkost v místnosti. |
| Topení | Systém místnost vytápí na nastavenou hodnotu teploty. |
| Chlazení | Systém místnost ochlazuje na nastavenou hodnotu teploty. |
| Ventilátor | Systém pouze ovládá proudění vzduchu (rychlost proudění vzduchu a směr).<br>Systém NEOVLÁDÁ teplotu. |

**Další informace:**
- **Venkovní teplota.** Chladicí nebo ohřívací účinek systému se snižuje podle toho, zda je venkovní teplota příliš vysoká nebo příliš nízka.
- **Režim rozmrazování.** Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, která snižuje kapacitu vyhřívání. V takovém případě se systém automaticky přepne do režimu rozmrazování za účelem odstranění námrazy. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch.

### 5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty




: Provozní režim = automatický
: Provozní režim = vysoušení
: Provozní režim = topení
: Provozní režim = chlazení
: Provozní režim = pouze ventilátor
88°C: Zobrazuje nastavenou teplotu.

**1** Spusťte provoz stisknutím jednoho z následujících tlačítek.

| Režim | Stiskněte | Výsledek |
|---|---|---|
| Automatický provoz | AUTO | 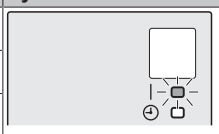 |
| Režim chlazení | COOL | |
| Režim vysoušení | DRY | |
| Režim ohřevu | HEAT | Rozsvítí se kontrolka provozu. |
| Pouze ventilátor | FAN ONLY | |

**2** Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ na tlačítku TEMP jednou nebo několikrát a snižte nebo zvyšte teplotu. NEMŮŽETE nastavit teplotu v provozním režimu **vysoušení** nebo **pouze ventilátoru**.

| Režim chlazení | Režim ohřevu | Automatický provoz | Režim vysoušení nebo pouze ventilátor |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | — |

3 Stisknutím tlačítka OFF zastavíte provoz jednotky.

**Výsledek:** Kontrolka provozu zhasne.

## 5.4 Volba horkého vzduchu

Použijte tuto funkci pro pohodlnější vytápění, zatímco průtok vzduchu můžete stále nastavovat ručně.

**INFORMACE**

- V režimu topení se průtok vzduchu dočasně sníží, aby se zabránilo studenému průvanu. Jakmile se vzduch zahřeje, jednotka bude pokračovat v provozu při zvoleném průtoku vzduchu.
- Aktivace této funkce může mírně snížit topný výkon ve velmi chladných podmínkách nebo snížit účinnost.

### 5.4.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu

1 Pokud je operace v chodu, stiskněte tlačítko OFF a zastavte ji.

2 Stiskněte tlačítko FAN alespoň 5 sekundy.

**Výsledek:** Zobrazí se nabídka Nastavení. 1 bliká.

3 Stisknutím tlačítka FAN zadejte nastavení HA.

**Výsledek:** Symbol nastavení (ON nebo OFF) bliká.

- OFF: (výrobní nastavení): funkce je VYPNUTA
- ON: funkce je ZAPNUTA

4 Změňte nastavení ON ↔ OFF stisknutím tlačítka TEMP. Stisknutím tlačítka FAN nastavení potvrdíte.

**Výsledek:** Nastavení je potvrzeno, jste v nabídce nastavení, 1 bliká.

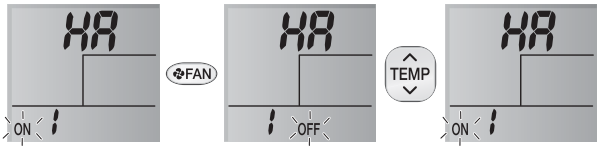


**Poznámka:** Displej se automaticky vypne po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko CANCEL.

## 5.5 Teplotní limit

Tato funkce je navržena tak, aby omezila nastavenou teplotu, kterou si můžete vybrat, což pomáhá snížit spotřebu energie a zabránit zbytečnému nadměrnému chlazení nebo přehřívání.

**INFORMACE**

- Tato funkce vyžaduje volitelnou možnost BRC103A.
- Limit teploty definuje minimální nastavení chlazení a maximální nastavení topení, které lze nastavit pomocí volitelného bezdrátového dálkového ovladače BRC103A nebo aplikace ONECTA.
- Limity jsou konfigurovány samostatně pro bezdrátový dálkový ovladač a aplikaci ONECTA.
- Po nastavení limitů budou nastavené hodnoty topení, chlazení a automatiky odpovídajícím způsobem omezeny.

## 5.6 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Tato funkce vyžaduje zakoupení a instalaci volitelné možnosti KRP067AC.

Tuto funkci použijte k automatickému zastavení jednotky externím kontaktním signálem (například okenním snímačem nebo kartovým klíčem dveří).

Tato funkce pomáhá snižovat zbytečnou spotřebu energie, když jsou okno nebo dveře otevřené nebo když místnost není obsazená.

Jednotka zastaví provoz podle stavu externího kontaktu.

**INFORMACE**

Tato funkce používá suchý kontakt a kabelový svazek, který musí instalovat kvalifikovaný instalační technik.

- Čas prodlevy (**0** – tovární nastavení / 1 / 2 / 3 / 5 minut) a režim restartu konfiguruje instalační technik podle vašich preferencí.
- Pokud je tato funkce aktivní, může zabránit provozu jednotky, i když je zadán provozní příkaz na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace ONECTA.

**Chování při aktivním kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**

Když je povolena funkce kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, chování systému se změní podle stavu kontaktu.

**Příklad (okno zavřené → okno otevřené)**

- Když je okno **zavřené**, jednotka může pracovat normálně.
- Po **otevření** okna se spustí časovač prodlevy.
- Po uplynutí doby prodlevy jednotka zastaví provoz a přejde do pohotovostního režimu.
- Když je okno otevřené:
  - Příkaz ZAPNUTO/VYPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA je zakázán.
  - Další nastavení, jako je **nastavená hodnota**, **režim** nebo **rychlost ventilátoru**, lze stále měnit, ale projeví se až po restartu jednotky.

**Nastavení režimu restartování**

Režim restartování určuje, jak se jednotka chová po opětovném zavření okna.

**Ruční restartování**

- Jednotka se nerestartuje automaticky.
- Po zavření okna musí být operace spuštěna ručně stisknutím příkazu ZAPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA.

**Automatické restartování**

- Po zavření okna se jednotka automaticky spustí v posledním provozním režimu.

**Informace**

- Pokud uslyšíte tři krátká pípnutí a provozní kontrolka LED dvakrát blikne, je provoz blokován kontaktem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
- Po zavření okna se jednotka buď automaticky restartuje, nebo zůstane zastavena, v závislosti na zvoleném režimu restartování.

**POZNÁMKA**

Chcete-li změnit nastavení (čas prodlevy nebo režim restartování), kontaktujte svého instalačního technika.

## 5.7 Rychlost proudění vzduchu

1 Stiskněte tlačítko FAN a vyberte:

| | |
|---|---|
| | 5 úrovní průtoku vzduchu, od "▬" do "▬" |
| A | Provoz s automatickým řízením průtoku vzduchu |
| | Tichý provoz vnitřní jednotky. Je-li průtok vzduchu nastaven na "▬", intenzita hluku vydávaného jednotkou klesne. |

**INFORMACE**

- Pokud jednotka dosáhne požadované teploty v režimu chlazení nebo topení, ventilátor se zastaví.
- Při používání režimu vysoušení NEMŮŽETE nastavit průtok vzduchu.

### 5.7.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu

1 Stisknutím tlačítka FAN změňte nastavení proudění vzduchu v následujícím pořadí:



## 5.8 Směr proudění vzduchu

**Kdy.** Nastavte směr proudění vzduchu podle potřeby.

**Co.** Systém směřuje průtok vzduchu jinak, v závislosti na výběru uživatele (otáčení nebo pevná poloha). Činí tak pohybem svislých žaluzií.

| Nastavení | Směr proudění vzduchu |
|---|---|
| Automatické svislé otáčení | Pohyb nahoru a dolů. |
| [—] | Setrvá v pevně nastavené poloze. |

**UPOZORNĚNÍ**

- K nastavení úhlu klapek používejte VŽDY uživatelské rozhraní (například bezdrátový dálkový ovladač). Když se klapka otáčí a pohnete jí nuceně rukou, mechanismu se poškodí.
- Při nastavování žaluzií buďte opatrní. Uvnitř výstupu vzduchu se vysokou rychlostí otáčí ventilátor.

Rozsah pohybu klapky se mění podle provozního režimu. Klapka se zastaví v horní poloze, když se průtok vzduchu změní na nízký během nastavení otáčení nahoru a dolů.

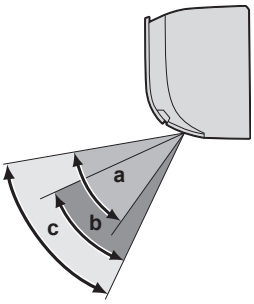


**a** Rozsah pohybu klapek v režimu chlazení nebo vysoušení
**b** Rozsah pohybu klapek v režimu topení
**c** Rozsah pohybu klapek v režimu ventilátoru

### 5.8.1 Nastavení směru proudění vzduchu

1 Chcete-li použít automatické otáčení, stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Na LCD displeji se zobrazí .

**Výsledek:** Klapky (vodorovné lamely) se začnou vychylovat.

2 Chce-li použít pevně nastavení polohy, stiskněte tlačítko , kdy klapka dosáhne požadované polohy.

**Výsledek:** zmizí z displeje LCD.

## 5.9 Provoz příjemného proudění vzduchu

Tlačítko může být použito pouze v režimu **topení** nebo **chlazení**. Zajištění příjemného proudění vzduchu, který se NEDOSTANE do přímého kontaktu s lidmi. Systém automaticky nastaví pevnou polohu průtoku vzduchu směrem nahoru v režimu chlazení nebo dolů v režimu topení.

**Provozní režim chlazení**

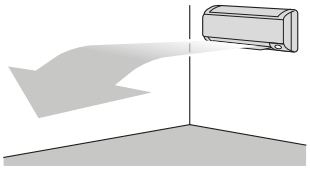

**Provozní režim topení**

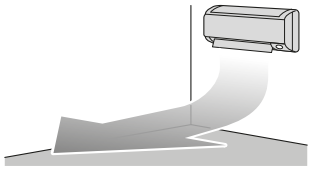

**INFORMACE**

Provozní režim plného výkonu a režim příjemného proudění vzduchu NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce. Je-li vybrán automatický svislý směr proudění vzduchu, režim příjemného proudění vzduchu bude zrušen.

### 5.9.1 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu

1 Stiskněte tlačítko COMFORT a spusťte provoz.

**Výsledek:** Změní se poloha klapky, zobrazí se na displeji LCD a průtok vzduchu se nastaví automaticky.

| Režim | Poloha klapky… |
|---|---|
| Chlazení/vysoušení | Nahoru |
| Topení | Dolů |

**Poznámka:** Režim provozu příjemného proudění vzduchu NENÍ dostupný v režimu pouze ventilátoru.

2 Stisknutím tlačítka COMFORT zastavte provoz jednotky.

**Výsledek:** Klapka se vrátí do polohy před zapnutím režimu příjemného proudění vzduchu; z displeje LCD zmizí .

## 5.10 Režim plného výkonu

Tato funkce rychle maximalizuje účinky chlazení nebo ohřevu v libovolném provozním režimu. Tato funkce umožňuje využít zařízení na maximální výkon.

**INFORMACE**

Provozní režim plného výkonu nelze používat společně s ekonomickým režimem ani režimem příjemného proudění vzduchu. Přednost má naposledy vybraná funkce.

Pokud klimatizační jednotka již pracuje na maximální výkon, provoz na plný výkon její výkon již dále NEZVÝŠÍ.

### 5.10.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu

1 Stiskněte tlačítko a spusťte provoz.

**Výsledek:** se zobrazí na displeji LCD. Režim plného výkonu pracuje asi 20 minut. Poté se provoz vrátí na dříve nastavený režim.

2 Stisknutím tlačítka zastavte provoz.

**Výsledek:** zmizí z displeje LCD.

**Poznámka:** Provoz v režimu maximálního výkon lze vybrat pouze u spuštěné jednotky. Pokud stisknete tlačítko ON/OFF OFF, operace bude zrušena; zmizí z displeje LCD.

## 5.11 Ekonomický provozní režim

Ekonomický provozní režim je funkce, která umožňuje efektivní provoz omezením maximální spotřeby energie. Tato funkce je užitečná v případech, kdy je potřeba dbát na to, aby nedošlo k vypnutí jističe při současném provozu výrobku a dalších spotřebičů.

**INFORMACE**

- Provozní režim plného výkonu a režim ekonomického provozu nelze používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Ekonomický režim snižuje spotřebu venkovní jednotky tím, že omezí otáčky kompresoru. Je-li spotřeba již nízká, ekonomický režim ji dále NESNÍŽÍ.

### 5.11.1 Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu

1 Stiskněte tlačítko (ECONO) a spusťte provoz.

**Výsledek:** se zobrazí na displeji LCD.

2 Stisknutím tlačítka (ECONO) zastavte provoz jednotky.

**Výsledek:** zmizí z displeje LCD.

## 5.12 Provoz časovače zapnutí/vypnutí

Funkce časovače jsou užitečné pro automatické VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ klimatizační jednotky v noci nebo ráno. Lze také použít kombinaci časovače vypnutí a zapnutí.

**INFORMACE**

Časovač znovu naprogramujte v následujících případech:
- Jistič jednotku vypnul.
- Výpadek napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.

### 5.12.1 Spuštění/zastavení časovače zapnutí

Tuto funkci použijte v případě, že jednotka NEPRACUJE a chcete spustit provoz po uplynutí jistého času.

1 Stiskněte tlačítko (ON).

**Výsledek:** Na displeji LCD se zobrazí ON 1 HR. a kontrolka časovače se rozsvítí.

2 Pokud chcete změnit nastavení času stisknutím znovu tlačítko (ON).

**INFORMACE**

Každým stisknutím tlačítka (ON) se čas posune o 1 hodinu dopředu. Časovač lze nastavit od 1 do 12 hodin.

**Příklad:** Pokud MIMO PROVOZ jednotky nastavíte ON 2 HR., provoz se spustí po 2 hodinách.

3 Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte tlačítko (CANCEL).

**Výsledek:** Z displeje LCD zmizí ON a nastavení času a kontrolka časovače zhasne.

### 5.12.2 Spuštění/zastavení časovače vypnutí

**INFORMACE**

Po nastavení času časovače zapnutí a vypnutí se časová nastavení uloží do paměti. Paměť se resetuje, když vyměníte baterie bezdrátového dálkového ovladače.

**Noční režim**

Když je nastaven časovač vypnutí, klimatizační jednotka automaticky upraví nastavení teploty (o 0,5 °C nahoru v režimu chlazení a 2,0 °C dolů v režimu vytápění), aby nedocházelo k narušení spánku nadměrným chlazením či vytápěním.

Tuto funkci použijte v případě, že jednotka pracuje a chcete zastavit provoz po uplynutí jistého času.

1 Stiskněte tlačítko (OFF).

**Výsledek:** Na displeji LCD se zobrazí OFF 1 HR. a kontrolka časovače se rozsvítí.

2 Pokud chcete změnit nastavení času stisknutím znovu tlačítko (OFF).

**INFORMACE**

Každým stisknutím tlačítka (OFF) se čas posune o 1 hodinu dopředu. Časovač lze nastavit od 1 do 12 hodin.

**Příklad:** Pokud za provozu jednotky nastavíte OFF 5 HR., provoz se zastaví po 5 hodinách.

3 Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte tlačítko (CANCEL).

**Výsledek:** Z displeje LCD zmizí OFF a nastavení času a kontrolka časovače zhasne.

### 5.12.3 Kombinace časovače zapnutí a vypnutí

1 Nastavení časovačů viz "5.12.2 Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▶ 10] a "5.12.1 Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▶ 10].

**Výsledek:** Na LCD displeji se zobrazí OFF a ON.

2 Příklad zobrazení na displeji LCD, pokud kombinujete 2 časovače: 


3 Nastavení časovačů viz "5.12.2 Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▶ 10] a "5.12.1 Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▶ 10].

**Výsledek:** Na LCD displeji se zobrazí OFF a ON.

**Příklad:**

4 Pokud je 

nastaveno během provozu jednotky.

**Výsledek:** Provoz se **zastaví** v 1 hodinu a pak se o 7 hodin později znovu **spustí**.

5 Pokud je 

nastaveno MIMO DOBU provozu jednotky.

**Výsledek:** Provoz se **spustí** ve 2 hodiny a pak se o 3 hodiny později **zastaví**.

## 5.13 Připojení bezdrátové sítě LAN

Zákazník poskytne následující položky:
- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.
- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace ONECTA

### 5.13.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:
- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

### 5.13.2 Instalace aplikace ONECTA

1 Přejděte do obchodu Google Play (pro zařízení se systémem Android) nebo do obchodu App Store (pro zařízení se systémem iOS) a vyhledejte heslo "ONECTA".

2 Při instalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokynů na obrazovce.

**INFORMACE**

Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci ONECTA do svého mobilního telefonu nebo tabletu:

### 5.13.3 Nastavení bezdrátového připojení

Existují dvě možnosti připojení bezdrátového adaptéru k vaší domácí síti.

- Použijte buď režim přístupového bodu (SSID a KEY) nebo tlačítko WPS. Otevřete aplikaci ONECTA a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace a časté dotazy viz také app.daikineurope.com.

**Poznámka:** Nastavení se provádí bezdrátovým dálkovým ovladačem v nabídce nastavení bezdrátové sítě LAN. Během nastavení vždy namiřte bezdrátový dálkový ovladač na infračervený přijímač na jednotce.

**INFORMACE**

Před nastavením bezdrátového připojení se ujistěte, že je provoz zastaven. Připojení NELZE provést, když je jednotka v provozu.

1 **Zastavte provoz** před nastavením bezdrátového připojení.

2 Zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač dostatečně blízko k jednotce a nic nebrání přenosu signálu.

| Nabídka | Popis |
|---|---|
| 1 | Kontrola stavu připojení a režim přístupového bodu Access Point |
| 2 | Nastavení připojení WPS |
| 8 | Reset na výchozí tovární nastavení |
| OFF | VYPNUTÍ bezdrátové sítě LAN |

## Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN

**Předpoklad:** Operace je vypnutá (výchozí obrazovka je prázdná).

1 Na výchozí obrazovce podržte tlačítko alespoň na 5 sekund.

**Výsledek:** Zobrazí se SP (nabídka nastavení bezdrátového připojení). 1 bliká.

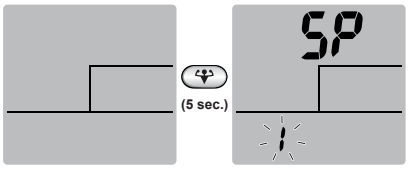


2 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

**Výsledek:** 1 bliká.

3 Zkontrolujte kontrolky LED provozu a časovače na displeji vnitřní jednotky.

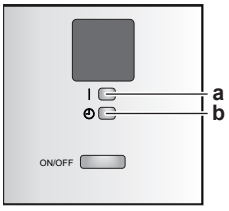


**a** Kontrolka LED provozu
**b** Kontrolka LED časovače

| Pokud provozní kontrolka LED… | … a kontrolka LED časovače … | … poté je bezdrátová síť LAN … |
|---|---|---|
| Bliká | Bliká | nepřipojeno |
| vypnuta | bliká v intervalu 0,5 sekundy | je spuštěna a připravena k připojení k domácí síti pomocí tlačítka WPS na směrovači. |
| vypnuta | bliká v intervalu 1 sekundy | ▪ připojeno k domácí síti pomocí režimu přístupového bodu Access Point.<br>nebo<br>▪ připojena k domácí síti pomocí tlačítka WPS na směrovači. |

4 Stisknutím tlačítka CANCEL vyberte nabídku.

**Výsledek:** Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

## Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení

V případě, že chcete provést následující kroky, vraťte nastavení připojení na výchozí tovární nastavení:

- odpojení bezdrátové sítě LAN a komunikačního zařízení (například směrovač) nebo chytré zařízení;
- opakování nastavení v případě, že připojení nebylo úspěšné.

**Předpoklad:** Operace je vypnutá (výchozí obrazovka je prázdná).

1 Na výchozí obrazovce podržte tlačítko alespoň na 5 sekund.

**Výsledek:** Zobrazí se nabídka SP 1. 1 bliká.

2 Dvojím stisknutím tlačítka TEMP nebo opakovaným stisknutím TEMP přejděte do nabídky SP 8.

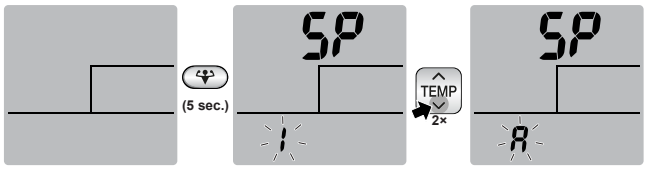


3 Podržte tlačítko alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

**Výsledek:** 8 bliká. Provozní kontrolka LED a kontrolka LED časovače blikají současně v intervalu 1 s. Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení.

4 Stisknutím tlačítka CANCEL vyberte nabídku.

**Výsledek:** Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

## Vypnutí připojení bezdrátové sítě LAN

Pokud chcete vypnout funkci bezdrátového připojení:

**Předpoklad:** Operace je vypnutá (výchozí obrazovka je prázdná).

1 Na výchozí obrazovce podržte tlačítko alespoň na 5 sekund.

**Výsledek:** Zobrazí se nabídka SP 1. 1 bliká.

2 Jedním stisknutím tlačítka TEMP nebo opakovaným stisknutím TEMP přejděte do nabídky SP OFF.

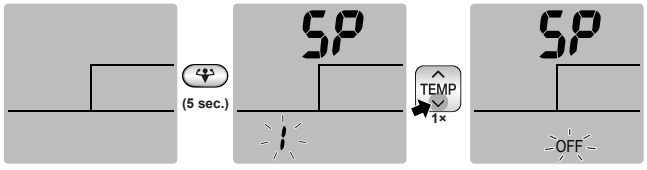

3 Podržte tlačítko (ECO) alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

**Výsledek:** OFF bliká. Provozní kontrolka LED a kontrolka LED časovače blikají střídavě v intervalu 1 s. Komunikace je VYPNUTA.

4 Stisknutím tlačítka (CANCEL) vyberte nabídku.

**Výsledek:** Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

# 6 Úsporný režim a optimální režim provozu

**INFORMACE**
- Je-li jednotka vypnuta, spotřebovává elektřinu.
- Když se po výpadku obnoví napájení, obnoví se také dříve zvolený režim.

**UPOZORNĚNÍ**
NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

**POZNÁMKA**
NEUMÍSŤUJTE předměty, které by NEMĚLY zvlhnout, pod jednotku. Kondenzace na jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odtoku mohou způsobit odkapávání. **Možný dopad:** Předměty pod jednotkou mohou být znečištěny nebo poškozeny.

**VÝSTRAHA**
Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

**UPOZORNĚNÍ**
Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

# 7 Údržba a servis

## 7.1 Přehled: Údržba a servis

Instalační technik musí provést roční údržbu.

**O plnění chladiva**

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP): 675

**POZNÁMKA**
Příslušná legislativa týkající se **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent $CO_2$.

**Vzorec pro výpočet množství $CO_2$ v ekvivalentních tunách:** Hodnota GWP chladiva × celkový objem chladiva [kg]/1000

Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

**POZNÁMKA**
Údržba MUSÍ být prováděna autorizovaným instalačním technikem nebo servisním zástupcem.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly údržby.

**VÝSTRAHA**
- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

**VÝSTRAHA**
- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

**VÝSTRAHA**
Zařízení musí být uloženo v místnosti bez nepřetržitě pracujících zdrojů vznícení (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo).

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**
Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

**VÝSTRAHA**
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:
- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

**UPOZORNĚNÍ**
Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

**UPOZORNĚNÍ**
NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

**VÝSTRAHA**
Buďte opatrní při práci na žebříku ve výškách.

Následující symboly se mohou objevit na vnitřní jednotce.

| Symbol | Vysvětlení |
|---|---|
|  | Změřte napětí na svorkách kondenzátorů hlavního obvodu nebo elektrických součástí. |

## 7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

**POZNÁMKA**

- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE leštící prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. **Možný dopad:** Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.
- Jako koncový uživatel NESMÍTE nikdy sami čistit vnitřní části jednotky; tuto práci musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník. Kontaktujte svého dodavatele.

**1** Čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek.

## 7.3 Čištění předního panelu

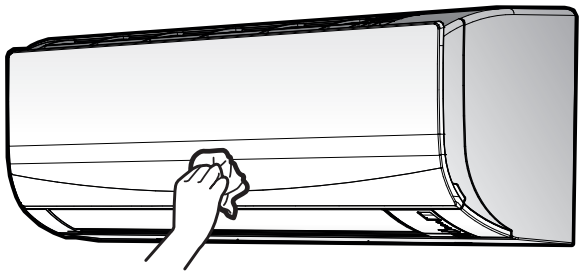

**1** Přední panel čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek.

## 7.4 Čištění vzduchových filtrů

**1** Tlačítko uprostřed vzduchového filtru zatlačte a poté filtr vytáhněte dolů.

**2** Vzduchové filtry vytáhněte ven.

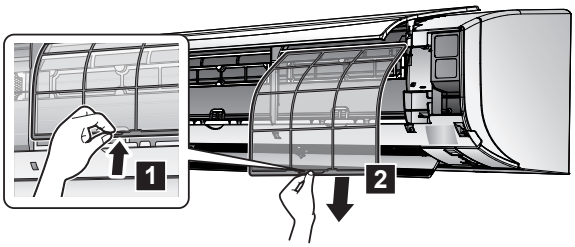


**3** Vzduchové filtry vymyjte vodou nebo je vyčistěte pomocí vysavače.

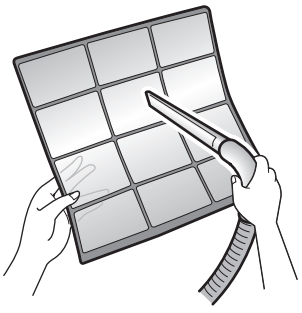

**4** Namočte do vlažné vody asi na 10 až 15 minut.

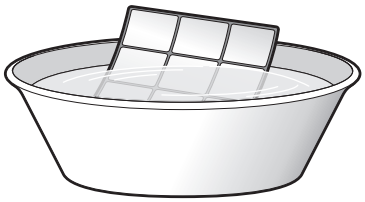

**5** Nainstalujte filtry zpět do původní polohy. Před instalací se ujistěte, že jsou filtry zcela suché.

**INFORMACE**

- Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte jej v neutrálním čisticím prostředku rozpuštěném ve vlažné vodě. Vysušte vzduchové filtry ve stínu.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každé dva týdny.

**INFORMACE**

- Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte vzduchové filtry v neutrálním čisticím prostředku rozpuštěném ve vlažné vodě. Vysušte vzduchové filtry ve stínu.
- Dbejte na vyjmutí dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného částicového filtru.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každé 2 týdny.

## 7.5 Uzavření předního panelu

**1** Čelní panel opatrně stiskněte na obou stranách a uprostřed, až zacvakne.

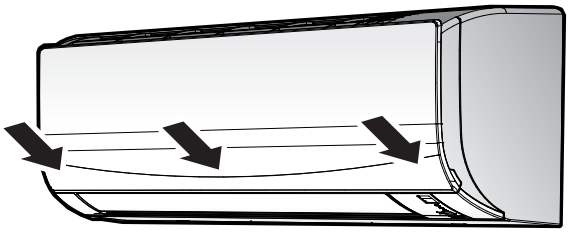

## 7.6 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:

**1** Nastavte režim **pouze ventilátor** stisknutím tlačítka FAN ONLY, aby se vysušil vnitřek jednotky.

**2** Po zastavení chodu VYPNĚTE jistič.

**3** Vzduchové filtry vyčistěte a znovu nasaďte do původního místa.

**4** Vyjměte baterie z bezdrátového dálkového ovladače.

**INFORMACE**

Doporučuje se svěřit pravidelnou údržbu specializovanému technikovi. Služby specializovaného technika vám poskytne místní prodejce. Náklady na údržbu nese uživatel.

Za určitých provozních podmínek může po několika sezónách dojít k zanesení vnitřní části jednotky. To se projeví v nevyhovujícím výkonu.

# 8 Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená opatření a spojte se s prodejcem.

**VÝSTRAHA**

**Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.**

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSÍ opravit kvalifikovaný servisní technik.

| Porucha | Opatření |
|---|---|
| Bezpečnostní zařízení (například pojistka, jistič, zemnící jistič apod.) často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUJE správně. | Vypněte hlavní vypínač. |
| Z jednotky prosakuje voda. | Zastavte provoz jednotky. |
| Spínač provozu NEPRACUJE správně. | Vypněte napájecí zdroj. |
| Signalizuje-li se na displeji uživatelského ovladače číslo jednotky, kontrolka provozu bliká a zobrazí se kód poruchy. | Informujte instalačního technika a oznamte mu kód poruchy. |

Jestliže systém NEPRACUJE správně v jiných než uvedených případech a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém takto:

**INFORMACE**

Další informace o odstraňování poruch naleznete v referenční uživatelské příručce na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte svůj model.

Jestliže ani po kontrole všech výše uvedených bodů nemůžete odstranit problém vlastními silami, kontaktujte instalačního technika a popište mu příznaky, uveďte název modelu jednotky (pokud možno s výrobním číslem) a datum instalace.

## 8.1 Řešení problémů na základě chybových kódů

**Diagnostika problémů pomocí bezdrátového dálkového ovladače**

Pokud jednotka vykazuje problém, můžete chybu identifikovat ověřením chybového kódu pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Před resetováním chybového kódu je důležité porozumět problému a podniknout příslušná opatření. To by měl provádět pouze licencovaný instalační technik nebo místní prodejce.

**INFORMACE**

Viz také servisní příručka:

- Kompletní seznam chybových kódů
- Podrobnější pokyny pro řešení problémů pro každou chybu

**Ověření chybového kódu na bezdrátovém dálkovém ovladači**

1 Nasměřujte bezdrátový dálkový ovladač k vnitřní jednotce a stiskněte tlačítko (CANCEL) asi na 5 sekund.

**Výsledek:** Rozbliká se 00 v části teploty na displeji nastavení.

2 Namiřte bezdrátový dálkový ovladač na jednotku a opakovaně stiskněte tlačítko (CANCEL), dokud neuslyšíte nepřetržité pípnutí.

**Výsledek:** Nyní je na displeji zobrazen kód.

**INFORMACE**

- Krátký zvukový signál a 2 po sobě jdoucí zvukové signály oznamují neodpovídající si kódy.
- Zobrazení chybového kódu zrušíte podržením tlačítka (CANCEL) na 5 sekund. Zobrazení kódu zmizí také v případě, pokud toto tlačítko NESTISKNETE po dobu 1 minuty.

**Systém**

| Chybový kód | Popis |
|---|---|
| 00 | Normální |
| U0 | Nedostatek chladiva |
| U2 | Detekováno přepětí |
| U4 | Chyba přenosu signálu (mezi vnitřní a venkovní jednotkou) |
| U8 | Porucha kombinace vnitřní/venkovní jednotky |

**Vnitřní jednotka**

| Chybový kód | Popis |
|---|---|
| A1 | Neobvyklý stav desky plošných/tištěných spojů vnitřní jednotky |
| A5 | Ochrana před zamrznutím nebo řízení vysokého tlaku |
| A6 | Neobvyklý stav stejnosměrného motoru ventilátoru |
| C4 | Neobvyklý stav termistoru výměníku tepla vnitřní jednotky |
| C9 | Neobvyklý stav termistoru pokojové teploty |

**Venkovní jednotka**

| Chybový kód | Popis |
|---|---|
| EA | Neobvyklý stav čtyřcestného ventilu |
| E1 | Neobvyklý stav desky tištěných spojů venkovní jednotky |
| E5 | Aktivace funkce ochrany před přetížením kompresoru |
| E6 | Zablokování kompresoru |
| E7 | Zablokování ventilátoru stejnosměrného motoru |
| E8 | Nadproud vstupního napájení |
| F3 | Regulace teploty výstupního potrubí |
| F6 | Řízení vysokého tlaku (v režimu chlazení) |
| H0 | Neobvyklý stav snímače systému kompresoru |
| H6 | Neobvyklý stav snímače polohy |
| H8 | Neobvyklý stav snímače stejnosměrného napětí / proudu |
| H9 | Neobvyklý stav termistoru venkovní teploty |
| J3 | Neobvyklý stav termistoru vypouštěcího potrubí |
| J6 | Neobvyklý stav termistoru výměníku tepla venkovní jednotky |
| L3 | Chyba přehřátí elektrických součástí |
| L4 | Zvýšení teploty na žebrech radiátoru |
| L5 | Okamžitý nadproud invertoru (DC) |
| P4 | Neobvyklý stav termistoru žeber radiátoru |
| F8 | Chyba vnitřní teploty kompresoru |

# 9 Likvidace

**POZNÁMKA**

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

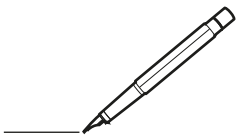

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-18P 2026.06