Referenční uživatelská příručka

Nástěnná klimatizační jednotka řady split

Download the ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

Obsah

1 O dokumentaci 4
1.1 Kód výrobku 4
1.2 O tomto dokumentu 4
1.3 Význam výstražných upozornění a symbolů 5

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele 7
2.1 Obecné 7
2.2 Pokyny pro bezpečný provoz 8

3 O systému 11
3.1 Vnitřní jednotka 11
3.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye 12
3.2 O uživatelském rozhraní 13
3.2.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač 14
3.2.2 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače 14
3.2.3 Použití bezdrátového dálkového ovladače 16
3.3 O bezdrátové síti LAN 16
3.3.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN 16
3.3.2 Základní parametry 16

4 Před uvedením do provozu 18
4.1 Přehled: Před uvedením do provozu 18
4.2 Vložení baterií 18
4.3 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače 18
4.4 Nastavení hodin 19
4.4.1 Nastavení hodin 19
4.5 Zapnutí napájení 20
4.6 Jas displeje vnitřní jednotky 20
4.6.1 Nastavení jasu displeje vnitřní jednotky 20

5 Provoz 21
5.1 Provozní rozsah 21
5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce 22
5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty 23
5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty 23
5.4 Řízení kompenzace klimatu (CCC) 24
5.4.1 Spuštění/zastavení řízení kompenzace klimatu (CCC) 25
5.5 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 25
5.6 Volba horkého vzduchu 26
5.6.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu 27
5.7 Teplotní limit 27
5.7.1 Nastavení limitu teploty 28
5.8 Rychlost proudění vzduchu 29
5.8.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu 29
5.9 Směr proudění vzduchu 29
5.9.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu 30
5.9.2 Nastavení směru vodorovného proudění vzduchu 30
5.9.3 Použití směru proudění vzduchu 3D 30
5.10 Režim příjemného proudění vzduchu a snímače Intelligent Eye 30
5.10.1 Provoz příjemného proudění vzduchu 31
5.10.2 Snímač Intelligent Eye 31
5.10.3 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu a snímače Intelligent Eye 32
5.11 Režim plného výkonu 32
5.11.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu 33
5.12 Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky 33
5.12.1 Ekonomický provozní režim 33
5.12.2 Režim tichého provozu venkovní jednotky 33
5.12.3 Spuštění/zastavení ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky 34
5.13 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu) 34
5.13.1 Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu) 34
5.14 Provoz časovače zapnutí/vypnutí 35
5.14.1 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na 24 hodin 35
5.14.2 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání 12 hodin 36
5.15 Používání týdenního časovače 37
5.15.1 Nastavení režimu týdenního časovače 38
5.15.2 Kopírování rezervace 39

5.15.3 Potvrzení rezervace ... 40
5.15.4 Vypnutí a zapnutí režimu týdenního časovače ... 40
5.15.5 Odstranění rezervací ... 41
5.16 Připojení bezdrátové sítě LAN ... 41
5.16.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN ... 42
5.16.2 Instalace aplikace ONECTA ... 42
5.16.3 Nastavení bezdrátového připojení ... 42
5.17 O vícenásobném systému ... 45
5.17.1 Nastavení priority místnosti ... 45
5.17.2 Tichý noční režim ... 46
5.17.3 Blokování režimu chlazení/topení u systému s více jednotkami ... 46

6 Úsporný režim a optimální režim provozu 47

7 Údržba a servis 49

7.1 Přehled: Údržba a servis ... 49
7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače ... 50
7.3 Čištění předního panelu ... 51
7.4 Informace o vzduchových filtrech ... 51
7.5 Čištění vzduchových filtrů ... 51
7.6 Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty) ... 53
7.7 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty) ... 53
7.8 Montáž předního panelu ... 54
7.9 Demontáž předního panelu ... 54
7.10 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující: ... 54

8 Odstraňování problémů 56

8.1 Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému ... 58
8.1.1 Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody ... 58
8.1.2 Příznak: Ozývá se zvuk proudění vzduchu ... 58
8.1.3 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání ... 58
8.1.4 Příznak: Ozývá se zvuk pískání ... 58
8.1.5 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu ... 58
8.1.6 Příznak: Ozývá se zvuk klapání ... 59
8.1.7 Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka, venkovní jednotka) ... 59
8.1.8 Příznak: Jednotka může vydávat pachy ... 59
8.1.9 Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz ... 59
8.1.10 Příznak: Nastavení průtoku vzduchu se neobnoví, když je funkce příjemného proudění vzduchu deaktivována aplikací ONECTA ... 59
8.1.11 Příznak: Některé provozní ikony nejsou na bezdrátovém dálkovém ovladači viditelné nebo některé funkce nelze v aplikaci ONECTA aktivovat ... 59
8.1.12 Příznak: V aplikaci ONECTA NENÍ režim plného výkonu označen jako aktivní ... 59
8.1.13 Příznak: Automatický režim NENÍ zakázán při nastavení limitu teploty v aplikaci ONECTA ... 59
8.1.14 Příznak: Týdenní časovač se NEDEAKTIVUJE při změně limitu teploty v aplikaci ONECTA ... 59
8.1.15 Příznak: Aplikace ONECTA reaguje se zpožděním ... 60
8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů ... 60
8.3 Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN ... 61

9 Likvidace 63

10 Slovník 64

1 O dokumentaci

1.1 Kód výrobku

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 O tomto dokumentu

VÝSTRAHA

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si NESMÍ se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba NESMÍ být prováděny dětmi bez dozoru.

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Uschovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Cílová skupina

Koncoví uživatelé

INFORMACE

Toto zařízení je určeno k použití odbornými nebo vyškolenými uživateli v dílnách, provozech lehkého průmyslu nebo na farmách, případně pro domácí a komerční použití.

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Hlavní bezpečnostní upozornění:**
  - Bezpečnostní pokyny, které si musíte prostudovat před provozováním systému
  - Formát: Papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Návod k obsluze:**
  - Stručná příručka pro základní použití
  - Formát: Papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Referenční uživatelská příručka:**
  - Podrobné pokyny a referenční informace pro základní i rozšířené použití
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce 🔍 vyhledejte svůj model.

Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho instalačního technika.

Naskenujte QR kód níže a vyhledejte úplnou sadu dokumentace a další informace o vašem produktu na webových stránkách Daikin.

CTXM-B

FTXM-B

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

1.3 Význam výstražných upozornění a symbolů

NEBEZPEČÍ

Označuje situaci, která má za následek smrt nebo těžké zranění.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek úraz elektrickým proudem.

NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

Označuje situaci, která by mohla mít za následek spálení / opaření v důsledku extrémních vysokých nebo nízkých teplot.

NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek výbuch.

VÝSTRAHA

Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo těžké zranění.

VÝSTRAHA: HOŘLAVÝ MATERIÁL

A2L

VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

UPOZORNĚNÍ

Označuje situaci, která může mít za následek středně těžké nebo lehké zranění.

POZNÁMKA

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek škody na zařízení nebo na majetku.

INFORMACE

Označuje užitečné tipy nebo další informace.

Symboly použité na jednotce:

Symbol	Vysvětlení
	Před instalaci si prostudujte instalační a uživatelskou příručku a schémata zapojení elektrické kabeláže.
	Před prováděním údržby nebo servisu si prostudujte servisní příručku.
	Další informace naleznete v návodu k instalaci a uživatelské referenční příručce.

Symbol	Vysvětlení
	Jednotka obsahuje otáčející se součásti. Při údržbě nebo kontrole jednotky buďte opatrní.

Symboly použité v dokumentaci:

Symbol	Vysvětlení
	Označuje název obrázku nebo odkaz na něj. **Příklad:** "1–3 Název obrázku" znamená "Obrázek 3 v kapitole 1".
	Označuje název tabulky nebo odkaz na ni. **Příklad:** "1–3 Název tabulky" znamená "Tabulka 3 v kapitole 1".

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

2.1 Obecné

VÝSTRAHA

Pokud si NEJSTE jisti, jak jednotku ovládat, kontaktujte svého instalatéra.

VÝSTRAHA

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si NESMÍ se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba NESMÍ být prováděny dětmi bez dozoru.

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

UPOZORNĚNÍ

- Na jednotku NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
- Na jednotku NEVYLÉZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

- Jednotky jsou označeny následujícími symboly:

To znamená, že elektrické a elektronické produkty se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. NEPROVÁDĚJTE demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena kvalifikovaným instalačním technikem v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám poskytne instalační technik nebo místní prodejce.

- Baterie jsou označeny následujícími symboly:

To znamená, že baterie se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. Je-li vedle symbolu vytištěna chemická značka, daná chemická značka znamená, že baterie obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci.

Možné chemické značky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Použité baterie MUSÍ být zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci baterií, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

2.2 Pokyny pro bezpečný provoz

A2L

VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

UPOZORNĚNÍ

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 10 cm.

UPOZORNĚNÍ

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

VÝSTRAHA

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a mírně hořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z teplovzdušných topení, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu vždy nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

UPOZORNĚNÍ

K nastavení úhlu polohy klapek a žaluzii používejte VŽDY bezdrátový dálkový ovladač nebo jiné uživatelské rozhraní (je-li k dispozici). Když se klapky a žaluzie otáčí a pohnete jimi nuceně rukou, mechanismus se poškodí.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

VÝSTRAHA

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

VÝSTRAHA

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být jak je stanoveno v obecných bezpečnostních upozorněních.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

VÝSTRAHA

Buďte opatrní při práci na žebříku ve výškách.

VÝSTRAHA

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

VÝSTRAHA

Je-li napájecí kabel poškozen, je NUTNÉ provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

3 O systému

A2L

VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

UPOZORNĚNÍ

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 10 cm.

POZNÁMKA

Systém NEPOUŽÍVEJTE k jiným než stanoveným účelům. Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů, NEPOUŽÍVEJTE jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých děl.

3.1 Vnitřní jednotka

UPOZORNĚNÍ

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).

VÝSTRAHA

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a mírně hořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z teplovzdušných topení, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu vždy nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

INFORMACE

Následující obrázky jsou příklady a NEMUSÍ zcela odpovídat uspořádání vašeho systému.

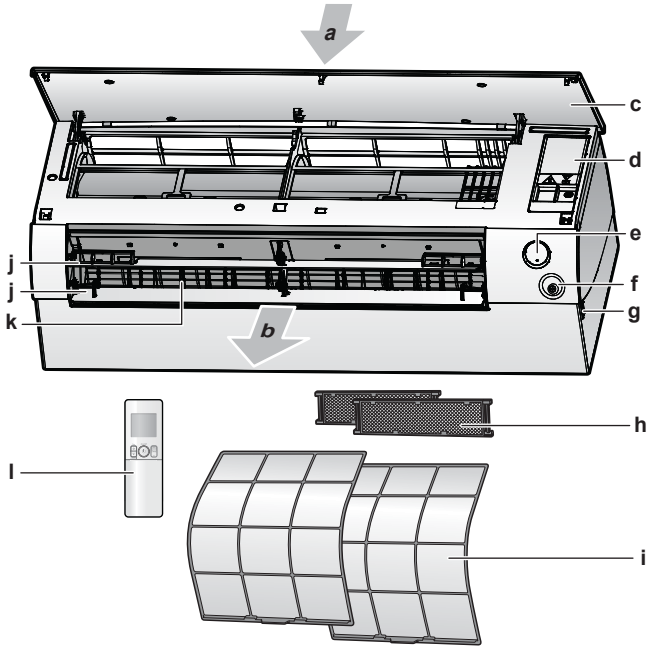

a Přívod vzduchu
b Výstup vzduchu
c Přední panel
d Servisní kryt
e Tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO, kontrolka Daikin Eye a kontrolka časovače, kontrolka snímač Intelligent Eye
f Snímač Intelligent Eye
g Vstup snímače pokojové teploty
h Dezodorizační filtr z apatitu titanu a stříbrný čisticí filtr pro odstraňování alergenů
i Vzduchový filtr
j Klapky (vodorovné lamely)
k Žaluzie (svislé lamely)
l Uživatelské rozhraní (bezdrátový dálkový ovladač)

Tlačítko ON/OFF

Pokud chybí uživatelský ovladač (například bezdrátový dálkový ovladač), můžete použít tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO na vnitřní jednotce k zapnutí a vypnutí chodu. Když spustíte provoz pomocí tohoto tlačítka, použijí se následující nastavení:

- Provozní režim = automatický
- Nastavení teploty = 25°C
- Průtok vzduchu = automatický

3.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye

Kontrolka Daikin Eye se mění podle provozu.

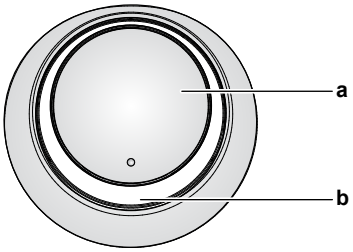

a Tlačítko ON/OFF
b Kontrolka Daikin Eye (s přijímačem infračerveného signálu)

Provoz	Barva kontrolky Daikin Eye
Automatika	Červená/modrá
Chlazení	Modrá

Provoz	Barva kontrolky Daikin Eye
Topení	Červená
Jen ventilátor	Bílá
Vysoušení	Zelená
Funkce časovače	Oranžová[(a)]

[(a)] Po nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ nebo týdenního časovače se kontrolka Daikin Eye bude pravidelně měnit na oranžovou. Po ukončení svícení oranžovou barvou po dobu cca 10 sekund bude obnoveno svícení barvou provozního režimu po dobu 3 minut. **Příklad:** Pokud je časovač nastaven během chlazení, bude kontrolka Daikin Eye pravidelně svítit oranžově po dobu 10 sekund a poté se na 3 minuty přepne na modrou barvu.

3.2 O uživatelském rozhraní

Bezdrátový dálkový ovladač

INFORMACE

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

- **Přímé sluneční světlo.** Nikdy NEVYSTAVUJTE dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- **Prach.** Prach na vysílači nebo přijímači signálu snižuje jejich citlivost. Prach setřete měkkým hadrem.
- **Zářivková světla.** Pokud v místnosti budou umístěny zářivky, může být signálová komunikace přerušena. V takovém případě se obraťte na instalačního technika.
- **Další spotřebiče.** Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého instalačního technika.
- **Závěsy.** Zajistěte, aby záclony nebo jiné předměty NEBLOKOVALY signál mezi jednotkou a bezdrátovým dálkovým ovladačem.

POZNÁMKA

- Dálkový ovladač NEPOUŠTĚJTE na zem.
- CHRAŇTE bezdrátový dálkový ovladač před vlhkostí.

3.2.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač

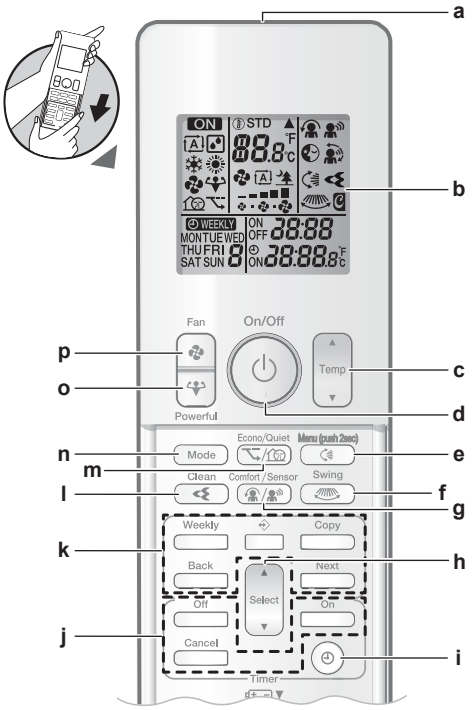

- **a** Vysílač signálu
- **b** Displej LCD
- **c** Tlačítko nastavení teploty
- **d** Tlačítko ON/OFF
- **e** Tlačítko svislého otáčení a tlačítko nabídky (stisknout 2 sekundy)
- **f** Tlačítko vodorovného otáčení
- **g** Tlačítko příjemného proudění vzduchu a snímače Intelligent Eye
- **h** Tlačítko volby Select
- **i** Tlačítko nastavení hodin
- **j** Tlačítka obsluhy časovače zapnutí/vypnutí
- **k** Tlačítka obsluhy týdenního časovače
- **l** Tlačítka obsluhy Flash Streamer (čištění vzduchu)
- **m** Tlačítko ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky
- **n** Tlačítko režimu
- **o** Tlačítko vysokého výkonu
- **p** Tlačítko ventilátoru

3.2.2 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače

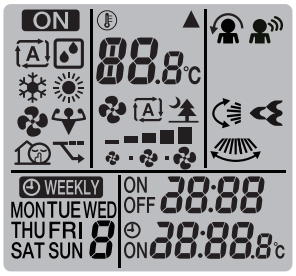

Ikona	Popis
ON	Provoz je aktivní
A	Provozní režim = automatický
	Provozní režim = vysoušení
	Provozní režim = topení
	Provozní režim = chlazení

Ikona	Popis
	Provozní režim = pouze ventilátor
	Výkonný režim je aktivní
	Ekonomický režim je aktivní
	Režim tichého provozu venkovní jednotky je aktivní
▲	Vnitřní jednotka přijímá signály z bezdrátového dálkového ovladače
88.8°C	Aktuální nastavení teploty
A	Průtok vzduchu = automatický
	Průtok vzduchu = vnitřní jednotka v tichém režimu
	Průtok vzduchu = vysoký
	Průtok vzduchu = středně vysoký
	Průtok vzduchu = střední
	Průtok vzduchu = středně nízký
	Průtok vzduchu = nízký
	Režim příjemného proudění je aktivní
	Snímač Intelligent Eye je aktivní
	Režim automatického svislého otáčení je aktivní
	Režim automatického vodorovného otáčení je aktivní
	Flash Streamer (čištění vzduchu) je aktivní
ON 20:00	Časovač zapnutí je aktivní
OFF 20:00	Časovač vypnutí je aktivní
WEEKLY	Týdenní časovač je aktivní
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Den v týdnu
20:28	Aktuální čas

3.2.3 Použití bezdrátového dálkového ovladače

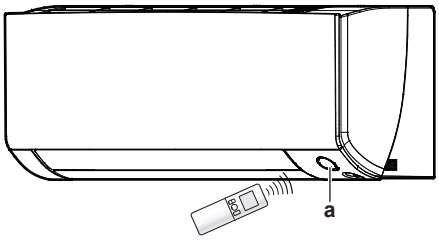

a Přijímač infračerveného signálu

1 Zaměřte vysílač signálu na infračervený přijímač na vnitřní jednotce (maximální vzdálenost pro komunikaci je 7 m).

Výsledek: Když vnitřní jednotka přijme signál z bezdrátového dálkového ovladače, uslyšíte zvuk:

Zvuk	Popis
Dvojité pípnutí	Daná operace se spustí.
Jedno pípnutí	Změna nastavení.
Dlouhé pípnutí	Provoz jednotky se zastaví.

3.3 O bezdrátové síti LAN

Podrobné technické údaje, pokyny k instalaci, způsoby nastavení, časté dotazy, prohlášení o shodě a nejnovější verze této příručky naleznete na webu app.daikineurope.com.

INFORMACE: Prohlášení o shodě

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. prohlašuje, že rádiové zařízení typu umístěného v této jednotce je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

3.3.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

3.3.2 Základní parametry

Co	Hodnota
Frekvenční rozsah	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanál rádiové frekvence	1~13
Výstupní výkon	13 dBm

Co	Hodnota
Efektivní vyzářený výkon	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napájení	14 V DC / 100 mA

4 Před uvedením do provozu

4.1 Přehled: Před uvedením do provozu

Tato kapitola popisuje, co musíte udělat před uvedením jednotky do provozu.

Typický pracovní postup

Před uvedením jednotky do provozu musíte obvykle provést následující kroky:

- Vložte baterie do bezdrátového dálkového ovladače.
- Upevnění bezdrátového dálkového ovladače ke stěně.
- Nastavení jasu kontrolky Daikin Eye.
- Nastavení hodin.
- Zapnutí napájecího zdroje.

4.2 Vložení baterií

Baterie vydrží zhruba 1 rok.

1. Sejměte přední panel.
2. Vložte obě baterie najednou.
3. Nasaďte přední panel zpět.

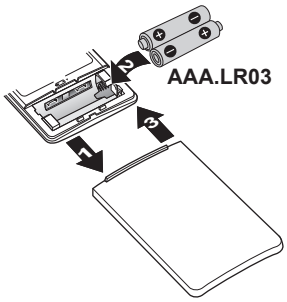

INFORMACE

- Téměř vybitá baterie je signalizována problikávajícím displejem LCD.
- VŽDY vyměňujte obě baterie najednou.

4.3 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače

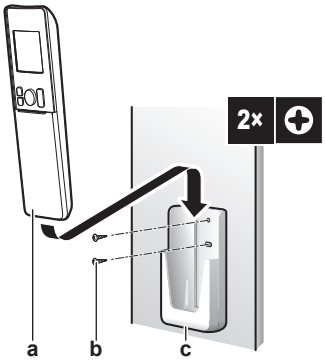

a Bezdrátový dálkový ovladač
b Šrouby (místní dodávka)

c Držák bezdrátového dálkového ovladače

1. Zvolte místo, jež umožní signálům dosáhnout jednotky.
2. Upevněte držák šrouby ke stěně nebo na podobné místo.
3. Zavěste bezdrátový dálkový ovladač do držáku.

4.4 Nastavení hodin

Nejsou-li vnitřní hodiny vnitřní jednotky nastaveny na správný čas, pak časovač zapnutí (ON TIMER), časovač vypnutí (OFF TIMER) a týdenní časovač (WEEKLY TIMER) nebudou pracovat přesně. Hodiny je třeba nastavit znovu:

- Po vypnutí jednotky jističem.
- Po výpadku napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.

4.4.1 Nastavení hodin

Poznámka: Pokud čas NENÍ nastaven, bliká MON, ⏲ a 0:00.

1. Stiskněte tlačítko ⏲.

   Výsledek: MON a ⏲ bliká



2. Chcete-li nastavit aktuální den v týdnu, stiskněte tlačítko Select nebo Select.

Zobrazeno	Den v týdnu
MON	Pondělí
TUE	Úterý
WED	Středa
THU	Čtvrtek
FRI	Pátek
SAT	Sobota
SUN	Neděle

3. Stiskněte tlačítko ⏲.

   Výsledek: ⏲ bliká.



4. Stiskněte tlačítko Select nebo Select a nastavte správný čas.

Poznámka: Přidržíte-li tlačítko Select nebo Select, zobrazená hodnota času se bude rychle měnit (růst nebo klesat).

5. Stiskněte tlačítko ⏲.

Výsledek: Nastavení je dokončeno. : bliká.



4.5 Zapnutí napájení

1 Zapněte jistič.

Výsledek: Klapka vnitřní jednotky se otevře a zavře, aby se nastavila do referenční polohy.

4.6 Jas displeje vnitřní jednotky

Nastavte jas displeje vnitřní jednotky podle potřeby, nebo vypněte displej.

4.6.1 Nastavení jasu displeje vnitřní jednotky

1 Stiskněte tlačítko alespoň 2 sekundy.

Výsledek: Nabídka I se zobrazí na displeji. I bliká.

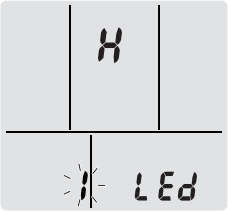

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stisknutím tlačítka Select nebo Select změňte nastavení v následujícím pořadí:

... bliká	Jas je ...
H	Vysoké
L	Nízký
oF	Vypnuto

4 Chcete-li potvrdit vybraná nastavení, stiskněte tlačítko .

Výsledek: Nastavení jasu se změní.

Poznámka: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení automaticky po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko Cancel.

5 Provoz

INFORMACE

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

5.1 Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

V kombinaci s venkovní jednotkou RZAG		
	Chlazení a sušení[(a)(b)]	**Topení[(a)]**
Venkovní teplota	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Vnitřní teplota	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80%[(b)]	—

[(a)] Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.
[(b)] Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

V kombinaci s venkovními jednotkami: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Chlazení a sušení[(a)(b)]	**Topení[(a)]**
Venkovní teplota	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Vnitřní teplota	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80%[(b)]	–

[(a)] Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.
[(b)] Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

V kombinaci s jinými venkovními jednotkami		
	Chlazení a sušení[(a)(b)]	**Topení[(a)]**
Venkovní teplota	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Vnitřní teplota	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80%[(b)]	—

[(a)] Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.
[(b)] Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce

Následující tabulku můžete používat k určení použití jednotlivých funkcí:

INFORMACE

Provozní režimy: **chlazení**, **sušení** a **automatika** NEJSOU dostupné pro verzi produktu **pouze s topením**.

Funkce	Úlohy
Základní funkce	
Provozní režimy a teploty	Spuštění a zastavení systému a nastavení teploty: ▪ V režimu topení nebo chlazení, vyhřívání nebo chlazení místnosti. ▪ V režimu Pouze ventilátor, vyfukování vzduchu do místnosti bez topení nebo chlazení. ▪ V režimu sušení, snížení vlhkosti v místnosti. ▪ V automatickém režimu se automaticky vybere vhodná teplota a provozní režim.
+ Směr proudění vzduchu	Nastavení směru proudění vzduchu (otáčení nebo pevná poloha).
Průtok vzduchu	Nastavení množství vzduchu vyfukovaného do místnosti. Tišší režim provozu.
Pokročilé funkce	
Flash Streamer	Chcete-li odstranit polétavé alergeny, například pyl, látky zvyšující účinek antigenu atd. Snížení nepříjemného zápachu.
Ekonomický režim	Použití systému, když používáte rovněž jiné spotřebiče spotřebovávající energii. Úspora energie.
Tichý provoz venkovní jednotky	Snížení provozní hlučnosti venkovní jednotky. Příklad: V noci.
Pohodlí	Automatické nastavení směru proudění vzduchu k efektivnějšímu chlazení nebo ohřívání pokoje.
Snímač Intelligent Eye	Zabrání přímému kontaktu vzduchu s lidmi. Úspora energie, pokud v místnosti nikdo není.
Výkon	Rychlé ochlazení nebo vyhřátí místnosti.
Časovač zapnutí + Časovač vypnutí	Automatické zapnutí nebo vypnutí systému.
Týdenní časovač	Automatické zapnutí nebo vypnutí systému na týdenním základě.
Další funkce	
Připojení bezdrátové sítě LAN	Ovládání jednotky pomocí chytrých zařízení.

5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty

Kdy. Nastavte provozní režim systému a nastavte teplotu, pokud chcete:

- Vytápět nebo chladit místnost
- Vhánět vzduch do místnosti bez vytápění nebo chlazení
- Snížit vlhkost v místnosti

Co. Systém pracuje odlišně v závislosti na výběru uživatele.

> **INFORMACE**
> Provozní režimy: **chlazení**, **sušení** a **automatika** NEJSOU dostupné pro verzi produktu **pouze s topením**.

Nastavení	Popis
Automatika	Systém místnost ochlazuje nebo vytápí na nastavenou hodnotu teploty. V případě potřeby automaticky přepíná mezi režimem chlazení a topení.
Sušení	Systém sníží vlhkost v místnosti.
Topení	Systém místnost vytápí na nastavenou hodnotu teploty.
Chlazení	Systém místnost ochlazuje na nastavenou hodnotu teploty.
Ventilátor	Systém pouze ovládá proudění vzduchu (rychlost proudění vzduchu a směr). Systém NEOVLÁDÁ teplotu.

Další informace:

- **Venkovní teplota.** Chladicí nebo ohřívací účinek systému se snižuje podle toho, zda je venkovní teplota příliš vysoká nebo příliš nízka.
- **Režim rozmrazování.** Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, která snižuje kapacitu vyhřívání. V takovém případě se systém automaticky přepne do režimu rozmrazování za účelem odstranění námrazy. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch.

5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty

ON: Jednotka je v provozu.

: Provozní režim = automatický

: Provozní režim = vysoušení

: Provozní režim = chlazení

: Provozní režim = topení

: Provozní režim = pouze ventilátor

88.8°C: Zobrazuje nastavenou teplotu.

1 Stiskněte tlačítko Mode jednou nebo několikrát a vyberte provozní režim.

Výsledek: Režim bude nastaven v následujícím sledu:

2 Stiskněte tlačítko ⏻ a **spusťte** provoz.

Výsledek: ON a vybraný režim se zobrazí na LCD displeji.

3 Stiskněte tlačítko Temp ▼ nebo Temp ▲ jednou nebo několikrát a snižte nebo zvyšte **teplotu**.

Režim chlazení	Režim ohřevu	Automatický provoz	Režim vysoušení nebo pouze ventilátor
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Poznámka: Při používání režimu **vysoušení** nebo **ventilátoru nemůžete** nastavit teplotu.

4 Stisknutím tlačítka ⏻ **zastavíte** provoz jednotky.

Výsledek: ON zmizí z displeje LCD. Kontrolka provozu zhasne.

5.4 Řízení kompenzace klimatu (CCC)

Použijte tuto funkci ke kompenzaci tepelných ztrát vašeho domu během chladnějších venkovních teplot.

Tuto funkci použijte v případě, že se během poklesu venkovní okolní teploty mezi dnem a nocí nebo při změně počasí cítíte nepříjemně.

INFORMACE

- Tato funkce snižuje frekvenci nastavení hodnoty teploty pro dosažení cílové pokojové teploty.
- Je možné nastavit 4 různé úrovně intenzity kompenzace (LL, LH, HL, HH) nebo funkci vypnout (oF).
- Dle zvolené intenzity jednotka kompenzuje pokles venkovní okolní teploty zvýšením nastavené vnitřní cílové teploty (nižší venkovní okolní teplota = vyšší zvýšení nastavené cílové vnitřní teploty).

Režim nastavení	Symbol	Nastavení	Řízení kompenzace klimatu je...
2	CCC	oF	...VYPNUTO, žádná kompenzace
		LL	...zapnuto, nízká kompenzace, nízká kompenzace při 0°C
		LH	...zapnuto, nízká kompenzace, vysoká kompenzace při 0°C
		HL	...zapnuto, vysoká kompenzace, nízká kompenzace při 0°C
		HH	...zapnuto, vysoká kompenzace, vysoká kompenzace při 0°C

5.4.1 Spuštění/zastavení řízení kompenzace klimatu (CCC)

> **INFORMACE**
>
> Řízení kompenzace klimatu lze aktivovat v režimu **vytápění** "5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty" [▶ 23].
>
> Řízení kompenzace klimatu lze nastavit na libovolné okolní podmínky, ale to se projeví pouze tehdy, když venkovní teplota klesne pod +7°C.

1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko alespoň na 2 sekundy.

Výsledek: 1 bliká.

2 Přejděte na CCC nastavením 2 pomocí Select nebo Select.

Výsledek: 2 bliká.

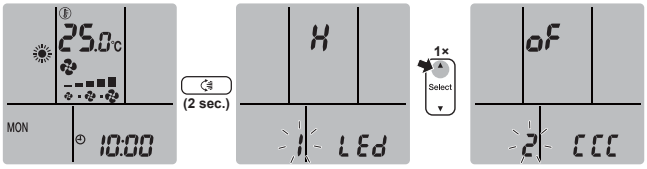

3 Stisknutím tlačítka zadejte nastavení CCC.

Výsledek: Symbol nastavení (oF, LL, LH, HL, HH) bliká.

4 Změňte nastavení podle Select nebo Select v následujícím pořadí.

Zvyšte nastavenou hodnotu teploty místnosti podle teploty venkovní jednotky				
Venkovní prostředí	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potvrďte nastavení pomocí .

Výsledek: Nastavení je změněno, jste v nabídce nastavení, 2 bliká.

Poznámka: Displej se vrátí na úvodní obrazovku automaticky po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko Cancel.

5.5 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Tato funkce vyžaduje zakoupení a instalaci volitelné možnosti KER303A.

Tuto funkci použijte k automatickému zastavení jednotky externím kontaktním signálem (například okenním snímačem nebo kartovým klíčem dveří).

Tato funkce pomáhá snižovat zbytečnou spotřebu energie, když jsou okno nebo dveře otevřené nebo když místnost není obsazená.

Jednotka zastaví provoz podle stavu externího kontaktu.

INFORMACE

Tato funkce používá suchý kontakt a kabelový svazek, který musí instalovat kvalifikovaný instalační technik.

- Čas prodlevy (**0** – tovární nastavení / 1 / 2 / 3 / 5 minut) a režim restartu konfiguruje instalační technik podle vašich preferencí.
- Pokud je tato funkce aktivní, může zabránit provozu jednotky, i když je zadán provozní příkaz na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace ONECTA.

Chování při aktivním kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je povolena funkce kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, chování systému se změní podle stavu kontaktu.

Příklad (okno zavřené → okno otevřené)

- Když je okno **zavřené**, jednotka může pracovat normálně.
- Po **otevření** okna se spustí časovač prodlevy.
- Po uplynutí doby prodlevy jednotka zastaví provoz a přejde do pohotovostního režimu.
- Když je okno otevřené:
  - Příkaz ZAPNUTO/VYPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA je zakázán.
  - Další nastavení, jako je **nastavená hodnota**, **režim** nebo **rychlost ventilátoru**, lze stále měnit, ale projeví se až po restartu jednotky.

Nastavení režimu restartování

Režim restartování určuje, jak se jednotka chová po opětovném zavření okna.

Ruční restartování

- Jednotka se nerestartuje automaticky.
- Po zavření okna musí být operace spuštěna ručně stisknutím příkazu ZAPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA.

Automatické restartování

- Po zavření okna se jednotka automaticky spustí v posledním provozním režimu.

Informace

- Pokud uslyšíte tři krátká pípnutí a provozní kontrolka LED dvakrát blikne, je provoz blokován kontaktem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
- Po zavření okna se jednotka buď automaticky restartuje, nebo zůstane zastavena, v závislosti na zvoleném režimu restartování.

POZNÁMKA

Chcete-li změnit nastavení (čas prodlevy nebo režim restartování), kontaktujte svého instalačního technika.

5.6 Volba horkého vzduchu

Použijte tuto funkci pro pohodlnější vytápění, zatímco průtok vzduchu můžete stále nastavovat ručně.

INFORMACE

- V režimu topení se průtok vzduchu dočasně sníží, aby se zabránilo studenému průvanu. Jakmile se vzduch zahřeje, jednotka bude pokračovat v provozu při zvoleném průtoku vzduchu.
- Aktivace této funkce může mírně snížit topný výkon ve velmi chladných podmínkách nebo snížit účinnost.

5.6.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu

1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko alespoň na 2 sekundy.

Výsledek: Zobrazí se nabídka Nastavení. 1 bliká.

2 Přejděte do volby Horký vzduch – HAP, nastavení 3, a to stisknutím tlačítka nebo .

Výsledek: 3 bliká.

3 Stisknutím tlačítka zadejte nastavení.

Výsledek: Symbol nastavení (on nebo of) bliká.

- of (výrobní nastavení): funkce je VYPNUTA
- on: funkce je ZAPNUTA

4 Změňte nastavení on ↔ of stisknutím tlačítka nebo . Stisknutím tlačítka nastavení potvrdíte.

Výsledek: Nastavení je potvrzeno, jste v nabídce nastavení, 3 bliká.

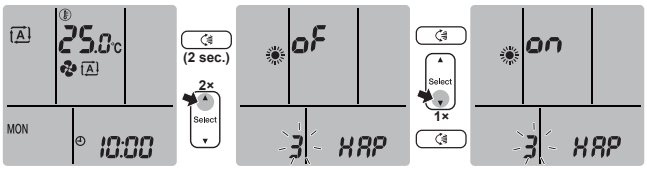

Poznámka: Displej se vrátí na úvodní obrazovku automaticky po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko Cancel.

5.7 Teplotní limit

Tato funkce je navržena tak, aby omezila nastavenou teplotu, kterou si můžete vybrat, což pomáhá snížit spotřebu energie a zabránit zbytečnému nadměrnému chlazení nebo přehřívání.

INFORMACE

- Limit teploty definuje minimální nastavení chlazení a maximální nastavení topení, které lze nastavit pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA.
- Limity jsou konfigurovány samostatně pro bezdrátový dálkový ovladač a aplikaci ONECTA.
- Po nastavení limitů budou nastavené hodnoty topení, chlazení a automatiky odpovídajícím způsobem omezeny.

Chování při aktivním limitu teploty

Když je povolena funkce limitu teploty, chování systému se změní, aby byl zajištěn konzistentní provoz v rámci definovaných limitů.

Příklad:

- Pokud je dolní limit chlazení nastaven na **20°C**, rozsah nastavené hodnoty chlazení bude **20–32°C**.

- Pokud je horní limit topení nastaven na **28°C**, rozsah nastavené hodnoty topení bude **10–28°C.**
- V **automatickém režimu** bude rozsah nastavené hodnoty **20–28°C**.

Výchozí tovární nastavení:

- Dolní limit chlazení: 18°C
- Horní limit topení: 30°C

> **INFORMACE**
>
> - Funkci limitu teploty nelze zcela deaktivovat. Obnovení limitů na výchozí tovární hodnoty však umožňuje neomezený provoz v rámci plného rozsahu nastavené hodnoty jednotky.
> - Pro správnou funkci se ujistěte, že jsou nakonfigurovány stejné limity teploty jak na dálkovém ovladači, tak v aplikaci ONECTA.
> - V závislosti na zvolených limitech teploty může být výkon topení nebo chlazení jednotky snížen kvůli omezenému rozsahu nastavené hodnoty.

5.7.1 Nastavení limitu teploty

1 Stisknutím tlačítka Temp + Mode zadejte nastavení.

Výsledek: Zobrazí se nastavení SC 001.

2 Použijte Temp k přechodu na LS (nastavení limitu teploty) 005.

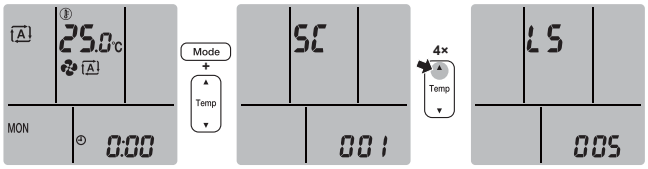

3 Stisknutím tlačítka Mode zadejte nastavení limitu teploty.

Výsledek: Zobrazí se nastavení ❄ dolního limitu chlazení.

4 Použijte Temp k výběru požadovaného dolního limitu chlazení.

5 Stisknutím tlačítka Mode potvrďte a přejděte k nastavení ☀ horního limitu topení.

6 Použijte Temp k výběru požadovaného horního limitu teploty topení.

7 Stisknutím tlačítka Mode potvrďte a ukončete režim nastavení rozsahu teploty a zároveň jej nasměrujte k vnitřní jednotce.

Výsledek: Dolní limit pro chlazení a horní limit pro topení jsou potvrzeny. Obrazovka se vrátí do nabídky nastavení.

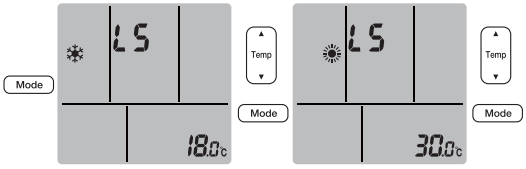

Poznámka: Displej se vrátí na úvodní obrazovku automaticky po 60 sekundách nečinnosti. Chcete-li odejít dříve, stiskněte tlačítko Cancel.

Poznámka: Pokud po nastavení limitu chlazení uplyne více než 60 sekund, bude obnovena původní hodnota chlazení a nastavení limitu topení nebude použito.

5.8 Rychlost proudění vzduchu

1 Stiskněte tlačítko a vyberte:

	5 úrovní průtoku vzduchu, od "▬" do "▬"
	Provoz s automatickým řízením průtoku vzduchu
	Tichý provoz vnitřní jednotky. Je-li průtok vzduchu nastaven na "", intenzita hluku vydávaného jednotkou klesne.

INFORMACE

- Pokud jednotka dosáhne požadované teploty v režimu chlazení nebo topení, ventilátor se zastaví.
- Při používání režimu vysoušení NEMŮŽETE nastavit průtok vzduchu.

5.8.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu

1 Stisknutím tlačítka změňte nastavení proudění vzduchu v následujícím pořadí:

5.9 Směr proudění vzduchu

Kdy. Nastavte směr proudění vzduchu podle potřeby.

Co. Systém směřuje průtok vzduchu jinak, v závislosti na výběru uživatele (otáčení nebo pevná poloha). Děje se tak pohybem vodorovných lamel (klapek) nebo svislých lamel (žaluzie).

Nastavení	Směr proudění vzduchu
Automatické svislé otáčení	Pohyb nahoru a dolů.
Automatické vodorovné otáčení	Pohyb se strany na stranu.
+ Směr proudění vzduchu 3-D	Střídavý pohyb nahoru a dolů a ze strany na stranu
[—]	Setrvá v pevně nastavené poloze.

UPOZORNĚNÍ

K nastavení úhlu polohy klapek a žaluzii používejte VŽDY bezdrátový dálkový ovladač nebo jiné uživatelské rozhraní (je-li k dispozici). Když se klapky a žaluzie otáčí a pohnete jimi nuceně rukou, mechanismus se poškodí.

INFORMACE

Pokud je vybráno příjemné proudění vzduchu, bude zrušeno automatické svislé otáčení.

Rozsah pohybu klapky se mění podle provozního režimu. Klapka se zastaví v horní poloze, když se průtok vzduchu změní na nízký během nastavení otáčení nahoru a dolů.

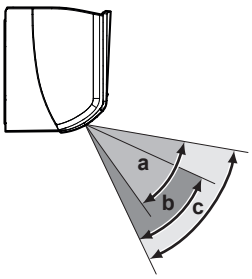

a Rozsah pohybu klapek v režimu chlazení nebo vysoušení
b Rozsah pohybu klapek v režimu topení
c Rozsah pohybu klapek v režimu ventilátoru

5.9.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu

1. Stiskněte tlačítko .

   Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí . Klapky (vodorovné lamely) se začnou vychylovat.

2. Chcete-li použít pevné nastavení polohy, stiskněte tlačítko , když klapky dosáhnou požadované polohy.

   Výsledek: zmizí z displeje LCD. Pohyb klapek se zastaví.

5.9.2 Nastavení směru vodorovného proudění vzduchu

1. Stiskněte tlačítko .

   Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí . Žaluzie (svislé lamely) se začnou vychylovat.

2. Chcete-li použít pevné nastavení polohy, stiskněte tlačítko , když žaluzie dosáhnou požadované polohy.

   Výsledek: zmizí z displeje LCD. Pohyb žaluzii se zastaví.

INFORMACE

Je-li jednotka instalována v rohu místnosti, sklon žaluzii by měl vždy směřovat ode zdi. Účinnost poklesne, pokud bude vzduch blokovat stěna.

5.9.3 Použití směru proudění vzduchu 3D

1. Stiskněte tlačítko a .

   Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí a . Klapky (vodorovné lamely) a žaluzie (svislé lamely) se začnou otáčet.

2. Chcete-li použít pevné nastavení polohy, stiskněte tlačítko a , když klapky a žaluzie dosáhnou požadované polohy.

   Výsledek: Z displeje LCD zmizí symbol a . Pohyb klapek a žaluzii se zastaví.

5.10 Režim příjemného proudění vzduchu a snímače Intelligent Eye

Můžete používat režim příjemného proudění vzduchu a snímače Intelligent Eye samostatně, nebo v kombinaci.

5.10.1 Provoz příjemného proudění vzduchu

Tlačítko může být použito pouze v režimu **topení** nebo **chlazení**. Zajištění příjemného proudění vzduchu, který se NEDOSTANE do přímého kontaktu s lidmi. Systém automaticky nastaví pevnou polohu průtoku vzduchu směrem nahoru v režimu chlazení nebo dolů v režimu topení.

Provozní režim chlazení

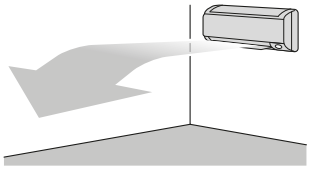

Provozní režim topení

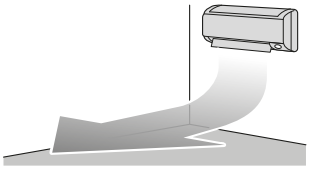

INFORMACE

Provozní režim plného výkonu a režim příjemného proudění vzduchu NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce. Je-li vybrán automatický svislý směr proudění vzduchu, režim příjemného proudění vzduchu bude zrušen.

5.10.2 Snímač Intelligent Eye

Systém automaticky nastavuje směr proudění vzduchu a teplotu v závislosti na detekování pohybu osob, aby zabránil kontaktu s lidmi. Pokud 20 minut není detekován žádný pohyb, systém přejde do režimu úspory energie:

Provoz	Úsporný režim
Topení	Teplota se sníží o 2°C.
Chlazení a sušení	Pokud je teplota v místnosti: ▪ <30°C, teplota se zvýší o 2°C ▪ ≥30°C, teplota se zvýší o 1°C
Pouze ventilátor	Snížení průtoku vzduchu.

O snímači Intelligent Eye

POZNÁMKA

- Do snímače Intelligent Eye NEMLAŤTE ani na něj NETLAČTE. Výsledkem by mohla být porucha.
- Do blízkosti snímače Intelligent Eye NEUMISŤUJTE velké předměty.

INFORMACE

Režim nočního provozu (časovač VYPNUTÝ) nelze používat současně s funkcí Intelligent Eye.

- **Citlivost detekce.** Mění se podle umístění, počtu osob v místnosti, rozsahu teploty atd.
- **Chyby detekce.** Snímač může omylem detekovat domácí zvířata, sluneční světlo, chvějící se závěsy atd.
- **Rozsah detekce.** Do 7 m.

Svislý úhel (pohled ze strany)

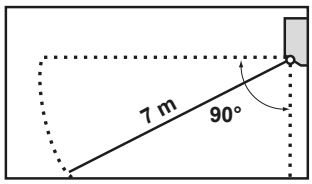

Vodorovný úhel (pohled shora)

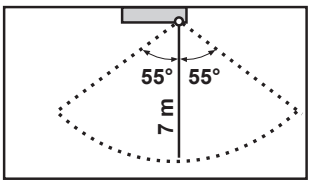

5.10.3 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu a snímače Intelligent Eye

1 Stiskněte tlačítko jednou nebo několikrát.

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:

Zobrazeno	Provoz
	Příjemné proudění vzduchu
	Snímač Intelligent Eye
+	Režim příjemného proudění vzduchu a snímač Intelligent Eye
—	Oba deaktivované

Poznámka: Pokud se v blízkosti přední strany vnitřní jednotky nachází lidé, nebo jich je v místnosti příliš mnoho, použijte oba provozní režimy společně.

2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko , dokud oba symboly nezmizí z LCD displeje.

5.11 Režim plného výkonu

Tato funkce rychle maximalizuje účinky chlazení nebo ohřevu v libovolném provozním režimu. Tato funkce umožňuje využít zařízení na maximální výkon.

Režim	Rychlost proudění vzduchu
Chlazení/topení	▪ Pro maximalizaci účinku chlazení/topení je snížen výkon venkovní jednotky. ▪ Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum. ▪ Teplotu a průtok vzduchu NELZE měnit.
Vysoušení	▪ Nastavení teploty se sníží o 2,5°C. ▪ Nastavení průtoku vzduchu se mírně zvýší.
Jen ventilátor	Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum.

INFORMACE

Režim plného výkonu (Powerful) NELZE POUŽÍVAT společně s režimy Econo, Comfort airflow (příjemné proudění vzduchu), ani Outdoor unit quiet (tichý provoz venkovní jednotky). Přednost má naposledy vybraná funkce.

Pokud klimatizační jednotka již pracuje na maximální výkon, provoz v režimu plného výkonu její výkon již dále NEZVÝŠÍ.

5.11.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu

1. Stiskněte tlačítko a spusťte provoz.

   Výsledek: se zobrazí na displeji LCD. Režim plného výkonu pracuje asi 20 minut. Poté se provoz vrátí na dříve nastavený režim.

2. Stisknutím tlačítka zastavte provoz jednotky.

   Výsledek: zmizí z displeje LCD.

Poznámka: Provoz v režimu maximálního výkonu lze vybrat pouze u spuštěné jednotky. Pokud stisknete tlačítko , operace bude zrušena; zmizí z displeje LCD.

5.12 Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky

5.12.1 Ekonomický provozní režim

Ekonomický provozní režim je funkce, která umožňuje efektivní provoz omezením maximální spotřeby energie. Tato funkce je užitečná v případech, kdy je potřeba dbát na to, aby nedošlo k vypnutí jističe při současném provozu výrobku a dalších spotřebičů.

INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu a režim ekonomického provozu nelze používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Ekonomický režim snižuje spotřebu venkovní jednotky tím, že omezí otáčky kompresoru. Je-li spotřeba již nízká, ekonomický režim ji dále NESNÍŽÍ.

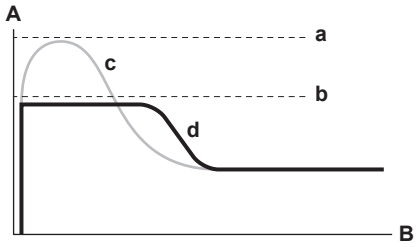

A Proud a příkon za provozu
B Čas
a Maximum během běžného provozu
b Maximum během ekonomického provozu
c Normální provozní režim
d Ekonomický provozní režim

- Schéma slouží jen k ilustračním účelům.
- Maximální proud a příkon za chodu klimatizační jednotky v ekonomickém režimu se může lišit podle připojené venkovní jednotky.

5.12.2 Režim tichého provozu venkovní jednotky

Režim tichého provozu venkovní jednotky použijte, chcete-li snížit hladinu hluku venkovní jednotky. **Příklad:** V noci.

INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu a tichý režim provozu venkovní jednotky NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Tato funkce je dostupná pouze v provozním režimu automatika, chlazení a topení.
- Tichý provoz venkovní jednotky omezuje provozní otáčky kompresoru. Pokud jsou otáčky kompresoru již nízké, tichý provoz venkovní jednotky NEBUDE schopen dále snížit otáčky kompresoru.

5.12.3 Spuštění/zastavení ekonomického provozu a tichého provozu venkovní jednotky

1 Stiskněte tlačítko jednou nebo několikrát.

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:

Zobrazeno	Provoz
	Ekonomický režim
	Tichý provoz venkovní jednotky
+	Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky
—	Oba deaktivované

2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko , dokud oba symboly nezmizí z LCD displeje.

Poznámka: Provozní režim Econo lze vybrat pouze u spuštěné jednotky. Stisknutím tlačítka budou provedená nastavení zrušena a symbol z LCD displeje zmizí.

Poznámka: se stále zobrazuje na LCD displeji, i když vypnete jednotku pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo spínače vnitřní jednotky ON/OFF.

5.13 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

Streamer generuje vysokorychlostní elektrony s vysoce oxidační funkcí snižující zápach. Společně s deodorizačním filtrem z apatitu titanu, stříbrným čisticím filtrem pro odstraňování alergenů a vzduchovými filtry tato funkce čistí vzduch v místnosti.

INFORMACE

- Pro zajištění bezpečnosti provozu jsou vysokorychlostní elektrony generovány a absorbovány uvnitř jednotky.
- Streamer může vydávat pištivý zvuk.
- Pokud se proudění zeslabí, Streamer se může dočasně zastavit, aby se zabránilo zápachu ozónu.

5.13.1 Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

Předpoklad: Zkontrolujte, zda je jednotka v provozu (na displeji LCD bezdrátového dálkového ovladače se zobrazuje symbol ON).

1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Pokud je jednotka v činnosti, na displeji LCD se zobrazí a vzduch v místnosti se začne čistit.

2 Chcete-li zastavit provoz, stiskněte tlačítko [ ].

Výsledek: zmizí z displeje LCD a provoz se zastaví.

5.14 Provoz časovače zapnutí/vypnutí

Funkce časovače jsou užitečné pro automatické VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ klimatizační jednotky v noci nebo ráno. Lze také použít kombinaci časovače vypnutí a zapnutí.

Existují dva typy nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ:

- **Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ 24 hodin** (výchozí). Jednotka se zastaví/spustí v nastaveném čase. **Příklad:** Časovač ZAPNUTÍ je nastaven na 13:30, jednotka začne pracovat v 13:30.
- **Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ odpočítávání 12 hodin**. Jednotka se zastaví/zahájí provoz po uplynutí nastaveného počtu hodin. **Příklad:** Časovač ZAPNUTÍ je nastaven v 10:30 na 3 hodiny, jednotka začne pracovat v 13:30.

Poznámka: Je možné kombinovat oba typy nastavení časovače.

> **INFORMACE**
> Časovač znovu naprogramujte v následujících případech:
> - Jistič jednotku vypnul.
> - Výpadek napájení.
> - Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.

> **INFORMACE**
> Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "4.4.1 Nastavení hodin" [▸ 19].

5.14.1 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na 24 hodin

Spuštění/zastavení časovače vypnutí

1 Stiskněte tlačítko [Off] a spusťte provoz.

Výsledek: 0:00 se zobrazí na displeji LCD a bliká OFF. ⏲ a den v týdnu z LCD displeje zmizí.



2 Stisknutím tlačítka [Select ▲] nebo [Select ▼] změňte nastavení času.

3 Stiskněte znovu tlačítko [Off].

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol OFF a nastavený čas. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye.

> **INFORMACE**
> Každým stisknutím tlačítka [Select ▲] nebo [Select ▼] se čas posune o 10 minut. Podržením tlačítka se nastavení bude měnit rychle.

4 Chcete-li zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko [Cancel].

Výsledek: Nastavený čas a OFF zmizí z LCD displeje. Na LCD displeji se zobrazí symbol ⏲ a den v týdnu. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

INFORMACE

Po nastavení času časovače zapnutí a vypnutí se časová nastavení uloží do paměti. Paměť se resetuje, když vyměníte baterie bezdrátového dálkového ovladače.

Noční režim

Když je nastaven časovač vypnutí, klimatizační jednotka automaticky upraví nastavení teploty (o 0,5 °C nahoru v režimu chlazení a 2,0 °C dolů v režimu vytápění), aby nedocházelo k narušení spánku nadměrným chlazením či vytápěním.

Spuštění/zastavení časovače zapnutí

1 Stiskněte tlačítko [On] a spusťte provoz.

Výsledek: 6:00 se zobrazí na displeji LCD a bliká ON. ⏲ a den v týdnu z LCD displeje zmizí.

2 Stisknutím tlačítka [Select ▲] nebo [Select ▼] změňte nastavení času.

3 Stiskněte znovu tlačítko [On].

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol ON a nastavený čas. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye.

INFORMACE

Každým stisknutím tlačítka [Select ▲] nebo [Select ▼] se čas posune o 10 minut. Podržením tlačítka se nastavení bude měnit rychle.

4 Chcete-li zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko [Cancel].

Výsledek: Nastavený čas a ON zmizí z LCD displeje. Na LCD displeji se zobrazí symbol ⏲ a den v týdnu. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

Kombinace časovače zapnutí a vypnutí

1 Nastavení časovačů viz "Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▶ 35] a "Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▶ 36].

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí OFF a ON.

Příklad:

Zobrazeno	Aktuální čas	Nastavte když...	Provoz
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	je jednotka je v provozu.	Zastaví se v 7:00 a spustí v 14:00.
		Jednotka Nepracuje.	Spuštění v 14:00.

Poznámka: Pokud je nastavení časovače aktivní, aktuální čas NENÍ zobrazen na LCD.

5.14.2 Nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání 12 hodin

Spuštění/zastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání

1 Stiskněte a podržte tlačítko [Off] nebo [On] po dobu přibližně 5 sekund. Pokud bliká ▲, tlačítko uvolněte.

Výsledek:



U časovače vypnutí se na displeji LCD zobrazí symbol 1hr a bliká OFF, zatímco ⏲ a den v týdnu z displeje LCD zmizí.



U časovače ZAPNUTÍ se na displeji LCD zobrazí 1hr a ON bliká. ⊙ a den v týdnu z LCD displeje zmizí.

2 Stisknutím tlačítka [Select ▲] nebo [Select ▼] změňte nastavení času. Čas lze nastavit od 1 do 12 hodin. Při každém stisknutí příslušného tlačítka se nastavení času zvýší nebo sníží o 1 hodinu.

3 Stisknutím tlačítka [Off] nebo [On] potvrďte nastavení.

Výsledek: Na LCD displeji se zobrazí symbol OFF a/nebo ON a nastavený čas. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye. Čas zobrazený na displeji LCD se automaticky odpočítává o 1 hodinu za každou hodinu, která uplyne.

Příklad: Pokud je časovač VYPNUTÍ nastaven na 3 hodiny, zobrazený čas se změní následujícím způsobem: 3 h → 2 h → 1 h → prázdný (VYPNUTO)

4 Chcete-li změnit nastavení zpět na 24 hodin časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ, opakujte krok 1, pokud se nacházíte na úvodní obrazovce a OFF a/nebo ON nebliká.

5 Chcete-li zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko [Cancel].

Kombinování režimů zobrazení časovače

Pro časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ lze současně použít různé režimy zobrazení (odpočítávání 24 hodin a 12 hodin časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ).

1 Informace o nastavení naleznete v části "Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▸ 35] a "Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▸ 36] a "Spuštění/zastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ na odpočítávání" [▸ 36].

Příklad:

Zobrazeno	Aktuální čas	Nastavte když...	Provoz
	22:00	je jednotka je v provozu.	▪ Zastavení v 1:00 (3 hodiny od nynějška) ▪ Spuštění v 6:00. (8 hodin od nynějška)

Poznámka: Pokud je nastavení časovače aktivní, aktuální čas NENÍ zobrazen na LCD.

5.15 Používání týdenního časovače

> **INFORMACE**
> Následující postup nastavení je určen pouze pro bezdrátový dálkový ovladač. Doporučujeme však provést nastavení týdenního časovače pomocí aplikace ONECTA. Podrobnější popis naleznete v části "5.16 Připojení bezdrátové sítě LAN" [▸ 41].

Touto operací můžete nastavit až 4 nastavení časovače pro každý den v týdnu.

Příklad: Vytvořte různá nastavení od pondělí do pátku a různá nastavení pro týden.

Den v týdnu	Příklad nastavení
Pondělí ▪ Proveďte 4 nastavení.	

Den v týdnu	Příklad nastavení
Úterý až pátek ▪ Pokud jsou nastavení stejná jako v pondělí, použijte režim kopírování.	
Sobota ▪ Žádné nastavení času	—
Neděle ▪ Proveďte 4 nastavení.	

- **Nastavení ON-ON-ON-ON.** Umožňuje naplánovat provozní režim a nastavit teplotu.
- **Nastavení OFF-OFF-OFF-OFF.** Pro každý den lze nastavit pouze čas vypnutí.

Poznámka: Při nastavování zaměřte bezdrátový dálkový ovladač na vnitřní jednotku a zkontrolujte, zda zazněl potvrzující tón a bliká kontrolka týdenního časovače.

INFORMACE

Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "4.4.1 Nastavení hodin" [▸ 19].

INFORMACE

- Týdenní časovač a časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ NELZE používat současně. Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ má prioritu. Týdenní časovač přejde do pohotovostního režimu a symbol WEEKLY z LCD displeje zmizí. Pokud je dokončeno časované VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ, bude automaticky aktivován týdenní časovač.
- Pomocí týdenního časovače lze nastavit den v týdnu, režim časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ (ON/ON TIMER), čas a teplotu (pouze v režimu ON TIMER). Další nastavení jsou založena na předchozím nastavení časovače zapnutí.

5.15.1 Nastavení režimu týdenního časovače

1 Stiskněte tlačítko [ ].

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu a číslo rezervace aktuálního dne.

2 Chcete-li vybrat požadovaný den v týdnu a číslo rezervace, stiskněte tlačítko [Select ▼] nebo [Select ▲].

3 Stiskněte tlačítko [Next].

Výsledek: Nastaví se den v týdnu. WEEKLY a ON bliká.

4 Stiskněte tlačítko [Select ▼] nebo [Select ▲] a vyberte režim.

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



Zobrazeno	Funkce
ON	Časovač zapnutí
OFF	Časovač VYPNUTÍ
Prázdné	Odstranění rezervace

5 Stiskněte tlačítko Next.

Výsledek: Tím je nastaven režim časovače zapnutí/vypnutí (OFF/ON TIMER). Symbol WEEKLY a čas blikají.

Poznámka: Stisknutím tlačítka Back se vrátíte na předchozí obrazovku. Pokud zvolíte "žádné nastavení", pokračujte ke kroku 9.

6 Stiskněte tlačítko Select nebo Select a vyberte čas. Čas lze nastavit v intervalech 10 minut v rozmezí 0:00 až 23:50.

7 Stiskněte tlačítko Next.

Výsledek: Čas je nastaven a WEEKLY a teplota se rozbliká.

Poznámka: Stisknutím tlačítka Back se vrátíte na předchozí obrazovku. Pokud zvolíte časovač vypnutí, pokračujte ke kroku 9.

8 Stisknutím tlačítka Select nebo Select nastavte požadovanou teplotu.

Poznámka: Nastavená teplota pro týdenní časovač se zobrazí jen v případě nastavení týdenního časovače.

INFORMACE

Teplotu lze nastavit v rozmezí 10 až 32°C na bezdrátovém dálkovém ovladači, avšak:

- V režimu chlazení a automatickém provozu bude jednotka pracovat maximálně na 18°C, i když je nastavena na 10~17°C.
- V režimu topení bude jednotka pracovat maximálně na 30°C, i když je nastavena na 31~32°C.

9 Stiskněte tlačítko Next.

Výsledek: Teplota a čas jsou nastaveny v časovači zapnutí. Čas je nastaven časovačem vypnutí. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye.

Výsledek: Zobrazí se nová rezervační obrazovka.

10 Opakujte předchozí postup a nastavte další rezervaci, nebo stisknutím tlačítka dokončete nastavení.

Výsledek: WEEKLY se zobrazí na displeji LCD.

Poznámka: Rezervaci lze zkopírovat se stejným nastavením do jiného dne. Viz také "5.15.2 Kopírování rezervace" [▸ 39].

5.15.2 Kopírování rezervace

Rezervace může být zkopírována pro jiný den. Zkopíruje se celá rezervace vybraného dne v týdnu.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Stiskněte tlačítko Select nebo Select a vyberte den v týdnu, který chcete zkopírovat.

3 Stiskněte tlačítko Copy.

Výsledek: Rezervace vybraného dne v týdnu bude zkopírována.

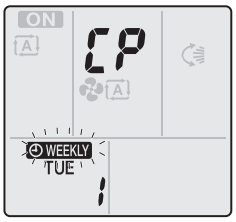

4 Chcete-li nastavit cílový den v týdnu, stiskněte tlačítko Select nebo Select.

5 Stiskněte tlačítko Copy.

Výsledek: Celá rezervace je zkopírována do vybraného dne a kontrolka Daikin Eye se rozsvítí oranžově.

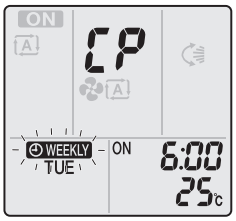

Poznámka: Chcete-li zkopírovat další den, opakujte postup.

6 Stisknutím tlačítka dokončete nastavení.

Výsledek: WEEKLY se zobrazí na displeji LCD.

Poznámka: Změna nastavení rezervace po kopírování viz "5.15.1 Nastavení režimu týdenního časovače" [▸ 38].

5.15.3 Potvrzení rezervace

Můžete potvrdit, zda jsou všechny rezervace nastaveny podle vašich potřeb.

1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu a číslo rezervace aktuálního dne.

2 Stisknutím tlačítka Select nebo Select vyberte den v týdnu a číslo rezervace, kterou je třeba potvrdit, a zobrazte si podrobnosti rezervace.

Poznámka: Změna nastavení rezervace viz "5.15.1 Nastavení režimu týdenního časovače" [▸ 38].

3 Stisknutím tlačítka ukončete režim potvrzení.

5.15.4 Vypnutí a zapnutí režimu týdenního časovače

1 Chcete-li vypnout nastavení týdenního časovače, stiskněte tlačítko Weekly, dokud je na LCD displeji zobrazeno WEEKLY.

Výsledek: WEEKLY zmizí z displeje LCD a kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

2 Chcete-li znovu aktivovat režim týdenního časovače, stiskněte znovu tlačítko Weekly.

Výsledek: Použije se poslední nastavený režim rezervace.

5.15.5 Odstranění rezervací

Odstranění individuální rezervace

Použijte tuto funkci, pokud chcete odstranit jedno nastavení rezervace.

1 Stiskněte tlačítko [⊕].

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu a číslo rezervace.

2 Stisknutím tlačítka [Select ▼] nebo [Select ▲] vyberte den v týdnu, který chcete odstranit.

3 Stiskněte tlačítko [Next].

Výsledek: [WEEKLY], ON a OFF bliká.

4 Stiskněte tlačítko [Select ▼] nebo [Select ▲] a vyberte položku "žádné nastavení".

Výsledek: Nastavení se změní v následujícím pořadí:



5 Stiskněte tlačítko [Next].

Výsledek: Vybraná rezervace je odstraněna.

6 Stisknutím tlačítka [⊕] režim ukončete.

Výsledek: Zbývající rezervace jsou aktivní.

Odstranění rezervace pro každý den v týdnu

Tuto funkci použijte, pokud chcete odstranit všechna nastavení rezervace pro jeden den v týdnu. Lze ji použít v režimu potvrzování nebo nastavování.

1 Stiskněte tlačítko [⊕].

2 Stisknutím tlačítka [Select ▼] nebo [Select ▲] vyberte den v týdnu, který chcete odstranit.

3 Tlačítko [Weekly] podržte asi 5 sekund.

Výsledek: Všechny rezervace pro vybraný den jsou odstraněny.

4 Stisknutím tlačítka [⊕] režim ukončete.

Výsledek: Zbývající rezervace jsou aktivní.

Odstranění všech rezervací

Tuto funkci použijte, pokud chcete odstranit všechny rezervace pro všechny dny v týdnu. Tento postup NELZE použít v režimu nastavení.

1 Ve výchozím zobrazení podržte tlačítko [Weekly] asi 5 sekund.

Výsledek: Všechny rezervace budou odstraněny.

5.16 Připojení bezdrátové sítě LAN

Stačí připojit jednotku k domácí síti a stáhnout aplikaci pro změnu termostatu, nastavení teplotních plánů, kontrolu spotřeby energie a další funkce.

Podrobné technické údaje, způsoby nastavení, časté dotazy, rady k odstraňování problémů naleznete na webu app.daikineurope.com.

Zákazník poskytne následující položky:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.
- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace ONECTA

Poznámka: V případě potřeby SSID (identifikátor servisní sady) a KEY (heslo) jsou umístěny na jednotce.

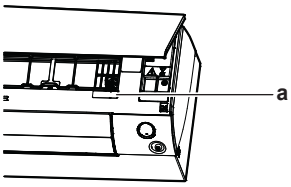

a Štítek s údaji SSID a KEY

5.16.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

5.16.2 Instalace aplikace ONECTA

1. Přejděte do obchodu Google Play (pro zařízení se systémem Android) nebo do obchodu App Store (pro zařízení se systémem iOS) a vyhledejte heslo "ONECTA".
2. Při instalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokynů na obrazovce.

INFORMACE

Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci ONECTA do svého mobilního telefonu nebo tabletu:

5.16.3 Nastavení bezdrátového připojení

Existují dvě možnosti připojení bezdrátového adaptéru k vaší domácí síti.

- Použijte buď režim přístupového bodu (SSID a KEY) nebo tlačítko WPS. Otevřete aplikaci ONECTA a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace a časté dotazy viz také app.daikineurope.com.

Poznámka: Nastavení se provádí bezdrátovým dálkovým ovladačem v nabídce nastavení bezdrátové sítě LAN. Během nastavení vždy namiřte bezdrátový dálkový ovladač na infračervený přijímač na jednotce.

INFORMACE

Před nastavením bezdrátového připojení se ujistěte, že je provoz zastaven. Připojení NELZE provést, když je jednotka v provozu.

1 **Zastavte provoz** před nastavením bezdrátového připojení.

2 Zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač dostatečně blízko k jednotce a nic nebrání přenosu signálu.

Nabídka	Popis
1	Kontrola stavu připojení a režim přístupového bodu Access Point
2	Připojení pomocí tlačítka WPS
R	Reset na výchozí tovární nastavení
oFF	VYPNUTÍ bezdrátové sítě LAN

Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN

1 V nabídce úvodní obrazovky stiskněte a podržte tlačítko po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.

Výsledek: Zobrazí se SP (nabídka nastavení bezdrátového připojení). 1 bliká.

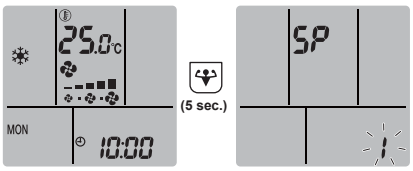

2 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: 1 bliká.

3 Zkontrolujte kontrolku Daikin Eye.

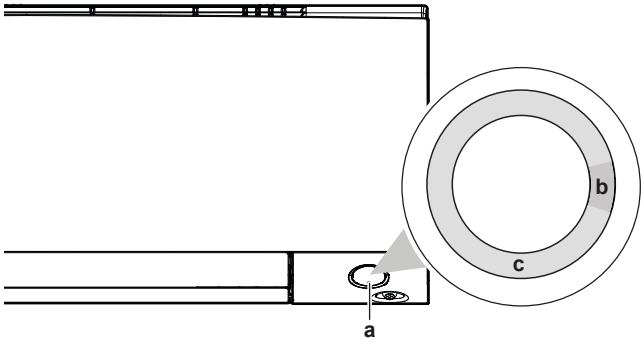

a Daikin Eye
b Částečně zelená
c Červená, oranžová nebo modrá

Kontrolka Daikin Eye přepíná mezi částečně zelenou a…	… poté je bezdrátový adaptér …
Červená	nepřipojeno
oranžová	je spuštěn a připraven k připojení k domácí síti pomocí tlačítka WPS, viz Připojení pomocí tlačítka WPS.

Kontrolka Daikin Eye přepíná mezi částečně zelenou a...	... poté je bezdrátový adaptér ...
modrá	připojen k domácí síti: ▪ pomocí režimu přístupového bodu Access Point nebo ▪ prostřednictvím tlačítka WPS na směrovači.

4 Stisknutím tlačítka Cancel vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení

V případě, že chcete provést následující kroky, vraťte nastavení připojení na výchozí tovární nastavení:

- odpojení bezdrátové sítě LAN a komunikačního zařízení (například směrovač) nebo chytrého zařízení;
- opakování nastavení v případě, že připojení nebylo úspěšné.

1 V nabídce úvodní obrazovky podržte tlačítko po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.

Výsledek: Zobrazí se nabídka SP 1.1 bliká.

2 Dvojím stisknutím tlačítka Temp nebo opakovaným stisknutím Temp přejděte do nabídky SP 8.

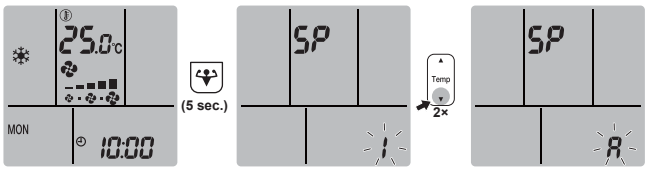

3 Podržte tlačítko alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

Výsledek: 8 bliká. Barva kontrolky Daikin Eye se střídá mezi červenou a částečně zelenou. Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení.

4 Stisknutím tlačítka Cancel vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

Vypnutí připojení bezdrátové sítě LAN

Pokud chcete vypnout funkci bezdrátového připojení:

1 V nabídce úvodní obrazovky stiskněte tlačítko po dobu alespoň 5 sekund, když jednotka nepracuje.

Výsledek: Zobrazí se nabídka SP 1.1 bliká.

2 Jedním stisknutím tlačítka Temp nebo opakovaným stisknutím Temp přejděte do nabídky SP oFF.

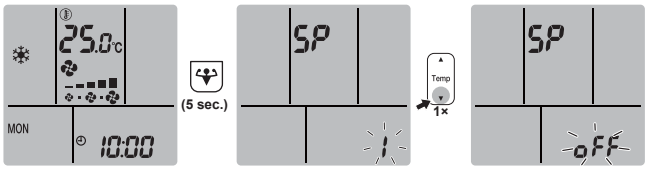

3 Podržte tlačítko alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

Výsledek: oFF bliká. Barva kontrolky Daikin Eye se střídá mezi bílou a částečně zelenou. Komunikace je VYPNUTA.

4 Stisknutím tlačítka Cancel vyberte nabídku.

Výsledek: Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

5.17 O vícenásobném systému

Vícenásobný systém zahrnuje jednu (1) venkovní jednotku připojenou k několika vnitřním jednotkám. **Příklad:**

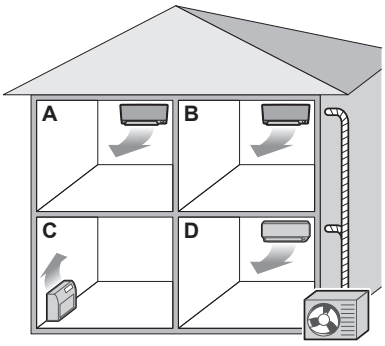

5.17.1 Nastavení priority místnosti

Nastavení priority místnosti vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. Obraťte se na vašeho autorizovaného dealera s žádostí o odbornou pomoc.

S neaktivním přednostním nastavením místnosti nebo bez něj

Je-li v provozu více vnitřních jednotek, přednost má jednotka, která byla zapnuta jako první. Nastavuje další jednotky do stejného provozního režimu. Jinak budou uvedeny do pohotovostního režimu a kontrolka Daikin Eye bude blikat; tento jev NENÍ známkou poruchy.

Výjimky: Pokud je první zapnutá jednotka nastavena na **pouze ventilátor**, a je v jiné místnosti nastaveno **topení**, priorita bude dána jednotce v režimu topení. První jednotka přepne do pohotovostního režimu a začne blikat kontrolka Daikin Eye.

INFORMACE

- Režimy chlazení, vysoušení a pouze ventilace lze používat současně.
- Automatický provoz automaticky volí chlazení nebo topení, v závislosti na teplotě místnosti a nastavení teploty. Pokud je navolen automatický provoz pro všechny jednotky, budou všechny tyto jednotky pracovat v režimu první jednotky, který byla zapnuta.

Priorita při tichém provozu venkovní jednotky

Viz také "5.12.2 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [▸ 33].

1 Nastavte tichý provoz venkovní jednotky ve všech místnostech pomocí bezdrátového dálkového ovladače jednotek.

2 Chcete-li zrušit tichý provoz venkovní jednotky, můžete zastavit chod v 1 místnosti pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

Výsledek: Provoz se zastaví ve všech jednotkách. zůstane na displeji ostatních bezdrátových dálkových ovladačů.

3 Chcete-li odebrat symbol z jiných bezdrátových dálkových ovladačů, zastavte tichý provoz venkovní jednotky ve všech místnostech samostatně.

Výsledek: Symbol zmizí.

S aktivním přednostním nastavením místnosti

Můžete vybrat odlišný provozní režim pro každou místnost.

Příklad: Prioritu má místnost A, je vybrán režim chlazení.

Provozní režim v místnosti B, C a D	Stav místnosti B, C a D
Chlazení, sušení a pouze ventilátor	Udržuje se aktuální provozní režim
Topení	Pohotovostní režim. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.
Automatika	Pokud provozní režim chlazení pokračuje. Pokud jednotka topení vstoupí do pohotovostního režimu. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.

Přednost během provozu s plným výkonem

Příklad: Místnost A má prioritu. Místnosti B, C a D jsou v provozu.

1 Nastavte režim plného výkonu pro místnost A.

Výsledek: Kapacita v místnosti A je zvýšena. Může dojít k lehkému snížení výkonu chlazení/vytápění v místnostech B, C a D.

Priorita při tichém provozu venkovní jednotky

Příklad: Místnost A má prioritu.

1 Nastavte režim tichého provozu a jedné venkovní jednotce.

Výsledek: Všechny jednotky vstoupí do tichého provozu venkovní jednotky najednou.

5.17.2 Tichý noční režim

Tichý noční režim vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. Obraťte se na vašeho prodejce s žádostí o odbornou pomoc. Tento režim snižuje provozní hluk venkovní jednotky během nočních hodin snížením účinnosti chlazení.

Tichý noční režim se aktivuje automaticky, pokud teplota klesne o 5°C (nebo více) pod nejvyšší teplotu zaznamenanou v příslušný den.

5.17.3 Blokování režimu chlazení/topení u systému s více jednotkami

Zámek režimu chlazení/topení lze nastavit prostřednictvím vícenásobné venkovní jednotky. Obraťte se na vašeho autorizovaného dealera s žádostí o odbornou pomoc. Zablokování režimu chlazení / topení nastaví jednotku trvale na režim chlazení nebo topení. Tuto funkci aktivujte, když si uživatel přeje nastavit všechny vnitřní jednotky připojené k systému s více jednotkami na 1 provozní režim.

INFORMACE

Blokování režimu chlazení/topení NELZE aktivovat společně s nastavením priority místnosti.

6 Úsporný režim a optimální režim provozu

INFORMACE

- Je-li jednotka vypnuta, spotřebovává elektřinu.
- Když se po výpadku obnoví napájení, obnoví se také dříve zvolený režim.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

POZNÁMKA

NEUMÍSŤUJTE předměty, které by NEMĚLY zvlhnout, pod jednotku. Kondenzace na jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odtoku mohou způsobit odkapávání. **Možný dopad:** Předměty pod jednotkou mohou být znečištěny nebo poškozeny.

VÝSTRAHA

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

VÝSTRAHA

Udržujte všechny požadované větrací otvory volné.

UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

Pro řádnou funkci systému dodržujte následující pravidla.

- Během chlazení místnosti zamezte přímému slunečnímu svitu do místnosti vhodnými záclonami nebo žaluziemi.
- Zajistěte, aby prostor byl dobře odvětrán. NEBLOKUJTE otvory pro vstup a výstup vzduchu.
- Často větrejte. Časté používání vyžaduje, aby uživatelé věnovali zvláštní pozornost větrání.
- Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a topení bude klesat.
- Místnost NECHLAĎTE ani NEVYHŘÍVEJTE příliš. Udržování teploty na přiměřené úrovni pomáhá šetřit energii.
- Poblíž přívodu nebo výstupu vzduchu z jednotky NIKDY neumisťujte žádné předměty. Mohlo by to způsobit snížený účinek topení/chlazení nebo zastavení provozu.
- Pokud jednotku NEBUDETE delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač jednotky. Je-li spínač hlavního síťového napájení zapnutý, jednotka spotřebovává elektřinu. Hlavní vypínač zapněte 6 hodin před opakovaným uvedením jednotky do provozu; zajistíte tak její hladký chod.
- Při vlhkosti vyšší než 80% nebo v případě ucpaného odtoku se jednotka může orosit.
- Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Místnost nepřehřívejte ani nepodchlazujte. Než teplota místnosti dosáhne nastavené teploty, chvíli to trvá. Zvažte použití možností nastavení časovače.

- Nastavte směr proudění vzduchu, abyste se vyhnuli proudění studeného vzduchu a jeho shromažďování na podlaze, nebo horkého vzduchu proti stropu. (Nahoru na strop během chlazení nebo vysoušení, nebo dolů během topení.)
- Zabraňte přímému proudění vzduchu na osoby v místnosti.
- Provozujte systém v doporučeném rozsahu teplot (26~28°C pro chlazení, 20~24°C pro topení), abyste uspořili energii.

7 Údržba a servis

7.1 Přehled: Údržba a servis

Instalační technik musí provést roční údržbu.

O plnění chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP): 675

POZNÁMKA

Příslušná legislativa týkající se **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO_2.

Vzorec pro výpočet množství CO_2 v ekvivalentních tunách: Hodnota GWP chladiva × celkový objem chladiva [kg]/1000

Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

POZNÁMKA

Údržba MUSÍ být prováděna autorizovaným instalačním technikem nebo servisním zástupcem.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly údržby.

VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

VÝSTRAHA

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být jak je stanoveno v obecných bezpečnostních upozorněních.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

UPOZORNĚNÍ

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

VÝSTRAHA

Buďte opatrní při práci na žebříku ve výškách.

Následující symboly se mohou objevit na vnitřní jednotce.

Symbol	Vysvětlení
V	Změřte napětí na svorkách kondenzátorů hlavního obvodu nebo elektrických součástí.

7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače

VÝSTRAHA

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

POZNÁMKA

- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE lešticí prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. **Možný dopad:** Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.
- Jako koncový uživatel NESMÍTE nikdy sami čistit vnitřní části jednotky; tuto práci musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník. Kontaktujte svého dodavatele.

1 Čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čisticí prostředek.

7.3 Čištění předního panelu

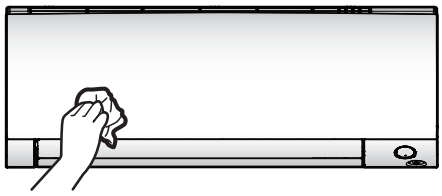

1 Přední panel čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek.

7.4 Informace o vzduchových filtrech

Provozování jednotky se znečištěnými filtry znamená, že:

- filtr NEDOKÁŽE vzduch zbavit zápachu;
- filtr NEDOKÁŽE vzduch vyčistit;
- topení/chlazení bude nedostatečné;
- existuje možnost vzniku zápachu.

Seznam souvisejících součástí použitých ve výrobcích společnosti Daikin na základě směrnice (EU) č. 528/2012	
Součást ošetřená biocidním přípravkem	Vzduchový filtr z pryskyřice
Účinná látka	Stříbrné fosfátové sklo
Obsah	<0,02%
Číslo CAS	308069-39-8
Funkce účinné látky	Antivirový a antibakteriální účinek
Bezpečnostní pokyny	Shoda s RoHS, netoxické nebo korozivní. Neexistují žádná konkrétní doporučení pro OOP. Likvidace musí být v souladu s vládními a právními předpisy týkajícími se likvidace materiálu. Uchovávejte při pokojové teplotě. **Kontakt s očima** – omyjte vodou **Kontakt s pokožkou** – omyjte vodou, nemělo by to mít vliv na pokožku **Vdechnutí** – nejsou uvedena žádná specifická rizika

7.5 Čištění vzduchových filtrů

1 Tlačítko uprostřed vzduchového filtru zatlačte a poté filtr vytáhněte dolů.

2 Vzduchové filtry vytáhněte ven.

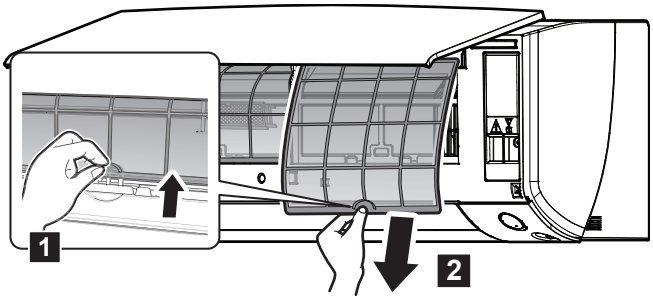

3 Vyjměte dezodorizační filtr z apatitu titanu a stříbrný čisticí filtr ze všech 4 svorek.

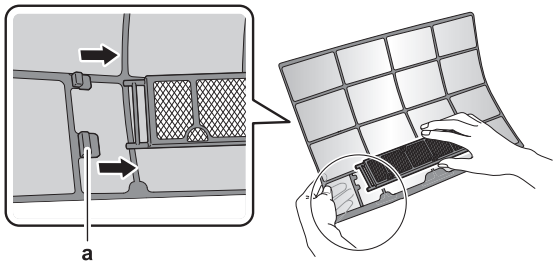

a Svorka

4 Vzduchové filtry vymyjte vodou nebo je vyčistěte pomocí vysavače.

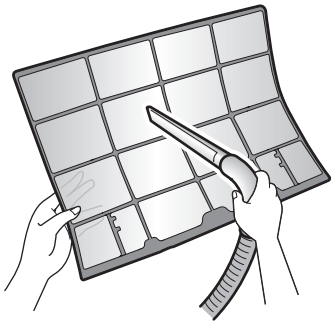

5 Namočte do vlažné vody asi na 10 až 15 minut.

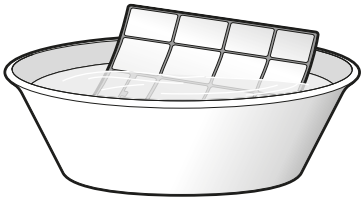

INFORMACE

- Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte jej v neutrálním čisticím prostředku rozpuštěném ve vlažné vodě. Vysušte vzduchové filtry ve stínu.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každé dva týdny.

7.6 Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)

INFORMACE

Vyčistěte filtr vodou každých 6 měsíců.

1 Vyjměte dezodorizační filtr z apatitu titanu a stříbrný čisticí filtr pro odstraňování alergenů ze všech 4 svorek.

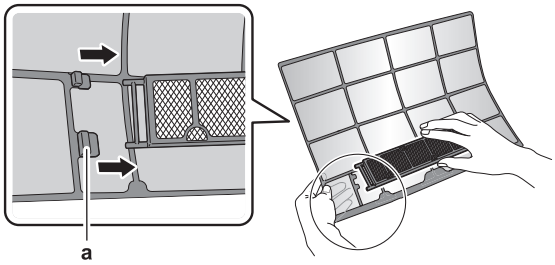

a Výčnělek

2 Odstraňujte prach z filtru pomocí vysavače.

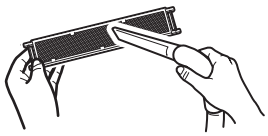

3 Namočte filtr na 10 až 15 minut do teplé vody.

Poznámka: Nikdy filtr NEVYJÍMEJTE z rámu.

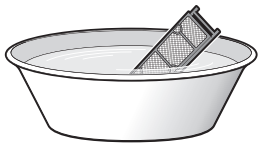

4 Po umytí vytřeste zbývající vodu a filtr nechte vyschnout na stinném místě. NEŽDÍMEJTE filtr, abyste jej zbavili vody.

7.7 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)

INFORMACE

Vyměňte filtr jednou za 3 roky.

1 Mírně nadzvedněte přední panel a odstraňte podporu z upevňovacího výčnělku.

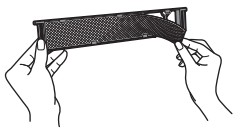

INFORMACE

- Rám filtru NELIKVIDUJTE, ale použijte jej znovu.
- Starý vzduchový filtr zlikvidujte jako nehořlavý odpad.

Chcete-li si objednat dezodorizační filtry z apatitu titanu nebo stříbrný čisticí filtr, kontaktujte svého prodejce.

7.8 Montáž předního panelu

1 Přední panel nasaďte zpět. Vyrovnejte hřídele s drážkami a zasuňte je až na doraz.

2 Pomalu uzavřete přední panel zatlačením na obou stranách a uprostřed.

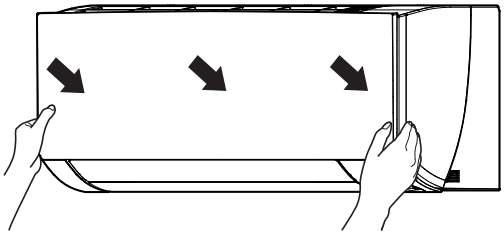

7.9 Demontáž předního panelu

1 Prsty zahákněte nalevo a napravo za prohlubně na jednotce (po jednom napravo a nalevo) a přední panel otevřete až na doraz.

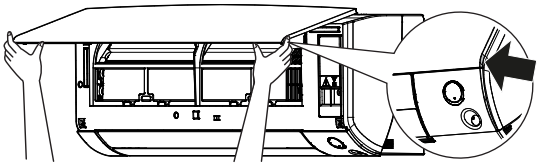

2 Zatlačte hřídel levého panelu směrem ven, až dojde k odpojení předního panelu od jednotky. (Stejným způsobem demontujte hřídel pravé strany panelu.)

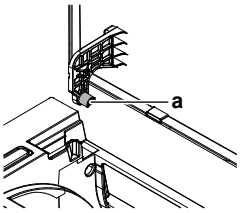

a Čep předního panelu

3 Po demontování obou hřídelů předních panelů zatlačte na přední panel směrem k sobě a demontujte jej.

7.10 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:

Jednotku uveďte do provozu v režimu pouze ventilátoru na několik hodin, aby se vysušil vnitřek vnitřní jednotky.

1 Stiskněte tlačítko Mode a vyberte provoz ✤.

2 Stiskněte tlačítko ⏻ a spusťte provoz.

3 Po zastavení chodu VYPNĚTE jistič.

4 Vzduchové filtry vyčistěte a znovu nasaďte do původního místa.

5 Vyjměte baterie z bezdrátového dálkového ovladače.

INFORMACE

Doporučuje se svěřit pravidelnou údržbu specializovanému technikovi. Služby specializovaného technika vám poskytne místní prodejce. Náklady na údržbu nese uživatel.

Za určitých provozních podmínek může po několika sezónách dojít k zanesení vnitřní části jednotky. To se projeví v nevyhovujícím výkonu.

8 Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená opatření a spojte se s prodejcem.

VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSÍ opravit kvalifikovaný servisní technik.

Porucha	Opatření
Bezpečnostní zařízení, například pojistka, jistič, zemnící jistič apod., často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUJE správně.	Vypněte hlavní vypínač.
Z jednotky prosakuje voda.	Zastavte provoz.
Spínač provozu NEPRACUJE správně.	Vypněte napájecí zdroj.
Kontrolka Daikin Eye bliká a pomocí bezdrátového dálkového ovladače můžete zkontrolovat chybový kód. Řešení chybových kódů viz "8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů" [▸ 60].	Informujte instalačního technika a oznamte mu kód chyby.

Jestliže systém NEPRACUJE správně v jiných než uvedených případech a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém takto:

Porucha	Opatření
Systém vůbec NEPRACUJE.	▪ Zkontrolujte, zda se nevyskytuje porucha napájení. Počkejte, až se obnoví napájení. Jestliže za provozu dojde k přerušení dodávky energie, systém se po obnově napájení znovu spustí automaticky. ▪ Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka, nebo zda obvod nerozpojil jistič. Pokud ano, vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. ▪ Zkontrolujte baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači. ▪ Zkontrolujte nastavení časovače.
Systém se náhle zastaví.	▪ Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu. ▪ Klimatizační jednotka se může zastavit po náhlém zakolísání napětí, aby byl systém chráněn. Jednotka znovu automaticky zahájí provoz zhruba po 3 minutách.
Ventilátor se zastaví během provozu v režimu proudění vzduchu.	Pokud je nastavená teplota dosažena, průtok vzduchu je snížen a provoz je zastaven. Při stoupnutí nebo poklesu vnitřní teploty bude provoz automaticky pokračovat.

Porucha	Opatření
Klapky se NEZAČÍNAJÍ ihned vychylovat.	Vnitřní jednotka nastaví polohu klapek. Klapky se začnou brzy pohybovat.
Provoz se NESPUSTÍ okamžitě.	V případě, že tlačítko ON/OFF bylo stisknuto ihned po zastavení provozu, nebo pokud byl režim změněn. Provoz se spustí po 3 minutách, aby systém ochránil.
Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné.	▪ Zkontrolujte nastavení proudění vzduchu. Viz také "5.8 Rychlost proudění vzduchu" [▸ 29]. ▪ Zkontrolujte nastavení teploty. Viz také "5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty" [▸ 23]. ▪ Zkontrolujte, zda je nastaven správný směr proudění vzduchu. Viz také "5.9 Směr proudění vzduchu" [▸ 29]. ▪ Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu. ▪ Zkontrolujte, zda nejsou ucpané vzduchové filtry. Vzduchové filtry vyčistěte. Viz "7 Údržba a servis" [▸ 49]. ▪ Zkontrolujte, zda nejsou otevřené dveře nebo okna. Zavřete dveře nebo okna, zabraňte výměně vzduchu v místnosti s okolím. ▪ Přesvědčte se, zda jednotka pracuje v ekonomickém režimu nebo v režimu tichého provozu venkovní jednotky. Viz také "5.12 Ekonomický provoz a tichý provoz venkovní jednotky" [▸ 33]. ▪ Zkontrolujte, zda je přímo pod vnitřní jednotkou nebo vedle ní nějaký nábytek. Přesuňte nábytek.
Systém pracuje, ale ohřev je nedostatečný (z jednotky NEPROUDÍ vzduch).	▪ Klimatizační jednotka se může před režimem topení předběžně zahřívat. Počkejte přibližně 1 až 4 minuty. ▪ Pokud uslyšíte následující zvuk, venkovní jednotka může být v režimu odmrazování. Počkejte přibližně 4 až 12 minuty.
Časovač zapnutí/vypnutí (ON/OFF TIMER) NEPRACUJE podle nastavení.	▪ Zkontrolujte, zda jsou časovač zapínání a vypínání ON/OFF a týdenní časovač Weekly timer a nastaveny na stejný čas. Změna nebo zrušení nastavení. Viz také "5.14 Provoz časovače zapnutí/vypnutí" [▸ 35] a "5.15 Používání týdenního časovače" [▸ 37]. ▪ Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny hodiny a den v týdnu. Viz také "4.4 Nastavení hodin" [▸ 19].
Režim chlazení NELZE vybrat.	Zkontrolujte, zda systém NENÍ ve verzi pouze s topením.

Porucha	Opatření
Během provozu pracuje zařízení nesprávně.	Následkem působení blesku nebo rádiových vln může dojít k poruše funkce klimatizačního zařízení. Přepněte jistič mezi stavy OFF a ON.
Jednotka NEPŘIJÍMÁ signály z bezdrátového dálkového ovladače.	▪ Zkontrolujte baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači. Viz také "4.2 Vložení baterií" [▸ 18]. ▪ Zkontrolujte, zda přijímač NEBYL vystaven přímému slunečnímu záření. ▪ Zkontrolujte, zda se v místnosti nacházejí elektronické startéry zářivek. Kontaktujte svého dodavatele.
Displeje bezdrátového dálkového ovladače je prázdný.	Vyměňte baterie uživatelského ovladače.
Zapínají se jiná elektrická zařízení.	Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další elektrické spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého prodejce.

Jestliže ani po kontrole všech výše uvedených bodů nemůžete odstranit problém vlastními silami, kontaktujte instalačního technika a popište mu příznaky, uveďte název modelu jednotky (pokud možno s výrobním číslem) a datum instalace.

8.1 Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému

Následující příznaky NEJSOU poruchami systému:

8.1.1 Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody

- Jde o zvuk chladiva, které proudí v klimatizačním zařízení.
- Tento zvuk může být generován v případě, že voda proudí z jednotky během chlazení nebo vysoušení.
- Chladivo přitéká do klimatizační jednotky i tehdy, je-li vnitřní jednotka vypnuta a vnitřní jednotka v jiné místnosti pracuje.

8.1.2 Příznak: Ozývá se zvuk proudění vzduchu

Tento zvuk vzniká, když se změní směr proudění chladiva (například při přepnutí mezi režimem chlazení a topení).

8.1.3 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání

Tento zvuk je generován při mírném roztahování nebo smršťování jednotky vlivem teplotních změn.

8.1.4 Příznak: Ozývá se zvuk pískání

Tento zvuk je generován průtokem chladiva během odmrazování.

8.1.5 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu

Tento zvuk je vytvářen při činnosti ventilů pro řízení chladiva nebo elektrických součástí.

8.1.6 Příznak: Ozývá se zvuk klapání

Tento zvuk se ozývá v případě, že externí zařízení nasává vzduch z místnosti (například odsávací ventilátor nebo digestoř) a to při zavřených dveřích místnosti. Otevřete okno či dveře, nebo ventilátor zastavte.

8.1.7 Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka, venkovní jednotka)

Systém se přepnul do režimu topení po operaci odmrazování. Vlhkost vzniklá odmrazováním jednotky se odpařuje a uniká.

8.1.8 Příznak: Jednotka může vydávat pachy

Jednotka může pohlcovat pachy z místnosti, nábytku, cigaret atd. a poté je opět vydávat.

8.1.9 Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz

- **Po zastavení provozu.** Ventilátor venkovní jednotky se otáčí i nadále zhruba 30 sekund; účelem je ochrana systému.
- **Když klimatizační jednotka není v provozu.** Je-li venkovní teplota příliš vysoká, ventilátor venkovní jednotky se začne otáčet; účelem je ochrana systému.

8.1.10 Příznak: Nastavení průtoku vzduchu se neobnoví, když je funkce příjemného proudění vzduchu deaktivována aplikací ONECTA

Pokud je funkce příjemného proudění vzduchu deaktivována aplikací ONECTA, rychlost proudění vzduchu se nevrátí na předchozí nastavení a vnitřní jednotka pracuje s automatickou rychlostí proudění vzduchu.

8.1.11 Příznak: Některé provozní ikony nejsou na bezdrátovém dálkovém ovladači viditelné nebo některé funkce nelze v aplikaci ONECTA aktivovat

Některé kombinace prvků nejsou povoleny (příklad: Režim pouze ventilátoru a tichý provoz venkovní jednotky). Tato funkce se může zobrazovat v aplikaci ONECTA, ale funkci NELZE aktivovat.

8.1.12 Příznak: V aplikaci ONECTA NENÍ režim plného výkonu označen jako aktivní

Pokud je aktivován režim plného výkonu, zatímco je vnitřní jednotka VYPNUTA, nemusí být režim plného výkonu zobrazen jako aktivní po dobu 2 minut, dokud nebudou aktualizována cloudová data.

8.1.13 Příznak: Automatický režim NENÍ zakázán při nastavení limitu teploty v aplikaci ONECTA

Pokud je horní limit vytápění nastaven níže než dolní limit chlazení v aplikaci ONECTA, pak je v aplikaci ONECTA podporován automatický režim. Jednotka může pracovat při vytápění mezi minimální nastavenou hodnotou a horním limitem vytápění a při chlazení mezi dolním limitem chlazení a maximální nastavenou hodnotou.

8.1.14 Příznak: Týdenní časovač se NEDEAKTIVUJE při změně limitu teploty v aplikaci ONECTA

Pokud je limit teploty změněn v aplikaci ONECTA, týdenní časovač zůstane aktivní. Nastavení týdenního časovače zůstává v aplikaci ONECTA nezměněno. Nastavení požadované hodnoty v týdenním časovači NENÍ omezeno, i když jsou limity teploty nastaveny v aplikaci ONECTA.

Jednotka však může omezit požadovanou hodnotu během provozu, pokud je mimo povolený rozsah. Skutečná hodnota požadované hodnoty se zobrazí na hlavní obrazovce jednotky v aplikaci ONECTA.

8.1.15 Příznak: Aplikace ONECTA reaguje se zpožděním

Z důvodu aktualizací dat může dojít ke zpoždění zobrazení aplikace.

8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů

Diagnostika problémů pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Pokud jednotka vykazuje problém, můžete chybu identifikovat ověřením chybového kódu pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Před resetováním chybového kódu je důležité porozumět problému a podniknout příslušná opatření. To by měl provádět pouze licencovaný instalační technik nebo místní prodejce.

INFORMACE

Viz také servisní příručka:

- Kompletní seznam chybových kódů
- Podrobnější pokyny pro řešení problémů pro každou chybu

Ověření chybového kódu na bezdrátovém dálkovém ovladači

1. Nasměřujte bezdrátový dálkový ovladač k vnitřní jednotce a stiskněte tlačítko Cancel asi na 5 sekund.

   Výsledek: Rozbliká se 00 v části teploty na displeji nastavení.

2. Namiřte bezdrátový dálkový ovladač na jednotku a opakovaně stiskněte tlačítko Cancel, dokud neuslyšíte nepřetržité pípnutí.

   Výsledek: Nyní je na displeji zobrazen kód.

INFORMACE

- Krátký zvukový signál a 2 po sobě jdoucí zvukové signály oznamují neodpovídající si kódy.
- Zobrazení chybového kódu zrušíte podržením tlačítka Cancel na 5 sekund. Zobrazení kódu zmizí také v případě, pokud toto tlačítko NESTISKNETE po dobu 1 minuty.

Systém

Chybový kód	Popis
00	Normální
U0	Nedostatek chladiva
U2	Detekováno přepětí
U3	Chyba přenosu
U4	Chyba přenosu signálu (mezi vnitřní a venkovní jednotkou)

Vnitřní jednotka

Chybový kód	Popis
A1	Neobvyklý stav obvodové desky vnitřní jednotky
A5	Ochrana před zamrznutím nebo řízení vysokého tlaku

Chybový kód	Popis
A6	Neobvyklý stav stejnosměrného motoru ventilátoru
C4	Neobvyklý stav termistoru výměníku tepla vnitřní jednotky
C9	Neobvyklý stav termistoru pokojové teploty

Venkovní jednotka

Chybový kód	Popis
E8	Neobvyklý stav čtyřcestného ventilu
E1	Neobvyklý stav desky tištěných spojů venkovní jednotky
E3	Aktivace vysokotlakého spínače (HPS)
E5	Aktivace funkce ochrany před přetížením kompresoru
E6	Zablokování kompresoru
E7	Zablokování stejnosměrného motoru ventilátoru
F3	Řízení teploty ve výtlačném potrubí
H3	Porucha vysokotlakého spínače (HPS)
H6	Neobvyklý stav snímače polohy
H8	Neobvyklý stav snímače stejnosměrného napětí / proudu
H9	Neobvyklý stav termistoru venkovní teploty
J3	Neobvyklý stav termistoru výtlačného potrubí
J6	Neobvyklý stav termistoru výměníku tepla venkovní jednotky
L4	Zvýšení teploty na žebrech radiátoru
L5	Okamžitý nadproud invertoru (DC)
P4	Neobvyklý stav termistoru žeber radiátoru

8.3 Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN

Následující tabulka poskytuje stručný popis jak zvládnout některé problémy. Pokud nepomůže žádné z uvedených řešení, přejděte na app.daikineurope.com, kde naleznete další informace a časté dotazy.

Problém	Opatření
Připojení k bezdrátové síti LAN není možné (kontrolka Daikin Eye NEBLIKÁ během nastavení připojení k bezdrátové síti LAN).	▪ Zkuste jednotku ovládat pomocí bezdrátového uživatelského ovladače. ▪ Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. ▪ Vypněte napájení a poté ho opět zapněte.

Problém	Opatření
Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná na přehledové obrazovce jednotce (úvodní obrazovka) po nakonfigurování adaptéru WLAN (možnost WPS).	▪ Zkontrolujte, zda je bezdrátová síť LAN dostatečně blízko ke komunikačnímu zařízení. ▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku. ▪ Ověřte si, zda je vaše chytré zařízení připojeno ke stejné síti jako bezdrátová síť LAN. ▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [▸ 44].
Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná v seznamu sítí WI-Fi na chytrém zařízení (možnost přístupového bodu).	▪ Zkuste přepnout mezi přístupovým bodem a nastavením WPS, abyste změnili bezdrátový kanál. Bezdrátový kanál MUSÍ být mezi 1~13. ▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku. ▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [▸ 44].
Zobrazená vnitřní/venkovní hodnota teploty v ONECTA se liší od hodnoty měřené jinými spotřebiči.	▪ ONECTA zobrazuje vnitřní/venkovní hodnotu teploty pouze pro okolní prostory vnitřní/venkovní jednotky. ▪ Naměřená teplota pro ostatní spotřebiče se může lišit v důsledku odlišných podmínek okolo jednotky (například přímé sluneční světlo, akumulace námrazy atd.) ▪ Teplota zobrazená na ONECTA je pouze referenční.

9 Likvidace

POZNÁMKA

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

10 Slovník

Prodejce
Distributor prodeje produktu.

Autorizovaný instalační technik
Technicky vzdělaná osoba, která je kvalifikovaná pro instalaci výrobku.

Uživatel
Osoba, která je vlastníkem výrobku a/nebo jeho provozovatelem.

Platná legislativa
Veškeré mezinárodní, evropské, národní a místní směrnice, zákony, předpisy a/nebo zásady, které platí pro jisté výrobky nebo domény.

Servisní společnost
Kvalifikovaná společnost, která může provádět a koordinovat požadovanou údržbu výrobku.

Instalační příručka
Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich instalace, konfigurace a údržby.

Návod k obsluze
Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich ovládání a obsluhy.

Příslušenství
Štítky, příručky, informační listy a zařízení, které jsou dodávány s výrobkem a které je třeba nainstalovat v souladu s pokyny v průvodní dokumentaci.

Volitelné příslušenství
Zařízení vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

Místní dodávka
Zařízení, které NENÍ vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

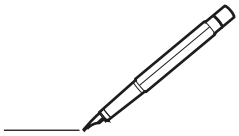

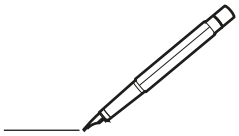

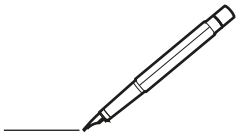

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-5 2026.06