
Referenční uživatelská příručka

Nástěnná klimatizační jednotka řady split



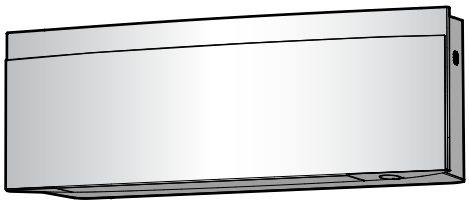

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Obsah

1 O dokumentaci 4
1.1 Kód výrobku 4
1.2 O tomto dokumentu 4
1.3 Význam výstražných upozornění a symbolů 5

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele 7
2.1 Obecné 7
2.2 Pokyny pro bezpečný provoz 8

3 O systému 11
3.1 Vnitřní jednotka 11
3.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye 12
3.2 O bezdrátové síti LAN 13
3.2.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN 13
3.2.2 Základní parametry 13
3.3 O uživatelském rozhraní 14
3.3.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač 14
3.3.2 Použití bezdrátového dálkového ovladače 15
3.3.3 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače 15
3.3.4 Hlavní nabídka: Bezdrátový dálkový ovladač 17

4 Před uvedením do provozu 20
4.1 Vložení baterií 20
4.2 Postup montáže magnetického držáku bezdrátového dálkového ovladače 21
4.3 Zapnutí napájení 21
4.4 Nastavení vnitřní jednotky 21
4.4.1 Jas kontrolky Daikin Eye 22
4.4.2 Otevřete čelní panel 22
4.4.3 Připojení bezdrátové sítě LAN 22
4.4.4 Funkce svislého směru proudění vzduchu 26
4.4.5 Instalační poloha vnitřní jednotky 26
4.4.6 Udržovat v suchu 27
4.5 Nastavení bezdrátového dálkového ovladače 27
4.5.1 Nastavení kontrastu LCD displeje 28
4.5.2 Nastavení nejvyššího jasu LCD displeje 28
4.5.3 Nastavení času automatického vypnutí LCD displeje 28
4.5.4 Chcete-li nastavit automatické odesílání po zvolení 29
4.5.5 Nastavení jiného kanálu přijímače infračerveného signálu vnitřní jednotky 29

5 Provoz 30
5.1 Provozní rozsah 30
5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce 30
5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty 32
5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty 33
5.4 Funkce Smart Auto 34
5.4.1 Spuštění/zastavení funkce Smart Auto 34
5.5 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 35
5.6 Volba horkého vzduchu 36
5.6.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu 36
5.7 Teplotní limit 37
5.7.1 Nastavení limitu teploty 37
5.8 Rychlost proudění vzduchu 38
5.8.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu 39
5.9 Směr proudění vzduchu 39
5.9.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu 41
5.9.2 Nastavení směru vodorovného proudění vzduchu 42
5.9.3 Použití směru proudění vzduchu 3D 42
5.9.4 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu 42
5.10 Snímač Intelligent Eye 43
5.10.1 Spuštění/zastavení činnosti snímače Intelligent Eye 43
5.11 Režim plného výkonu 44
5.11.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu 44
5.12 Ekonomický provozní režim 45
5.12.1 Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu 45
5.13 Režim tichého provozu venkovní jednotky 46
5.13.1 Spuštění/zastavení tichého provozu venkovní jednotky 46

5.14 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu) ... 47
5.14.1 Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu) ... 47
5.15 Nastavení hodin a časovače ... 47
5.15.1 Nastavení hodin ... 48
5.15.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí ... 49
5.15.3 Používání týdenního časovače ... 51
5.16 O vícenásobném systému ... 53
5.16.1 Nastavení priority místnosti ... 53
5.16.2 Tichý noční režim ... 54
5.16.3 Blokování režimu chlazení/topení u systému s více jednotkami ... 54

6 Úsporný režim a optimální režim provozu 56

7 Údržba a servis 58

7.1 Přehled: Údržba a servis ... 58
7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače ... 59
7.3 Čištění předního panelu ... 60
7.4 Otevření předního panelu ... 60
7.5 Informace o vzduchových filtrech ... 61
7.6 Čištění vzduchových filtrů ... 61
7.7 Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty) ... 62
7.8 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty) ... 63
7.9 Uzavření předního panelu ... 63
7.10 Demontáž předního panelu ... 63
7.11 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující: ... 64

8 Odstraňování problémů 66

8.1 Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN ... 68
8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů ... 69
8.3 Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému ... 70
8.3.1 Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody ... 70
8.3.2 Příznak: Ozývá se zvuk proudění vzduchu ... 70
8.3.3 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání ... 70
8.3.4 Příznak: Ozývá se zvuk pískání ... 70
8.3.5 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu ... 70
8.3.6 Příznak: Ozývá se zvuk klapání ... 71
8.3.7 Příznak: Při úplném otevření předního panelu je slyšet zvuk faxování ... 71
8.3.8 Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka, venkovní jednotka) ... 71
8.3.9 Příznak: Jednotka může vydávat pachy ... 71
8.3.10 Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz ... 71
8.3.11 Příznak: Nastavení průtoku vzduchu se neobnoví, když je funkce příjemného proudění vzduchu deaktivována aplikací ONECTA ... 71
8.3.12 Příznak: Automatické svislé otáčení se po deaktivaci funkce příjemného proudění vzduchu neobnoví ... 71
8.3.13 Příznak: Některé provozní ikony nejsou na bezdrátovém dálkovém ovladači viditelné nebo některé funkce nelze v aplikaci ONECTA aktivovat ... 71
8.3.14 Příznak: V aplikaci ONECTA NENÍ režim plného výkonu označen jako aktivní ... 71
8.3.15 Příznak: Automatický režim NENÍ zakázán při nastavení limitu teploty v aplikaci ONECTA ... 71
8.3.16 Příznak: Týdenní časovač se NEDEAKTIVUJE při změně limitu teploty v aplikaci ONECTA ... 72
8.3.17 Příznak: Aplikace ONECTA reaguje se zpožděním ... 72

9 Likvidace 73

10 Slovník 74

1 O dokumentaci

1.1 Kód výrobku

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 O tomto dokumentu

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Před spuštěním uživatelského rozhraní si pečlivě přečtěte dokumentaci, abyste zajistili co nejlepší výkon zařízení.
- Požádejte instalačního technika, aby vás informoval o nastaveních použitých při konfiguraci vašeho systému. Zkontrolujte, zda jsou tabulky nastavení instalačního technika vyplněné. Pokud NE, požádejte instalačního technika o jejich doplnění.
- Uschovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Cílová skupina

Koncoví uživatelé

INFORMACE

Toto zařízení je určeno k použití odbornými nebo vyškolenými uživateli v dílnách, provozech lehkého průmyslu nebo na farmách, případně pro domácí a komerční použití.

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Hlavní bezpečnostní upozornění:**
  - Bezpečnostní pokyny, které si musíte prostudovat před provozováním systému
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce 🔍 vyhledejte svůj model.
- **Návod k obsluze:**
  - Stručná příručka pro základní použití
  - Formát: Papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Referenční uživatelská příručka:**
  - Podrobné pokyny a referenční informace pro základní i rozšířené použití
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce 🔍 vyhledejte svůj model.

Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho instalačního technika.

Naskenujte QR kód níže a vyhledejte úplnou sadu dokumentace a další informace o vašem produktu na webových stránkách Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

1.3 Význam výstražných upozornění a symbolů



NEBEZPEČÍ

Označuje situaci, která má za následek smrt nebo těžké zranění.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek úraz elektrickým proudem.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

Označuje situaci, která by mohla mít za následek spálení / opaření v důsledku extrémních vysokých nebo nízkých teplot.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek výbuch.



VÝSTRAHA

Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo těžké zranění.



UPOZORNĚNÍ

Označuje situaci, která může mít za následek středně těžké nebo lehké zranění.



POZNÁMKA

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek škody na zařízení nebo na majetku.



INFORMACE

Označuje užitečné tipy nebo další informace.

Symboly použité na jednotce:

Symbol	Vysvětlení
	Před instalaci si prostudujte instalační a uživatelskou příručku a schémata zapojení elektrické kabeláže.
	Před prováděním údržby nebo servisu si prostudujte servisní příručku.
	Další informace naleznete v návodu k instalaci a uživatelské referenční příručce.
	Jednotka obsahuje otáčející se součásti. Při údržbě nebo kontrole jednotky buďte opatrní.

Symboly použité v dokumentaci:

Symbol	Vysvětlení
	Označuje název obrázku nebo odkaz na něj. **Příklad:** "1–3 Název obrázku" znamená "Obrázek 3 v kapitole 1".
	Označuje název tabulky nebo odkaz na ni. **Příklad:** "1–3 Název tabulky" znamená "Tabulka 3 v kapitole 1".

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

2.1 Obecné

VÝSTRAHA

Pokud si NEJSTE jisti, jak jednotku ovládat, kontaktujte svého instalatéra.

VÝSTRAHA

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si NESMÍ se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba NESMÍ být prováděny dětmi bez dozoru.

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

UPOZORNĚNÍ

- Na jednotku NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
- Na jednotku NEVYLÉZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

- Jednotky jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. NEPROVÁDĚJTE demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena kvalifikovaným instalačním technikem v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám poskytne instalační technik nebo místní prodejce.

- Baterie jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že baterie se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. Je-li vedle symbolu vytištěna chemická značka, daná chemická značka znamená, že baterie obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci.

Možné chemické značky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Použité baterie MUSÍ být zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci baterií, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

2.2 Pokyny pro bezpečný provoz



VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.



UPOZORNĚNÍ

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 10 cm.



UPOZORNĚNÍ

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.



VÝSTRAHA

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a mírně hořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z teplovzdušných topení, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu vždy nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.



UPOZORNĚNÍ

K nastavení úhlu polohy klapek a žaluzií používejte VŽDY bezdrátový dálkový ovladač nebo jiné uživatelské rozhraní (je-li k dispozici). Když se klapky a žaluzie otáčí a pohnete jimi nuceně rukou, mechanismus se poškodí.



UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.



VÝSTRAHA

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

VÝSTRAHA

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být stanovena v obecných bezpečnostních upozorněních.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

VÝSTRAHA

Buďte opatrní při práci na žebříku ve výškách.

VÝSTRAHA

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.



VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.



VÝSTRAHA

Je-li napájecí kabel poškozen, je NUTNÉ provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

3 O systému



VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.



UPOZORNĚNÍ

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 10 cm.



POZNÁMKA

Systém NEPOUŽÍVEJTE k jiným než stanoveným účelům. Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů, NEPOUŽÍVEJTE jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých děl.

3.1 Vnitřní jednotka



UPOZORNĚNÍ

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.




INFORMACE

Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).



VÝSTRAHA

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a mírně hořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z teplovzdušných topení, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu vždy nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

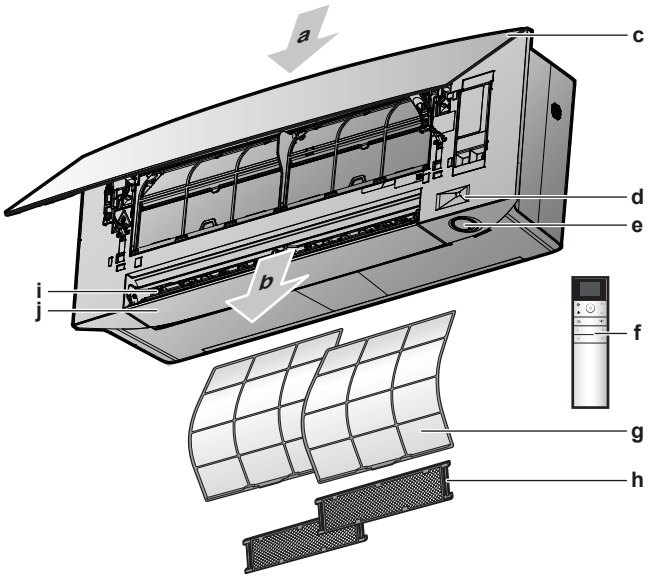

a Přívod vzduchu
b Výstup vzduchu
c Přední panel
d Snímač Intelligent Eye
e Tlačítko ON/OFF, kontrolka Daikin Eye a kontrolka časovače
f Uživatelské rozhraní (bezdrátový dálkový ovladač)
g Vzduchový filtr
h Dezodorizační filtr z apatitu titanu a stříbrný čisticí filtr (filtr se stříbrnými ionty) (s rámem)
i Žaluzie (svislá klapka)
j Žaluzie (vodorovné lamely)


Tlačítko ON/OFF

Pokud chybí uživatelský ovladač (například bezdrátový dálkový ovladač), můžete použít tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO na vnitřní jednotce k zapnutí a vypnutí chodu. Když spustíte provoz pomocí tohoto tlačítka, použijí se následující nastavení:

- Provozní režim = automatický
- Nastavení teploty = 25°C
- Průtok vzduchu = automatický

3.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye

Kontrolka Daikin Eye se mění podle provozu.

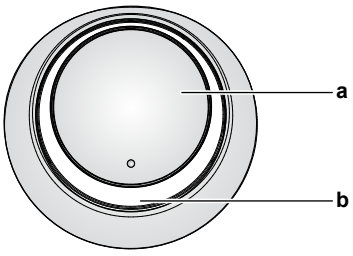

a Tlačítko ON/OFF
b Kontrolka Daikin Eye (s přijímačem infračerveného signálu)

Provoz	Barva kontrolky Daikin Eye
Automatika	Červená/modrá
Chlazení	Modrá
Topení	Červená
Jen ventilátor	Bílá

Provoz	Barva kontrolky Daikin Eye
Vysoušení	Zelená
Funkce časovače	Oranžová[a]

[a] Po nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ nebo týdenního časovače se kontrolka Daikin Eye bude pravidelně měnit na oranžovou. Po ukončení svícení oranžovou barvou po dobu cca 10 sekund bude obnoveno svícení barvou provozního režimu po dobu 3 minut. **Příklad:** Pokud je časovač nastaven během chlazení, bude kontrolka Daikin Eye pravidelně svítit oranžově po dobu 10 sekund a poté se na 3 minuty přepne na modrou barvu.

3.2 O bezdrátové síti LAN

Podrobné technické údaje, pokyny k instalaci, způsoby nastavení, časté dotazy, prohlášení o shodě a nejnovější verze této příručky naleznete na webu app.daikineurope.com.

INFORMACE: Prohlášení o shodě

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. prohlašuje, že rádiové zařízení typu umístěného v této jednotce je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

3.2.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

3.2.2 Základní parametry

Co	Hodnota
Frekvenční rozsah	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanál rádiové frekvence	1~13
Výstupní výkon	13 dBm
Efektivní vyzářený výkon	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napájení	14 V DC / 100 mA

3.3 O uživatelském rozhraní

Bezdrátový dálkový ovladač

INFORMACE


Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

- **Přímé sluneční světlo.** Nikdy NEVYSTAVUJTE dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- **Prach.** Prach na vysílači nebo přijímači signálu snižuje jejich citlivost. Prach setřete měkkým hadrem.
- **Zářivková světla.** Pokud v místnosti budou umístěny zářivky, může být signálová komunikace přerušena. V takovém případě se obraťte na instalačního technika.
- **Další spotřebiče.** Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého instalačního technika.
- **Závěsy.** Zajistěte, aby záclony nebo jiné předměty NEBLOKOVALY signál mezi jednotkou a bezdrátovým dálkovým ovladačem.

POZNÁMKA


- Dálkový ovladač NEPOUŠTĚJTE na zem.
- CHRAŇTE bezdrátový dálkový ovladač před vlhkostí.

3.3.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač

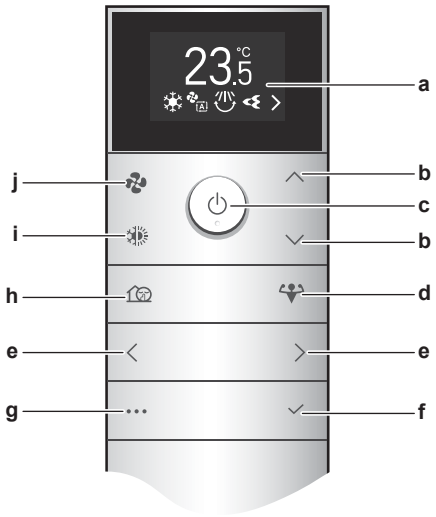

a Displej LCD
b Tlačítka zvýšení/snížení teploty a pohybu v nabídce nahoru/dolů
c Tlačítko ON/OFF
d Tlačítko režimu plného výkonu
e Tlačítka pohybu v nabídce vlevo/vpravo
f Tlačítko Potvrdit
g Obrazovka hlavní nabídky
h Režim tichého provozu venkovní jednotky
i Tlačítko volby režimu (automatický, chlazení, topení, vysoušení, pouze ventilátor)
j Tlačítko nastavení průtoku vzduchu

3.3.2 Použití bezdrátového dálkového ovladače

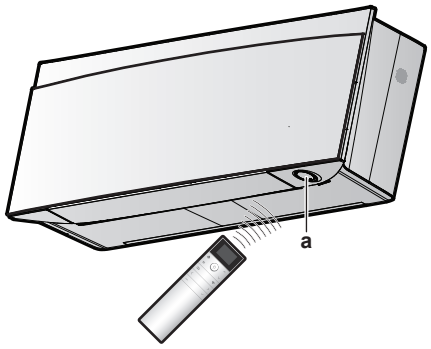

a Přijímač infračerveného signálu

Poznámka: Zajistěte, aby se v dosahu 500 mm od infračerveného přijímače signálu nenacházely žádné překážky. Mohou ovlivnit výkonnost příjmu bezdrátového dálkového ovladače.

1 Zaměřte vysílač signálu na infračervený přijímač na vnitřní jednotce (maximální vzdálenost pro komunikaci je 7 m).

Výsledek: Když vnitřní jednotka přijme signál z bezdrátového dálkového ovladače, uslyšíte zvuk:

Zvuk	Popis
Dvojité pípnutí	Daná operace se spustí.
Jedno pípnutí	Změna nastavení.
Dlouhé pípnutí	Provoz jednotky se zastaví.
Trojité pípnutí	Signál odmítnutí (například operace blokovaná kontaktem ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ)

3.3.3 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka při ZAPNUTÉ jednotce



Úvodní obrazovka při VYPNUTÉ jednotce



a Aktuální nastavení teploty
b Ikony aktivních funkcí

Následující funkce lze nastavit, když je jednotka VYPNUTA; nastavení budou aktivní, když je jednotka zapnuta.

- Tlačítka: ventilátor, provozní režimy, tichý chod venkovní jednotky
- Nabídka: všechny funkce nabídky kromě ekonomického režimu.

Úvodní obrazovka během režimu pouze ventilátor a vysoušení

Během režimu pouze ventilátor nebo vysoušení je nastavená teplota nahrazena ikonou Pouze ventilátor nebo Vysoušení.

Režim pouze ventilátor

Režim vysoušení





Pořadí ikon aktivních funkcí

V závislosti na aktuálně nastavených funkcích se ikony zobrazí v následujícím pořadí na dolním okraji LCD displeje (zleva doprava):

Ikona	Popis
	Vybitý akumulátor "4.1 Vložení baterií" [▸ 20]
	Ekonomický režim nebo režim plného výkonu "5.11 Režim plného výkonu" [▸ 44]
	Provozní režim "5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty" [▸ 32]
 ...	Rychlost proudění vzduchu "5.8 Rychlost proudění vzduchu" [▸ 38]
	Směr proudění vzduchu "5.9 Směr proudění vzduchu" [▸ 39]
	Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu) "5.14 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)" [▸ 47]
	Režim tichého provozu venkovní jednotky "5.13 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [▸ 46]
	Snímač Intelligent Eye "5.10 Snímač Intelligent Eye" [▸ 43]


Ikona	Popis
	Funkce příjemného proudění vzduchu "5.9 Směr proudění vzduchu" [▶ 39]
WEEK	Týdenní časovač "5.15.3 Používání týdenního časovače" [▶ 51]
ON	Časovač zapnutí "5.15.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí" [▶ 49]
OFF	Časovač vypnutí "5.15.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí" [▶ 49]
	Aktivních ikon je více, než se vejde na úvodní obrazovku. Pomocí tlačítek < a > se pohybujte mezi ikonami.

3.3.4 Hlavní nabídka: Bezdrátový dálkový ovladač

Obecné zásady navigace

Tlačítko	Funkce
···	Tlačítko Nabídka pro otevření/ukončení hlavní nabídky
< / >	Levé/pravé tlačítko pro navigaci: ▪ ikony na úvodní obrazovce ▪ nabídky
^ / v	Tlačítko nahoru/dolů pro následující operace: ▪ nastavení teploty ▪ volba nastavení (**Příklad:** ON → OFF)
v	Tlačítko Potvrdit pro potvrzení výběru nebo pro otevření nabídek nastavení

Příklad:

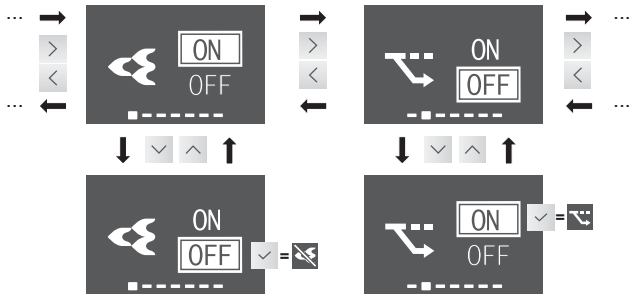

Výsledek: Potvrzením výběru se vrátíte zpět na výchozí obrazovku. Na úvodní obrazovce se zobrazí/skryje následující funkce.

Přehled nabídky	
	Funkce Flash Streamer "5.14 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)" [▶ 47]
	Ekonomický režim "5.12 Ekonomický provozní režim" [▶ 45] **Poznámka:** ⊘ (funkce je zakázána) se zobrazí na obrazovce, když je operace VYPNUTÁ nebo v režimu Pouze ventilátor.
	Snímač Intelligent Eye "5.10 Snímač Intelligent Eye" [▶ 43]

Přehled nabídky		
	Nabídka nastavení směru proudění vzduchu "5.9 Směr proudění vzduchu" [▸ 39]	
		Vodorovný směr proudění vzduchu (otáčení nebo pevné)
		Svislý směr proudění vzduchu (otáčení nebo pevné)
		Provoz příjemného proudění vzduchu **Poznámka:** ⊘ (funkce je zakázána) se zobrazí na obrazovce, když je operace VYPNUTÁ nebo v režimu Pouze ventilátor.
	Nabídka nastavení hodin a časovače "5.15 Nastavení hodin a časovače" [▸ 47]	
		Časovač zapnutí **Poznámka:** Zobrazí pouze v případě, že jsou nastaveny hodiny
		Časovač VYPNUTÍ **Poznámka:** Zobrazí pouze v případě, že jsou nastaveny hodiny
		Týdenní časovač **Poznámka:** Zobrazí pouze v případě, že jsou nastaveny hodiny
		Hodiny
	Nabídka nastavení vnitřní jednotky "4.4 Nastavení vnitřní jednotky" [▸ 21]	
		Jas kontrolky Daikin Eye
		Otevřete přední panel, když je jednotka VYPNUTA **Poznámka:** ⊘ (funkce je zakázána) se zobrazí na obrazovce, když je operace ZAPNUTÁ. Když je jednotka v provozu, přední panel se automaticky otevře.
		Připojení bezdrátové sítě LAN **Poznámka:** ⊘ (funkce je zakázána) se zobrazí na obrazovce, když je operace ZAPNUTÁ.
		Funkce Smart Auto "5.4 Funkce Smart Auto" [▸ 34]
		Nastavení svislého směru proudění vzduchu
		Volba horkého vzduchu "5.6 Volba horkého vzduchu" [▸ 36]
		Poloha vnitřní jednotky
		Udržovat v suchu
	Nabídka nastavení bezdrátového dálkového ovladače "4.5 Nastavení bezdrátového dálkového ovladače" [▸ 27]	

Přehled nabídky			
			Kontrast displeje LCD bezdrátového dálkového ovladače
			Jas displeje LCD bezdrátového dálkového ovladače
			Automatické vypnutí LCD
			Interval automatického odeslání po výběru
			Přepněte kanál pro infračervený přijímač vnitřní jednotky, aby nedošlo k záměně signálu bezdrátového dálkového ovladače (**Příklad:** pokud jsou ve stejné místnosti nainstalovány 2 vnitřní jednotky)
			Verze softwaru a nabídka autodiagnostiky
			Zkušební provoz během uvedení do provozu (pro instalačního technika nebo servisního technika)
			Indikace chybového kódu bezdrátovým dálkovým ovladačem "8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů" [▸ 69]
			Nastavení limitu teploty "5.7 Teplotní limit" [▸ 37]
			QR kód pro aplikaci ONECTA "Instalace aplikace ONECTA" [▸ 23]

4 Před uvedením do provozu


V této kapitole

4.1 Vložení baterií 20
4.2 Postup montáže magnetického držáku bezdrátového dálkového ovladače 21
4.3 Zapnutí napájení 21
4.4 Nastavení vnitřní jednotky 21
4.4.1 Jas kontrolky Daikin Eye 22
4.4.2 Otevřete čelní panel 22
4.4.3 Připojení bezdrátové sítě LAN 22
4.4.4 Funkce svislého směru proudění vzduchu 26
4.4.5 Instalační poloha vnitřní jednotky 26
4.4.6 Udržovat v suchu 27
4.5 Nastavení bezdrátového dálkového ovladače 27
4.5.1 Nastavení kontrastu LCD displeje 28
4.5.2 Nastavení nejvyššího jasu LCD displeje 28
4.5.3 Nastavení času automatického vypnutí LCD displeje 28
4.5.4 Chcete-li nastavit automatické odesílání po zvolení 29
4.5.5 Nastavení jiného kanálu přijímače infračerveného signálu vnitřní jednotky 29

4.1 Vložení baterií

Baterie vydrží zhruba 1 rok.


1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte obě baterie najednou.
3. Nasaďte kryt zpět.

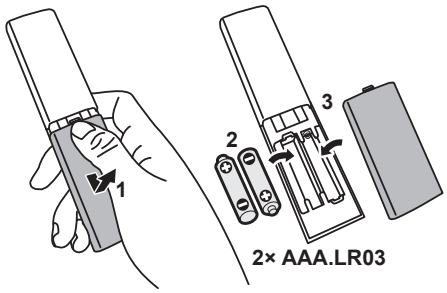

INFORMACE

- Nízká energie baterie je indikována blikáním na displeji LCD (první poloha).
- Když jsou baterie vybité, funkce bezdrátového dálkového ovladače jsou pozastaveny a provoz můžete pouze VYPNOUT, všechny funkce časovače jsou VYPNUTY. Vyměňte baterie, jakmile je to možné.
- VŽDY vyměňujte obě baterie najednou.

4.2 Postup montáže magnetického držáku bezdrátového dálkového ovladače

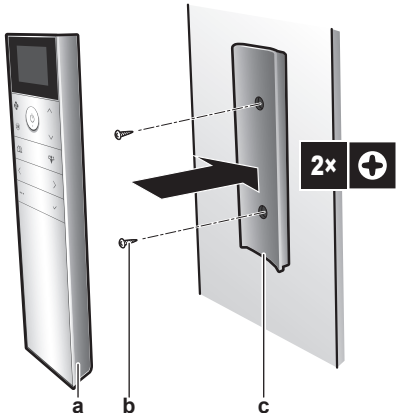

a Bezdrátový dálkový ovladač
b Šrouby (místní dodávka)
c Magnetický držák bezdrátového dálkového ovladače

1. Zvolte místo, jež umožní signálům dosáhnout jednotky.
2. Upevněte držák šrouby ke stěně nebo na podobné místo.
3. Zavěste bezdrátový dálkový ovladač do držáku.

INFORMACE

Držák bezdrátového dálkového ovladače je magnetický. Zkontrolujte, zda je držák instalován správnou stranou směrem nahoru.

4.3 Zapnutí napájení

1. Zapněte jistič.

Výsledek: Klapka vnitřní jednotky se otevře a zavře, aby se nastavila do referenční polohy.

4.4 Nastavení vnitřní jednotky

1. Stisknutím tlačítka ··· přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení vnitřní jednotky pomocí < a >. Stisknutím tlačítka ✓ vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení vnitřní jednotky



2. Proveďte níže uvedená nastavení.
3. Stisknutím tlačítka ✓ se vrátíte do hlavní nabídky nebo stisknutím tlačítka ··· opustíte úvodní obrazovku.

Seznam nastavení

4.4.1 Jas kontrolky Daikin Eye 22
4.4.2 Otevřete čelní panel 22
4.4.3 Připojení bezdrátové sítě LAN 22

4.4.4 Funkce svislého směru proudění vzduchu 26
4.4.5 Instalační poloha vnitřní jednotky 26
4.4.6 Udržovat v suchu 27

4.4.1 Jas kontrolky Daikin Eye

Jas kontrolky Daikin Eye na vnitřní jednotce můžete nastavit na vysoký, nízký nebo kontrolku VYPNOUT.

Nastavení jasu kontrolky Daikin Eye

1 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k obrazovce nastavení jasu kontrolky Daikin Eye pomocí tlačítek < a >.

Vysoké **Nízký** **VYPNUTO**



2 Změňte nastavení pomocí tlačítek ^ a v.

Výsledek: Jas kontrolky Daikin Eye se změní.

3 Opětovným stisknutím tlačítka v se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka ··· vrátíte na výchozí obrazovku.

4.4.2 Otevřete čelní panel

Přední panel se automaticky otevře, když se operace spustí. Pokud chcete otevřít přední panel, když je operace VYPNUTÁ, použijte tuto funkci. **Příklad:** během údržby.

Postup otevření předního panelu pomocí bezdrátového dálkového ovladače

1 Jednotka musí být ve stavu OFF (vypnuto). Pokud tomu tak není, VYPNĚTE ji pomocí tlačítka ⏻.

2 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k otevření obrazovky předního panelu pomocí tlačítek < a >.

Otevřete obrazovku předního panelu



3 Stisknutím tlačítka v nastavení potvrdíte.

Výsledek: Přední panel se otevře.

4 Opětovným stisknutím tlačítka v uzavřete přední panel, nebo se stisknutím tlačítka ··· vrátíte na výchozí obrazovku.

4.4.3 Připojení bezdrátové sítě LAN


Stačí připojit jednotku k domácí síti a stáhnout aplikaci pro změnu termostatu, nastavení teplotních plánů, kontrolu spotřeby energie a další funkce.

Podrobné technické údaje, způsoby nastavení, časté dotazy, rady k odstraňování problémů naleznete na webu app.daikineurope.com.

Zákazník poskytne následující položky:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.
- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace ONECTA

Poznámka: V případě potřeby SSID (identifikátor servisní sady) a KEY (heslo) jsou umístěny na jednotce.

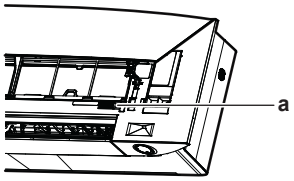

a Štítek s údaji SSID a KEY

Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

Instalace aplikace ONECTA

1. Přejděte do obchodu Google Play (pro zařízení se systémem Android) nebo do obchodu App Store (pro zařízení se systémem iOS) a vyhledejte heslo "ONECTA".
2. Při instalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vyhledejte aplikaci přímo pomocí QR na displeji bezdrátového dálkového ovladače

1. Stisknutím tlačítka ··· přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení bezdrátového dálkového ovladače pomocí < a >.
2. Stisknutím tlačítka ✓ vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení bezdrátového dálkového ovladače



3. Pomocí tlačítka < a > přejděte na obrazovku QR kódu.
4. QR kód naskenujte pomocí chytrého telefonu nebo jiného chytrého zařízení.

   Výsledek: QR kód vás přesměruje do obchodu App Store nebo Google Play.



5 Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce.

> **INFORMACE**
>
> Pokud je QR kód obtížně čitelný, přepněte zobrazený QR kód pomocí tlačítka ^ nebo v a zkuste to znovu.

Nastavení bezdrátového připojení

Existují dvě možnosti připojení bezdrátového adaptéru k vaší domácí síti.

- Použijte buď režim přístupového bodu (SSID a KEY) nebo tlačítko WPS. Otevřete aplikaci ONECTA a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Další informace a časté dotazy viz také app.daikineurope.com.

Poznámka: Nastavení se provádí bezdrátovým dálkovým ovladačem v nabídce nastavení bezdrátové sítě LAN. Během nastavení vždy namiřte bezdrátový dálkový ovladač na infračervený přijímač na jednotce.

> **INFORMACE**
>
> Před nastavením bezdrátového připojení se ujistěte, že je provoz zastaven. Připojení NELZE provést, když je jednotka v provozu.

1 **Zastavte provoz** před nastavením bezdrátového připojení.

2 Zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač dostatečně blízko k jednotce a nic nebrání přenosu signálu.

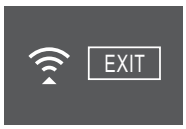Nabídka	Popis
	▪ ON = ZAPNUTÍ bezdrátové sítě LAN (nastavení připojení režimu přístupového bodu / režimu CHOD (SSID + KLÍČ) ▪ OFF = VYPNUTÍ bezdrátové sítě LAN
	Ukončit nabídku nastavení
	Nastavení připojení WPS
	Reset na výchozí tovární nastavení
	Kontrola stavu připojení


Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN

1 Pomocí tlačítek < a > přejděte na stavovou obrazovku. Stisknutím tlačítka ✓ nastavení potvrdíte.

Stavová obrazovka



2 Zkontrolujte kontrolku Daikin Eye.

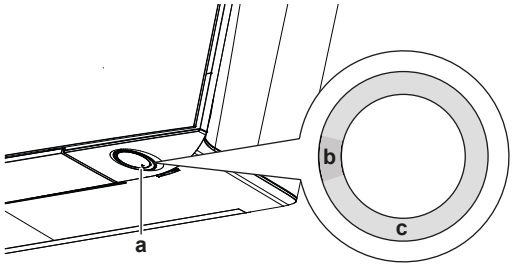

a Daikin Eye
b Částečně zelená
c Červená, oranžová nebo modrá

Kontrolka Daikin Eye přepíná mezi částečně zelenou a…	… poté je bezdrátový adaptér …
Červená	nepřipojeno
oranžová	je spuštěn a připraven k připojení k domácí síti pomocí tlačítka WPS.
modrá	připojen k domácí síti: ▪ prostřednictvím režimu přístupového bodu Accesses Point nebo ▪ prostřednictvím tlačítka WPS na směrovači.

3 Stisknutím tlačítka ··· opustíte obrazovku na výchozí, nebo se vrátíte do "nabídky nastavení vnitřní jednotky" pomocí obrazovky EXIT.

Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení

V případě, že chcete provést následující kroky, vraťte nastavení připojení na výchozí tovární nastavení:

- odpojení bezdrátové sítě LAN a komunikačního zařízení (například směrovač) nebo chytrého zařízení;
- opakování nastavení v případě, že připojení nebylo úspěšné.

1 Pomocí tlačítek < a > přejděte na obrazovku RESET. Stisknutím tlačítka ✓ potvrďte výběr.

Výsledek: Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení.

Obrazovka Reset



2 Stisknutím tlačítka ··· opustíte obrazovku na výchozí, nebo se vrátíte do "nabídky nastavení vnitřní jednotky" pomocí tlačítka EXIT.

Vypnutí připojení bezdrátové sítě LAN

1 Vstupte do nabídky nastavení bezdrátového připojení LAN a změňte nastavení na OFF pomocí tlačítek ∧ a ∨. Stisknutím tlačítka ✓ potvrďte výběr.

Výsledek: Kontrolka Daikin Eye střídavě svítí zeleně a bíle. Komunikace je VYPNUTA.


4.4.4 Funkce svislého směru proudění vzduchu

Tato funkce pomáhá s optimálním rozložením proudění vzduchu a teploty v režimu topení. Tuto funkci můžete VYPNOUT v případě, že se pod jednotkou nachází nábytek nebo jiný předmět.

VYPNUTÍ svislého směru proudění vzduchu




ZAPNUTÍ svislého směru proudění vzduchu

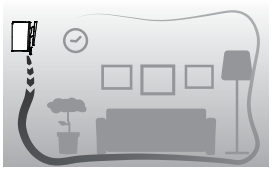

Zapnutí/vypnutí funkce svislého proudění vzduchu

1 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k nastavení svislého směru proudění vzduchu pomocí tlačítek < a >.

ZAPNUTÍ funkce svislého směru proudění vzduchu

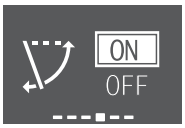

VYPNUTÍ funkce svislého směru proudění vzduchu



2 Změňte nastavení pomocí tlačítek ∧ a ∨.

3 Stisknutím tlačítka ✓ potvrďte výběr.

4 Opětovným stisknutím tlačítka ✓ se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka ··· vrátíte na výchozí obrazovku.

4.4.5 Instalační poloha vnitřní jednotky

Pokud je vnitřní jednotka instalována blízko zdi na jedné straně, změňte toto nastavení, abyste zabránili přímému proudění vzduchu do stěn.




Změna nastavení polohy vnitřní jednotky

1 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k nastavení polohy vnitřní jednotky pomocí tlačítek < a >. Stisknutím tlačítka ✓ zadejte nastavení.

Nastavení polohy vnitřní jednotky



2 Vyberte nastavení podle polohy instalace pomocí < a >. Pak potvrďte použití ✓.

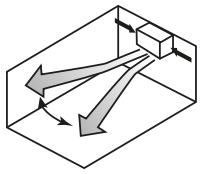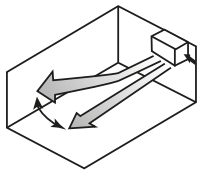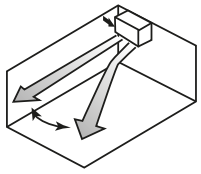Pokud je jednotka:	Nastavení	Výsledek
Uprostřed stěny (Výchozí tovární nastavení)		
≤500 mm od stěny napravo		
≤500 mm od stěny nalevo		

3 Opětovným stisknutím tlačítka ⌄ se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka ··· vrátíte na výchozí obrazovku.

4.4.6 Udržovat v suchu

Když jednotka dosáhne nastavené teploty během režimu chlazení, ventilátor se VYPNE, aby nedošlo ke zvýšení vlhkosti v místnosti. Pokud chcete ponechat ventilátor v chodu, deaktivujte tuto funkci.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ funkce udržování v suchu

1 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k nastavení režimu Udržovat v suchu pomocí tlačítek ‹ a ›.

ZAPNUTÍ funkce udržování v suchu



Výsledek: Ventilátor se zastaví poté, co jednotka dosáhla nastavené teploty při chlazení.

VYPNUTÍ funkce udržování v suchu



Výsledek: Ventilátor pracuje i poté, co jednotka dosáhla nastavené teploty při chlazení.

2 Změňte nastavení pomocí tlačítek ^ a ⌄.

3 Stisknutím tlačítka ⌄ potvrďte výběr.

4 Opětovným stisknutím tlačítka ⌄ se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka ··· vrátíte na výchozí obrazovku.

4.5 Nastavení bezdrátového dálkového ovladače

1 Stisknutím tlačítka ··· přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení bezdrátového dálkového ovladače pomocí ‹ a ›. Stisknutím tlačítka ⌄ vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení bezdrátového dálkového ovladače



2 Proveďte níže uvedená nastavení.

3 Stisknutím tlačítka ⌄ se vrátíte do hlavní nabídky nebo stisknutím tlačítka ··· opustíte úvodní obrazovku.

Seznam nastavení

4.5.1 Nastavení kontrastu LCD displeje 28
4.5.2 Nastavení nejvyššího jasu LCD displeje 28
4.5.3 Nastavení času automatického vypnutí LCD displeje 28
4.5.4 Chcete-li nastavit automatické odesílání po zvolení 29
4.5.5 Nastavení jiného kanálu přijímače infračerveného signálu vnitřní jednotky 29

4.5.1 Nastavení kontrastu LCD displeje

1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k nastavení kontrastu LCD displeje pomocí tlačítek ‹ a ›.

Nastavení nejnižšího kontrastu



Nastavení nejvyššího kontrastu



2 Změňte nastavení kontrastu pomocí tlačítka ^ a ⌄ (6 úrovní).

4.5.2 Nastavení nejvyššího jasu LCD displeje

1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k nastavení jasu LCD displeje pomocí tlačítek ‹ a ›.

Nastavení nejnižšího jasu



Nastavení nejvyššího jasu




2 Změňte nastavení jasu pomocí tlačítek ^ a ⌄ (6 úrovní).


4.5.3 Nastavení času automatického vypnutí LCD displeje

1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k vypnutí nastavení času LCD displeje pomocí tlačítek ‹ a ›.

Displej se VYPNE po 5 sekundách

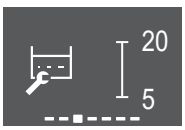

Displej se VYPNE po 20 sekundách

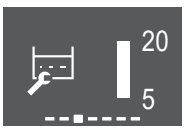


2 Změňte nastavení pomocí tlačítek ^ a ⌄. Minimum je 5 sekund a maximum je 20 sekund. Hodnota se při každém kroku mění o 5 sekund.


4.5.4 Chcete-li nastavit automatické odesílání po zvolení

1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k nastavení automatického odeslání po výběru pomocí tlačítek < a >.

Minimum: 0 sekund

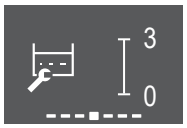

Maximum: 3 sekundy

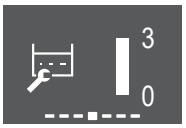

2 Změňte nastavení pomocí tlačítek ^ a v. Minimum je 0 sekund a maximum je 3 sekund. Hodnota se při každém kroku mění o 1 sekundu.

4.5.5 Nastavení jiného kanálu přijímače infračerveného signálu vnitřní jednotky

V případě 2 vnitřních jednotek instalovaných v 1 místnosti můžete přepnout kanál pro infračervený přijímač signálu na vnitřní jednotce, aby nedošlo k záměně signálu bezdrátového dálkového ovladače.

Předpoklad: Proveďte následující nastavení pouze pro jednu z jednotek.


1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k nastavení výběru kanálu pomocí tlačítek < a >.

2 Změňte nastavení na **kanál 2** pomocí tlačítek ^ a v.

Kanál 1




Kanál 2

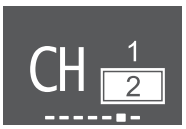

3 Potvrďte svůj výběr pomocí tlačítka v.

Výsledek: Kontrolka Daikin Eye se rozbliká.

4 Stiskněte spínač ON/OFF vnitřní jednotky, když problikává kontrolka Daikin Eye.

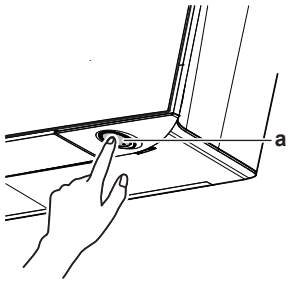

a Spínače ON/OFF

INFORMACE

Pokud nastavení NEBYLO možné dokončit během problikávání kontrolky Daikin Eye, opakujte nastavení od začátku.

5 Provoz

INFORMACE

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

5.1 Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

	Chlazení a sušení[a][b]	**Topení[a]**
Venkovní teplota pro modely RXJ	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Venkovní teplota pro modely 2MXM,3MXM,4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Vnitřní teplota	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80%[a]	–

[a] Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

[b] Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce

Následující tabulku můžete používat k určení použití jednotlivých funkcí:

Základní funkce	
Automaticky  Chlazení  Topení  Pouze ventilátor  Vysoušení 	"5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty" [▸ 32] Spuštění a zastavení systému a nastavení teploty: ▪ V **automatickém** režimu se automaticky vybere vhodná teplota a provozní režim. ▪ V režimu **chlazení** se místnost chladí. ▪ V režimu **vytápění** se místnost vytápí. ▪ V režimu **Pouze ventilátor**, vyfukování vzduchu do místnosti bez topení nebo chlazení. ▪ V režimu **sušení**, snížení vlhkosti v místnosti.
Svisle  Vodorovně  3D (všechny směry)  Pohodlí 	"5.9 Směr proudění vzduchu" [▸ 39] Nastavení směru proudění vzduchu (otáčení nebo pevná poloha). Provoz příjemného proudění vzduchu: Automatické nastavení směru proudění vzduchu k efektivnějšímu chlazení nebo ohřívání pokoje.
Automaticky  Tichý noční režim  Nastavení průtoku vzduchu 	"5.8 Rychlost proudění vzduchu" [▸ 38] Nastavení množství vzduchu vyfukovaného do místnosti. Tišší režim provozu.

Rozšířené funkce	
	"5.14 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)" [▸ 47] Chcete-li odstranit polétavé alergeny, například pyl, látky zvyšující účinek antigenu atd. Snížení nepříjemného zápachu.
	"5.12 Ekonomický provozní režim" [▸ 45] Použití systému, když používáte rovněž jiné spotřebiče spotřebovávající energii. Úspora energie.
	"5.11 Režim plného výkonu" [▸ 44] Rychlé ochlazení nebo vyhřátí místnosti.
	"5.13 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [▸ 46] Snížení provozní hlučnosti venkovní jednotky. Příklad: V noci.
	"5.10 Snímač Intelligent Eye" [▸ 43] Zabrání přímému kontaktu vzduchu s lidmi. Úspora energie, pokud v místnosti nikdo není.
	"5.4 Funkce Smart Auto" [▸ 34] Chcete-li automaticky nastavit nastavenou hodnotu teploty, abyste se cítili pohodlně.
	"5.6 Volba horkého vzduchu" [▸ 36] Chcete-li si vychutnat pohodlnější zážitek z vytápění a současně stále nastavovat průtok vzduchu ručně.
	"4.4.6 Udržovat v suchu" [▸ 27] Zabránění zvýšení vlhkosti v místnosti.
	"5.7 Teplotní limit" [▸ 37] Chcete-li omezit nastavenou hodnotu teploty. Chcete-li snížit spotřebu energie a zabránit zbytečnému nadměrnému chlazení nebo vytápění.

Funkce časovače	
	"5.15.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí" [▸ 49] Automatické zapnutí nebo vypnutí systému.
	"5.15.3 Používání týdenního časovače" [▸ 51] Automatické zapnutí nebo vypnutí systému na týdenním základě.

Zvláštní funkce	
	"4.4.3 Připojení bezdrátové sítě LAN" [▸ 22] Ovládání jednotky pomocí chytrých zařízení

5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty

Kdy. Nastavte provozní režim systému a nastavte teplotu, pokud chcete:

- Vytápět nebo chladit místnost

- Vhánět vzduch do místnosti bez vytápění nebo chlazení
- Snížit vlhkost v místnosti

Co. Systém pracuje odlišně v závislosti na výběru uživatele.

Nastavení	Popis
Automatika	Systém místnost ochlazuje nebo vytápí na nastavenou hodnotu teploty. V případě potřeby automaticky přepíná mezi režimem chlazení a topení.
Chlazení	Systém místnost ochlazuje na nastavenou hodnotu teploty.
Topení	Systém místnost vytápí na nastavenou hodnotu teploty. **Zvýšený výkon topení** Tato funkce je automatická; při spuštění jednotky v režimu topení rychle zahřeje váš domov.
Jen ventilátor	Systém pouze ovládá proudění vzduchu (rychlost proudění vzduchu a směr). Během této operace NELZE nastavit teplotu.
Vysoušení	Systém sníží vlhkost v místnosti. Během této operace NELZE nastavit teplotu.

Další informace:

- **Venkovní teplota.** Chladicí nebo ohřívací účinek systému se snižuje podle toho, zda je venkovní teplota příliš vysoká nebo příliš nízka.
- **Režim rozmrazování.** Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, která snižuje kapacitu vyhřívání. V takovém případě se systém automaticky přepne do režimu rozmrazování za účelem odstranění námrazy. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch.
- **Snímač vlhkosti.** Regulujte vlhkost snížením během procesu chlazení.

5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty

Provozní režim

1 Stisknutím tlačítka vstupte do cyklické nabídky provozního režimu. Při opakovaném stisknutí tlačítka se režim změní následujícím způsobem:



INFORMACE

- V cyklické nabídce se můžete také pohybovat v obou směrech pomocí tlačítek a nebo a .
- Cyklická nabídka bude vždy spuštěna s aktuálně aktivním nastavením.

2 Stiskněte tlačítko a **spusťte** provoz.

3 Úvodní obrazovka se změní následujícím způsobem a kontrolka Daikin Eye se ROZSVÍTÍ.

Domovská obrazovka při ZAPNUTÉ jednotce...		
topení, chlazení, automatický provoz	**režim vysoušení**	**režim pouze ventilátor**
		

Nastavená hodnota teploty

4 Stiskněte tlačítko ^ nebo v jednou nebo několikrát a snižte nebo zvyšte **nastavenou hodnotu teploty**.

Režim chlazení	Režim ohřevu	Automatický provoz	Režim vysoušení nebo pouze ventilátor
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Žádná nastavená hodnota[a]

[a] Při používání režimu **vysoušení** nebo **pouze ventilátoru** NEMŮŽETE nastavit teplotu.

5 Stisknutím tlačítka ⏻ **zastavíte** provoz jednotky.

Výsledek: Úvodní obrazovka se změní následujícím způsobem a kontrolka Daikin Eye ZHASNE.

Úvodní obrazovka při VYPNUTÉ jednotce



5.4 Funkce Smart Auto

Tato funkce automaticky upravuje nastavenou hodnotu teploty, abyste se cítili pohodlně, a to na základě vašich osobních preferencí.

V průběhu času se jednotka naučí vaše preference pro různé situace a pomocí těchto znalostí automaticky upraví nastavení. Tato funkce snižuje četnost nutných ručních úprav teploty tím, že se učí vaše návyky.

Pomáhá také snižovat nepohodlí způsobené změnami počasí, jako jsou chladnější noci nebo sezónní směny.

INFORMACE

Smart Auto je funkční pouze tehdy, když jednotka pracuje v **automatickém režimu**.

5.4.1 Spuštění/zastavení funkce Smart Auto

INFORMACE

Tuto funkci můžete vypnout, abyste získali plnou kontrolu nad nastavenou hodnotou teploty.

1 Stisknutím tlačítka ··· přejděte do hlavní nabídky a pak do nabídky "Nastavení vnitřní jednotky" pomocí tlačítek < a >. Stisknutím tlačítka v vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení vnitřní jednotky



2 Přejděte na obrazovku funkce Smart Auto pomocí tlačítek < a >.

3 Změňte nastavení pomocí tlačítek ^ a v.

Funkce Smart Auto je aktivní



Funkce Smart Auto je zakázána



4 Stisknutím tlačítka v potvrďte výběr.

5 Opětovným stisknutím tlačítka v se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka ··· vrátíte na výchozí obrazovku.

5.5 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Tato funkce vyžaduje zakoupení a instalaci volitelné možnosti KER303A.

Tuto funkci použijte k automatickému zastavení jednotky externím kontaktním signálem (například okenním snímačem nebo kartovým klíčem dveří).

Tato funkce pomáhá snižovat zbytečnou spotřebu energie, když jsou okno nebo dveře otevřené nebo když místnost není obsazená.

Jednotka zastaví provoz podle stavu externího kontaktu.

INFORMACE

Tato funkce používá suchý kontakt a kabelový svazek, který musí instalovat kvalifikovaný instalační technik.

- Čas prodlevy (**0** – tovární nastavení / 1 / 2 / 3 / 5 minut) a režim restartu konfiguruje instalační technik podle vašich preferencí.
- Pokud je tato funkce aktivní, může zabránit provozu jednotky, i když je zadán provozní příkaz na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace ONECTA.

Chování při aktivním kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je povolena funkce kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, chování systému se změní podle stavu kontaktu.

Příklad (okno zavřené → okno otevřené)

- Když je okno **zavřené**, jednotka může pracovat normálně.
- Po **otevření** okna se spustí časovač prodlevy.
- Po uplynutí doby prodlevy jednotka zastaví provoz a přejde do pohotovostního režimu.

- Když je okno otevřené:
  - Příkaz ZAPNUTO/VYPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA je zakázán.
  - Další nastavení, jako je **nastavená hodnota**, **režim** nebo **rychlost ventilátoru**, lze stále měnit, ale projeví se až po restartu jednotky.

Nastavení režimu restartování

Režim restartování určuje, jak se jednotka chová po opětovném zavření okna.

Ruční restartování

- Jednotka se nerestartuje automaticky.
- Po zavření okna musí být operace spuštěna ručně stisknutím příkazu ZAPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA.

Automatické restartování

- Po zavření okna se jednotka automaticky spustí v posledním provozním režimu.

Informace

- Pokud uslyšíte tři krátká pípnutí a provozní kontrolka LED dvakrát blikne, je provoz blokován kontaktem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
- Po zavření okna se jednotka buď automaticky restartuje, nebo zůstane zastavena, v závislosti na zvoleném režimu restartování.

POZNÁMKA

Chcete-li změnit nastavení (čas prodlevy nebo režim restartování), kontaktujte svého instalačního technika.

5.6 Volba horkého vzduchu

Použijte tuto funkci pro pohodlnější vytápění, zatímco průtok vzduchu můžete stále nastavovat ručně.

INFORMACE

- V režimu topení se průtok vzduchu dočasně sníží, aby se zabránilo studenému průvanu. Jakmile se vzduch zahřeje, jednotka bude pokračovat v provozu při zvoleném průtoku vzduchu.
- Aktivace této funkce může mírně snížit topný výkon ve velmi chladných podmínkách nebo snížit účinnost.

5.6.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu

1 Stisknutím tlačítka ··· přejděte do hlavní nabídky a pak do nabídky "Nastavení vnitřní jednotky" pomocí tlačítek < a >. Stisknutím tlačítka ✓ vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení vnitřní jednotky



2 Přejděte na obrazovku předvoleb horkého vzduchu pomocí tlačítek < a >.

3 Změňte nastavení pomocí tlačítek ∧ a ∨.

Předvolba horkého vzduchu je aktivní



Předvolba horkého vzduchu je zakázána



4 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

5 Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka vrátíte na výchozí obrazovku.

5.7 Teplotní limit

Tato funkce je navržena tak, aby omezila nastavenou teplotu, kterou si můžete vybrat, což pomáhá snížit spotřebu energie a zabránit zbytečnému nadměrnému chlazení nebo přehřívání.

5.7.1 Nastavení limitu teploty

1 Stisknutím tlačítka přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení bezdrátového dálkového ovladače pomocí a .

2 Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení bezdrátového dálkového ovladače



3 Přejděte na obrazovku s informacemi o softwaru pomocí tlačítek a .

4 Podržte tlačítko stisknuté alespoň 5 sekund.

Testovací chod



5 Přejděte na **LS** pomocí tlačítek a .

Teplotní limit



6 Stisknutím tlačítka zadejte nastavení limitu teploty.

Výsledek: Zobrazí se nastavení dolního limitu chlazení.

Dolní limit chlazení



7 Použijte tlačítko ^ a v k výběru požadovaného limitu chlazení.

8 Stisknutím tlačítka v potvrďte a přejděte k nastavení horního limitu topení.

9 Použijte tlačítko ^ a v k výběru požadovaného limitu vytápění.

Horní limit vytápění



10 Stisknutím tlačítka v potvrďte a ukončete režim nastavení rozsahu teploty a zároveň jej nasměrujte k vnitřní jednotce.

Výsledek: Dolní limit pro chlazení a horní limit pro topení jsou potvrzeny. Obrazovka se vrátí na hlavní obrazovku.

5.8 Rychlost proudění vzduchu

INFORMACE

- Při používání režimu vysoušení NEMŮŽETE nastavit průtok vzduchu.
- Průtok vzduchu v režimu topení se sníží, aby se zabránilo generování studeného proudu vzduchu. Když se teplota proudu vzduchu zvýší, provoz bude pokračovat s nastaveným průtokem.
- Při použití funkce Comfort Airflow NELZE upravit nastavení rychlosti proudění vzduchu; symbol ⊘ na obrazovce označuje, že funkce je v současné době zakázána.

Můžete nastavit intenzitu proudu vzduchu vycházející z vnitřní jednotky.

Nastavení	Popis
Otáčky ventilátoru 1~5 	5 úrovní průtoku vzduchu, od nízké po vysokou.
Automatika 	Vnitřní jednotka nastavuje otáčky ventilátoru automaticky, podle nastavené hodnoty a vnitřní teploty.
Tichý provoz vnitřní jednotky 	Pro snížení hluku vycházejícího z vnitřní jednotky (**Příklad:** v noci)

INFORMACE

Pokud jednotka dosáhne nastavené hodnoty teploty:

- V režimu chlazení nebo automatickém režimu. Ventilátor se zastaví.
- V režimu topení. Ventilátor bude pracovat v režimu nízkého průtoku.

5.8.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu

1 Stisknutím tlačítka vstupte do cyklické nabídky průtoku vzduchu. Při opakovaném stisknutí tlačítka se režim změní následujícím způsobem:



INFORMACE

- V cyklické nabídce se můžete také pohybovat v obou směrech pomocí tlačítek a nebo a .
- Cyklická nabídka bude vždy spuštěna s aktuálně aktivním nastavením.

5.9 Směr proudění vzduchu


Směr proudění vzduchu je směr, ve kterém vnitřní jednotka vyfukuje vzduch. Děje se tak pohybem vodorovných lamel (klapek) nebo svislých lamel (žaluzie). Nastavte směr proudění vzduchu na otáčení nebo do pevné polohy.

Nastavení	Směr proudění vzduchu
Automatické svislé otáčení 	Pohyb vodorovných lamel (klapek) nahoru a dolů.
Automatické vodorovné otáčení 	Pohyb svislých lamel (žaluzií) ze strany na stranu.
Směr proudění vzduchu 3-D 	Střídavý pohyb nahoru a dolů a ze strany na stranu
[—]	Setrvá v pevně nastavené poloze.

UPOZORNĚNÍ

K nastavení úhlu polohy klapek a žaluzií používejte VŽDY bezdrátový dálkový ovladač nebo jiné uživatelské rozhraní (je-li k dispozici). Když se klapky a žaluzie otáčí a pohnete jimi nuceně rukou, mechanismus se poškodí.


Rozsah pohybu klapky se mění podle provozního režimu. Klapka se zastaví v horní poloze, když se průtok vzduchu změní na nízký během nastavení otáčení nahoru a dolů.

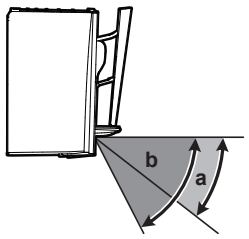

a Rozsah pohybu klapek v režimu chlazení nebo vysoušení
b Rozsah pohybu klapek v režimu topení nebo ventilátoru


Příjemné proudění vzduchu

Jednotka automaticky změní směr proudění vzduchu, aby zahřívala nebo chladila místnost účinněji. Směr proudění vzduchu z jednotky bude méně znatelný.

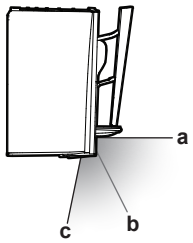

a Poloha klapky v režimu chlazení nebo vysoušení
b Poloha klapky v režimu topení (**VYPNUTÉ svislé proudění vzduchu**)
c Poloha klapky v režimu topení (**ZAPNUTÉ svislé proudění vzduchu**)

Chlazení a sušení

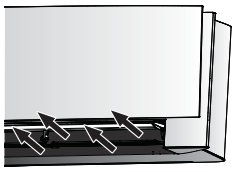


Směr proudění vzduchu se nastaví na rozptyl vzduchu podél stropu.


Režim příjemného proudění vzduchu **aktivní**



Režim příjemného proudění vzduchu **neaktivní**

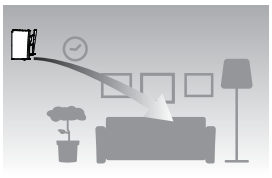



Topení

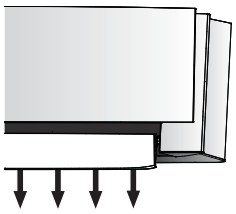

Směr proudění vzduchu se nastaví na rozptyl vzduchu podél podlahy.

Pokud je funkce svislého proudění vzduchu ZAPNUTÁ: Jednotka detekuje teplotu místnosti a podlahy a automaticky volí 1 ze 3 směrů proudění vzduchu (prostorové topení, dolů, svisle).

Pokud je funkce svislého proudění vzduchu VYPNUTÁ: Jednotka bude pracovat pouze ve směru proudění vzduchu dolů.

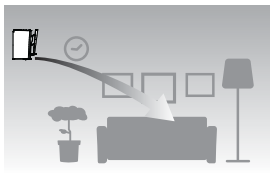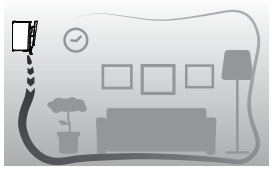Proud vzduchu pro prostorové topení	Proud vzduchu dolů	Svislé proudění vzduchu
		

INFORMACE

Pokud chcete deaktivovat funkci svislého směru proudění vzduchu (například v případě, že pod jednotkou je nábytek nebo jiné předměty) viz "Zapnutí/vypnutí funkce svislého proudění vzduchu" [▸ 26]. Pokud je funkce svislého směru proudění vzduchu vypnuta, proud vzduchu bude nastaven dolů.

INFORMACE

Provozní režim plného výkonu a režim příjemného proudění vzduchu NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce. Pokud je vybrána možnost vertikálního automatického otáčení, operace Comfort Airflow bude zrušena.
Při použití funkce Comfort Airflow NELZE upravit nastavení rychlosti proudění vzduchu; symbol ⊘ na obrazovce označuje, že funkce je v současné době zakázána.

1 Stisknutím tlačítka ··· přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení směru proudění vzduchu pomocí tlačítek ‹ a ›. Stisknutím tlačítka ⌄ vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení směru proudění vzduchu



2 V této nabídce proveďte následující nastavení proudění vzduchu. Stisknutím tlačítka ⌄ se vrátíte do hlavní nabídky nebo stisknutím tlačítka ··· opustíte úvodní obrazovku.

Seznam nastavení


5.9.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu 41
5.9.2 Nastavení směru vodorovného proudění vzduchu 42
5.9.3 Použití směru proudění vzduchu 3D 42
5.9.4 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu 42

5.9.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu

1 V nabídce nastavení směru proudění vzduchu přejděte k obrazovce nastavení svislého směru proudění vzduchu pomocí tlačítek ‹ a ›.

2 Změňte nastavení pomocí tlačítek ^ a ⌄.

Svislý směr proudění vzduchu – otáčení

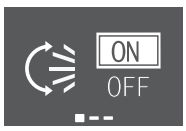

Svislý směr proudění vzduchu – pevné



3 **Pro svislé otáčení.** Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Klapky (vodorovné lamely) se začnou vychylovat.

4 **Pro pevnou polohu.** Jakmile klapky dosáhnou požadované polohy, stiskněte tlačítko .


Výsledek: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Pohyb klapek se zastaví.

5.9.2 Nastavení směru vodorovného proudění vzduchu

1 V nabídce nastavení směru proudění vzduchu přejděte k obrazovce nastavení vodorovného směru proudění vzduchu pomocí tlačítek a .

2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

Vodorovný směr proudění vzduchu – otáčení

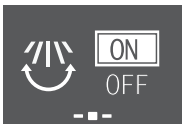

Vodorovný směr proudění vzduchu – pevné



3 **Pro vodorovné otáčení.** Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Klapky (svislé lamely) se začnou vychylovat.

4 **Pro pevnou polohu.** Jakmile žaluzie dosáhnou požadované polohy, stiskněte tlačítko .

Výsledek: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Pohyb žaluzií se zastaví.


> **INFORMACE**
> Je-li jednotka instalována v rohu místnosti, sklon žaluzii by měl vždy směřovat ode zdi. Účinnost poklesne, pokud bude vzduch blokovat stěna.

5.9.3 Použití směru proudění vzduchu 3D

1 Nastavte svislý a vodorovný směr proudění vzduchu na ON.

2 3D se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Klapky (vodorovné lamely) a žaluzie (svislé lamely) se začnou otáčet.

ZAPNUTÍ svislého směru proudění vzduchu

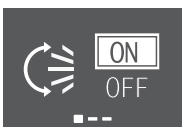

ZAPNUTÍ vodorovného směru proudění vzduchu



3 Chce-li použít pevné nastavení polohy, nastavte svislý a vodorovný směr proudění vzduchu naOFF, když klapky a žaluzie dosáhnou požadované polohy.

Výsledek: 3D zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Pohyb klapek a žaluzií se zastaví.

5.9.4 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu

1 V nabídce nastavení směru proudění vzduchu přejděte k obrazovce nastavení příjemného proudění vzduchu pomocí tlačítek a .

2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

Režim příjemného proudění vzduchu aktivní



Režim příjemného proudění vzduchu neaktivní



3 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: Režim příjemného proudění vzduchu aktivní: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Režim příjemného proudění vzduchu **neaktivní:** zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

5.10 Snímač Intelligent Eye

Systém automaticky nastavuje směr proudění vzduchu a teplotu v závislosti na detekování pohybu osob, aby zabránil kontaktu s lidmi. Pokud 20 minut není detekován žádný pohyb, systém přejde do režimu úspory energie:

Provoz	Úsporný režim
Topení	Teplota se sníží o 2°C.
Chlazení a sušení	Pokud je teplota v místnosti: ▪ <30°C, teplota se zvýší o 2°C ▪ ≥30°C, teplota se zvýší o 1°C
Pouze ventilátor	Snížení průtoku vzduchu.

O snímači Intelligent Eye

POZNÁMKA

- Do snímače Intelligent Eye NEMLAŤTE ani na něj NETLAČTE. Výsledkem by mohla být porucha.
- Do blízkosti snímače Intelligent Eye NEUMISŤUJTE velké předměty.

INFORMACE

Režim nočního provozu (časovač VYPNUTÝ) nelze používat současně s funkcí Intelligent Eye.


- **Rozsah detekce.** Do 9 m.
- **Citlivost detekce.** Mění se podle umístění, počtu osob v místnosti, rozsahu teploty atd.
- **Chyby detekce.** Snímač může omylem detekovat domácí zvířata, sluneční světlo, chvějící se závěsy atd.

5.10.1 Spuštění/zastavení činnosti snímače Intelligent Eye

1 Stisknutím tlačítka přejděte do hlavní nabídky a pak na obrazovku snímače Intelligent Eye pomocí tlačítek a .

2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

Snímač Intelligent Eye je aktivní

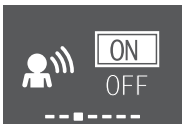

Snímač Intelligent Eye je neaktivní



3 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: Snímač Intelligent Eye je **aktivní**: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Snímač Intelligent Eye je **neaktivní**: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

5.11 Režim plného výkonu

Tato funkce rychle maximalizuje účinky chlazení nebo ohřevu v libovolném provozním režimu. Tato funkce umožňuje využít zařízení na maximální výkon.

Režim	Rychlost proudění vzduchu
Chlazení/topení	▪ Pro maximalizaci účinku chlazení/topení je snížen výkon venkovní jednotky. ▪ Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum. ▪ Teplotu a průtok vzduchu NELZE měnit.
Vysoušení	▪ Nastavení teploty se sníží o 2,5°C. ▪ Nastavení průtoku vzduchu se mírně zvýší.
Jen ventilátor	Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum.

INFORMACE

Režim plného výkonu (Powerful) NELZE POUŽÍVAT společně s režimy Econo, Comfort airflow (příjemné proudění vzduchu), ani Outdoor unit quiet (tichý provoz venkovní jednotky). Přednost má naposledy vybraná funkce.

Pokud klimatizační jednotka již pracuje na maximální výkon, provoz v režimu plného výkonu její výkon již dále NEZVÝŠÍ.

5.11.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu

1 Stiskněte tlačítko pro vstup do místní nabídky režimu plného výkonu.

2 Stiskněte tlačítko nebo a pak tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

Výsledek: Režim plného výkonu je **aktivní:** se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Režim plného výkonu je **neaktivní:** zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

Režim plného výkonu je aktivní



Režim plného výkonu je neaktivní



INFORMACE


- Režim plného výkonu lze nastavit pouze při spuštěné jednotce; symbol na obrazovce znamená, že funkce je v současné době zakázána.
- Pokud stisknete tlačítko nebo přepnete provozní režim, operace bude zrušena; zmizí z dolního okraje úvodní obrazovky.

5.12 Ekonomický provozní režim

Ekonomický provozní režim je funkce, která umožňuje efektivní provoz omezením maximální spotřeby energie. Tato funkce je užitečná v případech, kdy je potřeba dbát na to, aby nedošlo k vypnutí jističe při současném provozu výrobku a dalších spotřebičů.

INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu a režim ekonomického provozu nelze používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Ekonomický režim snižuje spotřebu venkovní jednotky tím, že omezí otáčky kompresoru. Je-li spotřeba již nízká, ekonomický režim ji dále NESNÍŽÍ.

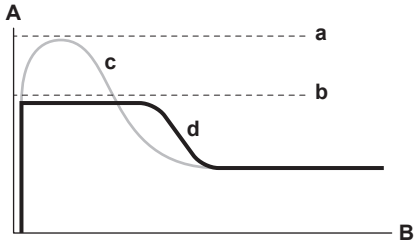


A Proud a příkon za provozu
B Čas
a Maximum během běžného provozu
b Maximum během ekonomického provozu
c Normální provozní režim
d Ekonomický provozní režim

- Schéma slouží jen k ilustračním účelům.
- Maximální proud a příkon za chodu klimatizační jednotky v ekonomickém režimu se může lišit podle připojené venkovní jednotky.


5.12.1 Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu

1. Stisknutím tlačítka přejděte do hlavní nabídky a pak na obrazovku ekonomického režim pomocí tlačítek a .
2. Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

Ekonomický režim je aktivní

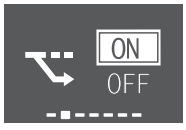

Ekonomický režim je neaktivní

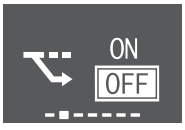

3 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: Ekonomický režim je **aktivní**: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Ekonomický režim je **neaktivní**: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

INFORMACE

- Ekonomický režim lze nastavit pouze při spuštěné jednotce; symbol na obrazovce znamená, že funkce je v současné době zakázána.
- Pokud stisknete tlačítko , změníte provozní režim pouze na ventilátor nebo nastavíte režim plného výkonu, provoz v ekonomickém režimu bude zrušen; zmizí z dolního okraje úvodní obrazovky.

5.13 Režim tichého provozu venkovní jednotky

Režim tichého provozu venkovní jednotky použijte, chcete-li snížit hladinu hluku venkovní jednotky. **Příklad:** V noci.

INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu a tichý režim provozu venkovní jednotky NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Tato funkce je dostupná pouze v provozním režimu automatika, chlazení a topení.
- Tichý provoz venkovní jednotky omezuje provozní otáčky kompresoru. Pokud jsou otáčky kompresoru již nízké, tichý provoz venkovní jednotky NEBUDE schopen dále snížit otáčky kompresoru.

5.13.1 Spuštění/zastavení tichého provozu venkovní jednotky

1 Stiskněte tlačítko pro vstup do místní nabídky tichého provozu venkovní jednotky.

Režim tichého provozu venkovní jednotky je aktivní



Režim tichého provozu venkovní jednotky je neaktivní



2 Stiskněte tlačítko nebo a pak tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

Výsledek: Režim tichého provozu venkovní jednotky je **aktivní**: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Režim tichého provozu venkovní jednotky je **neaktivní**: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

Poznámka: se stále zobrazuje na úvodní obrazovce, i když vypnete jednotku pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo spínače vnitřní jednotky ON/OFF.

5.14 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

Streamer generuje vysokorychlostní elektrony s vysoce oxidační funkcí snižující zápach. Společně s deodorizačním filtrem z apatitu titanu a vzduchovým filtrem čistí vzduch v místnosti.

INFORMACE

- Pro zajištění bezpečnosti provozu jsou vysokorychlostní elektrony generovány a absorbovány uvnitř jednotky.
- Streamer může vydávat pištivý zvuk.
- Pokud se proudění zeslabí, Streamer se může dočasně zastavit, aby se zabránilo zápachu ozónu.

5.14.1 Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

1 Stisknutím tlačítka ··· vstupte do hlavní nabídky. Obrazovka funkce Flash Streamer se nachází v první poloze hlavní nabídky.

2 Změňte nastavení pomocí tlačítek ^ a v.

Funkce Flash Streamer je aktivní



Funkce Flash Streamer je neaktivní



3 Stisknutím tlačítka v potvrďte výběr.

Výsledek: Funkce Flash Streamer je **aktivní**: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Funkce Flash Streamer je **neaktivní**: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

5.15 Nastavení hodin a časovače

1 Stisknutím tlačítka ··· přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení hodin a časovače pomocí tlačítka < a >. Stisknutím tlačítka v vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení hodin a časovače



2 V této nabídce proveďte následující nastavení hodin a časovače. Stisknutím tlačítka v se vrátíte do hlavní nabídky nebo stisknutím tlačítka ··· opustíte úvodní obrazovku.

Seznam nastavení

5.15.1 Nastavení hodin 48
5.15.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí 49
5.15.3 Používání týdenního časovače 51

5.15.1 Nastavení hodin


Nejsou-li vnitřní hodiny vnitřní jednotky nastaveny na správný čas, pak časovač zapnutí (ON TIMER), časovač vypnutí (OFF TIMER) a týdenní časovač (WEEKLY TIMER) nebudou pracovat přesně. Hodiny je třeba nastavit znovu:

- Po vypnutí jednotky jističem.
- Po výpadku napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.

Nastavení hodin

1 V nabídce nastavení hodin a časovače přejděte k obrazovce nastavení hodin pomocí tlačítek ‹ a ›. Vstupte do nastavení pomocí tlačítka ˇ.


Nastavení hodin (zobrazuje aktuální nastavení hodin)

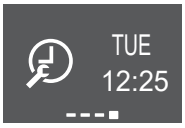

Poznámka: Pokud ještě nebyl nastaven čas, nejprve vstoupíte do nastavení hodin. Nastavení časovače nelze provést, dokud nejsou nastaveny hodiny.

2 Změňte den v týdnu pomocí tlačítek ^ a ˇ.


Nastavení dne v týdnu

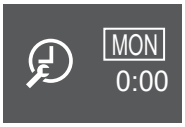

Zobrazeno	Den v týdnu
MON	Pondělí
TUE	Úterý
WED	Středa
THU	Čtvrtek
FRI	Pátek
SAT	Sobota
SUN	Neděle

3 Přejděte na nastavení hodin pomocí tlačítka ›.


Nastavení hodin

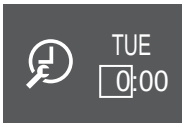

4 Změňte hodinu pomocí tlačítek ^ a ˇ (24hodinový formát).

5 Přejděte na nastavení minut pomocí tlačítka ›.

Nastavení minut

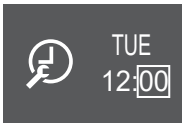

6 Změňte minuty pomocí tlačítek ∧ a ∨.

5.15.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí

Funkce časovače jsou užitečné pro automatické VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ klimatizační jednotky v noci nebo ráno. Lze také použít kombinaci časovače vypnutí a zapnutí.

INFORMACE

Časovač znovu naprogramujte v následujících případech:

- Jistič jednotku vypnul.
- Výpadek napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači si dálkový ovladač zachová časová nastavení časovače ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, časovač se však zruší.

INFORMACE

Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "Nastavení hodin" [▸ 48].


Spuštění/zastavení časovače vypnutí

1 V nabídce nastavení hodin a časovače přejděte na obrazovku VYPNUTÉHO časovače pomocí tlačítek < a >.

Časovač VYPNUTÍ deaktivován



Časovač VYPNUTÍ nastaven na 7:00

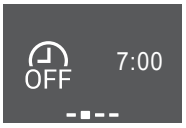

2 Stisknutím tlačítka ∨ vstupte do nabídky časovače VYPNUTÍ.

Výsledek: Při prvním nastavení časovače VYPNUTÍ se zobrazí aktuální čas zaokrouhlený nahoru na 10minutový interval.


Výsledek: Když je již nastaven časovač VYPNUTÍ, zobrazí se poslední nastavení.

3 Změňte možnost CANCEL na TIME pomocí tlačítka ∧.


4 Přejděte do nastavení hodin pomocí tlačítka > a změňte nastavení hodin pomocí tlačítek ∧ a ∨ ve 24hodinovém formátu.

5 Přejděte na nastavení minut pomocí tlačítka > a změňte nastavení minut pomocí tlačítek ∧ a ∨ v 10minutových intervalech.


Změňte CANCEL na TIME

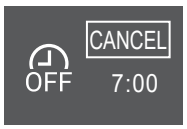

Nastavit hodiny

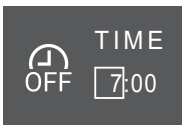

Nastavit minuty

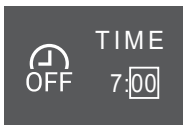

6 Stisknutím tlačítka ∨ potvrďte výběr.

Výsledek: OFF se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Nastavený čas se zobrazí na obrazovce časovače VYPNUTÍ v hlavní nabídce. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye. Jednotka se VYPNE v nastaveném čase.

7 **Chcete-li zrušit** nastavení časovače, přejděte do nabídky nastavení časovače VYPNUTÍ a změňte TIME na CANCEL.

Výsledek: OFF zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Na obrazovce časovače VYPNUTÍ v hlavní nabídce se nezobrazí žádný čas. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

INFORMACE

Po nastavení času časovače zapnutí a vypnutí se časová nastavení uloží do paměti. Po výměně baterií bezdrátového dálkového ovladače si dálkové ovládání zachová časová nastavení časovače ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ, časovač se však zruší.

Noční režim

Když je nastaven časovač vypnutí, klimatizační jednotka automaticky upraví nastavení teploty (o 0,5 °C nahoru v režimu chlazení a 2,0 °C dolů v režimu vytápění), aby nedocházelo k narušení spánku nadměrným chlazením či vytápěním.


Spuštění/zastavení časovače zapnutí

1 V nabídce nastavení hodin a časovače přejděte na obrazovku ZAPNUTÉHO časovače pomocí tlačítek < a >.

Časovač ZAPNUTÍ deaktivován



Časovač ZAPNUTÍ nastaven na 14:00

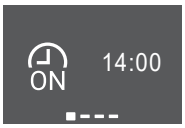

2 Stisknutím tlačítka ∨ vstupte do nabídky časovače ZAPNUTÍ.

Výsledek: Při prvním nastavení časovače ZAPNUTÍ se zobrazí aktuální čas zaokrouhlený nahoru na 10minutový interval.


Výsledek: Když je již nastaven časovač ZAPNUTÍ, zobrazí se poslední nastavení.

3 Změňte možnost CANCEL na TIME pomocí tlačítka ∧.


4 Přejděte do nastavení hodin pomocí tlačítka > a změňte nastavení hodin pomocí tlačítek ∧ a ∨ ve 24hodinovém formátu.

5 Přejděte na nastavení minut pomocí tlačítka > a změňte nastavení minut pomocí tlačítek ∧ a ∨ v 10minutových intervalech.


Změňte CANCEL na TIME

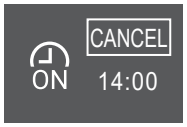

Nastavit hodiny

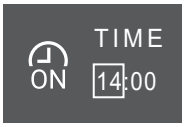

Nastavit minuty

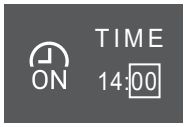

6 Stisknutím tlačítka ∨ potvrďte výběr.

Výsledek: ON se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Nastavený čas se zobrazí na obrazovce časovače ZAPNUTÍ v hlavní nabídce. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye. Jednotka se ZAPNE v nastaveném čase.


7 Chcete-li zrušit nastavení časovače, přejděte do nabídky nastavení časovače ZAPNUTÍ a změňte TIME na CANCEL.

Výsledek: ON zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Na obrazovce časovače ZAPNUTÍ v hlavní nabídce se nezobrazí žádný čas. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

Kombinace časovače zapnutí a vypnutí

1 Nastavení časovačů viz "Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▸ 49] a "Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▸ 50].

Výsledek: OFF a ON se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

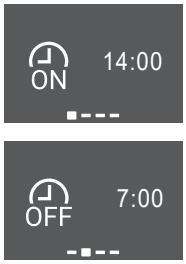Příklad:			
Zobrazeno	**Aktuální čas**	**Nastavit během:**	**Provoz**
	6:00	jednotka je v provozu.	Zastaví se v 7:00 a spustí v 14:00.
		Jednotka Nepracuje.	Spuštění v 14:00.



5.15.3 Používání týdenního časovače

Touto operací můžete nastavit až 4 nastavení časovače pro každý den v týdnu.

Příklad: Vytvořte různá nastavení od pondělí do pátku a různá nastavení pro týden.

INFORMACE

Následující postup nastavení je určen pouze pro bezdrátový dálkový ovladač. Doporučujeme však provést nastavení týdenního časovače pomocí aplikace ONECTA. Podrobnější popis naleznete v části "4.4.3 Připojení bezdrátové sítě LAN" [▸ 22].

Den v týdnu	Příklad nastavení
Pondělí~Pátek ▪ Na každý den můžete udělat až 4 nastavení.	
Sobota ▪ Žádné nastavení času	–
Neděle ▪ Proveďte 4 nastavení.	

- **Nastavení ON-ON-ON-ON.** Umožňuje plánování a nastavení teploty.
- **Nastavení OFF-OFF-OFF-OFF.** Pro každý den lze nastavit pouze čas vypnutí.

Poznámka: Při nastavování zaměřte bezdrátový dálkový ovladače na vnitřní jednotku a zkontrolujte, zda zazněl potvrzující tón a bliká kontrolka týdenního časovače.

INFORMACE

Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "Nastavení hodin" [▸ 48].

INFORMACE

- Týdenní časovač a časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ NELZE používat současně. Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ má prioritu. Týdenní časovač přejde do pohotovostního režimu a symbol WEEK z úvodní obrazovky zmizí. Pokud je dokončeno časované VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ, bude automaticky aktivován týdenní časovač.
- Pomocí týdenního časovače lze nastavit den v týdnu, režim časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ (OFF/ON TIMER), čas a teplotu (pouze v režimu ON TIMER). Další nastavení jsou založena na předchozím nastavení časovače zapnutí.

Nastavení režimu týdenního časovače

1 V nabídce nastavení hodin a časovače přejděte do nabídky týdenních nastavení časovače pomocí tlačítek < a >.

2 Změňte možnost OFF na možnost ON pomocí tlačítek ^ a v a pak stisknutím tlačítka v potvrďte výběr.

Výsledek: Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye. Zobrazí se nastavení pro první den v týdnu (4 položky pro každý den).

Týdenní časovač je neaktivní



Týdenní časovač je aktivní



3 Přesuňte se mezi dny pomocí tlačítek < a >. Procházejte mezi 4 položkami pomocí tlačítek ^ a v.


Příklad:



Prázdné pole – žádné nastavení na pondělí



Jednotka se **spustí**: v úterý v 16:50 s nastavenou teplotou 25°C

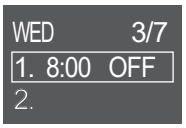


jednotka se **zastaví**: ve středu v 8:00

4 Stisknutím tlačítka v zadejte nastavení.


5 Změňte nastavení na ON, OFF nebo DEL.

Časovač zapnutí

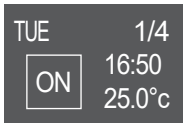

Jednotka se spouští v nastaveném čase a nastavené teplotě.

Časovač vypnutí

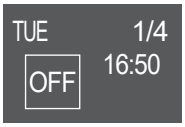

Jednotka se zastaví v nastaveném čase.

Odstranit



Odstraní tuto položku

Časovač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

6 Přejděte do nastavení hodin pomocí tlačítka > a změňte nastavení hodin pomocí tlačítek ^ a v ve 24hodinovém formátu.

7 Přejděte na nastavení minut pomocí tlačítka > a změňte nastavení minut pomocí tlačítek ^ a v v 10minutových intervalech.

8 **Pro časovač VYPNUTÍ.** Potvrďte nastavení pomocí tlačítka v.

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu se 4 záznamy dne. Nová položka je uvedena v seznamu záznamů. Jednotka se v nastaveném čase ZAPNE nebo VYPNE. Seznam záznamů je seřazen podle času.

9 **Pro časovač ZAPNUTÍ** můžete také nastavit nastavenou hodnotu teploty. Přejděte na nastavení teploty pomocí tlačítka > a změňte nastavení hodnoty pomocí tlačítek ^ a v. Potvrďte nastavení pomocí tlačítka v.

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu se 4 záznamy dne. Nová položka je uvedena v seznamu záznamů. Jednotka začne pracovat s nastavenou hodnotou teploty. Seznam záznamů je seřazen podle času.

INFORMACE

Teplotu lze nastavit v rozmezí 10 až 32°C na bezdrátovém dálkovém ovladači, avšak:

- V režimu chlazení a automatickém provozu bude jednotka pracovat maximálně na 18°C, i když je nastavena na 10~17°C.
- V režimu topení bude jednotka pracovat maximálně na 30°C, i když je nastavena na 31~32°C.


Odstraňte položku

1 Chcete-li smazat jednotlivé položky, změňte nastavení na DEL a potvrďte pomocí tlačítka ✓.

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu se 4 záznamy dne. Položka se zruší. Seznam denních záznamů je seřazen podle času.

5.16 O vícenásobném systému

Vícenásobný systém zahrnuje jednu (1) venkovní jednotku připojenou k několika vnitřním jednotkám. **Příklad:**

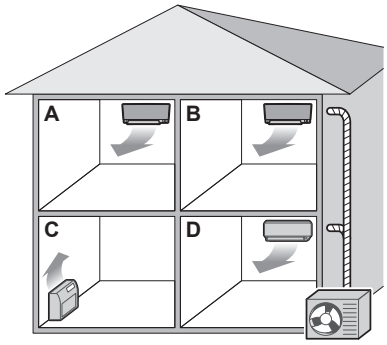

5.16.1 Nastavení priority místnosti

Nastavení priority místnosti vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. Obraťte se na vašeho autorizovaného dealera s žádostí o odbornou pomoc.

S neaktivním přednostním nastavením místnosti nebo bez něj

Je-li v provozu více vnitřních jednotek, přednost má jednotka, která byla zapnuta jako první. Nastavuje další jednotky do stejného provozního režimu. Jinak budou uvedeny do pohotovostního režimu a kontrolka Daikin Eye bude blikat; tento jev NENÍ známkou poruchy.

Výjimky: Pokud je první zapnutá jednotka nastavena na **pouze ventilátor**, a je v jiné místnosti nastaveno **topení**, priorita bude dána jednotce v režimu topení. První jednotka přepne do pohotovostního režimu a začne blikat kontrolka Daikin Eye.

INFORMACE

- Režimy chlazení, vysoušení a pouze ventilace lze používat současně.
- Automatický provoz automaticky volí chlazení nebo topení, v závislosti na teplotě místnosti a nastavení teploty. Pokud je navolen automatický provoz pro všechny jednotky, budou všechny tyto jednotky pracovat v režimu první jednotky, který byla zapnuta.

Priorita při tichém provozu venkovní jednotky

Viz také "5.13 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [▸ 46].

1 Nastavte tichý provoz venkovní jednotky ve všech místnostech pomocí bezdrátového dálkového ovladače jednotek.

2 Chcete-li zrušit tichý provoz venkovní jednotky, můžete zastavit chod v 1 místnosti pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

Výsledek: Provoz se zastaví ve všech jednotkách. zůstane na displeji ostatních bezdrátových dálkových ovladačů.

3 Chcete-li odebrat symbol z jiných bezdrátových dálkových ovladačů, zastavte tichý provoz venkovní jednotky ve všech místnostech samostatně.

Výsledek: Symbol zmizí.

S aktivním přednostním nastavením místnosti

Můžete vybrat odlišný provozní režim pro každou místnost.

Příklad: Prioritu má místnost A, je vybrán režim chlazení.

Provozní režim v místnosti B, C a D	Stav místnosti B, C a D
Chlazení, sušení a pouze ventilátor	Udržuje se aktuální provozní režim
Topení	Pohotovostní režim. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.
Automatika	Pokud provozní režim chlazení pokračuje. Pokud jednotka topení vstoupí do pohotovostního režimu. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.

Přednost během provozu s plným výkonem

Příklad: Místnost A má prioritu. Místnosti B, C a D jsou v provozu.

1 Nastavte režim plného výkonu pro místnost A.

Výsledek: Kapacita v místnosti A je zvýšena. Může dojít k lehkému snížení výkonu chlazení/vytápění v místnostech B, C a D.

Priorita při tichém provozu venkovní jednotky

Příklad: Místnost A má prioritu.

1 Nastavte režim tichého provozu a jedné venkovní jednotce.

Výsledek: Všechny jednotky vstoupí do tichého provozu venkovní jednotky najednou.

5.16.2 Tichý noční režim

Tichý noční režim vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. Obraťte se na vašeho prodejce s žádostí o odbornou pomoc. Tento režim snižuje provozní hluk venkovní jednotky během nočních hodin snížením účinnosti chlazení.

Tichý noční režim se aktivuje automaticky, pokud teplota klesne o 5°C (nebo více) pod nejvyšší teplotu zaznamenanou v příslušný den.

5.16.3 Blokování režimu chlazení/topení u systému s více jednotkami

Zámek režimu chlazení/topení lze nastavit prostřednictvím vícenásobné venkovní jednotky. Obraťte se na vašeho autorizovaného dealera s žádostí o odbornou

pomoc. Zablokování režimu chlazení / topení nastaví jednotku trvale na režim chlazení nebo topení. Tuto funkci aktivujte, když si uživatel přeje nastavit všechny vnitřní jednotky připojené k systému s více jednotkami na 1 provozní režim.

INFORMACE

Blokování režimu chlazení/topení NELZE aktivovat společně s nastavením priority místnosti.

6 Úsporný režim a optimální režim provozu

INFORMACE

- Je-li jednotka vypnuta, spotřebovává elektřinu.
- Když se po výpadku obnoví napájení, obnoví se také dříve zvolený režim.

UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

POZNÁMKA

NEUMÍSŤUJTE předměty, které by NEMĚLY zvlhnout, pod jednotku. Kondenzace na jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odtoku mohou způsobit odkapávání. **Možný dopad:** Předměty pod jednotkou mohou být znečištěny nebo poškozeny.

VÝSTRAHA

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

Pro řádnou funkci systému dodržujte následující pravidla.

- Během chlazení místnosti zamezte přímému slunečnímu svitu do místnosti vhodnými záclonami nebo žaluziemi.
- Zajistěte, aby prostor byl dobře odvětrán. NEBLOKUJTE otvory pro vstup a výstup vzduchu.
- Často větrejte. Časté používání vyžaduje, aby uživatelé věnovali zvláštní pozornost větrání.
- Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a topení bude klesat.
- Místnost NECHLAĎTE ani NEVYHŘÍVEJTE příliš. Udržování teploty na přiměřené úrovni pomáhá šetřit energii.
- Poblíž přívodu nebo výstupu vzduchu z jednotky NIKDY neumisťujte žádné předměty. Mohlo by to způsobit snížený účinek topení/chlazení nebo zastavení provozu.
- Před plánovaným dlouhodobým odstavením zařízení vypněte hlavní jistič. Je-li jistič zapnutý, jednotka spotřebovává elektřinu. Jistič zapněte 6 hodin před opakovaným uvedením jednotky do provozu; zajistíte tak její hladký chod.
- Při vlhkosti vyšší než 80% nebo v případě ucpaného odtoku se jednotka může orosit.
- Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Místnost nepřehřívejte ani nepodchlazujte. Než teplota místnosti dosáhne nastavené teploty, chvíli to trvá. Zvažte použití možností nastavení časovače.
- Nastavte směr proudění vzduchu, abyste se vyhnuli proudění studeného vzduchu a jeho shromažďování na podlaze, nebo horkého vzduchu proti stropu. (Nahoru na strop během chlazení nebo vysoušení, nebo dolů během topení.)
- Zabraňte přímému proudění vzduchu na osoby v místnosti.

- Provozujte systém v doporučeném rozsahu teplot (26~28°C pro chlazení, 20~24°C pro topení), abyste uspořili energii.

7 Údržba a servis

V této kapitole

7.1 Přehled: Údržba a servis 58
7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače 59
7.3 Čištění předního panelu 60
7.4 Otevření předního panelu 60
7.5 Informace o vzduchových filtrech 61
7.6 Čištění vzduchových filtrů 61
7.7 Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty) 62
7.8 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty) 63
7.9 Uzavření předního panelu 63
7.10 Demontáž předního panelu 63
7.11 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující: 64

7.1 Přehled: Údržba a servis

Instalační technik musí provést roční údržbu.

O plnění chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP): 675

POZNÁMKA

Příslušná legislativa týkající se **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO_2.

Vzorec pro výpočet množství CO_2 v ekvivalentních tunách: Hodnota GWP chladiva × celkový objem chladiva [kg]/1000

Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

POZNÁMKA

Údržba MUSÍ být prováděna autorizovaným instalačním technikem nebo servisním zástupcem.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly údržby.

VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

VÝSTRAHA

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být stanovena v obecných bezpečnostních upozorněních.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

UPOZORNĚNÍ

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

VÝSTRAHA

Buďte opatrní při práci na žebříku ve výškách.

7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače

VÝSTRAHA

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM


Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

POZNÁMKA

- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE lešticí prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. **Možný dopad:** Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.
- Jako koncový uživatel NESMÍTE nikdy sami čistit vnitřní části jednotky; tuto práci musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník. Kontaktujte svého dodavatele.

1 Čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek.

7.3 Čištění předního panelu

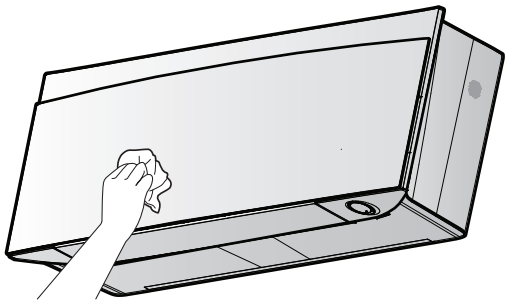

1 Přední panel čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek.

7.4 Otevření předního panelu

1 Zastavte provoz pomocí tlačítka .

Výsledek: Přední panel se automaticky zavře.


2 Otevřete přední panel pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Viz "4.4.2 Otevřete čelní panel" [▸ 22].

Výsledek: Přední panel se otevře.

3 VYPNĚTE napájení.

4 Zatlačte dolů oba zámky na zadní straně předního panelu.


5 Otevřete přední panel, dokud podpěra nezapadne do upevňovacích výčnělků.

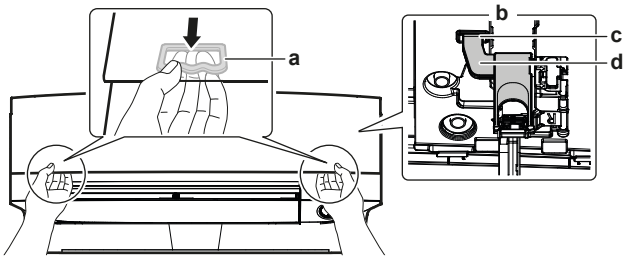

a Zámek (1 na každé straně)
b Zadní strana předního panelu
c Upevňovací výčnělek
d Podpora

INFORMACE

Pokud NEMŮŽETE nalézt bezdrátový dálkový ovladač, nebo použít jiný volitelný ovladač. Opatrně vytáhněte přední panel rukou podle následujícího obrázku.

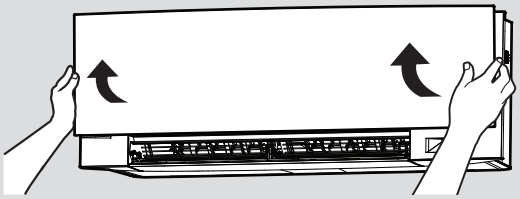

7.5 Informace o vzduchových filtrech


Provozování jednotky se znečištěnými filtry znamená, že:

- filtr NEDOKÁŽE vzduch zbavit zápachu;
- filtr NEDOKÁŽE vzduch vyčistit;
- topení/chlazení bude nedostatečné;
- existuje možnost vzniku zápachu.


7.6 Čištění vzduchových filtrů

1 Tlačítko uprostřed vzduchového filtru zatlačte a poté filtr vytáhněte dolů.


2 Vzduchové filtry vytáhněte ven.

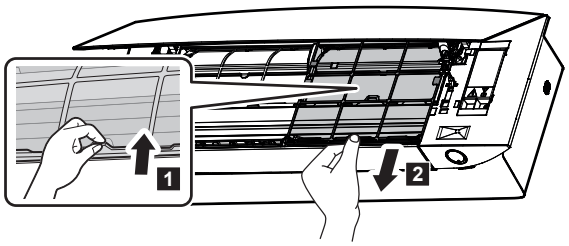


3 Vyjměte dezodorizační filtr z apatitu titanu nebo stříbra z usazení.

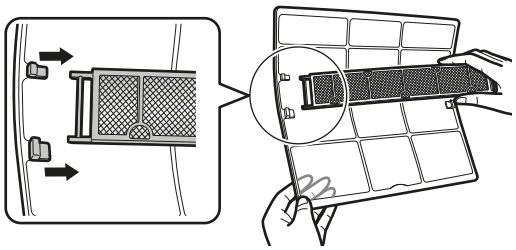

4 Vzduchové filtry vymyjte vodou nebo je vyčistěte pomocí vysavače.

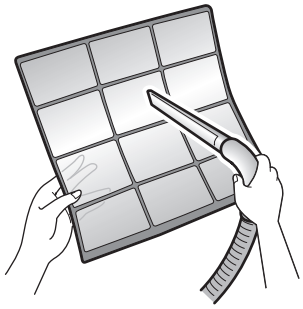

5 Namočte do vlažné vody asi na 10 až 15 minut.

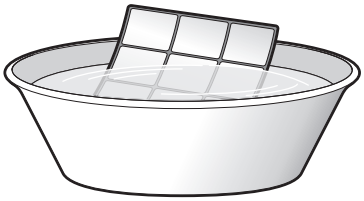

INFORMACE


- Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte vzduchové filtry v neutrálním čisticím prostředku rozpuštěném ve vlažné vodě. Vysušte vzduchové filtry ve stínu.
- Dbejte na vyjmutí dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného částicového filtru.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každé 2 týdny.

7.7 Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)


INFORMACE

Vyčistěte filtr vodou každých 6 měsíců.

1 Vyjměte dezodorizační filtr z apatitu titanu a stříbrný čisticí filtr pro odstraňování alergenů ze všech 4 svorek.

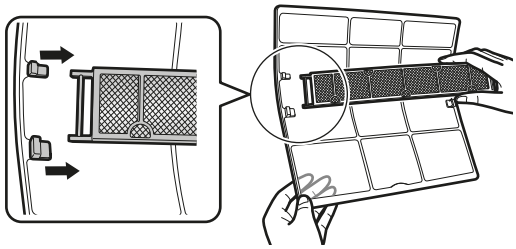


2 Odstraňujte prach z filtru pomocí vysavače.

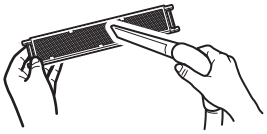

3 Namočte filtr na 10 až 15 minut do teplé vody.

Poznámka: Nikdy filtr NEVYJÍMEJTE z rámu.

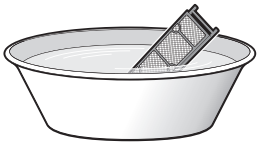


4 Po umytí vytřeste zbývající vodu a filtr nechte vyschnout na stinném místě. NEŽDÍMEJTE filtr, abyste jej zbavili vody.

7.8 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)

INFORMACE

Vyměňte filtr jednou za 3 roky.

1 Mírně nadzvedněte přední panel a odstraňte podporu z upevňovacího výčnělku.

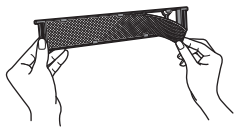

INFORMACE


- Rám filtru NELIKVIDUJTE, ale použijte jej znovu.
- Starý vzduchový filtr zlikvidujte jako nehořlavý odpad.

Chcete-li si objednat dezodorizační filtry z apatitu titanu nebo stříbrný čisticí filtr, kontaktujte svého prodejce.

7.9 Uzavření předního panelu


1 Nasaďte vzduchové filtry na původní místo.

2 Zvedněte přední panel mírně a demontujte podpěru z upevňovacího výčnělku.

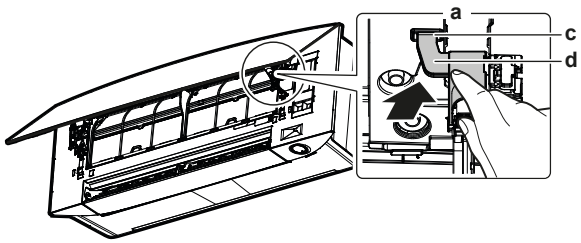

a Zadní strana předního panelu
b Upevňovací výčnělek
c Podpora

3 Přední panel uzavřete.

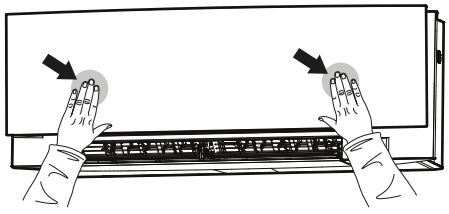

4 Stiskněte opatrně přední panel dolů, až zacvakne.


7.10 Demontáž předního panelu

INFORMACE

Demontujte přední panel pouze v případě, že jej MUSÍTE vyměnit.


1 Otevřete přední panel. Viz "7.4 Otevření předního panelu" [▸ 60].

2 Otevřete zámky panelu na zadní straně jednotky (1 na každé straně).

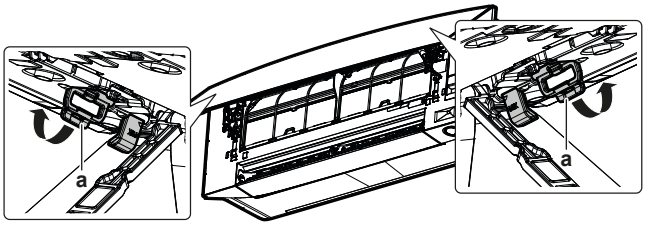


a Zámek panelu

3 Zatlačte pravé rameno mírně doprava a odpojte hřídel od drážky na pravé straně.

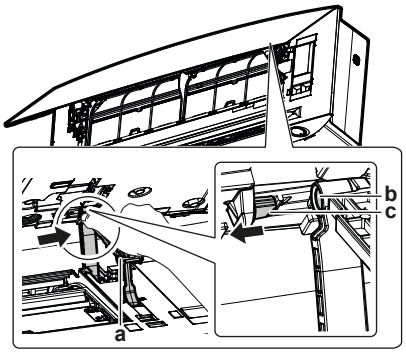

a Rameno
b Drážka hřídele
c Hřídel

4 Poté rozpojte hřídel předního panelu od drážky na levé straně.

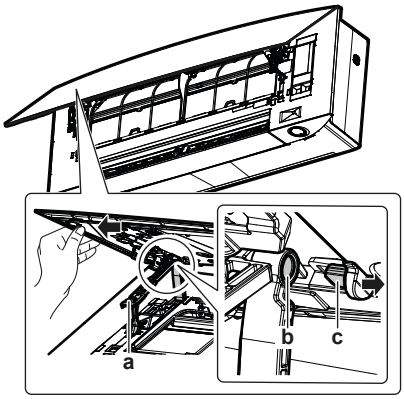

a Rameno
b Drážka hřídele
c Hřídel

5 Odejměte přední panel.

6 Přední panel namontujte provedením postupu v obráceném pořadí.

7.11 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:

Jednotku uveďte do provozu v režimu ventilátoru na několik hodin, aby se vysušil vnitřek vnitřní jednotky.

1 Nastavte režim pouze na ventilátor, viz "5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty" [▸ 32].

2 Po zastavení chodu VYPNĚTE jistič.

3 Vzduchové filtry vyčistěte a znovu nasaďte do původního místa.

4 Vyjměte baterie z bezdrátového dálkového ovladače.

INFORMACE

Doporučuje se svěřit pravidelnou údržbu specializovanému technikovi. Služby specializovaného technika vám poskytne místní prodejce. Náklady na údržbu nese uživatel.

Za určitých provozních podmínek může po několika sezónách dojít k zanesení vnitřní části jednotky. To se projeví v nevyhovujícím výkonu.

8 Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená opatření a spojte se s prodejcem.

VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSÍ opravit kvalifikovaný servisní technik.

Porucha	Opatření
Bezpečnostní zařízení, například pojistka, jistič, zemnící jistič apod., často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUJE správně.	Vypněte hlavní vypínač.
Z jednotky prosakuje voda.	Zastavte provoz.
Spínač provozu NEPRACUJE správně.	Vypněte napájecí zdroj.
Kontrolka Daikin Eye bliká a pomocí bezdrátového dálkového ovladače můžete zkontrolovat chybový kód. Řešení chybových kódů viz "8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů" [▸ 69].	Informujte instalačního technika a oznamte mu kód chyby.

Jestliže systém NEPRACUJE správně v jiných než uvedených případech a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém takto:

Porucha	Opatření
Systém vůbec NEPRACUJE.	▪ Zkontrolujte, zda se nevyskytuje porucha napájení. Počkejte, až se obnoví napájení. Jestliže za provozu dojde k přerušení dodávky energie, systém se po obnově napájení znovu spustí automaticky. ▪ Zkontrolujte, zda se přední panel během provozu otevřel. Zastavte provoz a restartujte vnitřní jednotku pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo jiného uživatelského ovladače (v případě připojení). ▪ Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka, nebo zda obvod nerozpojil jistič. Pokud ano, vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. ▪ Zkontrolujte baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači. ▪ Zkontrolujte nastavení časovače.
Systém se náhle zastaví.	▪ Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu. ▪ Klimatizační jednotka se může zastavit po náhlém zakolísání napětí, aby byl systém chráněn. Jednotka znovu automaticky zahájí provoz zhruba po 3 minutách.

Porucha	Opatření
Ventilátor se zastaví během provozu v režimu proudění vzduchu.	Pokud je nastavená teplota dosažena, průtok vzduchu je snížen a provoz je zastaven. Při stoupnutí nebo poklesu vnitřní teploty bude provoz automaticky pokračovat.
Klapky se NEZAČÍNAJÍ ihned vychylovat.	Vnitřní jednotka nastaví polohu klapek. Klapky se začnou brzy pohybovat.
Provoz se NESPUSTÍ okamžitě.	V případě, že tlačítko ON/OFF bylo stisknuto ihned po zastavení provozu, nebo pokud byl režim změněn. Provoz se spustí po 3 minutách, aby systém ochránil.
Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné.	▪ Zkontrolujte nastavení proudění vzduchu. Viz také "5.8 Rychlost proudění vzduchu" [▸ 38]. ▪ Zkontrolujte nastavení teploty. Viz také "5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty" [▸ 33]. ▪ Zkontrolujte, zda je nastaven správný směr proudění vzduchu. Viz také "5.9 Směr proudění vzduchu" [▸ 39]. ▪ Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu. ▪ Zkontrolujte, zda nejsou ucpané vzduchové filtry. Vzduchové filtry vyčistěte. Viz také "7 Údržba a servis" [▸ 58]. ▪ Zkontrolujte, zda nejsou otevřené dveře nebo okna. Zavřete dveře nebo okna, zabraňte výměně vzduchu v místnosti s okolím. ▪ Přesvědčte se, zda jednotka pracuje v ekonomickém režimu nebo v režimu tichého provozu venkovní jednotky. Viz také "5.12 Ekonomický provozní režim" [▸ 45] a "5.13 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [▸ 46]. ▪ Zkontrolujte, zda je přímo pod vnitřní jednotkou nebo vedle ní nějaký nábytek. Přesuňte nábytek.
Systém pracuje, ale ohřev je nedostatečný (z jednotky NEPROUDÍ vzduch).	▪ Klimatizační jednotka se může před režimem topení předběžně zahřívat. Počkejte přibližně 1 až 4 minuty. ▪ Pokud uslyšíte následující zvuk, venkovní jednotka může být v režimu odmrazování. Počkejte přibližně 4 až 12 minuty.
Přední panel se NEOTEVÍRÁ.	Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké překážky a pokuste se otevřít přední panel pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Viz také "7.4 Otevření předního panelu" [▸ 60].

Porucha	Opatření
Časovač zapnutí/vypnutí (ON/OFF TIMER) NEPRACUJE podle nastavení.	▪ Zkontrolujte, zda jsou časovač zapínání a vypínání ON/OFF a týdenní časovač Weekly timer a nastaveny na stejný čas. Změna nebo zrušení nastavení. Viz také "5.15.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí" [▸ 49] a "5.15.3 Používání týdenního časovače" [▸ 51]. ▪ Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny hodiny a den v týdnu. Viz také "5.15.1 Nastavení hodin" [▸ 48].
Během provozu pracuje zařízení nesprávně.	Následkem působení blesku nebo rádiových vln může dojít k poruše funkce klimatizačního zařízení. Přepněte jistič mezi stavy OFF a ON.
Jednotka NEPŘIJÍMÁ signály z bezdrátového dálkového ovladače.	▪ Zkontrolujte baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači. Viz také "4.1 Vložení baterií" [▸ 20]. ▪ Zkontrolujte, zda přijímač NEBYL vystaven přímému slunečnímu záření. ▪ Zkontrolujte, zda se v místnosti nacházejí elektronické startéry zářivek. Kontaktujte svého dodavatele.
Displej uživatelského ovladače nic nezobrazuje.	Vyměňte baterie uživatelského ovladače. Viz také "4.1 Vložení baterií" [▸ 20].
Zapínají se jiná elektrická zařízení.	Pokud signály uživatelského ovladače ovládají další elektrické spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého prodejce.

Jestliže ani po kontrole všech výše uvedených bodů nemůžete odstranit problém vlastními silami, kontaktujte instalačního technika a popište mu příznaky, uveďte název modelu jednotky (pokud možno s výrobním číslem) a datum instalace.

8.1 Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN

Následující tabulka poskytuje stručný popis jak zvládnout některé problémy. Pokud nepomůže žádné z uvedených řešení, přejděte na app.daikineurope.com, kde naleznete další informace a časté dotazy.

Problém	Opatření
Připojení k bezdrátové síti LAN není možné (kontrolka Daikin Eye NEBLIKÁ během nastavení připojení k bezdrátové síti LAN).	▪ Zkuste jednotku ovládat pomocí bezdrátového uživatelského ovladače nebo jiného uživatelského ovladače. ▪ Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. ▪ Vypněte napájení a poté ho opět zapněte.

Problém	Opatření
Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná na přehledové obrazovce jednotce (úvodní obrazovka) po nakonfigurování adaptéru WLAN (možnost WPS).	▪ Zkontrolujte, zda je bezdrátová síť LAN dostatečně blízko ke komunikačnímu zařízení. ▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku. ▪ Ověřte si, zda je vaše chytré zařízení připojeno ke stejné síti jako bezdrátová síť LAN. ▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [▸ 25].
Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná v seznamu sítí WI-Fi na chytrém zařízení (možnost přístupového bodu).	▪ Zkuste přepnout mezi přístupovým bodem a nastavením WPS, abyste změnili bezdrátový kanál. Bezdrátový kanál MUSÍ být mezi 1~13. ▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku. ▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [▸ 25].
Zobrazená vnitřní/venkovní hodnota teploty v aplikaci ONECTA se liší od hodnoty měřené jinými spotřebiči.	▪ Aplikace ONECTA zobrazuje vnitřní/venkovní teplotu pouze pro oblast obklopující vnitřní/venkovní jednotku. ▪ Naměřená teplota pro ostatní spotřebiče se může lišit v důsledku odlišných podmínek okolo jednotky (například přímé sluneční světlo, akumulace námrazy atd.) ▪ Teplota zobrazená v aplikaci ONECTA je pouze informativní.

8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů

Diagnostika problémů pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Pokud jednotka vykazuje problém, můžete chybu identifikovat ověřením chybového kódu pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Před resetováním chybového kódu je důležité porozumět problému a podniknout příslušná opatření. To by měl provádět pouze licencovaný instalační technik nebo místní prodejce.

Ověření chybového kódu na bezdrátovém uživatelském ovladači

1 Stisknutím tlačítka ··· přejděte do hlavní nabídky a pak do nabídky "Nastavení bezdrátového dálkového ovladače" pomocí < a >.

Nabídka nastavení bezdrátového dálkového ovladače



Verze softwaru (menu autodiagnostiky)



2 Stisknutím tlačítka ✓ vstupte do nabídky.

3 Pomocí tlačítka < a > přejděte na obrazovku verze softwaru.

4 Podržte stisknuté tlačítko ✓ po dobu nejméně 5 sekund a vstupte do nabídky "Autodiagnostika".

5 Pomocí tlačítka < a > přejděte na obrazovku indikace chybového kódu. Stisknutím tlačítka ✓ potvrďte výběr.

Indikace chybového kódu



Seznam chybových kódů



6 Namiřte bezdrátový dálkový ovladač na jednotku a pohybujte se seznamem chybových kódů pomocí tlačítek < a >, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Výsledek: Dlouhé pípnutí indikuje odpovídající kód poruchy.

7 Stisknutím tlačítka ··· se vrátíte na výchozí obrazovku, nebo se stisknutím tlačítka ✓ vrátíte do nabídky autodiagnostiky.

8.3 Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému

Následující příznaky NEJSOU poruchami systému:

8.3.1 Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody

- Jde o zvuk chladiva, které proudí v klimatizačním zařízení.
- Tento zvuk může být generován v případě, že voda proudí z jednotky během chlazení nebo vysoušení.

8.3.2 Příznak: Ozývá se zvuk proudění vzduchu

Tento zvuk vzniká, když se změní směr proudění chladiva (například při přepnutí mezi režimem chlazení a topení).

8.3.3 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání

Tento zvuk je generován při mírném roztahování nebo smršťování jednotky vlivem teplotních změn.

8.3.4 Příznak: Ozývá se zvuk pískání

Tento zvuk je generován průtokem chladiva během odmrazování.

8.3.5 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu

Tento zvuk je vytvářen při činnosti ventilů pro řízení chladiva nebo elektrických součástí.

8.3.6 Příznak: Ozývá se zvuk klapání

Tento zvuk se ozývá v případě, že externí zařízení nasává vzduch z místnosti (například odsávací ventilátor nebo digestoř) a to při zavřených dveřích místnosti. Otevřete okno či dveře, nebo ventilátor zastavte.

8.3.7 Příznak: Při úplném otevření předního panelu je slyšet zvuk faxování

Po výpadku napájení se přední panel automaticky otevře. Pokud byl přední panel již před výpadkem napájení zcela otevřen, vydává mechanismus otevírání zvuk faxování.

8.3.8 Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka, venkovní jednotka)

Systém se přepnul do režimu topení po operaci odmrazování. Vlhkost vzniklá odmrazováním jednotky se odpařuje a uniká.

8.3.9 Příznak: Jednotka může vydávat pachy

Jednotka může pohlcovat pachy z místnosti, nábytku, cigaret atd. a poté je opět vydávat.

8.3.10 Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz

- **Po zastavení provozu.** Ventilátor venkovní jednotky se otáčí i nadále zhruba 30 sekund; účelem je ochrana systému.
- **Když klimatizační jednotka není v provozu.** Je-li venkovní teplota příliš vysoká, ventilátor venkovní jednotky se začne otáčet; účelem je ochrana systému.

8.3.11 Příznak: Nastavení průtoku vzduchu se neobnoví, když je funkce příjemného proudění vzduchu deaktivována aplikací ONECTA

Pokud je funkce příjemného proudění vzduchu deaktivována aplikací ONECTA, rychlost proudění vzduchu se nevrátí na předchozí nastavení a vnitřní jednotka pracuje s automatickou rychlostí proudění vzduchu.

8.3.12 Příznak: Automatické svislé otáčení se po deaktivaci funkce příjemného proudění vzduchu neobnoví

I když bylo automatické svislé otáčení aktivní před deaktivací funkce příjemného proudění vzduchu, automatické svislé otáčení se NEOBNOVÍ.

8.3.13 Příznak: Některé provozní ikony nejsou na bezdrátovém dálkovém ovladači viditelné nebo některé funkce nelze v aplikaci ONECTA aktivovat

Některé kombinace prvků nejsou povoleny (příklad: Režim pouze ventilátoru a tichý provoz venkovní jednotky). Tato funkce se může zobrazovat v aplikaci ONECTA, ale funkci NELZE aktivovat.

8.3.14 Příznak: V aplikaci ONECTA NENÍ režim plného výkonu označen jako aktivní

Pokud je aktivován režim plného výkonu, zatímco je vnitřní jednotka VYPNUTA, nemusí být režim plného výkonu zobrazen jako aktivní po dobu 2 minut, dokud nebudou aktualizována cloudová data.

8.3.15 Příznak: Automatický režim NENÍ zakázán při nastavení limitu teploty v aplikaci ONECTA

Pokud je horní limit vytápění nastaven níže než dolní limit chlazení v aplikaci ONECTA, pak je v aplikaci ONECTA podporován automatický režim. Jednotka může

pracovat při vytápění mezi minimální nastavenou hodnotou a horním limitem vytápění a při chlazení mezi dolním limitem chlazení a maximální nastavenou hodnotou.

8.3.16 Příznak: Týdenní časovač se NEDEAKTIVUJE při změně limitu teploty v aplikaci ONECTA

Pokud je limit teploty změněn v aplikaci ONECTA, týdenní časovač zůstane aktivní. Nastavení týdenního časovače zůstává v aplikaci ONECTA nezměněno. Nastavení požadované hodnoty v týdenním časovači NENÍ omezeno, i když jsou limity teploty nastaveny v aplikaci ONECTA.

Jednotka však může omezit požadovanou hodnotu během provozu, pokud je mimo povolený rozsah. Skutečná hodnota požadované hodnoty se zobrazí na hlavní obrazovce jednotky v aplikaci ONECTA.

8.3.17 Příznak: Aplikace ONECTA reaguje se zpožděním

Z důvodu aktualizací dat může dojít ke zpoždění zobrazení aplikace.

9 Likvidace

POZNÁMKA

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

10 Slovník

Prodejce
Distributor prodeje produktu.

Autorizovaný instalační technik
Technicky vzdělaná osoba, která je kvalifikovaná pro instalaci výrobku.

Uživatel
Osoba, která je vlastníkem výrobku a/nebo jeho provozovatelem.

Platná legislativa
Veškeré mezinárodní, evropské, národní a místní směrnice, zákony, předpisy a/nebo zásady, které platí pro jisté výrobky nebo domény.

Servisní společnost
Kvalifikovaná společnost, která může provádět a koordinovat požadovanou údržbu výrobku.


Instalační příručka
Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich instalace, konfigurace a údržby.

Návod k obsluze
Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich ovládání a obsluhy.

Příslušenství
Štítky, příručky, informační listy a zařízení, které jsou dodávány s výrobkem a které je třeba nainstalovat v souladu s pokyny v průvodní dokumentaci.

Volitelné příslušenství
Zařízení vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

Místní dodávka
Zařízení, které NENÍ vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

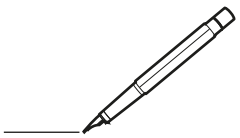

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06