


Instalační návod

Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN BRP069C41

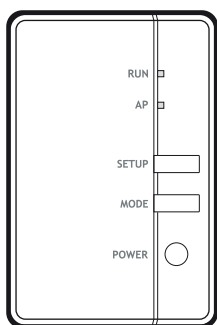

BRP069C41

BRP069C51
BRP069C81
BRP069C82

Instalační návod
Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN BRP069C41

Čeština

Obsah

1	O tomto dokumentu	3
2	Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika	4
3	Informace o adaptéru	5
3.1	Součásti	6
3.2	Základní parametry	6
3.3	Kompatibilita	6
4	Informace o skříni	7
4.1	Vybalení adaptéru	7
5	Instalace	8
5.1	Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru	8
5.2	Příprava místa instalace	8
5.2.1	Požadavky na místo instalace	8
5.3	Připojení elektrického vedení	8
5.3.1	Přehled elektrických přípojek	9
5.3.2	Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou	9
5.4	Uzavření adaptéru	11
5.4.1	Pokyny pro uzavření adaptéru	11
5.5	Montáž adaptéru	12
5.5.1	Pokyny pro montáž adaptéru	12
6	Spuštění systému	13
7	Konfigurace	14
7.1	Pokyny pro instalaci aplikace ONECTA	14
7.2	Pokyny pro konfiguraci adaptéru	14
8	Předání uživateli	15

1 O tomto dokumentu

Cílová skupina

Autorizovaní instalační technici

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Všeobecná bezpečnostní opatření:**
 - Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
 - Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Instalační návod:**
 - Pokyny k instalaci
 - Formát: papír (dodávaný v soupravě)
- **Referenční příručka pro instalační techniky:**
 - Návod k instalaci, konfigurace, pokyny k použití, ...
 - Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení vašeho modelu.
- **Prohlášení o shodě:**



INFORMACE: Prohlášení o shodě

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení BRP069C41 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU a S.I. 2017/1206: předpisy pro rádiové vybavení 2017. Originální prohlášení o shodě je k dispozici na webu <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení prohlášení o shodě pro vaši jednotku.

2 Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika



INFORMACE

Podrobnosti o specifikacích, způsoby nastavení, odpovědi na časté dotazy, tipy na odstraňování závad a nejnovější verzi tohoto návodu naleznete na webu app.daikineurope.com.



Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho dodavatele.

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem.

2 Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

Instalace (viz "5 Instalace" [► 8])



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před instalací adaptéru vypněte napájení.
- NEDOTÝKEJTE se adaptéru mokřýma rukama.
- ZABRAŇTE zvlhnutí adaptéru.
- Adaptér NEDEMONTUJTE, NEUPRAVUJTE ANI NIJAK NEOPRAVUJTE.
- Při odpojování nebo připojování propojovacího kabelu uchopte konektor.
- Dojde-li k poškození adaptéru, VYPNĚTE napájení.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEZAPÍNEJTE napájení, dokud nepřipojíte všechny vodiče, neuzavřete adaptér a nenamontujete jej na vnitřní jednotku.

Předání uživateli (viz "8 Předání uživateli" [► 15])



NEBEZPEČÍ

- Adaptér **NEDEMONTUJTE**, **NEUPRAVUJTE** ani nijak **NEOPRAVUJTE**. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Zajistěte, aby **NEDOŠLO** k namočení tohoto adaptéru ani jej nepoužívejte při koupání nebo provádění podobných činností s vodou. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento adaptér v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Toto zařízení může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento adaptér v blízkosti automaticky řízeného zařízení, například automatických dveří nebo požárních alarmů. V opačném případě může dojít k nehodám v důsledku chybného chování zařízení.
- Pokud adaptér vydává neobvyklý zápach nebo zvuk, přehřívá se nebo pokud z něho vystupuje kouř, ihned odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.
- Dojde-li k pádu nebo poškození adaptéru, odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.

3 Informace o adaptéru

Bezdrátový adaptér LAN umožňuje připojit systém tepelného čerpadla ke službě Daikin Cloud přes internet a ovládat jej pomocí aplikace ONECTA.


3 Informace o adaptéru



INFORMACE

Pro názvy volitelného modelu BRP069C51, BRP069C81 a BRP069C82 se adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN nachází uvnitř BRP069C41.

3.1 Součásti

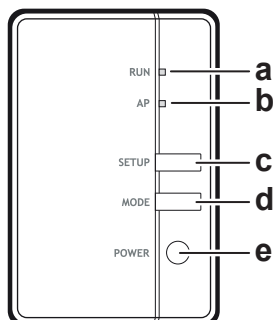

- a Kontrolka RUN (oranžová). Svítí při připojování k routeru (přístupový bod bezdrátové sítě LAN).
- b Kontrolka AP
- c Tlačítko SETUP. Použijte při připojování k routeru (přístupový bod bezdrátové sítě LAN).
- d Tlačítko MODE
- e Tlačítko POWER. Slouží k zapnutí/vypnutí adaptéru WLAN.

3.2 Základní parametry

Parametr	Hodnota
Frekvenční rozsah	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenční kanál	13 k
Výstupní výkon	13 dBm
Efektivní vyzařovaný výkon	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napájení	DC 14 V/ 16 V / 100 mA

3.3 Kompatibilita


Ujistěte se, zda je vnitřní jednotka kompatibilní pro použití s adaptérem. Nejaktuálnější podrobnosti o instalaci adaptéru a příslušných jednotkách najdete na webu app.daikineurope.com.

4 Informace o skříní


4.1 Vybalení adaptéru

1 Otevřete krabici.

2 Vyjměte adaptér BRP069C41 z krabice sady volitelného příslušenství (BRP069C51, BRP069C81 nebo BRP069C82).

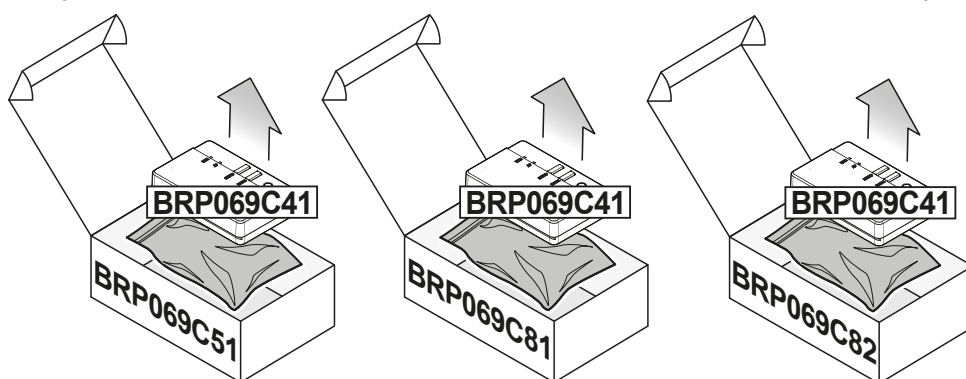

3 Vyjměte příslušenství.

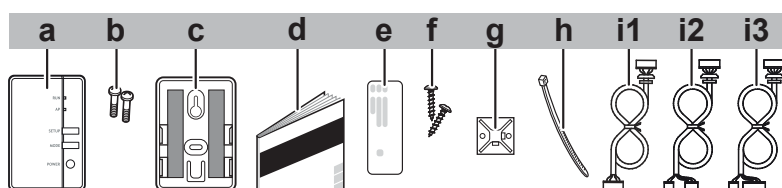

- a Adaptér BRP069C41
- b Šroubky (M3×8) pro adaptér
- c Držák adaptéru s oboustrannou lepicí páskou
- d Instalační návod
- e Štítek se sériovým číslem (SSID, KEY, MAC)
- f Šroubky pro montáž držáku (M3×16)
- g Držák kabelových svazků
- h Kabelové pásky
- i1 Pro BRP069C51: propojovací kabel k X801A
- i2 Pro BRP069C81: propojovací kabel k X35A + X50A (typ 1)
- i3 Pro BRP069C82: propojovací kabel k X35A + X50A (typ 2)

5 Instalace

5.1 Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před instalací adaptéru vypněte napájení.
- NEDOTÝKEJTE se adaptéru mokřýma rukama.
- ZABRAŇTE zvlhnutí adaptéru.
- Adaptér NEDEMONTUJTE, NEUPRAVUJTE ANI NIJAK NEOPRAVUJTE.
- Při odpojování nebo připojování propojovacího kabelu uchopte konektor.
- Dojde-li k poškození adaptéru, VYPNĚTE napájení.

5.2 Příprava místa instalace

5.2.1 Požadavky na místo instalace

Adaptér je navržen k montáži na vnitřní jednotku pouze v suchém vnitřním prostředí.


5.3 Připojení elektrického vedení



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEZAPÍNEJTE napájení, dokud nepřipojíte všechny vodiče, neuzavřete adaptér a nenamontujete jej na vnitřní jednotku.

5.3.1 Přehled elektrických přípojek

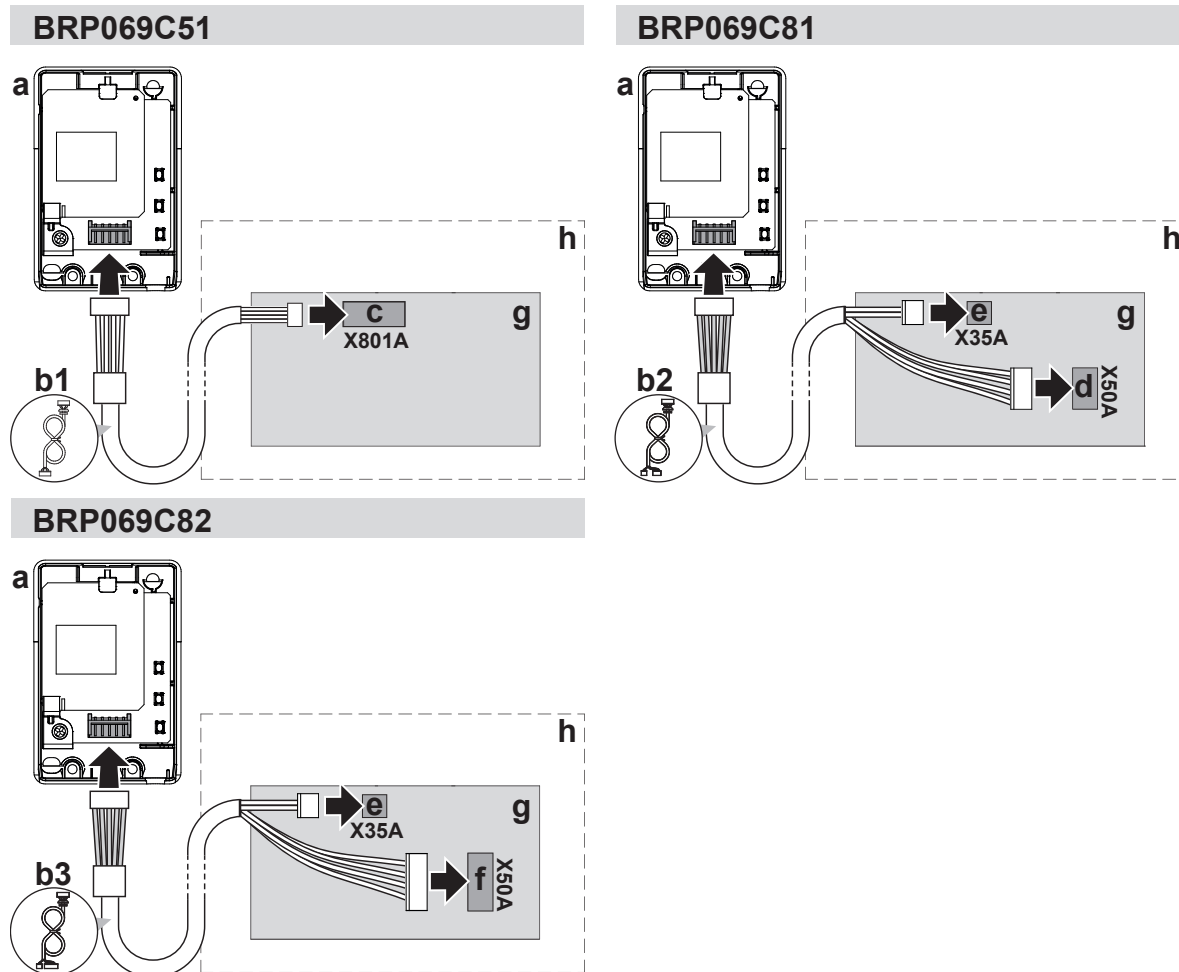


- a** Adaptér bezdrátové sítě LAN BRP069C41
- b1** Propojovací kabel BRP069C51
- b2** Propojovací kabel BRP069C81
- b3** Propojovací kabel BRP069C82
- c** Port DPS X801A
- d** Port DPS X50A (typ 1)
- e** Port DPS X35A
- f** Port DPS X50A (typ 2)
- g** DPS vnitřní jednotky
- h** Vnitřní jednotka

5.3.2 Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou

1 Sejměte horní stranu krytu z dolní strany krytu.

5 Instalace

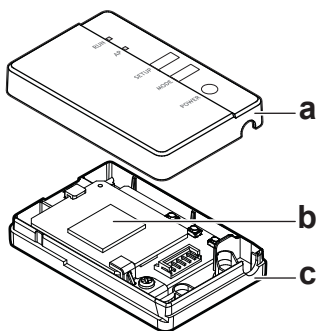


- a** Horní strana krytu
- b** Adaptér DPS
- c** Dolní strana krytu

2 Připojte postranní konektor vnitřní jednotky k portu DPS vnitřní jednotky.

- BRP069C51: port DPS X801A
- BRP069C81 a BRP069C82: X35A a X50A


3 Připojte postranní konektor adaptéru k adaptéru.

Propojovací kabel pro BRP069C51:




- a** Postranní konektor vnitřní jednotky X801A
- b** Postranní konektor adaptéru

Propojovací kabel pro BRP069C81:




- a** Postranní konektor vnitřní jednotky X35A
- b** Postranní konektor vnitřní jednotky X50A (typ 1)
- c** Postranní konektor adaptéru

Propojovací kabel pro BRP069C82:



- a** Postranní konektor vnitřní jednotky X35A
- b** Postranní konektor vnitřní jednotky X50A (typ 2)
- c** Postranní konektor adaptéru

4 Upevněte kabel a zajistěte ochranu proti namáhání.

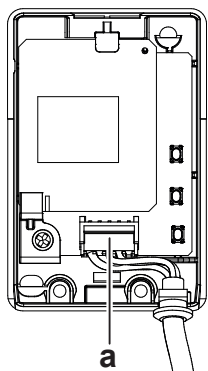

a Konektor

**POZNÁMKA**

VŽDY připojte drátový nebo bezdrátový dálkový ovladač (Příklad: BRC1H, BRC7); v opačném případě NEBUDE online ovladač fungovat.


**INFORMACE**

Zajistěte ochranu proti namáhání na straně vnitřní jednotky pomocí kabelové pásky nebo upevnění pásky kabelových svazků, které jsou dodány jako příslušenství.


5.4 Uzavření adaptéru

5.4.1 Pokyny pro uzavření adaptéru

1 Zahákněte přední část krytu do zadní části.

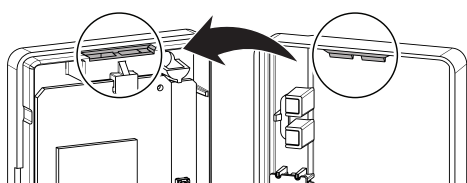

2 Vložte dva šrouby ze sáčku s příslušenstvím.

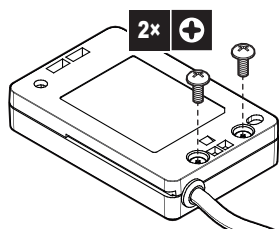


5 Instalace



POZNÁMKA

Uzavřete adaptér a zkontrolujte, zda je propojovací kabel řádně upevněn.

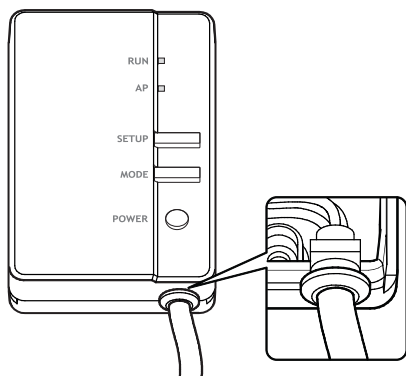

5.5 Montáž adaptéru

K montáži adaptéru použijte držák adaptéru (příslušenství). Existují 2 způsoby montáže držáku adaptéru:

- Připevnění držáku adaptéru na povrch pomocí šroubků.
- Připevnění držáku adaptéru na povrch pomocí oboustranné lepicí pásky.

5.5.1 Pokyny pro montáž adaptéru



POZNÁMKA

- Pře montáží s použitím oboustranné lepicí pásky zajistěte, aby byla plocha, na kterou chcete držák připevnit, byla čistá a odmaštěná.
- Držák namontujte na povrch pevně tak, aby udržel hmotnost adaptéru.




INFORMACE

Přesné umístění držáku závisí na typu vnitřní jednotky. Další informace najdete na webu app.daikineurope.com.

Při použití šroubků

1 Připevněte držák adaptéru na stěnu/povrch 2 šroubky M3×16 (příslušenství).


2 Zasuňte adaptér do držáku.

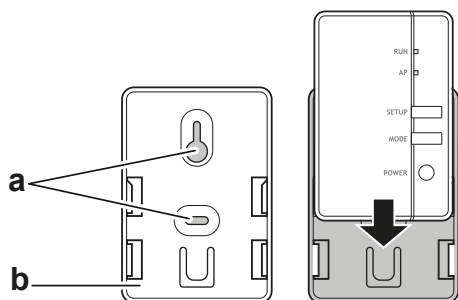

- a** Umístění šroubků
- b** Držák adaptéru

Při použití oboustranné lepicí pásky

- 3** Nalepte oboustrannou pásku na držák adaptéru.
- 4** Držák s páskou namontujte na povrch.
- 5** Zasuňte adaptér do držáku.

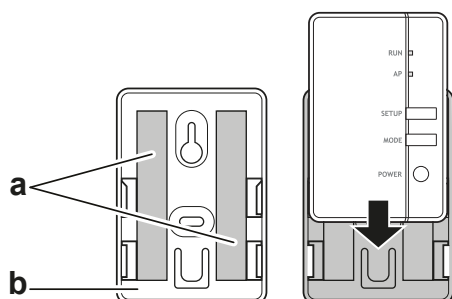


- a** Páska
- b** Držák adaptéru

6 Spuštění systému

Adaptér je napájen z vnitřní jednotky. Aby mohl adaptér fungovat, ujistěte se, že je připojen k vnitřní jednotce a že je vnitřní jednotka zapnuta.

Zapněte napájení a zkontrolujte, zda kontrolka RUN tohoto produktu bliká.

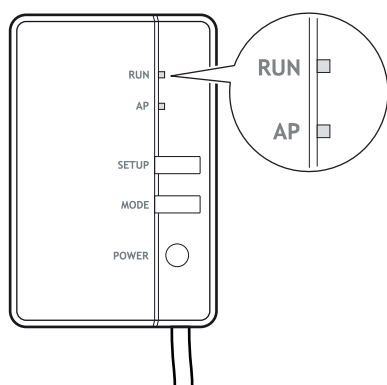

7 Konfigurace

Zákazník odpovídá za zajištění následujícího:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systému Android nebo iOS, která je specifikována na webu app.daikineurope.com.
- Internetové připojení a komunikační zařízení, například modem, router atd.
- Přístupový bod bezdrátové sítě LAN
- Nainstalovaná bezplatná aplikace ONECTA.

7.1 Pokyny pro instalaci aplikace ONECTA

1 Otevřete:

- Google Play v případě přístrojů se systémem Android.
- App Store v případě přístrojů se systémem iOS.

2 Vyhledejte "ONECTA".

3 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

7.2 Pokyny pro konfiguraci adaptéru

Otevřete aplikaci ONECTA ve svém chytrém telefonu nebo tabletu a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Pro tento adaptér bezdrátové sítě LAN je k dispozici konfigurátor WPS, postupujte podle pokynů v aplikaci.

app.daikineurope.com



8 Předání uživateli

Po nainstalování a nakonfigurování adaptéru předejte tento instalační návod uživateli a poučte jej/ji o následujících bezpečnostních opatřeních.





NEBEZPEČÍ



- Adaptér **NEDEMONTUJTE**, **NEUPRAVUJTE** ani nijak **NEOPRAVUJTE**. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Zajistěte, aby **NEDOŠLO** k namočení tohoto adaptéru ani jej nepoužívejte při koupání nebo provádění podobných činností s vodou. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento adaptér v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Toto zařízení může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento adaptér v blízkosti automaticky řízeného zařízení, například automatických dveří nebo požárních alarmů. V opačném případě může dojít k nehodám v důsledku chybného chování zařízení.
- Pokud adaptér vydává neobvyklý zápach nebo zvuk, přehřívá se nebo pokud z něho vystupuje kouř, ihned odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poradte se se svým prodejcem.
- Dojde-li k pádu nebo poškození adaptéru, odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poradte se se svým prodejcem.





POZNÁMKA

Tento adaptér nepoužívejte v blízkosti mikrovlnných trub. V opačném případě může dojít k omezení komunikace v bezdrátové síti LAN.

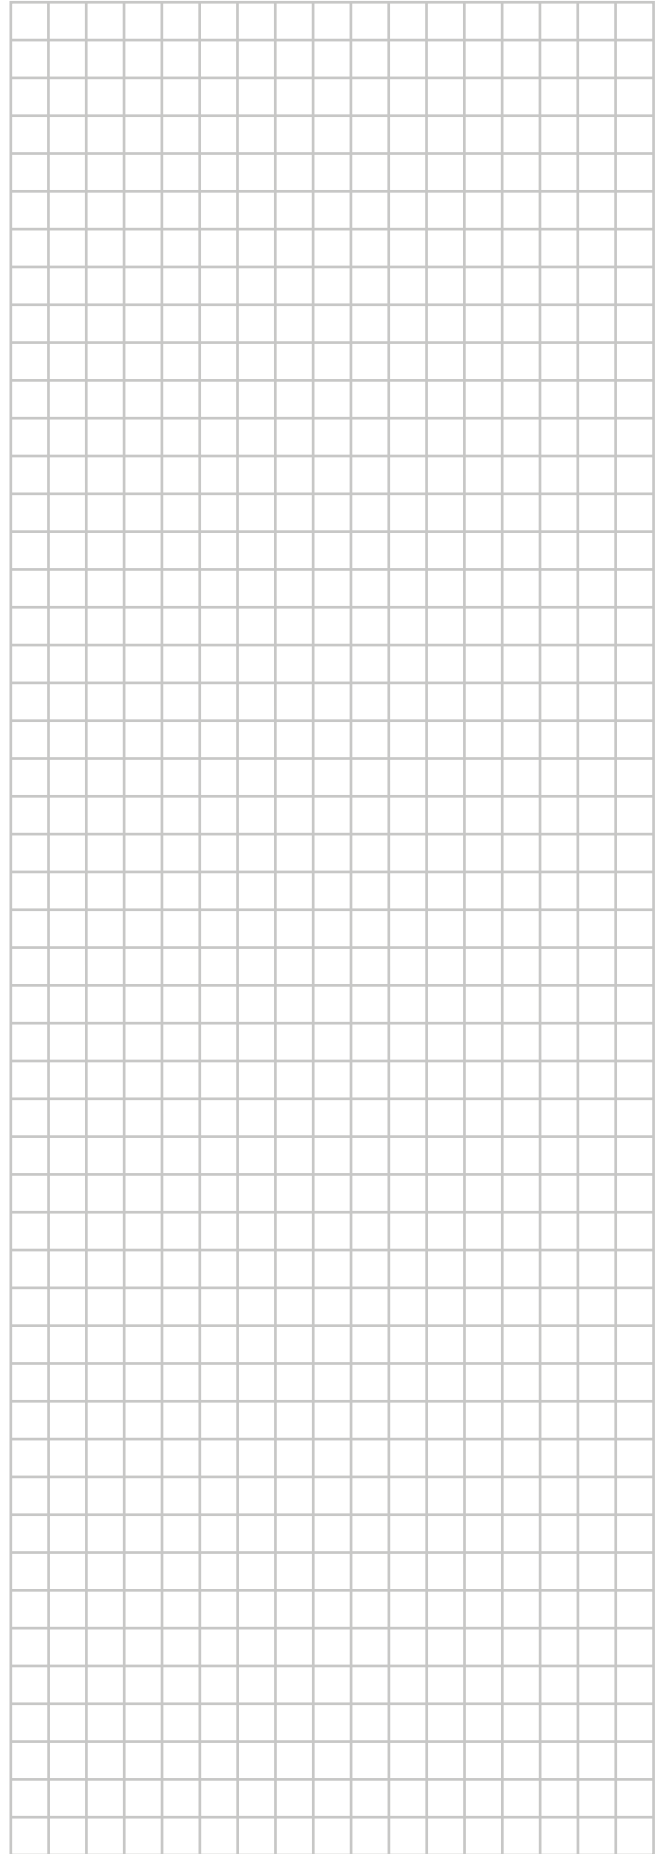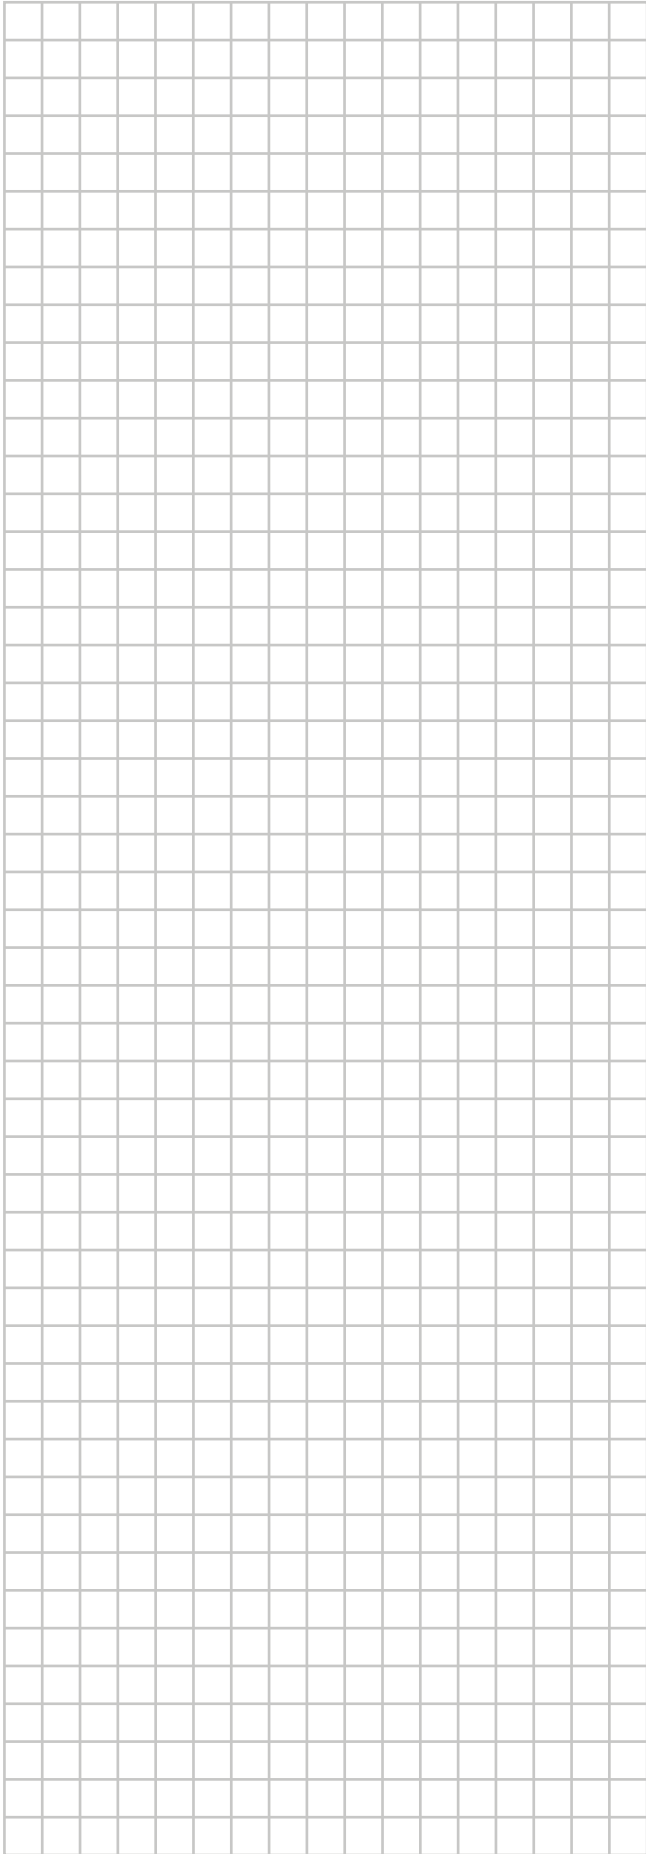

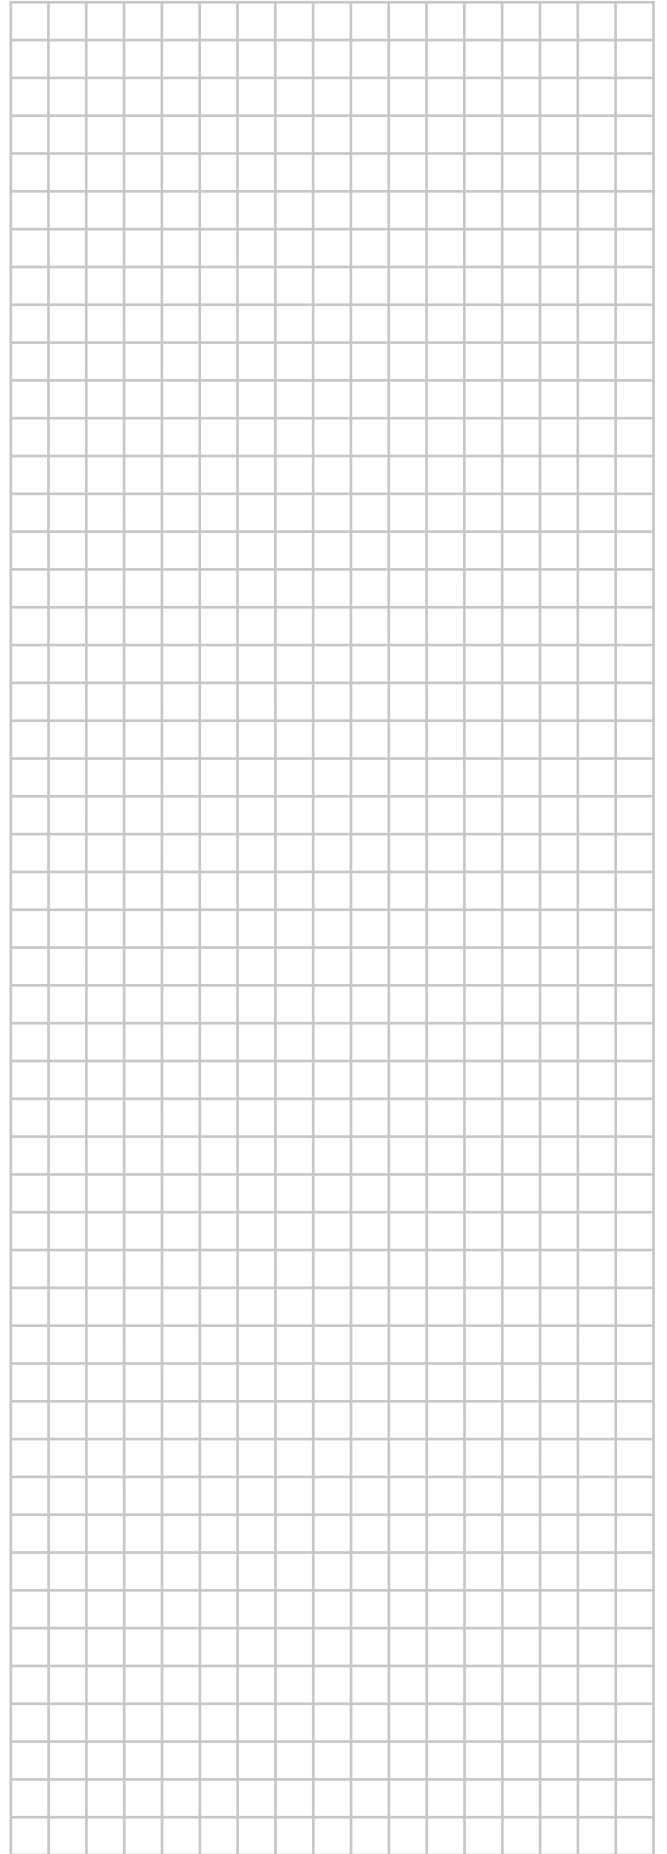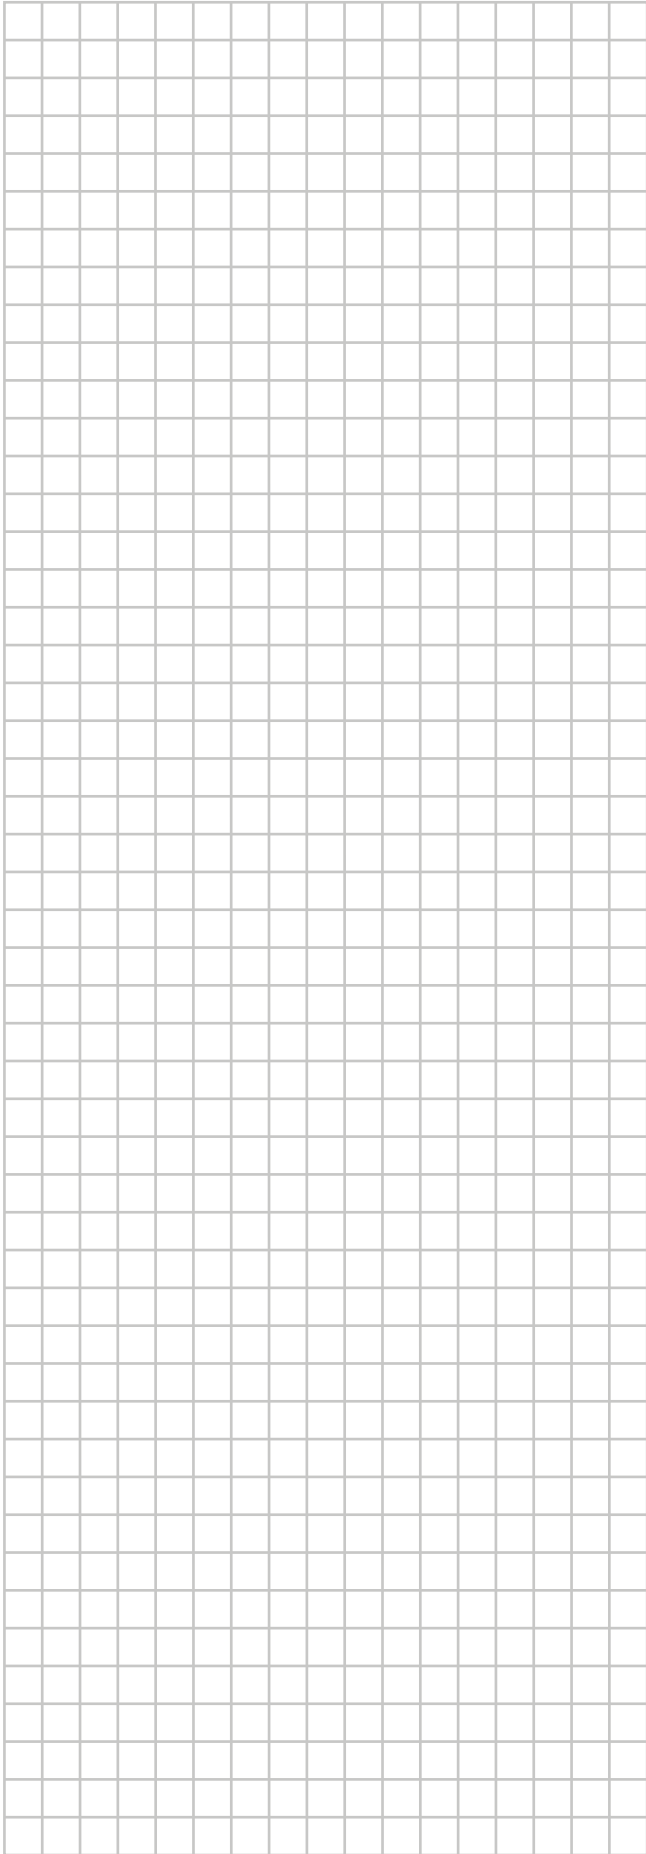

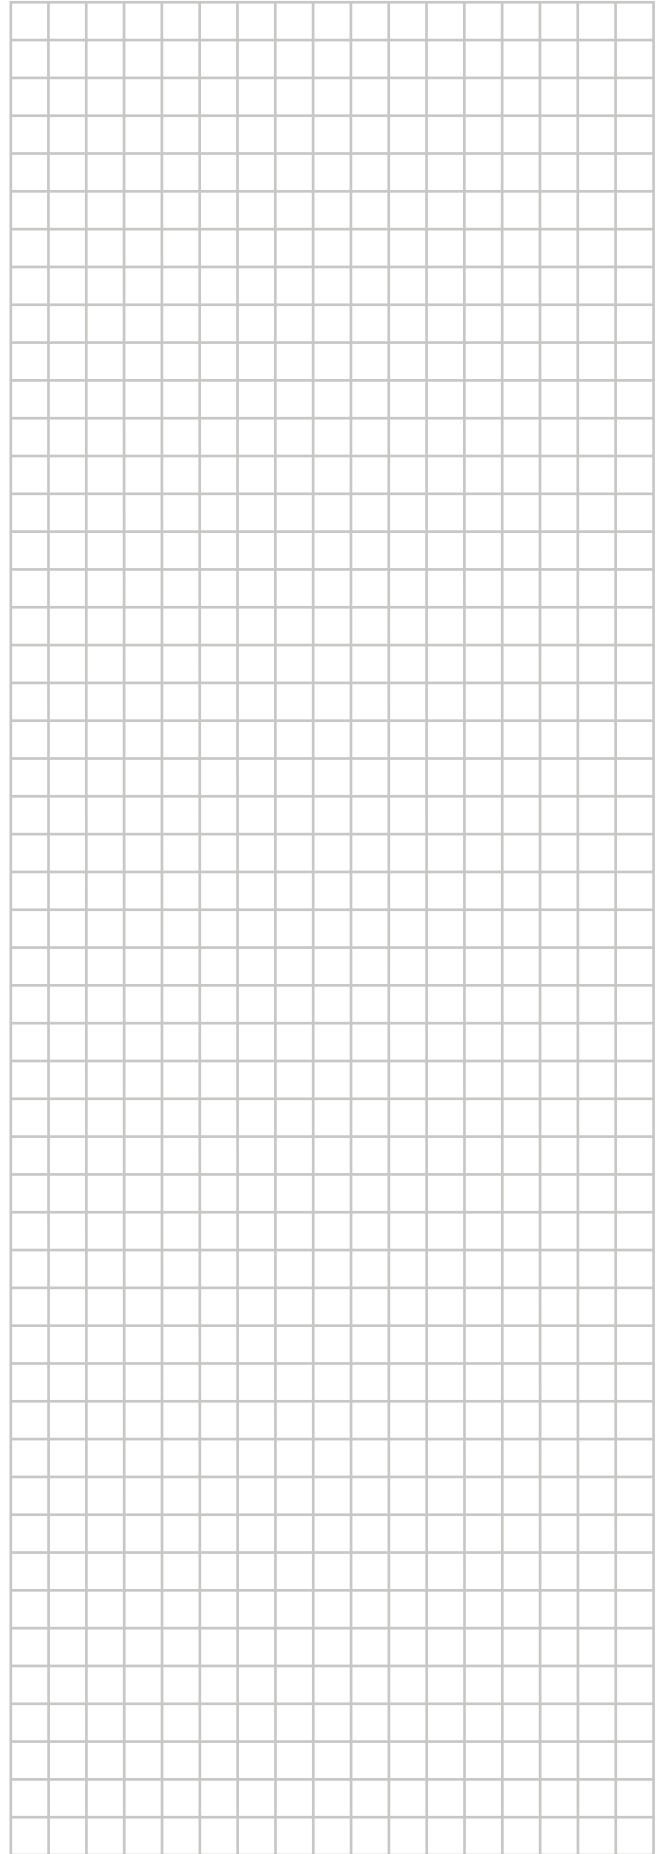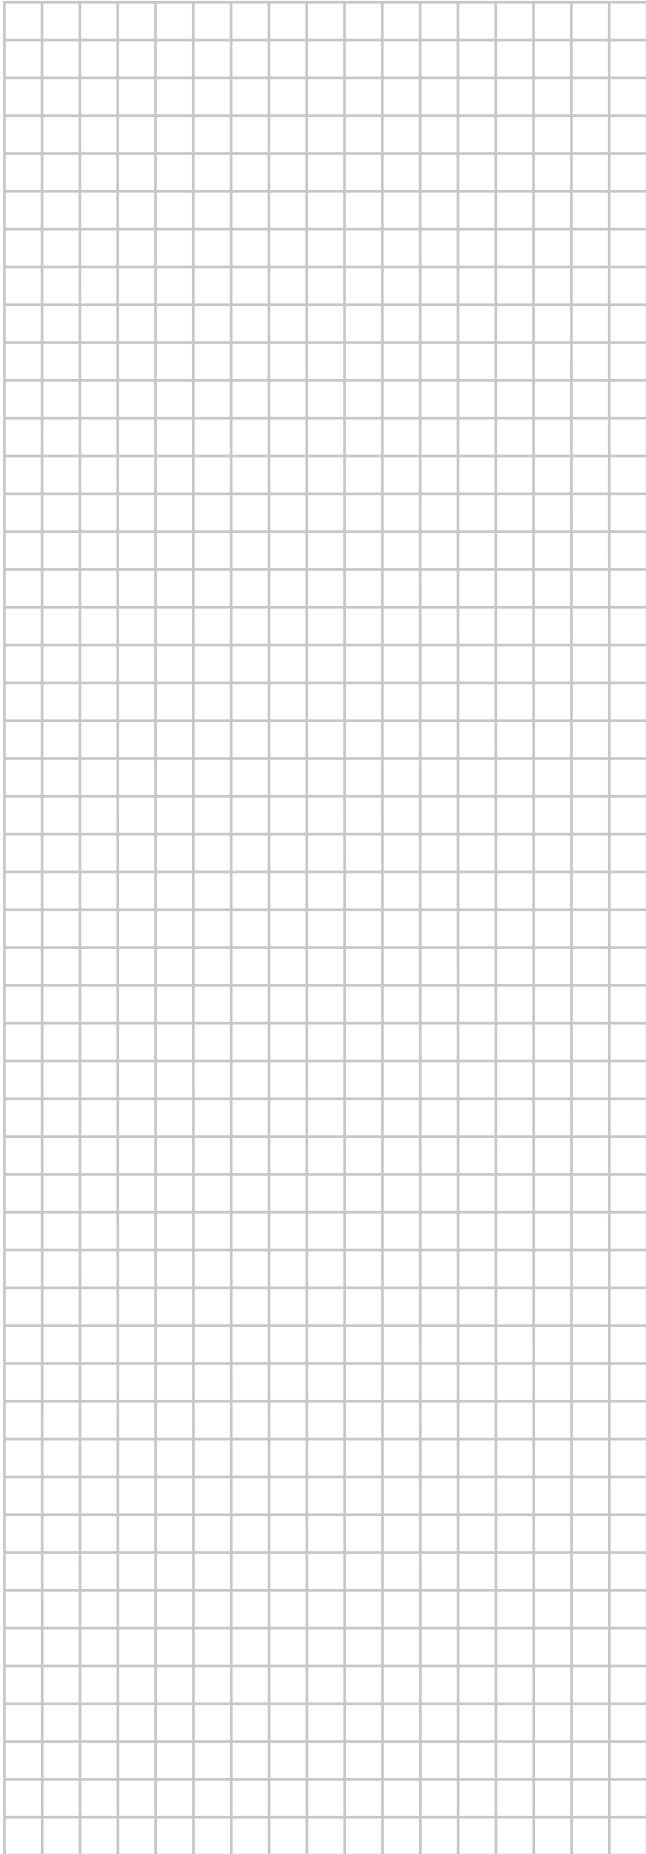



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

4P567679-2H 2022.04