



Instalační návod

Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN

BRP069C81
BRP069C82

Instalační návod
Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN

Čeština

Obsah

1	O tomto dokumentu	2
2	Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika	2
3	Informace o adaptéru	3
3.1	Součásti.....	3
3.2	Základní parametry	3
3.3	Kompatibilita.....	3
4	Informace o krabici	3
4.1	Vybalení adaptéru	3
5	Instalace	3
5.1	Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru	3
5.2	Příprava místa instalace.....	3
5.2.1	Požadavky na místo instalace	3
5.3	Připojení elektrického vedení	3
5.3.1	Přehled elektrických přípojek	4
5.3.2	Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou	4
5.4	Uzavření adaptéru	4
5.4.1	Pokyny pro uzavření adaptéru	4
5.5	Montáž adaptéru	4
5.5.1	Pokyny pro montáž adaptéru	5
6	Spuštění systému	5
7	Konfigurace	5
7.1	Pokyny pro instalaci aplikace Daikin Residential Controller.....	5
7.2	Pokyny pro konfiguraci adaptéru.....	5
8	Předání uživateli	5

1 O tomto dokumentu

Určeno pro:

Autorizovaní instalační technici

Soubor dokumentace

Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní soubor se skládá z následujících částí:

- **Všeobecná bezpečnostní opatření:**
 - Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
 - Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Instalační návod:**
 - Pokyny k instalaci
 - Formát: papír (dodávaný v soupravě)
- **Referenční příručka pro instalační techniky:**
 - Návod k instalaci, konfigurace, pokyny k použití,...
 - Formát: Soubory v digitální podobě naleznete na stránkách <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Prohlášení o shodě:**



INFORMACE: Prohlášení o shodě

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení BRP069C41 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Originální prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.



INFORMACE

Podrobné technické údaje, způsoby nastavení, časté dotazy, rady k odstraňování problémů a nejnovější verze této příručky naleznete na webu app.daikineurope.com.



Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.

Původní dokumentace je napsána v angličtině. Ostatní jazyky jsou překlady.

2 Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

Instalace (viz "5 Instalace" [► 3])



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před instalací adaptéru vypněte napájecí zdroj.
- NEMANIPULUJTE s adaptérem mokřima rukama.
- CHRAŇTE adaptér před vlhkostí.
- Adaptér NEROZEBÍREJTE, NEMODIFIKUJTE ani NEOPRAVUJTE.
- Při odpojování spojovacího kabelu jej uchopte za konektor.
- Pokud byl adaptér poškozen, VYPNĚTE napájecí zdroj.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEZAPÍNEJTE napájení, dokud nepřipojíte všechny vodiče, neuzavřete adaptér a nenamontujete jej na vnitřní jednotku.

Předání uživateli (viz "8 Předání uživateli" [► 5])


**NEBEZPEČÍ**

- Adaptér **NEROZEBÍREJTE**, **NEMODIFIKUJTE** ani **NEOPRAVUJTE**. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nedovolte, aby adaptér zvlhnul nebo jej používejte při koupání nebo podobných činnostech s vodou. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Adaptér **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. To může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- Adaptér **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti automaticky ovládaného zařízení, jako jsou automatické dveře nebo požární poplašné zařízení. To může způsobit nehody v důsledku chybného chování zařízení.
- V případě neobvyklého zápachu nebo zvuku, přehřátí nebo kouře vycházejícího z adaptéru okamžitě odpojte vnitřní jednotku od jejího napájení. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození a snímač by byl nefunkční. Pokud k tomu dojde, konzultujte to se svým dodavatelem.
- V případě, že adaptér upadne nebo dojde k jeho poškození, odpojte vnitřní jednotku od zdroje napájení. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození a snímač by byl nefunkční. Pokud k tomu dojde, konzultujte to se svým dodavatelem.

3 Informace o adaptéru

Bezdrátový adaptér LAN umožňuje připojit systém tepelného čerpadla ke službě Daikin Cloud přes internet a ovládat jej pomocí aplikace Daikin Residential Controller.

3.1 Součásti

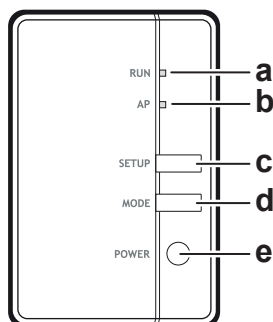

- a** Kontrolka RUN (oranžová). Svítí při připojování k routeru (přístupový bod bezdrátové sítě LAN).
- b** Kontrolka AP
- c** Tlačítko SETUP. Použijte při připojování k routeru (přístupový bod bezdrátové sítě LAN).
- d** Tlačítko MODE
- e** Tlačítko POWER. Slouží k zapnutí/vypnutí adaptéru WLAN.

3.2 Základní parametry

Parametr	Hodnota
Frekvenční rozsah	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanál rádiové frekvence	13 kanál
Výstupní výkon	13 dBm
Efektivní vyzářený výkon	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napájení	14 V DC / 16 V DC / 100 mA


3.3 Kompatibilita

Zkontrolujte, zda je vnitřní jednotka kompatibilní s adaptérem. Nejnovější informace o instalaci adaptéru a příslušných jednotek naleznete na adrese app.daikineurope.com.

4 Informace o krabici

4.1 Vybalení adaptéru

- Otevřete krabici.
- Vyměňte adaptér.
- Oddělte příslušenství.

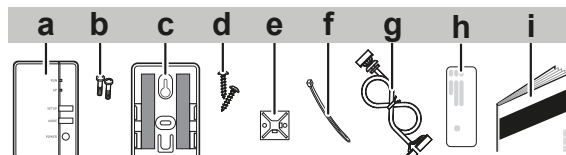

- a** Adaptér
- b** Šrouby (M3×8) pro adaptér
- c** Držák adaptéru s oboustrannou lepicí páskou
- d** Upevňovací šrouby držáku (M3×16)
- e** Upevnění kabelových spon
- f** Kabelová spona
- g** Spojovací kabel
- h** Štítek se sériovým číslem (SSID, KLÍČ, MAC)
- i** Instalační příručka

5 Instalace

5.1 Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

- Před instalací adaptéru vypněte napájení.
- NEDOTÝKEJTE** se adaptéru mokřýma rukama.
- ZABRAŇTE** zvlhnutí adaptéru.
- Adaptér **NEDEMONTUJTE**, **NEUPRAVUJTE** ANI **NIJAK NEOPRAVUJTE**.
- Při odpojování nebo připojování propojovacího kabelu uchopte konektor.
- Dojde-li k poškození adaptéru, vypněte napájení.

5.2 Příprava místa instalace

5.2.1 Požadavky na místo instalace

Adaptér je navržen k montáži na vnitřní jednotku pouze v suchém vnitřním prostředí.


5.3 Připojení elektrického vedení

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

NEZAPÍNEJTE napájení, dokud nepřipojíte všechny vodiče, neuzavřete adaptér a nenamontujete jej na vnitřní jednotku.

5 Instalace


5.3.1 Přehled elektrických přípojek

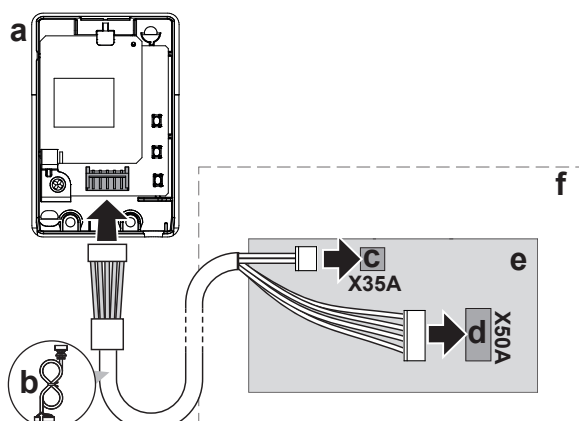

- a Bezdrátové připojení sítě LAN
- b Spojovací kabel
- c Port PCB X35A
- d Port PCB X50A
- e Paměť PCB vnitřní jednotky
- f Vnitřní jednotka


5.3.2 Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou

- 1 Oddělte horní kryt od dolního krytu.

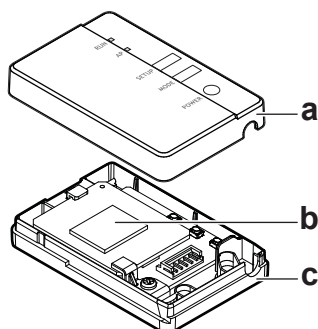


- a Horní kryt
- b Adaptéry desky tištěných spojů
- c Dolní kryt

- 2 Připojte boční konektor vnitřní jednotky k portu desky tištěných spojů vnitřní jednotky X35A a X50A.
- 3 Připojte boční konektor adaptéru k adaptéru.



- a Boční konektor vnitřní jednotky X35A
- b Boční konektor vnitřní jednotky X50A
- c Boční konektor adaptéru

- 4 Upevněte kabel a zajistěte odlehčení.

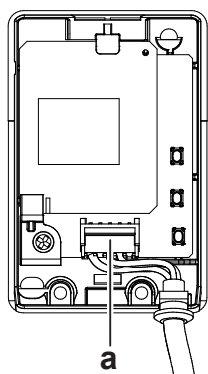

- a Konektor



POZNÁMKA

VŽDY připojte drátový nebo bezdrátový dálkový ovladač (Příklad: BRC1H, BRC7); v opačném případě NEBUDE online ovladač fungovat.




INFORMACE

Zajistěte ochranu proti namáhání na straně vnitřní jednotky pomocí kabelové pásky nebo upevnění pásky kabelových svazků, které jsou dodány jako příslušenství.


5.4 Uzavření adaptéru

5.4.1 Pokyny pro uzavření adaptéru

- 1 Zahákněte přední část krytu do zadní části.

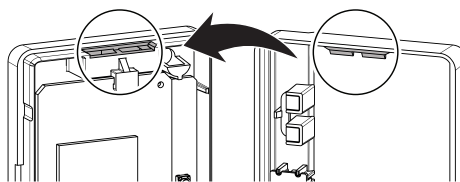


- 2 Vložte dva šrouby ze sáčku s příslušenstvím.

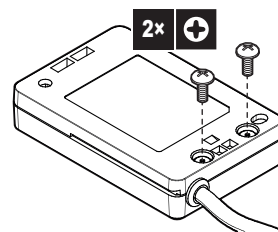

POZNÁMKA

Po zavření adaptéru zkontrolujte, zda je připojovací kabel bezpečně upevněn.

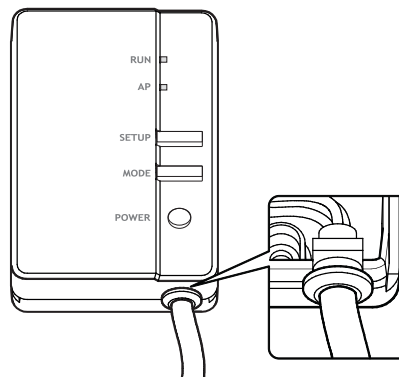

5.5 Montáž adaptéru

K montáži adaptéru použijte držák adaptéru (příslušenství). Existují 2 způsoby montáže držáku adaptéru:

- Připevnění držáku adaptéru na povrch pomocí šroubků.
- Připevnění držáku adaptéru na povrch pomocí oboustranné lepicí pásky.

5.5.1 Pokyny pro montáž adaptéru



POZNÁMKA

- Při montáži s použitím oboustranné lepicí pásky zajistěte, aby byla plocha, na kterou chcete držák připevnit, byla čistá a odmaštěná.
- Držák namontujte na povrch pevně tak, aby udržel hmotnost adaptéru.




INFORMACE

Přesné umístění držáku závisí na typu vnitřní jednotky. Další informace naleznete na adrese app.daikineurope.com.


Při použití šroubků

- 1 Připevněte držák adaptéru na stěnu/povrch 2 šroubky M3×16 (příslušenství).
- 2 Zasuňte adaptér do držáku.

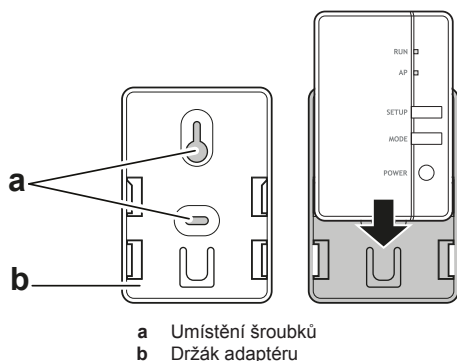

Při použití oboustranné lepicí pásky


- 3 Nalepte oboustrannou pásku na držák adaptéru.
- 4 Držák s páskou namontujte na povrch.
- 5 Zasuňte adaptér do držáku.

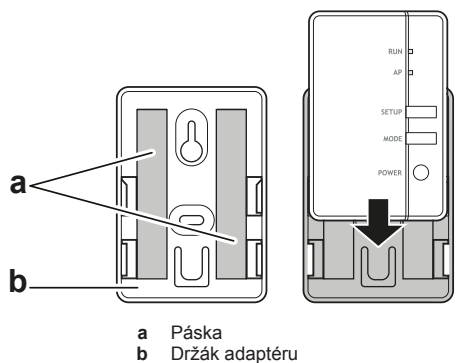

6 Spuštění systému

Adaptér je napájen z vnitřní jednotky. Aby mohl adaptér fungovat, ujistěte se, že je připojen k vnitřní jednotce a že je vnitřní jednotka zapnuta.

Zapněte napájení a zkontrolujte kontrolky RUN, zda blikají.

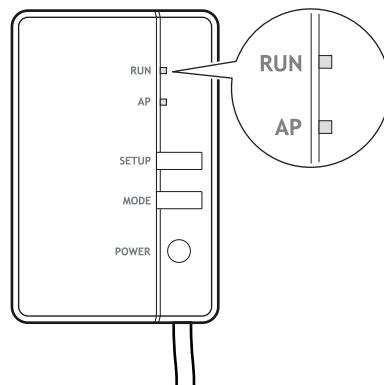

7 Konfigurace

Zákazník je odpovědný za poskytnutí:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.
- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace Daikin Residential Controller.

7.1 Pokyny pro instalaci aplikace Daikin Residential Controller

- 1 Otevřete:
 - Google Play v případě přístrojů se systémem Android.
 - App Store v případě přístrojů se systémem iOS.
- 2 Vyhledejte Daikin Residential Controller.
- 3 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

7.2 Pokyny pro konfiguraci adaptéru

Otevřete aplikaci Daikin Residential Controller v chytrém telefonu nebo tabletu a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Pro tento adaptér bezdrátové sítě LAN je k dispozici konfigurátor WPS, postupujte podle pokynů v aplikaci.

app.daikineurope.com



8 Předání uživateli

Po nainstalování a nakonfigurování adaptéru předejte tento instalační návod uživateli a poučte jej/jí o následujících bezpečnostních opatřeních.



NEBEZPEČÍ

- Adaptér nedemontujte, neupravujte ani nijak neopravujte. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Zajistěte, aby nedošlo k namočení tohoto adaptéru ani jej nepoužívejte při koupání nebo provádění podobných činností s vodou. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Nepoužívejte tento adaptér v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Toto zařízení může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- Nepoužívejte tento adaptér v blízkosti automaticky řízeného zařízení, například automatických dveří nebo požárních alarmů. V opačném případě může dojít k nehodám v důsledku chybného chování zařízení.
- Pokud adaptér vydává neobvyklý zápach nebo zvuk, přehřívá se nebo pokud z něho vystupuje kouř, ihned odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.
- Dojde-li k pádu nebo poškození adaptéru, odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.



POZNÁMKA

Tento adaptér nepoužívejte v blízkosti mikrovlnných trub. V opačném případě může dojít k omezení komunikace v bezdrátové síti LAN.

