


Stavební připravenost

Daikin Altherma 3 R

ERGA + EHBH


UPOZORNĚNÍ: Stavební připravenost nenahrazuje oficiální návod k instalaci. Slouží pro shrnutí nejdůležitějších požadavků a parametrů instalace. Nezohledňuje uzavírací a bezpečnostní prvky, stejně jako specifika jednotlivých instalací. Vždy respektujte Instalační referenční příručku. Právo na chyby vyhrazeno

Čidlo venkovní teploty je součástí venkovní jednotky. V případě potřeby umístění čidla jinde je možno objednat jako příslušenství.
Obj. č. EKRSC1

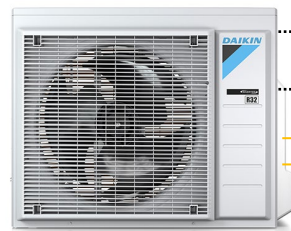

Napájení vnitřní z venkovní jednotky - CYKY-J 5x1,5mm²

Potrubí kapaliny a horkého plynu, Cu 6/16
Předplněno na 10 m
min. délka chladivového potrubí-3 m
max. délka chladivového potrubí-30 m

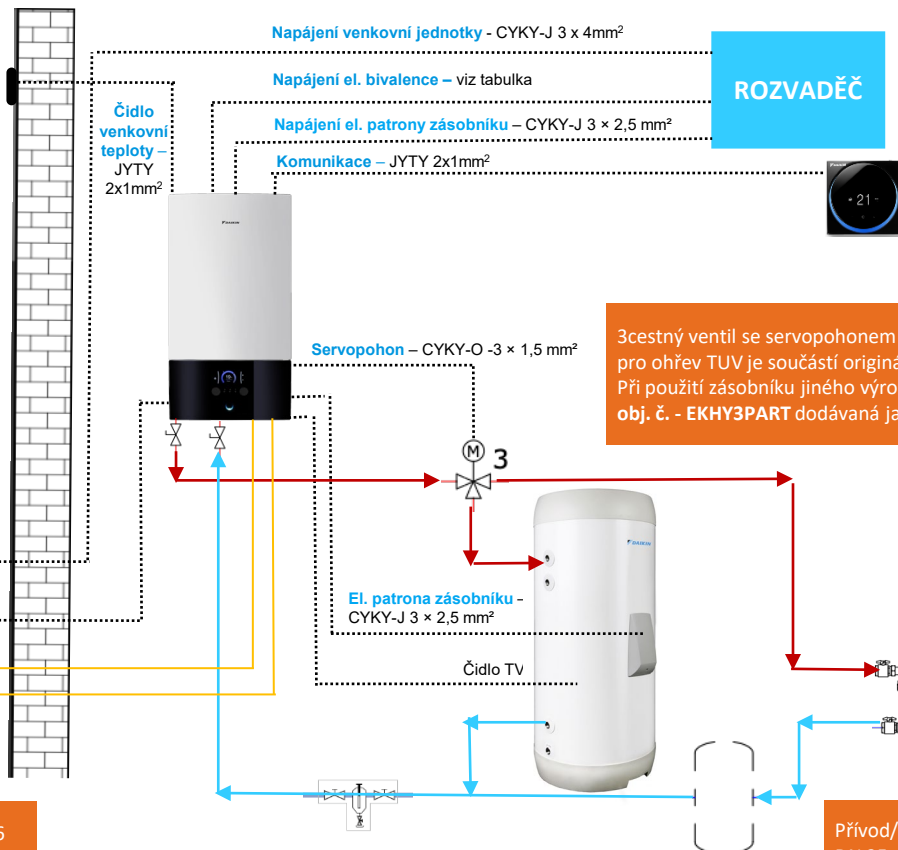

Volitelně: MADOKA uživatelské rozhraní pro dálkové ovládání / prostorový termostat
obj. č. BRC1HHDW - bílé
obj. č. BRC1HHDS - stříbrné
obj. č. BRC1HHDK - černé

Záruka se nevztahuje na poškození tepelného čerpadla vlivem znečištěné vody v topném systému. Doporučujeme úpravu topné vody před instalací a instalaci odlučovače kalů a magnetických částic.

Prívod/zpátečka topné vody ÚT – min. dimenze DN 25
Prívod k zásobníku TV (na straně topné vody) – min. dimenze DN 25, maximální povolená tlaková ztráta do 60kPa

Expanzní nádoba vytápění

Integrovaná expanzní nádoba v jednotce 10l, předtlakováno na 1 bar. Zkontrolujte objem vody v systému a upravte předběžný tlak dle pokynů v Instalační referenční příručce

V případě instalace zásobníku TV: **Nainstalujte expanzní nádoba a pojistný ventil TV**

V případě instalace zásobníku TV je důrazně doporučeno instalovat také expanzní nádobu pro TV.

Je nutné instalovat pojišťovací ventil na straně studené vody.

Hydraulika požadavky - Daikin Altherma 3 R ERGA
Min. průtok v režimu vytápění / včetně odmrazovacího cyklu 12 l/min.
Musí být k dispozici vždy - nesmí být omezen uzavíráním regulačních prvků topné soustavy.
Minimální objem vody v otopné soustavě je 10l. Nezahrnuje vnitřní jednotku TČ. Musí být k dispozici vždy - nesmí být omezen uzavíráním regulačních prvků topné soustavy.

DOPORUČUJEME cca 15l/kW instalovaného výkonu tepelného čerpadla.
Maximální povolená tlaková ztráta do 60kPa.

Doporučeno: Nainstalujte odlučovač kalů a magnetických částic
Pro lepší ochranu jednotky před nečistotami z topného okruhu.
Obj. č. **K.FERNOXTF1**

V případě potřeby: Nainstalujte přetlakový obtokový ventil
Ventil slouží k zajištění minimálního požadovaného průtoku pro TČ v případě uzavření regulačních prvků.

- Instalujte tak, aby byl při jeho otevření zachován minimální objem vody v systému – může být nutné kombinovat s akumulační nádobou na vratné větvi
- Neinstalujte přímo na vstupní/výstupní přípojce TČ
- Instalujte ventil před první uzavíratelný komponent tak, aby byl vždy zachován průtok
- Neinstalujte ventil do obytných místností


Přetlakový obtokový ventil je součástí dodávky vnitřní jednotky

Maximální výškový rozdíl mezi
Venkovní a vnitřní jednotkou: 30 m (ERGA06 a ERGA08, venkovní jednotka nejvyšším bodem systému)
Venkovní a vnitřní jednotkou: 20 m (ERGA04, venkovní jednotka nejvyšším bodem systému)
Venkovní a vnitřní jednotkou: 20 m (vnitřní jednotka nejvyšším bodem systému)

Maximální délka potrubí mezi
vnitřní jednotkou a zásobníkem TV: 10 m
vnitřní jednotkou a trojcestným ventilem: 3 m
venkovní a vnitřní jednotkou: 30 m (v jednom směru, kapalinové potrubí)

Minimální délka potrubí mezi
venkovní a vnitřní jednotkou: 3 m (v jednom směru, kapalinové potrubí)

ELEKTRO	ERGA 04	ERGA 06	ERGA08	KABELY
Jištění venkovní jednotky	1 x 16A char. B	1 x 16A char. B		CYKY-J 3x4mm ²
Jištění venkovní jednotky			1 x 20A char. B	CYKY-J 3x4mm ²
Jištění el. bivalence (při využití plného výkonu 6kW)	1 x 32A char. B			CYKY-J 3x6mm ²
Jištění el. bivalence (při nastavení kroků na max 2 nebo 4kW)	1 x 20A char. B			CYKY-J 3x4mm ²
Jištění el. bivalence (9kW)		3 x 16A char. B	3 x 16A char. B	CYKY-J 5x2,5mm ²
Jištění el. patrony zásobníku	1 x 16A char. B	1 x 16A char. B	1 x 16A char. B	CYKY-J 3x2,5mm ²
Servopohon třicestného ventilu pro přepínání na TV				CYKY-O 3x1,5mm ²
Napájení vnitřní jednotky z venkovní + komunikace				CYKY-J 5x1,5mm ²
Madoka - Uživatelské rozhraní pro dálkové ovládání				JYTY 2x1 mm ²
Externí čidlo venkovní teploty				JYTY 2x1 mm ²

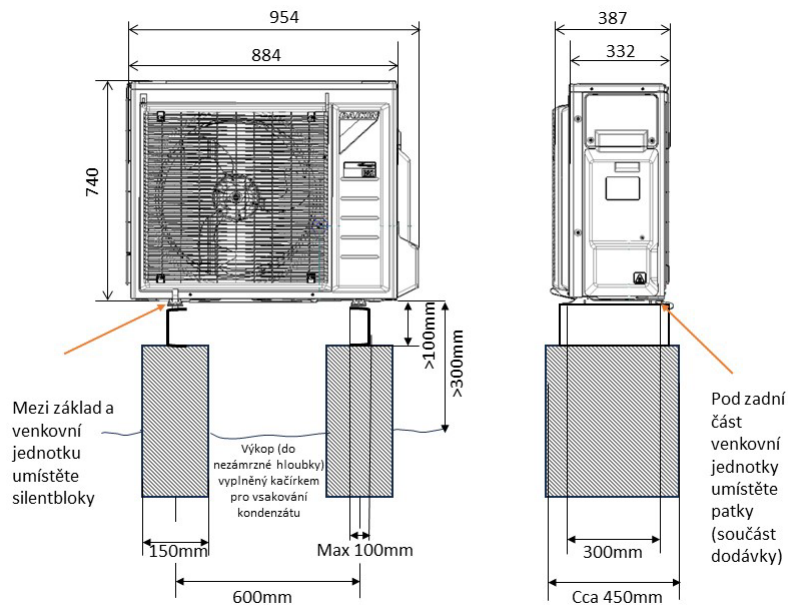


Instalace venkovní jednotky

Použijte 4 sady kotevních šroubů M8 nebo M10, matic a podložek. Jednotku ukotvěte přes silentbloky (tlumiče vibrací). Silentbloky nejsou součástí dodávky.



Odvod kondenzátu

Kondenzát odtéká volně pod jednotku. Zajistěte vhodné vsakovací podloží, nebo žlábek pro svod, aby nedošlo k rozlévání a namrzání např. na dlažbě chodníku. V každém případě ponechte alespoň 300 mm volného prostoru pod jednotkou. Kromě toho zajistěte, by byla jednotka umístěna alespoň 100 mm nad maximální předpokládanou úrovní sněhu. Maximální šířka kovových konstrukcí/silentbloků, přes které se kotví nohy venkovní jednotky, nesmí přesáhnout 100mm (opatření se týká nárůstu ledu na materiálech při defrostu).

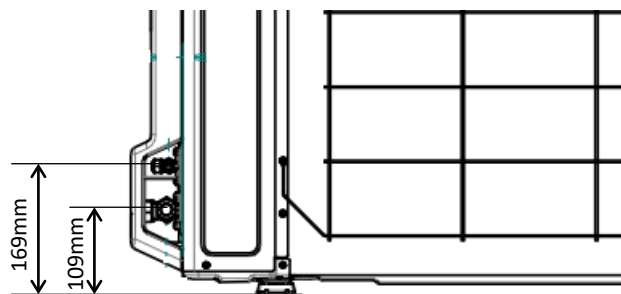

Umístění připojovacích otvorů chladivového potrubí potrubí na venkovní jednotce